SENCOR®

Let's live!

Telewizor LED

SLE 55US500TCS
SLE 49US500TCS
SLE 43US500TCS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

PRZED WŁĄCZENIEM TELEWIZORA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU. NALEŻY ZANOTOWAĆ NR MODELU I NR SERYJNY TELEWIZORA. DANE Z TABLICZKI ZNAMIONOWEJ NA TYLNEJ OBUDOWIE NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY NA WYPADEK KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG SERWISOWYCH.

Spis treści

1. Ważne warunki dot. bezpieczeństwa ... 2
2. Opis urządzenia ... 10
   2.1. Sterowanie za pomocą joysticka ... 10
3. Zdalne sterowanie ... 12
   3.1. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) ... 15
4. Ustawienie menu ... 17
   4.1. Obraz ... 17
   4.2. Sound (Dźwięk) ... 18
   4.3. Instalacja ... 18
   4.4. Czas ... 22
   4.5. Ustawienia ... 22
   4.6. Lock (Blokada) ... 23
   4.7. Sieć ... 24
5. Funkcje przycisku Home ... 25
   5.1. Aplikacje sieciowe ... 25
   5.2. Odtwarzacz multimedialny ... 25
   5.3. Przeglądarka TV WEB ... 25
   5.4. Źródło ... 25
   5.5. Miracast (opcjonalnie) ... 25
   5.6. Opera TV Store ... 25
   5.7. Ustawienia sieci bezprzewodowej/przewodowej ... 25
6. Nagrywanie wideo (PVR) ... 27
   6.1. Szybkie nagrywanie i odtwarzanie jednym przyciskiem ... 27
   6.2. Nagrywanie z programatorem czasu ... 28
7. USB CONTROL (Sterowanie USB) ... 30
   7.1. Menu USB ... 31
   7.2. Odtwarzanie filmów ... 32
   7.3. Odtwarzanie muzyki ... 33
   7.4. Przeglądanie zdjęć ... 34
8. Rozwiązywanie problemów ... 36
9. Specyfikacja techniczna ... 38
   9.1. Arkusz informacyjny ... 40

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

1. Ważne warunki dot. bezpieczeństwa

Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu. Sprzedając lub przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć do niego kompletną dokumentację, z niniejszą instrukcją włącznie.

Symbol błyskawicy w trójkącie równoramiennym ostrzega o niebezpiecznym napięciu w urządzeniu, stwarzającym ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — NIE OTWIERAĆ!

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (TYLNEJ STRONY URZĄDZENIA). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE UŻYTKOWNIK BYŁBY W STANIE NAPRAWIĆ. CZYNNOŚCI SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ W AUTORYZOWANYM SERWISIE.

Symbol wykrzyknika w trójkącie równoramiennym zwraca uwagę na ważne instrukcje dot. eksploatacji, zawarte w dokumentacji urządzenia.

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Stosuj się do zaleceń, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
- Stosuj się do wszelkich zaleceń.
- Stosuj tylko akcesoria zalecane przez producenta.
- **NA URZĄDZENIU NIE NALEŻY STAWIAĆ PŁONĄCYCH PRZEDMIOTÓW, NP. ŚWIEC. NIE STAWIAJ NA URZĄDZENIU LUB W JEGO POBLIŻU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, JAK NP. ŚWIECE LUB LAMPKI NOCNE. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE STOPIĆ PLASTIKOWE ELEMENTY I SPOWODOWAĆ POŻAR.**
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed umożliwieniem dzieciom korzystania z urządzenia należy je zapoznać z zasadami bezpiecznej obsługi, w sposób odpowiedni do ich wieku.
- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w gniazdo słuchawek, nie należy używać słuchawek ustawionych na ekstremalny poziom głośności. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją.
- Pozostaw wokół urządzenia wolną przestrzeń, niezbędną do prawidłowej cyrkulacji powietrza. Umożliwi to odprowadzanie ciepła, powstającego w trakcie użytkowania. Zasłonięcie otworów wentylacyjnych obudowy może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia. Wentylacja nie może być ograniczona przez zakrycie otworów, np. gazetami, obrusem, zasłonami itp. Należy przestrzegać zaleceń dot. instalacji, zawartych w instrukcji.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub regał, jeżeli nie można zapewnić odpowiedniej wentylacji lub przestrzegać instrukcji producenta.
- Nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów, ponieważ mogą one dotknąć miejsc pod napięciem lub doprowadzić do zwarcia części, które mogłoby doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie wlewaj żadnych płynów do wnętrza urządzenia.
- Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniaczy), wydzielające ciepło. Wysoka temperatura znacząco skraca żywotność elektronicznych części urządzenia. Nie należy używać urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenie nie może zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nim stawiać naczyń, napełnionych cieczą, np. wazonów. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z wodą lub inną cieczą, nie należy instalować ani pozostawiać urządzenia na zewnątrz. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wzniecenia pożaru.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Zachowaj ostrożność przy manipulacji ze szklanymi panelami i osłonami urządzenia. Szkło ekranu może rozbić się na skutek uderzenia, powodując poważne obrażenia.
- Przewód zasilania nie może być narażony na deptanie, ściskanie, ani zginanie, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazdka oraz wyjścia z urządzenia lub zasilacza. Wtyczka sieciowa (zasilacz) służy do odłączania urządzenia i musi być łatwo dostępna.
- Nie używaj urządzenia w razie uszkodzonego przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka jest uszkodzona, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być wymienione jedynie przez przeszkolony personel. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać wymiany kabla zasilającego lub wtyczki.
- Nie należy omijać zabezpieczeń wtyczki biegunowej. Jeżeli wtyczki nie można podłączyć do gniazdka, należy zlecić wymianę przestarzałego gniazdka na nowszy typ.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub zasilacza. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju zasilania w domu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.
- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że wszystkie połączenia sieciowe są prawidłowo wykonane i zgodne z zaleceniami producenta. Przed podłączeniem lub zmianą podłączenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed odłączeniem kabla sieciowego od urządzenia należy zawsze najpierw wyciągnąć wtyczkę (zasilacz) z gniazda sieciowego.
- Należy podłączać wtyczkę przewodu zasilającego do oddzielnego gniazdka elektrycznego. Nie przeciążaj gniazdek zasilających poprzez stosowanie przedłużaczy lub rozgałęziaczy. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas odłączenia trzymaj przewód zasilania za wtyczkę, a nie za przewód.
- Odłącz urządzenie od sieci w trakcie burzy lub jeżeli przez dłuższy nie jest używane.
- Należy unikać nagłego przenoszenia urządzenia z zimnego do gorącego środowiska (lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z dużą wilgotnością powietrza. Wilgoć może skraplać się na elementach wewnątrz obudowy, powodując tymczasowe przerwy w działaniu urządzenia. Należy wówczas pozostawić urządzenie w ciepłym i dobrze wietrzonym miejscu na 1–2 godziny i poczekać, aż wilgoć odparuje i urządzenie zacznie normalnie działać. Należy uważać głównie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia po zakupie, przy niskich temperaturach.
- Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne obrażenia dzieci lub dorosłych, doznać uszkodzeń lub uszkodzić inne obiekty. Używaj tylko z wózkiem, podstawą, stojakiem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Montaż urządzenia powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta i za pomocą akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie należy opierać się o urządzenie, nachylać się przez nie lub stawać na nim. Chroń urządzenie przed gwałtownymi ruchami. Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Podczas przemieszczania przy użyciu wózka należy zachować ostrożność. Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować, że urządzenie może spaść z wózka.

- Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur bądź wilgoci.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Jeżeli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem zasilacza, należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza i przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie podłączaj urządzenia do zepsutego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Jeżeli wtyczka jest luźno umieszczona w gniazdku, łuk elektryczny może spowodować pożar. Wymianę wtyczki należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.

Uwaga:
Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z uziemieniem (z bolcem uziemienia).

Uwaga:
Jeśli urządzenie jest montowane na ścianie lub suficie, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym oraz wznieceniu pożaru nie należy otwierać obudowy – wewnątrz nie ma elementów, które byłby w stanie naprawić użytkownik, nieposiadający odpowiednich kwalifikacji lub narzędzi. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urządzenia, jak np. zapach palącej się izolacji lub dym, należy urządzenie niezwłocznie wyłączyć, odłączyć je od źródła zasilania i nie korzystać z niego do czasu otrzymania wyników kontroli w profesjonalnym serwisie.
- Czynności serwisowe może wykonywać tylko wykwalifikowany personel. Serwis jest konieczny, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urządzenia cieczą, dostanie się ciał obcych do wnętrza urządzenia, wystawienie go na działanie wilgoci lub deszczu, albo jeśli urządzenie upadło lub nie działa w normalny sposób.
- W przypadku naprawy lub wymiany części urządzenia należy się upewnić, że serwisant użył części zamiennych określonych przez producenta lub części zamiennej, które mają te same właściwości jak oryginał. Użycie innych części może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem, przeniesieniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi należy odłączyć wtyczkę (zasilacz) od źródła zasilania.
- Urządzenie czyść wyłącznie suchą szmatką.
- Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika ani żadnych środków ściernych, druciaków lub gąbek o chropowatej powierzchni.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadem komunalnym. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i rozporządzeniami.

Pilot i baterie

- Pilota ani baterii nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła lub innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) wydzielających ciepło. Nie należy używać urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia.
- Upewnij się, że czujnik nie jest wystawiony na silne światło (np. słoneczne) lub światło lamp fluorescencyjnych, które mogą zmniejszyć efektywność i niezawodność pilota.
- Pilot i baterie nie mogą zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nich stawiać naczyń napełnionych cieczą, np. wazonów. Chroń przed zmoknięciem oraz polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie stosuj na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Należy zadbać o odpowiednią utylizację baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
- Przy nieprawidłowym użytkowaniu baterii może dojść do wycieku elektrolitu i korozji. Aby pilot działał prawidłowo, należy stosować się do poniższych instrukcji:
  - Nie należy wkładać baterii odwrotnie.
  - Baterii nie należy ładować, ogrzewać, otwierać ani zwierać.
  - Baterii nie należy wrzucać do ognia.
  - Rozładowanych baterii nie należy pozostawiać w pilocie.
  - Nie należy stosować jednocześnie różnych typów baterii ani starych i nowych baterii razem.
  - Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy wyjąć baterie z pilota — pozwoli to uniknąć ew. uszkodzeń, związanych z wyciekiem baterii.
  - Jeżeli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszy się jego zasięg, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.
  - Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, należy oddać pilota do wyczyszczenia w profesjonalnym serwisie.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub wznieceniu pożaru, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE:
Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokiej temperatury, np. światła słonecznego, ognia itp.

Uwaga:
Urządzenie może być używane w klimacie tropikalnym i/lub umiarkowanym.

Załącznik dot. obchodzenia się z ekranem LCD

SENCOR®

Ostrzeżenie związane z długotrwałym wyświetlaniem statycznych obrazów; czerwone/niebieskie/zielone/ czarne punkty na ekranie.

Wyświetlanie statycznego obrazu może spowodować trwałe uszkodzenie panelu LCD.

- Nie należy wyświetlać statycznego obrazu dłużej, niż przez 2 godziny, ponieważ mógłby utrwalić się na ekranie. Jest to określane jako „wypalenie ekranu". Aby temu zapobiec należy, wyświetlając przez dłuższy czas statyczny obraz, zmniejszyć jasność i kontrast ekranu.
- Podobny efekt „wypalenia obrazu" może powstać na skutek wyświetlania w rogu ekranu logo stacji telewizyjnej.
- Oglądanie obrazu w formatach 4:3, 16:9 lub podobnych, przy których przez dłuższy czas cała powierzchnia ekranu nie jest równomiernie oświetlona, może pozostawić ślady w postaci pasków z lewej lub prawej strony, albo na środku ekranu. Podobny efekt może powstać przy odtwarzaniu DVD lub obrazu z konsoli do gier.
- Wyświetlanie statycznego obrazu gier wideo lub komputerowych przez dłuższy czas może powodować częściowe straty obrazu. Aby temu zapobiec, należy obniżyć jasność i kontrast w trakcie wyświetlania statycznych obrazów.

Wymienione powyżej uszkodzenia nie są objęte gwarancją!

Na ekranie mogą pojawić się czerwone, niebieskie, zielone lub czarne punkty.

- Jest to typowe zjawisko dla ciekłego kryształu i nie oznacza usterki. Panele ciekłokrystaliczne są produkowane z zastosowaniem precyzyjnej technologii, zapewniającej precyzję najdrobniejszych szczegółów obrazu. Od czasu do czasu na ekranie mogą pojawić się nieaktywne piksele w postaci czerwonych, zielonych, niebieskich lub czarnych punktów (maksymalnie 0,001 % całkowitej liczby pikseli). Nie mają one wpływu na działanie ekranu LCD.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Uwagi dot. złącza USB:

- Pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia. Aby zapewnić prawidłowy transfer danych i zapobiec zakłóceniom, nie stosuj przedłużacza USB. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy wówczas zrestartować urządzenie.
- Przed wykorzystaniem pamięci USB skontroluj jej prawidłową komunikację z urządzeniem oraz prędkość odczytu i zapisu danych.
- Maksymalną prędkość odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowej. Należy zastosować system plików FAT32, jedna partycja, bez ochrony. Jeżeli zapis i odczyt pamięci nie jest płynny, mogą występować niepożądane efekty, jak np. znikanie części (kostki) lub całego obrazu, zakłócenia dźwięku, w skrajnym przypadku nawet przerwanie działania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonej pamięci, ew. wirus lub inne szkodliwe oprogramowanie mogą spowodować zawieszenie urządzenia, po którym konieczny będzie restart.
- Złącze USB jest standardowe i nie może zasilać urządzenia USB o wysokim poborze mocy (np. dysk twardy HDD). Tego typu urządzenia powinny mieć własne, oddzielne zasilanie.
- Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej kompatybilności z pamięciami. Z uwagi na szeroką ofertę dostępnych na rynku urządzeń USB nie można zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi tego typu urządzeniami. W razie problemów należy sformatować pamięć bezpośrednio w urządzeniu. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj skorzystać z innej pamięci.

Z uwagi na szeroki wybór dostępnych na rynku kart SD/MMC/MS/urządzeń USB, nie można zapewnić kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami kart SD/MMC/MS/ urządzeń USB.

Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol podwójnego D są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.

Nr fabryczny urządzenia
Nr fabryczny w sposób jednoznaczny pozwala zidentyfikować urządzenie. Prosimy o wpisanie nr fabrycznego urządzenia razem z innymi cechami charakterystycznymi poniżej.

Nr fabryczny: _____

Data zakupu: _____

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Uwaga:

1. Grafika w tej instrukcji ma charakter informacyjny.
2. Menu na ekranie telewizora może się nieznacznie różnić od informacji przedstawionych na ilustracjach w tej instrukcji.
3. Informacje w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności między instrukcją obsługi a opisywanym produktem.

Uwaga:

Z uwagi na aktualizacje i ewentualne ulepszenia poniższe opisy mogą być niezgodne z telewizorem w aktualnej, najnowszej wersji oprogramowania. Opisane urządzenia oprócz wielkości różnią się także rozmieszczeniem i wykonaniem punktów przyłączeniowych. Podczas obsługi urządzenia należy zwrócić uwagę na jego rzeczywiste wykonanie.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

2. Opis urządzenia

Przyciski na panelu

Uwaga:
Rysunki mają charakter ilustracyjny.

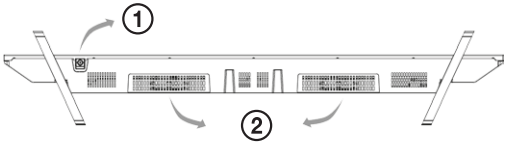

1. Wskaźnik zasilania / czujnik zdalnego sterowania / przycisk kierunkowy + przycisk do przełączania
2. Głośniki

2.1. Sterowanie za pomocą joysticka

Widok z dołu

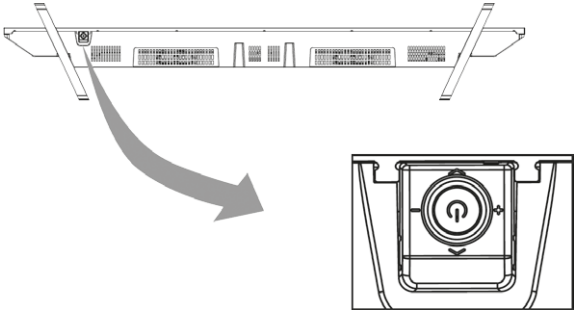

Naciśnięcie w środkowej pozycji:

1. Naciśnij joystick w trybie czuwania, aby włączyć telewizor;
2. Bez OSD — krótkie naciśnięcie włączy menu źródła; długie naciśnięcie przełączy telewizor w tryb czuwania;
3. Z OSD — krótkie naciśnięcie potwierdza wybór; długie naciśnięcie wyłącza telewizor.
   Ruch w lewo: zmniejszenie głośności lub przejście w lewo.
   Ruch w prawo: zwiększenie głośności lub przejście w prawo.
   Ruch do przodu: zmiana kanału w górę lub przejście wyżej.
   Ruch do tyłu: zmiana kanału w dół lub przejście niżej.

Uwaga:
W wypadku braku sygnału wejściowego, telewizor przejdzie w stan czuwania.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Przyłącza

Uwaga:
Rysunki mają charakter ilustracyjny.

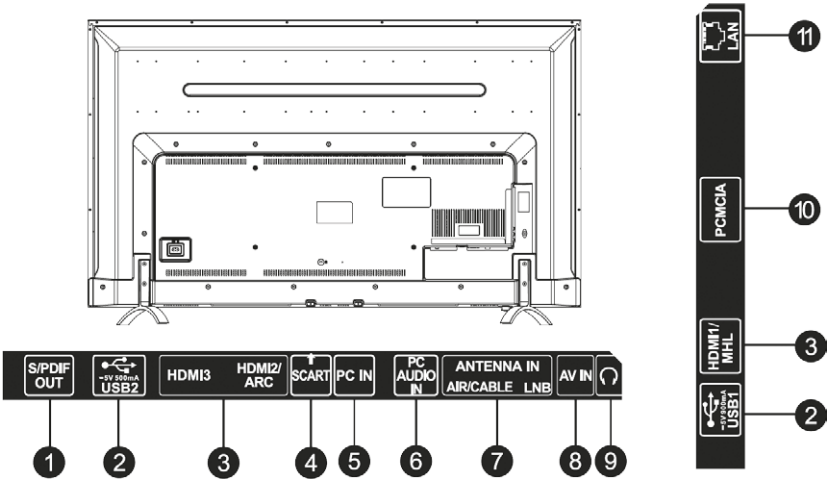

1. **Wyjście S/PDIF:** Użyj kabla RCA do podłączenia telewizora do kompatybilnego odbiornika audio.
2. **USB:** Port USB.
3. **HDMI:** Podłącz sygnał wejściowy HDMI z źródła sygnału (np. DVD), port HDMI1 obsługuje funkcję MHL, a port HDMI2 obsługuje funkcję ARC. Wszystkie porty obsługują wejście 4K2K.
4. **SCART:** Port SCART.
5. **PC IN:** Podłącz komputer PC za pośrednictwem kabla VGA.
6. **PC AUDIO IN:** Wejście audio dla komputera PC oraz wejście audio dla HDMI, kiedy sygnałem jest DVI.
7. **ANTENNA IN:** Podłącz kabel koncentryczny, aby odbierać sygnał z anteny, telewizji kablowej lub satelity.
8. **AV IN:** Podłącz sygnał audio i wideo ze źródła sygnału (np. DVD).
9. **EARPHONE:** Wyjście audio, głośniki zostaną wyłączane po podłączeniu i wybraniu słuchawek.
10. **PCMCIA:** Gniazdo CI+ CAM.
11. **LAN IN:** Terminal Ethernet RJ45.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

3. Zdalne sterowanie

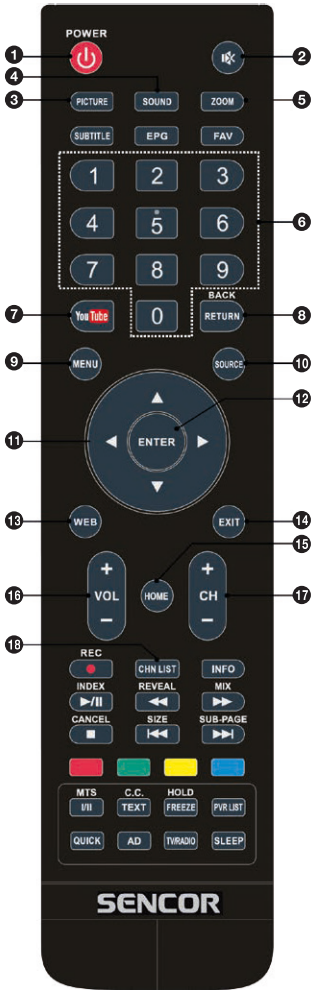

1. **POWER (⏻)**
   Włączenie telewizora lub przełączenie w tryb gotowości.
2. **Wyłączenie dźwięku (🔇)**
   Wyciszenie lub przywrócenie głośności.
3. **PICTURE (OBRAZ)**
   Zmiana trybu obrazu.
4. **SOUND (DŹWIĘK)**
   Zmiana trybu dźwięku.
5. **Zoom (Powiększenie)**
   Zmiana proporcji obrazu.
6. **Przyciski numeryczne**
   Bezpośredni wybór kanału.
7. **YouTube**
   Dostęp do funkcji YouTube.
8. **RETURN (POWRÓT)**
   Powrót do poprzedniego kanału.
9. **MENU**
   Otworzenie menu.
10. **SOURCE (ŹRÓDŁO)**
    Wybór trybu sygnału wejściowego.
11. **W górę/w dół/w lewo/w prawo (▲/▼/◀/▶)**
    Poruszanie się po menu.
12. **ENTER (POTWIERDZENIE)**
    Potwierdzenie wyboru.
13. **Przeglądarka**
    Dostęp do przeglądarki telewizyjnej.
14. **EXIT**
    Wyjścia z bieżącego menu.
15. **HOME (EKRAN GŁÓWNY)**
    Wyświetlenie ekranu głównego. Jeżeli telewizor nie posiada funkcji HOME, przycisk nie będzie działać.
16. **Zwiększenie/zmniejszenie głośności (VOL+/VOL-)**
    Zwiększenie lub zmniejszenie głośności.
17. **Następny/poprzedni program (PR+/PR-)**
    Przełączanie kanałów do przodu lub do tyłu.
18. **CHN LIST**
    Naciśnij, aby otworzyć listę kanałów i wybrać kanał, który chcesz oglądać.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

19. EPG
Wyświetlenie elektronicznego przewodnika po programach w trybie DTV.

20. SUBTITLE
Włączenie/wyłączenie napisów w trybie DTV/USB.

21. FAV. (Ulubione kanały)
Wyświetlenie przypisanych ulubionych kanałów.
Za pomocą przycisków w górę/w dół możesz przeglądać ulubione kanały, przycisk ENTER służy do potwierdzania.

22. REC (Nagrywanie)
Rozpoczęcie nagrywania aktualnego programu (działa wyłącznie w trybie DTV).

23. INFO
Wyświetlenie informacji o aktualnym źródle.

24. Przyciski sterowania odtwarzania USB
Odtwarzanie i pauza (▶/❚❚)
Wstrzymanie i wznowienie odtwarzania.
Stop (■)
Zatrzymanie odtwarzania.
Przycisk szybkiego przewijania wstecz (◀◀)
Szybkie przewijanie wstecz.
Szybkie przewijanie do przodu (▶▶)
Szybkie przewijanie do przodu.
Poprzedni (⏮)
Odtworzenie poprzedniego pliku.
Następny (⏭)
Odtworzenie następnego pliku.

25. Kolorowe przyciski
Wykonanie szybkiej funkcji w trybie TV lub DTV.

26. MTS (I/II)
Naciśnij, aby wybrać żądane wyjście audio w zależności od kanału transmisji.

27. FREEZE (ZATRZYMAJ)
Zatrzymanie obrazu na ekranie (funkcja niedostępna w trybie USB).

28. PVR LIST (LISTA NAGRAŃ)
Wyświetlenie listy plików z nagraniami.

29. QUICK (SZYBKIE USTAWIENIA)
Dostęp do szybkiego menu.

30. SLEEP
Wybierz czas do zaśnięcie (np. 10min, 20min itd.)

31. AD (dostępny wyłącznie dla specjalnych programów)
Po włączeniu funkcji narrator opisuje, co dzieje się na ekranie, funkcja ta jest przydatna dla osób niewidomych i niedowidzących. Ponowne naciśnięcie spowoduje wyłączenie funkcji.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Przyciski obsługi telegazety

32. TEXT

Wejście lub wyjście z telegazety.

33. HOLD (WSTRZYMAJ)

Zatrzymanie strony telegazety na ekranie (uniemożliwi aktualizację i zmianę). Ponowne naciśnięcie spowoduje anulowanie funkcji.

34. Pozostałe przyciski

SIZE (Rozmiar)

Powiększenie znaków telegazety: Jednokrotne naciśnięcie spowoduje powiększenie górnej połowy ekranu. Ponowne naciśnięcie spowoduje powiększenie dolnej połowy ekranu. Kolejne naciśnięcie przywróci normalny rozmiar ekranu.

REVEAL (ODKRYJ)

Wyświetlenie ukrytych informacji, jak np. rozwiązań zagadek i łamigłówek. Naciśnij ponownie, aby ukryć te informacje.

MIX (WYŚWIETLANIE MIESZANE)

Nałożenie telegazety na obraz telewizyjny.
Naciśnij ponownie, aby powrócić do normalnego trybu telegazety.

SUB-PAGE (PODSTRONA)

Włączenie lub wyłączenie trybu podstrony (jeżeli podstrona jest dostępna). Czerwony/zielony przycisk służy do wybrania żądanej podstrony.

INDEX (TREŚĆ)

Wyświetlenie strony z treścią.

CANCEL (ANULUJ)

Tymczasowy powrót do oglądania programu telewizyjnego podczas wyszukiwania strony telegazety. Po zakończeniu wyszukiwania numer strony pojawi się w lewym górnym rogu ekranu.
Naciśnij ponownie, aby powrócić do strony telegazety.

35. TV/ RADIO

Przełączanie pomiędzy trybem TV i radia.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Wkładanie baterii do pilota
Włóż dwie baterie typu AAA do komory baterii w pilocie zdalnego sterowania. Zwróć uwagę na biegunowość oznaczoną wewnątrz komory.

Uwaga:
Rysunki służą wyłącznie dla odniesienia. Rzeczywiste urządzenia mogą się różnić.

Wysuń pokrywę ruchem poziomym.

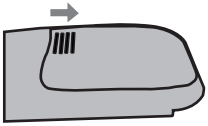

Włóż dwie baterie AAA z prawidłową biegunowością.



Nasadź pokrywę ruchem poziomym.

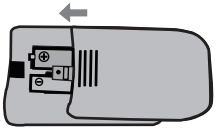

3.1. Elektroniczny przewodnik po programach (EPG)

EPG jest usługą cyfrową, która jest nadawana (wyłącznie) z transmisją cyfrową przez dostawcę programu i oferuje informacje o nadawanych programach z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem. Za ilość i dokładność informacji odpowiada dostawca programu. Informacje o czasie programów odnoszą się do jednolitego czasu, dlatego konieczne jest, aby odbiornik telewizyjny miał ustawiony odpowiedni czas w tym strefę czasową, niezależnie od tego, czy czas będzie synchronizowany z transmisją czy też ustawiony ręcznie.

Informacje EPG są dwojakiego rodzaju. Informacje o aktualnie oglądanym programie oraz następnym programie można wywołać poprzez naciśnięcie przycisku **INFO**, a następnie strzałki w prawo. Informacja ta po chwili zniknie, można ją też wyłączyć poprzez ponowne naciśnięcie przycisku INFO. Innym rodzajem EPG jest tabela programów, którą można wywołać poprzez naciśnięcie przycisku **EPG** na pilocie zdalnego sterowania.

1. Naciśnij przycisk **EPG**, aby wyświetlić interfejs EPG. W drugiej linii pojawi się aktualna data i czas, po prawej stronie Czas. Aktualnie oglądany program jest wyróżniony na liście. Lista pokazuje aktualnie transmitowane programy.
2. W liście programów można poruszać się w dół. Jeżeli dane z danego multipleksu nie zostały jeszcze wczytane, pojawi się komunikat „Brak informacji". Dane można wczytać poprzez przełączenie na dowolny program multipleksu; użyj ▲/▼ do wyboru programu multipleksu i naciśnij **ENTER**, aby wyświetlić.
3. Aby sprawdzić, jakie programy będą nadawane w przyszłości, przejdź za pomocą przycisku **INDEX** do nagłówka i zmień sposób wyświetlania na Kanał za pomocą przycisków ◀/▶. Za pomocą przycisków ▲/▼ można przewijać listę programów, a zielony przycisk służy do wyświetlenia szczegółów (Info) o wybranym programie.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

4. Na liście programów jednego programu (tabela Kanał) można przełączać pomiędzy programami poprzez podświetlenie linii z nazwą programu (**INDEX** oraz **W dół**), następnie przyciski ◀/▶ umożliwiają wybór innego programu.
5. Przycisk **MENU** służy do wyjścia z menu EPG.

Uwaga: dane dotyczące programów są nadawane dla całego **multipleksu** (zestaw programów nadawanych na tej samej częstotliwości, np. 4–10 programów) cyklicznie, w odstępach kilkuminutowych. Odbiornik telewizyjny odczytuje i wyświetla je na bieżąco zgodnie z otrzymywanymi danymi. Jeśli dane nie są kompletne, należy chwilę poczekać bez zmieniania programu, dopóki dane nie zostaną całkowicie odczytane. Od nadawcy zależy, jak szybko dane są przesyłane, ich szczegółowość i dokładność. Zazwyczaj duża ilość danych (dłuższe teksty) wymaga dłuższego oczekiwania na przesłanie.

Funkcje specjalne EPG są dostępne dzięki kolorowym przyciskom na pilocie:

Rejestrator

Naciśnięcie **czerwonego** przycisku spowoduje wyświetlenie menu nagrywania. Więcej w rozdziale Nagrywanie, PVR. Każde zaplanowane działanie należy zapisać za pomocą **czerwonego** przycisku.

Informacje

Naciśnij **zielony** przycisk, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranym programie. Jeżeli informacji jest sporo, do przełączania stron służą przyciski ◀/▶.

Harmonogram

Żółty przycisk służy do wyświetlenia listy wszystkich wcześniej zaplanowanych wydarzeń. Nagrywanie ma symbol kamery, Przypomnienia (tylko oglądanie) symbol budzika. Przyciski ▲/▼ służą do wybrania planowanego działania, a czerwony przycisk służy do usuwania.

Przypomnienia

Niebieski przycisk służy do wyświetlenia menu przypomnienia, które jest podobne do nagrywania, ale służy wyłącznie do przypomnienia początku wybranego programu, bez zakończenia. Proponowany czas przypomnienia można zmodyfikować ręcznie. Każde zaplanowane działanie należy zapisać za pomocą **czerwonego** przycisku.

Wskazówka:
Zegar wewnętrzny telewizora jest synchronizowany z czasem audycji dosyć dokładnie. Jeżeli telewizor przez długi czas nie otrzymuje danych o czasie, zegar wewnętrzny może się rozminąć z czasem rzeczywistym i może wpłynąć na dokładność zaplanowanych działań. Aby zsynchronizować czas telewizora należy go włączyć i odczekać chwilę.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

4. Ustawienie menu

Sterowanie menu (tryb DTV)
Naciśnij przycisk „MENU", aby otworzyć menu główne.
Naciśnij [▲]/[▼], aby wybrać kategorię.
Naciśnij [▶], aby przejść do opcji.
Naciśnij [◀]/[▶]/[▲]/[▼], a następnie ENTER, aby wybrać opcję i jej wartość.
Naciśnij „MENU", aby opuścić opcję.

4.1. Obraz

Tryb obrazu
Wybór trybu automatycznego sterowania obrazem. Dostępne opcje to: Dynamiczny, Standardowy, Film oraz Użytkownika.

Temperatura koloru
Ogólna konfiguracja odcienia koloru. Dostępne opcje to: Zimny, Naturalny, Ciepły i Użytkownika.

Proporcje obrazu
Wybierz proporcje obrazu (współczynnik proporcji) w zależności od typu wideo lub osobistych preferencji. Dostępne opcje to: 4:3 / 16:9 / Panorama / Napisy / Auto. (Uwaga: niektóre opcje mogą nie być dostępne dla niektórych źródeł.)

Redukcja szumów
Usuwa szumy z obrazu. Dostępne opcje to: Wyłączona / Niska / Średnia / Mocna. (PC nie może być użyte jako źródło)

Redukcja szumów MPEG
Usuwa szumy generowane podczas tworzenia cyfrowego sygnału wideo. Dostępne opcje to: Wyłączona / Niska / Średnia / Mocna. (PC nie może być użyte jako źródło)

Kontrast dynamiczny
Włącz lub wyłącz zgodnie z zapotrzebowaniem.

Tryb filmowy
Włącz lub wyłącz zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ekran (Może nie być dostępny)
Wybierz źródło PC-VGA, w ustawieniach obrazu wybierz ekran, można ustawić poniższe elementy.
Automatyczne dopasowanie: Automatyczne dostosowanie ekranu.
Poz. pozioma: Regulacja położenia poziomego.
Poz. pionowa: Regulacja położenia pionowego.
Rozmiar: Regulacja rozmiaru.
Faza: Regulacja fazy.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

4.2. Sound (Dźwięk)

Sound Mode (Tryb dźwięku)
Wybór ulubionego trybu dźwięku dla każdego wejścia. Dostępne są opcje Standard (Standardowy) / Music (Muzyka) / Movie (Film) / Sports (Sport) / User (Użytkownika). Tryb użytkownika może być regulowany w 5 zakresach częstotliwości.

Balance (Balans)
Kontrola balansu dźwięku między lewym i prawym głośnikiem (słuchawkami).

Auto Volume (Automatyczna głośność)
Regulacja głośności odpowiadająca poziomowi dźwięku wejściowego. Można wybrać pomiędzy On (Włączona) oraz Off (Wyłączona).

Surround Sound (Dźwięk przestrzenny)
Włączenie funkcji Sound Virtual System.

AD Switch (Przełącznik AD)
Włączenie opisu audio; można włączyć ustawienie głośności opisu audio.
Po włączeniu funkcji narrator opisuje, co dzieje się na ekranie – funkcja ta jest przydatna dla osób niewidomych i niedowidzących.

S/PDIF Mode (tryb S/PDIF)
PCM lub Automatyczny tryb danych na cyfrowym wyjściu audio.

Wyjście audio (tylko przy zajętym gnieździe jack)
Wybierz typ wyjścia pomiędzy słuchawkami (regulacja głośności, głośniki telewizora są wyciszone) oraz wyjściem liniowym (stała głośność wyjścia, regulacja głośności głośników telewizora)

4.3. Instalacja

Auto Tuning (Aut. strojenie)
Wybierz opcję DVB-S, DVB-T lub DVB-C, naciśnij **ENTER**, aby przejść do następnego kroku, następnie wybierz kraj lub rodzaj strojenia i przeprowadź wyszukiwanie oraz automatyczne zapisanie programów. Jeżeli chcesz zatrzymać automatyczne strojenie, naciśnij przycisk **EXIT**. Pojawi się okno dialogowe zakończenia.
Przycisk ◀ potwierdza zakończenie.
Naciśnij przycisk ▶, aby kontynuować wyszukiwanie.

Ustawienie paraboli dla transmisji DVB-S
MENU ⟶ INSTALLATION (Instalacja) ⟶ AUTO TUNING (Aut. strojenie) ⟶ DVB-S/S2

Ustawienie paraboli satelitarnej (1.–3. krok, patrz rysunek 1)
Ustawienie anteny satelitarnej należy przeprowadzić dla każdego wybranego satelity przed wyszukiwaniem kanałów.

Satellite (Satelita) – wybór satelity dla tego telewizora.
LNB Type (Typ LNB) – upewnij się, że typ jest zgodny z LNB.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

LNB Power (Zasilanie LNB) – włączenie lub wyłączenie zasilania LNB.
22KHz – wybierz opcję 22kHz dla włączenia/wyłączenia przełącznika 22K. Tryb automatyczny służy do włączania lub wyłączania przełącznika 22 kHz w zależności od typu LNB.
DiSEqC1.0/1.1 – wybór trybu DiSEqC dla wybranego konwertora LNB.

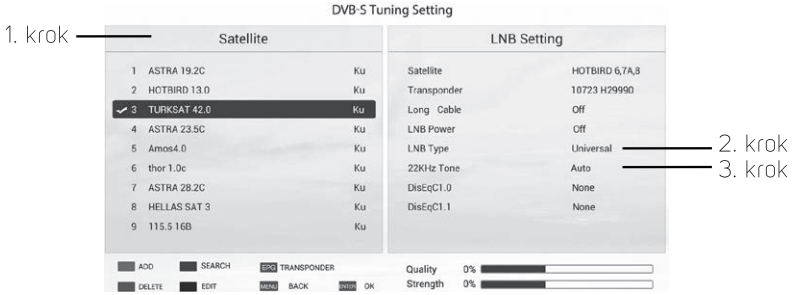

Rys. 1

1. krok Zaznacz element **Satellite**, naciśnij ▶, aby przejść do listy satelitów i wybrać jeden z nich.

2. krok Zaznacz element **LNB Setting**, naciśnij **ENTER**, aby przejść do ustawień LNB.

3. krok Upewnij się, że przełączniki **22kHz** i **DiSEqC1.0/1.1** są zgodne z wybranym satelitą.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury naciśnij niebieski przycisk, aby rozpocząć strojenie kanałów.

Zaawansowane strojenie DVB-S (wymaga specyfikacji technicznych od dostawcy transmisji)

Po wejściu do listy transponderów za pomocą przycisku EPG i niewybraniu (ENTER) żadnego transpondera (podświetlenie nie wystarczy), odbędzie się strojenie wszystkich na liście. W wypadku wybrania jednego transpondera jednego satelity, zostaną dodane jego programy na koniec istniejącej listy. Po wybraniu więcej niż jednego transpondera istniejąca lista zostanie usunięta, zostaną zapisane nowo znalezione programy transponderów i satelitów, które zostały wybrane do przeszukania.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Wskazówka:
Strojenie obejmujące zakres całego satelity może spowodować powstanie długiej listy programów, w której trudno będzie się zorientować. Można tego uniknąć przez strojenie transponderów jeden po drugim (programy będą dodawane). Można także przeprowadzić strojenie całego zakresu jednego satelity i „dostrojenie" kilku transponderów innych satelitów. W ten sposób można zapisać listę programów o rozsądnej wielkości.

Przykład dla Skylink Republika Czeska: Zaawansowane wyszukiwanie/Astra 23.5E/ Transponder (EPG)/120710H/Strojenie (niebieski)/Typ wyszukiwania=Sieć wł./ Enter. (Odbiornik znajdzie i zapisze programy dostępne na danym satelicie wg tabeli operatora). Skontroluj parametry zapisanych transponderów, szczególnie szybkość symbolową różniącą się od 27,5 Msym/s, ewentualnie ustaw je na ich rzeczywistą prędkość 29,5 i 29,9 Msym/s (jeżeli żądane programy różnią się od danych w tabeli). Przeskanuj po kolei transpondery z satelity Astra 19.2 E, jeżeli chcesz odbierać jego programy i jeżeli instalacja anteny satelitarnej to umożliwia.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Montaż anteny satelitarnej powinien przeprowadzać fachowiec, aby otrzymać nieprzerywany odbiór o wysokiej jakości. Fachowiec poda także parametry techniczne (szczególnie DiSEqC), które zostały użyte podczas instalacji i które następnie będzie trzeba użyć podczas strojenia telewizora.

DTV Manual Tuning (Strojenie ręczne DTV)
Ręczne wyszukiwanie i zapisywanie programów. Channel (Kanał) → DTV Manual Tuning (Strojenie ręczne DTV)
Wybierz typ źródła (DVB-T lub DVB-C) i nastrój kanały cyfrowe ręcznie. W menu Channel wybierz element **DTV Manual Tuning** (Strojenie ręczne DTV) i otwórz go za pomocą przycisku **ENTER**.

1. Naciśnij przycisk ◀ lub ▶, aby wybrać **numer kanału** (i/lub jego odpowiednie wartości częstotliwości i zakresu), zejdź w dół na wyszukiwanie (SEARCH) i naciśnij **ENTER** , aby rozpocząć strojenie.
2. Wyszukiwanie zatrzyma się po znalezieniu kanału, który zostanie zapisany na aktualnej pozycji kanału. Jeżeli chcesz zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij przycisk **MENU**.

ATV Manual Tuning (Strojenie ręczne ATV)
Najpierw wybierz rodzaj źródła ATV. Następnie w menu Channel wybierz element **ATV Manual Tuning** (Strojenie ręczne ATV) i otwórz go za pomocą przycisku **ENTER**.

1. Oznacz i naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję **Storage To 1** (Zapisanie pod nr 1) (ew. pod innym numerem), **Sound System** (system dźwięku) oraz **channel No.** (numer kanału). Następnie zaznacz element **Search** (Wyszukaj) i naciśnij przycisk **ENTER**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Naciśnij ▶, aby przeprowadzić wyszukiwanie w kierunku wyższych częstotliwości,; naciśnięcie ◀ spowoduje rozpoczęcie wyszukiwania w kierunku niższych częstotliwości;

2. Wyszukiwanie zatrzyma się po znalezieniu kanału, który zostanie zapisany na aktualnej pozycji kanału. Jeżeli chcesz zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij przycisk **MENU**.

Fine Tune (Dostrajanie)

Służy do przeprowadzania drobnych korekt nastrojenia poszczególnych kanałów. Dostrajanie w normalnych warunkach nie jest konieczne. Funkcja ta przydatna jest w obszarach o słabym odbiorze sygnału, ponieważ umożliwia osiągnięcie lepszego obrazu i dźwięku.

1. Wybierz kanał, który chcesz dostroić.
2. W menu **Channel** (Kanał) wybierz element **ATV Manual Tuning** (Strojenie ręczne ATV), następnie użyj przycisku ▼, aby zaznaczyć element **Fine Tuning** (Dostrajanie).
3. Za pomocą przycisków ◀ lub ▶ przeprowadź dostrajanie w celu uzyskania najlepszej jakości obrazu i dźwięku.

Program Edit (Edycja kanałów)

Edycja kanałów. Za pomocą kolorowych przycisków na pilocie zdalnego sterowania można kanały pomijać, zmieniać ich nazwę, usuwać lub przesuwać i dodawać do listy ulubionych za pomocą przycisku FAV.

Sortowanie programów na liście

Zaleca się najpierw wybrać odpowiednie sortowanie (zielony przyciski) w aktualnej liście (**CHNLIST**), np. według nazwy programu. Następnie należy przejść do edycji programów (MENU/Kanał/Edycja programów) i użyć przycisku FAV do oznaczenia wybranych programów jako ulubione (symbol czerwonego serca). Listę ulubionych programów **FAV** zaleca się stosować szczególnie w wypadku rozległych list (najczęściej dotyczy to odbioru satelitarnego).
Można przewijać listę programów. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy dany program może być odbierany (czy jest opłacony), należy przesunąć kursor na jego pozycję i nacisnąć ENTER – po chwili zostanie wyświetlony, jeżeli odbiór jest w porządku. Programy można usuwać jeden po drugim za pomocą **czerwonego** przycisku. Użyj **niebieskiego** przycisku w celu identyfikacji grupy ulubionych 1–4. Podczas przeglądania kanałów za pomocą przycisków **PR+/–** użyj **żółtego** przycisku, aby dodać/usunąć wybrany kanał z określonej listy ulubionych. Użyj **zielonego** przycisku, aby wybrać określony kanał do przeniesienia i przesunąć kanał w górę/w dół na liście kanałów. Po dotarciu na pozycję, na której chcesz zapisać kanał, naciśnij ponownie żółty przycisk.

Informacja o sygnale

Wyświetla informacje na temat bieżącego kanału DTV.

Informacje CI

Pozwala użytkownikowi wybór opcji udostępnianych przez menu CAM. Wybierz menu CI znalezione w menu CAM.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Zasilanie anteny 5V
Ta opcja jest dostępna tylko dla źródeł DVB-T. Wybierz **On**, aby włączyć zasilanie anteny telewizyjnej; wybierz **Off**, aby wyłączyć tą funkcję.

4.4. Czas

Automatyczna synchronizacja: Zawiera opcję automatyczną i dwie opcje ręczne.
Zegar: Ustaw czas. Dostępne tylko wtedy, gdy opcja automatycznej synchronizacji ustawiona na ręczną.
Wyłącznik czasowy: Ustaw czas automatycznego wyłączania na wyłączony, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 lub 240 minut.
Automatyczny tryb czuwania: Automatyczne przełączenie telewizora w tryb gotowości w wypadku braku sygnału. Można włączyć lub wyłączyć.
Strefa czasowa: Wybierz strefę czasową.
Czas letni: Można włączyć lub wyłączyć.

4.5. Ustawienia

Uwaga:
Funkcje różnią się dla różnych źródeł, obraz różni się od stanu faktycznego ekranu i służy wyłącznie jako punkt odniesienia.

OSD Language (Język OSD)
Wybór języka OSD.

Audio Languages (Języki audio) / Subtitle Languages (Języki napisów) (uwaga 1)
Wybierz zgodnie z preferencjami.

HBBTV
Włączyć lub wyłącz tę funkcję.

Link
Naciśnięcie spowoduje przejście do podmenu.
HDMI CEC – włączenie lub wyłączenie funkcji HDMI CEC.
Auto Standby (Automatyczny tryb gotowości) – automatyczne przełączenie telewizora do trybu gotowości.
ARC — można włączyć lub wyłączyć, jeżeli jest podłączony kompatybilny wzmacniacz audio ARC
Device List (Lista urządzeń) – jeżeli funkcja HDMI CEC jest włączona, można przeglądnąć listę urządzeń podłączonych do telewizora.

PVR File System (System plików PVR)
Ustawienia nagrywania wideo. Aby korzystać z tej funkcji, należy odbierać kanał cyfrowy i podłączyć dysk z interfejsem USB.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Restore Default (Przywrócenie ustawień domyślnych)
Przywrócenie ustawień użytkownika do wartości domyślnych.

Source (Źródła)
Możliwość przełączania sygnału wejściowego z menu urządzenia (odpowiednie do sterowania joystickiem).

Software Update (USB) (Aktualizacja oprogramowania z urządzenia USB)
Podłącz urządzenie USB z aktualizacją w celu aktualizacji systemu telewizora.

Aktualizacja po sieci
Podłącz telewizor do internetu, aby aktualizować system telewizora oraz aplikacje sieciowe.

Demo
Włącz lub wyłącz demo.

HDMI EDID
Zmień wersję EDID.

Lokalizacja
Wybierz środowisko, w którym korzystasz z telewizora — dostępne opcje to dom i sklep. Jeżeli wybierzesz „sklep", otwórz „Demo", na telewizorze pojawi się funkcja demonstracyjna, aby pomóc w sprzedaży.

Uwagi:
1. Język audio oraz system plików PVR działają tylko w razie wyboru źródła DTV.
2. Nie wyłączaj telewizora podczas aktualizacji oprogramowania — telewizor może przestać działać, za co odpowiedzialność poniesie klient.
3. Aktualizacja po sieci oraz HBBTV mogą nie być dostępne w niektórych regionach.

Uwaga:
Opcje Audio Language / Subtitle Language / PVR File System są dostępne wyłącznie dla źródeł DVB / DTV.

4.6. Lock (Blokada)

Lock system (Blokada systemu)
Włączenie lub wyłączenie blokady systemu.

Set Password (Ustawienie hasła)
Przywrócenie hasła (pierwotne hasło to 0000, a główne hasło to 8899).

Block Program (Blokuj kanał)
Ustawienie zablokowanych kanałów według potrzeby.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Parental Guidance (Blokada rodzicielska)
Ustawienia ograniczeń kanałów, które mogą oglądać dzieci.

4.7. Sieć

Sieć Przewodowa: Podłącz telewizor do sieci za pomocą kabla sieciowego.
Sieć Bezprzewodowa: Podłącz telewizor za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Stan Sieci: Sprawdzenie informacji o sieci (IP, DNS, bramka itp.)

Uwaga:
Aby skonfigurować ustawienia sieciowe, naciśnij przycisk HOME, aby otworzyć stronę główną, następnie wybierz „Ustawienia" i „Sieć Przewodowa" lub „Sieć Bezprzewodowa".

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5. Funkcje przycisku Home

Naciśnij przycisk **Home**, aby przejść do strony głównej. Użyj przycisków nawigacyjnych oraz OK aby wybrać skrót.

5.1. Aplikacje sieciowe

Zostały udostępnione takie aplikacje, jak np: Facebook / YouTube / Twitter. Przykładowo, wybierz ikonę na ekranie startowym i naciśnij ENTER, aby uzyskać dostęp.

5.2. Odtwarzacz multimedialny

Podłącz urządzenie USB do telewizora i wybierz odtwarzacz multimedialny na stronie głównej. Można odtwarzać filmy/muzykę/zdjęcia zapisane na pamięci masowej USB i oglądać w telewizji.

5.3. Przeglądarka TV WEB

Wybierz ikonę przeglądarki TV na stronie głównej i naciśnij WEB, aby uzyskać dostęp do przeglądania stron internetowych. Funkcje obejmują szybkie wybieranie, zakładki itp.
Uwaga: Przeglądarka może nie obsługiwać niektórych stron lub filmów z powodu awarii sieci, różnicy kodeków, różnicy regionów lub przerwy w świadczeniu usług, co nie ma żadnego związku z działaniem telewizora.

5.4. Źródło

Wybierz źródło sygnału.

5.5. Miracast (opcjonalnie)

1) Podłącz telewizor i telefon komórkowy do tego samego routera, następnie wybierz na stronie głównej opcję Miracast i naciśnij ENTER (sprawdź ustawienia sieciowe)
2) Włącz funkcję Miracast w telefonie komórkowym
3) Wybierz nazwę urządzenia na telefonie komórkowym (np. Smart TV)
4) Telewizor połączy się z telefonem komórkowym automatycznie, a zawartość telefonu komórkowego będzie odtwarzana na ekranie telewizora.

5.6. Opera TV Store

Sklep z aplikacjami przeznaczonymi dla telewizorów. Zawiera różnego rodzaju aplikacje, jak np. Wiadomości i Pogoda, Przyroda i Podróże, Dla Dzieci, Styl Życia, Sport, Muzyka, Transmisja na Żywo, Gry, Filmy i TV itp.

5.7. Ustawienia sieci bezprzewodowej/przewodowej

Ustawienia sieci są dostępne w podmenu Sieć Menu Głównego.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

5.7.1. Sieć bezprzewodowa

1) Jeżeli chcesz się połączyć za pośrednictwem sieci Wi-Fi, wybierz „Sieć Bezprzewodowa" i naciśnij przycisk ENTER. Następnie wybierz „ON", aby włączyć tą funkcję.
2) Poczekaj kilka sekund,aż sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone na liście. Wybierz żądaną sieć i naciśnij przycisk ENTER.
3) Użyj przycisków nawigacyjnych do wprowadzenia hasła. Po zakończeniu naciśnij zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby rozpocząć połączenie.
4) Po pomyślnym podłączeniu na ekranie pojawi się komunikat „Sukces".

5.7.2. Sieć przewodowa

1) Przed połączeniem się za pośrednictwem sieci przewodowej należy sprawdzić, czy router sieciowy działa prawidłowo i czy serwer DHCP jest aktywny.
2) Podłącz kabel sieciowy do portu LAN z tyłu telewizora.
3) Wybierz „Sieć Przewodowa" oraz „Automatyczna Konfiguracja".
4) Poczekaj kilka sekund, aż konfiguracja sieci zostanie zakończona pomyślnie.

Uwaga:
Jeżeli w sieci nie jest używany standard DHCP, można wprowadzić żądane parametry sieci ręcznie. Proszę skontaktować się z administratorem sieci lub dostawcą internetu w celu uzyskania lokalnych parametrów sieci.

Uwagi:
1. Niektóre z aplikacji na stronie głównej mogą nie być dostępne w niektórych modelach, a niniejsza instrukcja nie zawiera informacji o wszystkich aplikacjach ekranu głównego.
2. Przeglądarka obsługuje wyłącznie format plików wideo HTML5.
3. Jeżeli usługodawcy zaktualizują lub zmodyfikują swoje serwery, aplikacje takie jak YouTube i Facebook mogą przestać działać prawidłowo.
4. Pilot może nie być zgodny z niektórymi aplikacjami sieciowymi lub nie działać ze względu na przerwy w świadczeniu usług, które nie mają nic wspólnego z tym telewizorem.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

6. Nagrywanie wideo (PVR)

WAŻNE UWAGI:

1. Aby było możliwe nagrywanie, z tyłu telewizora należy podłączyć do odpowiedniego portu urządzenie USB, na które będzie nagrywany program.
2. Urządzenie USB musi korzystać z systemu plików FAT32.
3. Podczas pierwszego użycia urządzenia USB do nagrywania w tym telewizorze zaleca się przed samym nagrywaniem sformatować je za pomocą telewizora.
4. Upewnij się, że jest wybrane źródło „DTV".

6.1. Szybkie nagrywanie i odtwarzanie jednym przyciskiem

1. Podłącz zewnętrzną pamięć magazynową i upewnij się, że znajduje się na niej wystarczająca ilość wolnego miejsca.
2. Wybierz program telewizyjny i kanał, który chcesz nagrać.
3. Naciśnij przycisk **REC** aby przejść w tryb PVR i rozpocząć nagrywanie. Pojawi się przedstawiony poniżej panel do sterowania funkcjami PVR, za pomocą którego można wybrać odpowiednie ustawienia.

4. Jeżeli funkcja PVR jest niedostępna, należy sformatować urządzenie USB.
5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk [■].

Uwaga odnośnie paska nagrywania (patrz rysunek):
Podczas nagrywania oraz oglądania przesuniętego w czasie pojawi się pasek z informacjami o wybranym programie, aktualnym czasie, czasie nagrania i maksymalnym dostępnym czasie (czas jest szacowany w zależności od typu transmisji, rozdzielczości, ustawień i wolnego miejsca w pamięci magazynowej). Pasek zawiera także sterowanie podstawowymi funkcjami – odtwarzanie, pauza, zatrzymanie, szybkie przewijanie do przodu i do tyłu. Funkcje te mogą być aktywowane za pomocą strzałek na pilocie i naciśnięciu **ENTER** lub za pomocą odpowiednich przycisków zdalnego sterowania.
Pasek można ukryć za pomocą przycisku **W DÓŁ**, ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje przywrócenie paska. Podczas ukrycia listy obecny tryb urządzenia jest sygnalizowany poprzez mały symbol w lewym górnym rogu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
(A) W trybie nagrywania nie można zmieniać kanałów lub wybrać innej funkcji.
(B) Jeżeli sygnał podczas nagrywania zostanie przerwany lub odłączony, nagrywanie zostanie zatrzymane, dopóki sygnał nie zostanie ponownie odbierany. Może to prowadzić do utraty zawartości programu.
(C) Podczas nagrywania nie należy wyłączać telewizora. Telewizor zakończy funkcję PVR i przełączy się w tryb gotowości.

6.2. Nagrywanie z programatorem czasu

Istnieją dwa sposoby, aby ustawić programator czasu do nagrywania programu telewizyjnego.

Jeżeli znasz szczegóły programu:
1. Przełącz na kanał, na którym będzie transmitowany nagrywany program.
2. Naciśnij przycisk **EPG** na pilocie zdalnego sterowania, pojawi się interfejs EPG. Oglądany kanał będzie oznaczony na ekranie.
3. Naciśnij **czerwony** przycisk na pilocie zdalnego sterowania, następnie podaj szczegóły programu w menu nagrywania za pomocą przycisków ▲/▼ (wybór) oraz ◀/▶ (zmiana ustawień). Przykładowo, jeżeli program rozpoczyna się o 20:30 w tym samum dniu, należy wprowadzić: 30 w polu minut, 20 w polu godzin (obowiązuje w wypadku 24-godzinowego formatu czasu), a następnie odpowiednią datę. W ten sam sposób wprowadź czas zakończenia.
4. Wybierz odpowiedni tryb nagrywania: jeden raz, codziennie lub co tydzień.
5. Naciśnij **ENTER**, aby potwierdzić wybór. Pojawi się harmonogram wszystkich nagrań (lista harmonogramu). Więcej informacji o harmonogramie znajduje się w opisie funkcji EPG.

Podczas przeglądania EPG należy postępować zgodnie z instrukcjami na stronie dotyczącej funkcji EPG.

Nagrywanie, PVR
Dla skutecznej realizacji funkcji PVR niezbędna jest odpowiednia łączna prędkość odczytu i zapisu, która musi odpowiadać rodzajowi transmisji cyfrowej i jego prędkości. Aby osiągnąć maksymalną wydajność pamięci USB, zaleca się sformatowanie jej za pomocą telewizora. Można wybrać FAT32, który ułatwia ewentualne zastosowanie w komputerze. Większa przestrzeń daje większą swobodę podczas korzystania z funkcji PVR, jednakże spowalnia dostęp do danych z uwagi na prędkość kontrolera dysku. Sprawdź, czy podłączony dysk nadaje się do pełnienia funkcji PVR, telewizor skontroluje system plików i prędkość dysku, która jest niezbędna do pomyślnej realizacji operacji PVR. Prędkość jest klasyfikowana na kilka klas, np. Full HD support, HD support, SD support, SD fail. Jeżeli prędkość dysku jest niewystarczająca (obsługa wyłącznie SD), podczas próby nagrywania programu HD telewizor wyświetli komunikat o zbyt małej prędkości dysku (pojawią się problemy przy odtwarzaniu) lub nastąpi przerwanie nagrywania. Prędkość transmisji i dysku jest oceniana na bieżąco,

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

komunikat o prędkości może pojawić się w dowolnym momencie podczas nagrywania (nawet wielokrotnie). Jeżeli dzieje się tak często, należy użyć szybszego dysku lub sformatować dysk ponownie.

OSTRZEŻENIE:
Podczas nagrywania lub oglądania przesuniętego w czasie programu, który jest chroniony przez system dostępu warunkowego, może nastąpić ograniczenie przetwarzania zgodnie z warunkami dostępu warunkowego. Przykładowo nagrywanie programów w celu ich późniejszego oglądania jest czynnością odmienną od oglądania rzeczywistej transmisji, a zapisany czasowy kod może ograniczyć lub uniemożliwić pożądane działanie. Nie wolno naruszać praw autorskich. System może odrzucić nagrywanie ze względu na parametry podłączonej pamięci, specjalne funkcje ochronne transmisji, całego programu lub jego poszczególnych części (np. z powodu na ograniczenia wieku lub regionalne). W celu uzyskania szczegółów należy się skontaktować z dostawcą systemu dostępu warunkowego.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

7. USB CONTROL (Sterowanie USB)

Wskazówki dotyczące korzystania z odtwarzacza USB

1. Niektóre urządzenia pamięci masowej USB mogą nie być zgodne i nie działać prawidłowo z tym telewizorem.
2. Należy sporządzić kopię zapasową na urządzeniu USB na wypadek utraty danych z powodu nieoczekiwanego wydarzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie lub awarię. Użytkownik odpowiada za tworzenie kopii zapasowych.
3. W przypadku dużych plików czas ładowania może być nieznacznie dłuższy.
4. Szybkość rozpoznawania urządzenia pamięci masowej USB zależy od danego urządzenia.
5. Podczas podłączania i odłączania urządzenia pamięci masowej USB upewnij się, że telewizor nie jest w trybie USB. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub plików zapisanych na nim.
6. Należy używać tylko urządzenia pamięci masowej USB sformatowane w systemach plików FAT16, FAT32, NTFS, które są obsługiwane przez system operacyjny Windows. W wypadku formatowania urządzenia pamięci masowej przez inne narzędzie, które nie jest obsługiwane przez system Windows, urządzenie może nie być rozpoznane.
7. W przypadku korzystania z dysku twardego z interfejsem USB, który wymaga źródła zasilania, upewnij się, że moc nie przekracza 500 mA. Jeśli zasilanie dysku twardego z interfejsem USB przekracza 500 mA, telewizor przełączy się w tryb czuwania. Należy odłączyć dysk twardy z interfejsem USB i włączyć ponownie telewizor. Jeżeli format plików jest nieobsługiwany lub plik jest uszkodzony, pojawi się komunikat „**Unsupported File**" (Nieobsługiwany plik).

Wsparcie odtwarzania plików z urządzeń pamięci masowej USB
Wideo

Typ pliku / (rozszerzenie)	Typ filmu	Typ dźwięku	Uwaga
MP4, MOV / (.mp4, .mov, .m4v)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
AVI / (.avi)	Motion JPEG MPEG-4 SP/ ASP (XviD)	LPCM MPEG-AUDIO	
ASF / (.wmv3, .xvid)	MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MS-ADPCM, Intel-ADPCM	
MKV / (.mkv, .xvid)	MPEG-4 SP/ASP (XviD)	MPEG-AUDIO	
TS / (.ts/trp)		LPCM MPEG-AUDIO	
DAT, MPG, MPEG /(.dat, .mpg, mpeg)		LPCM MPEG-AUDIO	
VOB / (.vob)		LPCM MPEG-1 Layer2	
MP4, MKV / .mp4, .mkv	HEVC		Bit rate ≤ 30 mb/s, 1080p

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Muzyka

Typ pliku	Rozszerzenie pliku	Obsługiwane wersje	Uwaga
Mpeg-1 Layer 3			
	wma	LPCM	WMA 7~9.1 to WMA2
MPEG-1/2 Layer 1/2	niedostępne (obecne tylko w wideo)	MPEG1/2	
LPCM	niedostępne (obecne tylko w wideo)		
AAC	aac, mp4, m4a		Klient musi samodzielnie zakupić licencję. Zmienna częstotliwość próbkowania AAC: wyłącznie przewijanie do przodu z prędkością 1,5×~2×; format m4a nie może być przewijany do przodu ani wstecz; format ADIF nie może być przewijany do przodu ani wstecz; format ADTS można przewijać do przodu i wstecz

Zdjęcia

Typ pliku	Rozszerzenie pliku	Obsługiwane wersje	Uwaga
JPEG	jpg/jpeg		
BMP	bmp		obsługuje wszystkie tryby
PNG	png	MPEG1/2	wsparcie przeplotu, bez wsparcia trybu animacji

7.1. Menu USB

Naciśnij przycisk Source i wybierz element USB. Możesz oglądać filmy, odtwarzać muzykę i przeglądać zdjęcia zapisane na urządzeniach pamięci masowej USB.

1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do wejścia USB i wybierz typ mediów na stronie powitalnej: VIDEO, MUSIC (MUZYKA) oraz PHOTO (ZDJĘCIA).
2. Naciśnij przycisk **ENTER**; na ekranie pojawi się podłączone urządzenie USB. Ponowne naciśnięcie przycisku **ENTER** spowoduje wyświetlenie plików i folderów.
3. Wybierz folder za pomocą przycisków [◀] / [▶] lub [▲] / [▼]. Otwórz folder za pomocą przycisku **ENTER**, następnie wybierz pliki i zaznacz je przyciskiem **ENTER**. Następnie zaznacz plik, który ma być odtwarzany jako pierwszy, po czym za pomocą przycisku [▶/❚❚] rozpocznij odtwarzanie lub wybierz plik i rozpocznij odtwarzanie bezpośrednio za pomocą przycisku [▶/❚❚].
4. Przycisk [■] zatrzymuje odtwarzanie i powoduje powrót do folderu nadrzędnego.
5. Dłuższe naciśnięcie przycisku **RETURN** spowoduje powrót do folderu nadrzędnego.
6. Powtórz procedurę, aby wybrać i odtworzyć inny typ pliku.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

7.2. Odtwarzanie filmów

Naciśnij przycisk **INFO** / [▼], aby wyświetlić/ukryć następujący pasek menu. Do wykonywania danych czynności służą przyciski do sterowania urządzeniem USB na pilocie zdalnego sterowania.

Pasek kontroli filmu

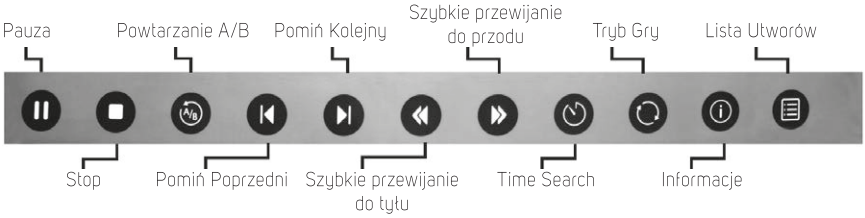

Odtwarzanie i wstrzymanie / zatrzymanie / poprzedni / następny
Naciśnij przycisk [▶/❚❚], aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie; przycisk [■] zatrzymuje odtwarzanie; przyciski [|◀◀] / [▶▶|] służą do odtwarzania poprzedniego lub następnego pliku wideo. Można również użyć przycisków [◀] / [▶], aby oznaczyć jedną z czterech ikon, a następnie nacisnąć przycisk **ENTER**. Telewizor zareaguje odpowiednio.

Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀◀] / [▶▶] przez kilka sekund, aby przewinąć odtwarzanie według potrzeby; następnie rozpocznij odtwarzanie z nowej pozycji za pomocą przycisku [▶/❚❚].

Tryb odtwarzania
Zaznacz odpowiednią ikonę i przejdź do innego trybu odtwarzania za pomocą przycisku **ENTER**.

Informacje
Zaznacz odpowiednią ikonę i naciśnij **ENTER**, aby wyświetlić informacje odnośnie odtwarzanego pliku wideo.

Przejście do określonego czasu
Przejście do określonej pozycji poprzez wprowadzenie czasu. Zaznacz odpowiednią ikonę, następnie naciśnij **ENTER**, aby otworzyć ekran wprowadzania czasu. Przyciski [◀] / [▶] służą do przesuwania kursora, a przyciski numeryczne służą do wprowadzenia czasu. Naciśnij przycisk **ENTER**, aby telewizor rozpoczął odtwarzanie od ustawionego czasu.

Format obrazu
Oznacz przycisk i naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać tryb wyświetlania.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

7.3. Odtwarzanie muzyki

Naciśnij przycisk **INFO** / [▼], aby wyświetlić/ukryć następujący pasek menu. Do wykonywania danych czynności służą przyciski do sterowania urządzeniem USB na pilocie zdalnego sterowania.

Pasek kontroli muzyki

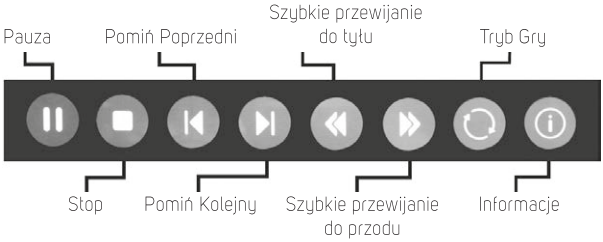

Odtwarzanie i wstrzymanie / zatrzymanie / poprzedni / następny
Naciśnij przycisk [▶/❚❚], aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie; przycisk [■] zatrzymuje odtwarzanie; przyciski [❙◀] / [▶❙] służą do odtwarzania poprzedniego lub następnego utworu. Możesz także za pomocą przycisków [◀] / [▶] oznaczyć odpowiednią ikonę na panelu sterującym i nacisnąć przycisk **ENTER**. Telewizor zareaguje odpowiednio.

Szybkie przewijanie do tyłu/do przodu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [◀◀] / [▶▶] przez kilka sekund, aby przewinąć odtwarzanie według potrzeby; następnie rozpocznij odtwarzanie z nowej pozycji za pomocą przycisku [▶/❚❚] na pilocie zdalnego sterowania.

Tryb odtwarzania
Zaznacz ikonę i przejdź do innego trybu odtwarzania za pomocą przycisku **ENTER**.

Informacje
Zaznacz odpowiednią ikonę i naciśnij **ENTER**, aby wyświetlić informacje odnośnie odtwarzanego utworu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
- To menu wyświetla tylko obsługiwane pliki.
- Pliki z innymi rozszerzeniami nie są wyświetlane, nawet jeśli zostały zapisane na tym samym urządzeniu pamięci masowej USB.
- Zmodulowany plik MP3 podczas odtwarzania może powodować zniekształcenia dźwięku.
- Telewizor obsługuje wyświetlanie tekstu piosenek (w języku angielskim). Maksymalna liczba znaków w wierszu wynosi 48.
- Aby wyświetlić tekst podczas odtwarzania utworu, nazwy plików piosenki i tekstu muszą być takie same.
- Aby wyświetlić na ekranie teksty związane wraz z muzyką, należy je zapisać w tym samym folderze i użyć tej samej nazwy pliku oraz rozszerzenia „.lrc".

7.4. Przeglądanie zdjęć

Naciśnij przycisk **INFO** / [▼], aby wyświetlić/ukryć następujący pasek menu. Do wykonywania danych czynności służą przyciski do sterowania urządzeniem USB na pilocie zdalnego sterowania.

Pasek kontroli zdjęć

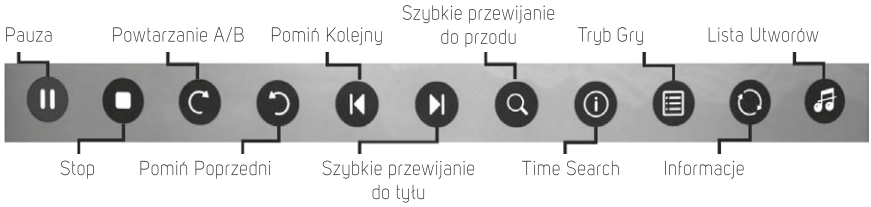

Odtwarzanie i wstrzymanie / zatrzymanie / poprzedni / następny
Naciśnij przycisk [▶/❚❚], aby rozpocząć lub wstrzymać przeglądanie; przycisk [■] zatrzymuje przeglądanie; przyciski [❙◀] / [▶❙] służą do przeglądania poprzedniego lub następnego zdjęcia. Możesz także za pomocą przycisków [◀] / [▶] oznaczyć odpowiednią ikonę na panelu sterującym i nacisnąć przycisk **ENTER**. Telewizor zareaguje odpowiednio.

Tryb odtwarzania
Zaznacz ikonę i przejdź do innego trybu odtwarzania za pomocą przycisku **ENTER**.

Obróć
Zaznacz odpowiednią ikonę w panelu menu, a następnie obróć zdjęcie o 90 stopni zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą przycisku **ENTER**.

Informacje
Zaznacz odpowiedni przycisk i naciśnij **ENTER**, aby wyświetlić informacje odnośnie przeglądanego zdjęcia.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Format obrazu
Oznacz przycisk i naciśnij przycisk **ENTER**, aby wybrać tryb wyświetlania.

Powiększ/pomniejsz
Oznacz odpowiednią ikonę w panelu paska i powiększ/zmniejsz zdjęcie za pomocą przycisku **ENTER**.

Przesuwanie zdjęcia
Gdy obraz jest powiększony, należy użyć tej funkcji w celu ułatwienia obsługi. Zaznacz ikonę, naciśnij przycisk **ENTER**, a następnie przesuwaj obraz za pomocą przycisków w lewo/w prawo/w górę/w dół.

Uwaga:
Funkcja Move ( ) jest dostępna wyłącznie przy powiększeniu obrazu.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

8. Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z technikiem serwisu, należy zapoznać się z następującymi informacjami dotyczącymi możliwych przyczyn i rozwiązań ewentualnych problemów.

BRAK OBRAZU, BRAK DŹWIĘKU

1. Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik.
2. Podłącz do gniazda inne urządzenia elektryczne, aby sprawdzić, czy gniazdo działa i czy jest włączone.
3. Wtyczka elektryczna ma nieprawidłowy kontakt z gniazdem.
4. Sprawdź źródło sygnału.

BRAK KOLORÓW

1. Zmień system kolorów.
2. Ustaw nasycenie kolorów.
3. Wybierz inny kanał. Może być odbierany program czarno-biały.

PILOT NIE DZIAŁA

1. Wymień baterię.
2. Baterie nie są włożone prawidłowo.
3. Zasilanie nie jest podłączone.

BRAK OBRAZU, NORMALNY DŹWIĘK

1. Zmień jasność i kontrast.
2. Mogło dojść do zaburzenia transmisji.

NORMALNY OBRAZ, BRAK DŹWIĘKU

1. Naciśnij przycisk zwiększenia głośności.
2. Dźwięk jest wyciszony, naciśnij przycisk MUTE, aby przywrócić dźwięk.
3. Zmień system dźwięku.
4. Mogło dojść do zaburzenia transmisji.

FALOWANIE OBRAZU

Zazwyczaj jest spowodowane przez lokalne zakłócenia, jak samochody, światło dzienne lub suszarki do włosów. Ustaw antenę w celu zminimalizowania zakłóceń.

ZAKŁÓCENIA I ZIARNISTOŚĆ

Jeżeli antena znajduje się na obszarze brzegowym zasięgu sygnału telewizyjnego, gdzie sygnał jest słaby, obraz może być zniekształcony przez widoczne punkty. Jeżeli sygnał jest bardzo słaby, może okazać się konieczne zainstalowanie specjalnej anteny w celu poprawienia odbioru.

1. Zmień pozycję i orientację anteny wewnętrznej/zewnętrznej.
2. Sprawdź podłączenie anteny.
3. Przeprowadź delikatne dostrojenie kanału.
4. Wybierz inny kanał. Mogło dojść do zaburzenia transmisji.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

ZAPŁON
Pojawiają się czarne plamy lub poziome smugi, obraz trzęsie się lub skacze. Zjawiska te spowodowane są najczęściej przez zakłócenia powstające w układzie zapłonowym samochodu, lampy neonowe, wiertarki elektryczne i inne urządzenia elektryczne.

DUCHY
Duchy są spowodowane przez przechodzenie sygnału telewizyjnego przez dwie ścieżki. Jedna jest bezpośrednia, a druga odbita od wysokich budynków, gór i innych obiektów. Odbiór można poprawić przez zmianę kierunku lub położenia anteny.

ZAKŁÓCENIA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
Zakłócenia ta powodują poruszające się falowanie lub ukośne pasy, w niektórych wypadkach także utratę kontrastu obrazu. Znajdź i usuń źródło zakłóceń.

Uwaga:
Jeżeli problem nie ustępuje po próbie jego rozwiązania, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

9. Specyfikacja techniczna

Model	**SLE 55US500TCS**	**SLE 49US500TCS**	**SLE 43US500TCS**
Rozmiar panelu	55" (139 cm)	49" (124 cm)	43" (109 cm)
Pobór Mocy	150 W	120 W	100 W
Pobór mocy w trybie czuwania	<0.5 W	<0.5 W	<0.5 W
Napięcie znamionowe	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Pilot zdalnego sterowania	Tak	Tak	Tak
Mocowanie ścienne VESA	400 × 200	300 × 200	200 × 200
Wymiary ze stojakiem (sz × w × d)	1246,2 × 230,5 × 770,1 mm	1107,4 × 230,6 × 689,6 mm	973,2 × 206,8 × 604,5 mm
Wymiary bez stojaka (sz × w × d)	1246,2 × 95,1 × 725 mm	1107,4 × 95,4 × 645,0 mm	973,2 × 94,3 × 569 mm
Masa netto ze stojakiem	15,1 kg	12,2 kg	9,5 kg
Połączenie			
RF IN	1	1	1
SCART	1	1	1
HDMI	3 (1× MHL)	3 (1× MHL)	3 (1× MHL)
SPDIF (koncentryczny)	1	1	1
USB	2	2	2
VGA	1	1	1
LAN	1	1	1
Obsługiwane formaty USB	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP
Gniazdo CI	1	1	1
Inne funkcje			
Rozdzielczość	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Jasność (cd/m²)	250 cd/m²	280 cd/m²	280 cd/m²
Czas reakcji (ms)	9	9	9
Kąt widzenia	178°/178°	176°/176°	176°/176°
Wbudowany tuner	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
System wideo	PAL/SECAM BG/DK/I	PAL/SECAM BG/DK/I	PAL/SECAM BG/DK/I
Nagrywanie PVR na USB	Tak	Tak	Tak
Skanowanie progresywne	Tak	Tak	Tak
Przesunięcie czasu (Timeshift)	Tak	Tak	Tak
EPG	Tak	Tak	Tak
Filtr grzebieniowy	Cyfrowy	Cyfrowy	Cyfrowy
Menu OSD	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GRC, ROM, BUL, HRV, SLV SRB	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GRC, ROM, BUL, HRV, SLV SRB	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GRC, ROM, BUL, HRV, SLV SRB
Zoom	Tak	Tak	Tak
Redukcja szumów	Tak	Tak	Tak
Czasomierz OFF / ON / SLEEP	Tak	Tak	Tak
Napisy	Tak	Tak	Tak
Język dźwięku	Tak	Tak	Tak
Lista kanałów	Tak	Tak	Tak
Lista ulubionych	Tak	Tak	Tak
Stopklatka	Tak	Tak	Tak
Radio	Tak	Tak	Tak
Blokada	Tak	Tak	Tak
Blokada rodzicielska	Tak	Tak	Tak
Tryb hotelowy	Tak	Tak	Tak
Mocowanie	VESA: 400×200	VESA: 300×200	VESA: 200×200

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Środowisko (wyłącznie dla umiarkowanej strefy klimatycznej):
Temperatura robocza: 5 °C ~ 35 °C
Wilgotność robocza: 20 % ~ 80 %
Temperatura przechowywania: -15 °C ~ 45 °C
Wilgotność przechowywania: 10 % – 90 %

Pokrycie kanałów:
DVB-T/T2: 174 MHz – 230 MHz; 470 MHz – 860 MHz;
DVB-C: 50 MHz – 858 MHz
DVB-S/S2: 950 MHz – 2150 MHz

System:
DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I)

Sposób wyświetlania stanu: Menu na ekranie
Wskaźnik ustawienia funkcji: Wyświetlanie menu
Język menu na ekranie: Więcej opcji
Wejście antenowe: 75 Ω niesymetryczne

Uwaga:
Specyfikacja techniczna może zostać zmieniona bez powiadomienia.
Język czeski jest wersją oryginalną.
Adres producenta: FAST ČR, a.s, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Republika Czeska

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

Arkusz informacyjny

Importer: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Symbol		**Sencor**	**Sencor**	**Sencor**
Model		**SLE 55US500TCS**	**SLE 49US500TCS**	**SLE 43US500TCS**
Klasa efektywności energetycznej		A	A	A
Przekątna ekranu w cm / calach	[cm/"]	139/55	124/49	109/43
Zużycie energii elektrycznej podczas pracy	[W]	107	91	64
Roczne zużycie energii elektrycznej*	[kWh]	157	133	94
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	[W]	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W
Rozdzielczość ekranu	[piksele]	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160

* Wyliczenie rocznego zużycia energii elektrycznej 157 kWh (SLE 55US500TCS), 133 kWh (SLE 49US500TCS) oraz 94 kWh (SLE 43US500TCS) opiera się na zużyciu energii elektrycznej telewizora włączonego przez 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii elektrycznej będzie zależało od sposobu użytkowania telewizora.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE Produkt odpowiada wymaganiom dyrektyw UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

Copyright © 2017, Fast ČR, a. s.
Revision 01/2017