

SENCOR®

Let's live!

**RETRO GRAMOFÓN
STT 019U**

**NÁVOD NA OBSLUHU
SK**



AK CHCETE VÝROBOK SPRÁVNE POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIE NAHLIADNUTIE. AK BUDETE PRÍSTROJ DÁVAŤ (PREDÁVAŤ) ĎALŠEJ OSOBE, ODOVZDAJTE SPOLOČNE S PRÍSTROJOM AJ VŠETKU DOKUMENTÁCIU, VRÁTANE TOHTO NÁVOĐU.

Obsah

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie.....	2
2. Tlačidlá a pripojenie.....	5
3. Príprava na použitie.....	7
4. Ovládanie	8
5. Starostlivosť a údržba.....	13
6. Zostavenie nôžok	16
7. Technické údaje.....	17

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie



VAROVANIE

NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ DAŽDÚ A ZVÝŠENEJ VLHKOSTI, VYHNETE SA TAK ZVÝŠENÉMU RIZIKU POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.



UPozornenie: pri odobratí krytu prístroja (alebo jeho zadnej časti) hrozí nebezpečenstvo požiaru či úrazu elektrickým prúdom. Vnútri prístroja nie sú ziadane časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom.



Symbol blesku vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa, že vnútri prístroja sú neizolované vodiče pod „nebezpečným napäťom“, ktoré je schopné spôsobiť osobám úraz elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje používateľa na dôležité inštrukcie v priloženej publikácii týkajúcej sa prevádzky a údržby prístroja.

UPOZORNENIE: Aby ste výrobok používali správne, prečítajte si pozorne návod na obsluhu a uchovajte ho pre prípad budúcej potreby. Ak bude prístroj vyžadovať opravu či údržbu, obráťte sa na autorizovaný servis.

UPOZORNENIE: V prípade nutnosti odobratia krytu, najprv vytiahnite vidlicu sieťového kabla prívodu zo zásuvky.

1. Prečítajte si návod na obsluhu

Po vybalení výrobku si pozorne prečítajte návod na obsluhu, dodržujte tu uvedené pokyny na ovládanie a ďalšie činnosti.

2. Napájanie

Tento prístroj je možné pripojiť iba k zdroju zodpovedajúcemu údajom uvedeným na typovom štítku. Ak si nie ste istí parametrami vášho elektrického rozvodu, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestne rozvodné závody. Pri výrobkoch napájaných pomocou batérií alebo iných zdrojoch získate potrebné informácie v návode na obsluhu.

3. Ventilácia

Otvory a výrezy na kryte prístroja slúžia na ventiláciu. Chráni prístroj pred prehrievaním a zaistíuje tak jeho správne fungovanie. Tieto otvory neblokujte ani neprekryvajte. Ventilačné otvory neupchávajte položením prístroja na posteľ, gauč, koberec alebo podobný povrch. Do knižnice, skrinky či iného obmedzeného priestoru je prístroj možné umiestniť iba v prípade, že je zaistená správna ventilácia a sú splnené podmienky stanovené výrobcom.

4. Vysoké teploty

Prístroj neumiestňujte do blízkosti vyhrievacích telies, kachiel', krbov alebo iných zdrojov tepla (vrátane zosilňovačov). Na zariadenie sa nesmie umiestniť otvorený plameň, napr. horiacu sviečku.

5. Voda a vlhkosť

Nepoužívajte tento prístroj blízko vody – napr. pri vani, kuchynskom dreze, vo vlhkej pivniči, pri bazéne a pod. Na prístroj nekladte nádoby (napr. vázy) naplnené vodou.

6. Čistenie

Pred čistením vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté alebo aerosólové čistiace prostriedky. Prístroj čistite vlhkou handričkou.

7. Ochrana napájacích kálov

Káble umiestnite tak, aby sa po nich nechodilo a aby neboli poškodzované predmetmi stojacimi nad nimi alebo vedľa nich. Dávajte pozor obzvlášť na miesta, kde káble vychádzajú zo zásuviek, predlžovacích kálov a z prístroja.

8. Preťažovanie

Nepreťažujte zásuvky, predlžovacie káble ani integrované spínané zásuvky, aby nehrozilo zvýšené nebezpečenstvo požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

9. Búrka

Pred búrkou či dlhším obdobím, keď prístroj nebudete používať, vytiahnite vidlicu zo zásuvky. Zabráňte tak jeho poškodeniu úderom blesku do elektrického vedenia alebo prepátiu.

10. Vníknutie predmetov a kvapalín

Nepokúšajte sa do prístroja zasúvať vetracími otvormi akékoľvek predmety. V prípade, že by došlo ku kontaktu s niektorou časťou, ktorá je pod prúdom, alebo ku skratu, hrozilo by nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Zabráňte vniknutiu kvapaliny do prístroja.

11. Prípojenie

Nepoužívajte spôsoby pripojenia, ktoré výrobca neodporúča, pretože by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia a majetku. Zásuvka, do ktorej zasuniete napájací kábel striedavého prúdu alebo adaptér, musí byť ľahko dosiahnuteľná.

12. Príslušenstvo

Prístroj nekladte na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, poličky či stolčeky. V prípade pádu môže dôjsť k úrazu dieľača či dospelej osoby a poškodeniu prístroja. Používajte iba vozíky, stojany, trojnožky a stolčeky odporúčané výrobcom alebo dodávané ako príslušenstvo k výrobku. Pri pripievaní prístroja používajte iba originálne príslušenstvo a dodržujte pokyny výrobcu. S prístrojom umiestneným na vozíku pohybujte opatrne. V prípade rýchleho zastavenia, vynaloženia nadmernej sily alebo pohybu po nerovnom povrchu môže dôjsť k prevrhnutiu vozíka s prístrojom.

13. Zaťaženie

Na prístroj nešliapte a nekladte ľahké predmety. Ak by taký predmet spadol, mohol by spôsobiť poranenie a poškodenie prístroja.

14. Príprájanie

Ak pripájate prístroj k inému zariadeniu, vypnite všetky prepájané zariadenia a odpojte ich od siete. Pred prepojovaním si pozorne prečítajte návod k pripojovanému zariadeniu a postupujte podľa tu uvedených pokynov.

15. Hlasitosť

Pred zapnutím prístroja nastavte hlasitosť na minimum. V prípade reprodukcie príliš hlasitého zvuku by mohlo dôjsť k poškodeniu vášho sluchu či reproduktorov.

16. Skreslenie zvuku

Nenechajte prístroj dlho reprodukovať skreslený zvuk. Mohlo by dôjsť k prehriatiu reproduktorov a následnému požiaru.

17. Slúchadlá

Pri použíti slúchadiel používajte rozumnú úroveň hlasitosti. Pri dlhodobom počúvaní pri nadmernej hlasitosti hrozí poškodenie sluchu.

18. Platne

Nepoužívajte prasknuté, zdeformované alebo opravované platne. Môžu sa rozpadnúť a spôsobiť vázne poranenie či poškodenie prístroja.

19. Poškodenia vyžadujúce opravu

Ak dojde k jednej z nasledujúcich situácií, odpojte prístroj od siete a prenechajte opravu kvalifikovaným servisným pracovníkom:

- a) bol poškodený napájací kábel alebo vidlica;
- b) do prístroja spadol nejaký predmet alebo zatiekla kvapalina;
- c) prístroj bol vystavený účinkom dažďa alebo vody;
- d) pri obsluhe podľa návodu prístroj nefunguje normálne. Upravujte iba tie nastavenia, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Akékoľvek iné nastavenie môže spôsobiť vázne poškodenie prístroja. Uvedenie zariadenia do prevádzky v takom prípade môže vyžadovať rozsiahly servisný zásah;
- e) prístroj spadol alebo bol akokoľvek poškodený;
- f) ak dochádza k výrazným zmenám vo fungovaní prístroja – v takom prípade je potrebné vyhľadať pomoc kvalifikovaného servisu.

20. Opravy

Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať. Pri otvorení krytu vám hrozí úraz elektrickým prúdom a rad ďalších nebezpečenstiev. Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným technikom.

21. Náhradné diely


Ak je potrebné vymeniť akokoľvek diely, dbajte na to, aby servisný technik použil buď priamo originálne súčiastky, alebo také, ktoré sa s originálnymi vo všetkých parametroch zhodujú. Pri použíti nevhodných dielov hrozí okrem iného nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.

22. Bezpečnostná kontrola


Po dokončení akéhokoľvek servisného zásahu požiadajte technika o vykonanie kontroly, či prístroj správne funguje.

2. Tlačidlá a pripojenie

Hlavná jednotka

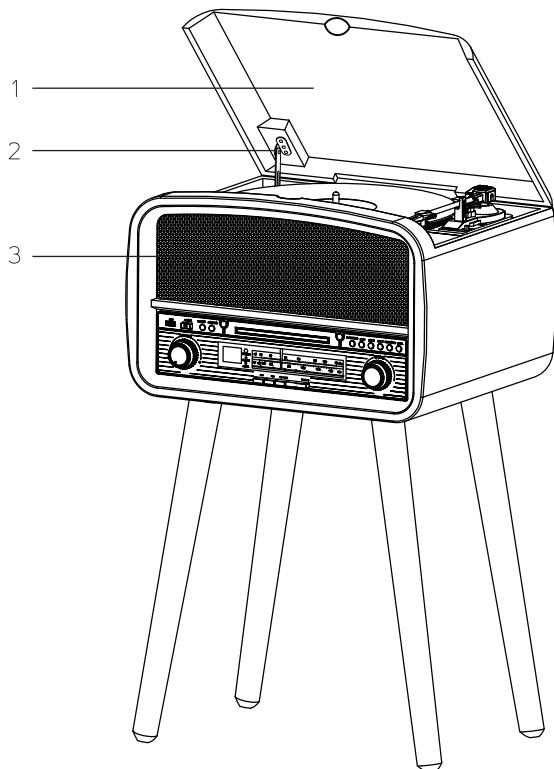

Ovládací panel

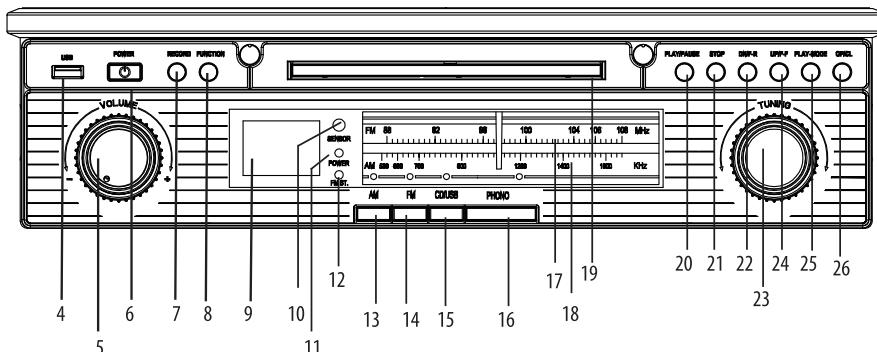

1. **Veko gramofónu**
Zdvihnite na odkrytie gramofónu
2. **Podporný držiak veka gramofónu**
Zdvihnite a zaistite na mieste na podoprenia veka
3. **Reproduktořy**
Prehrávajú zvuk z rádia, disku CD alebo gramofónovej platne
4. **Vstup USB**
5. **Ovládač Volume (Hlasitosť)**
Ovládanie hlasitosti prehrávania
6. **Tlačidlo Power (Napájanie)**
7. **Tlačidlo Record (Nahrávanie)**
8. **Tlačidlo Function (Funkcia)**
9. **LCD displej**
10. **Snímač diaľkového ovládania**
11. **Indikátor Power (Napájanie)**
12. **FM ST. indikátor**
Indikuje aktívny režim FM stereo
13. **Tlačidlo AM**
14. **Tlačidlo FM**
15. **Tlačidlo CD/USB**
16. **Tlačidlo Phono (Gramofón)**
17. **Stupnica frekvencie FM**
Indikuje kanály v pásmu FM
18. **Stupnica frekvencie AM**
Indikuje kanály v pásmu AM
19. **Zásuvka na disk CD**
Na vloženie disku CD do prístroja
20. **Tlačidlo Play/Pause (Prehrávanie/ Pauza)**
Prehrávanie/pozastavenie prehrávania
21. **Tlačidlo Stop (Zastavenie)**
Zastavenie prehrávania
22. **Tlačidlo DN/F-R (Dole/Rýchle prehrávanie dozadu)**
23. **Ovládač Tuning (Ladenie)**
Indikuje prehrávanú stanicu
24. **Tlačidlo UP/F-F (Hore/Rýchle prehrávanie dopredu)**
25. **Tlačidlo PLAY-MODE (Režim prehrávania)**
26. **Tlačidlo OP/CL (Otvoriť/Uzavrieť)**
Otvorí alebo uzavrie diskovú mechaniku

3. Príprava na použitie

Vybalenie a nastavenie


- Opatrne vyberte prístroj zo škatule a odstráňte z neho všetok obalový materiál
- Rozvíňte sieťový napájací kábel a rozťahnite ho na maximum
- Rozvíňte anténu na pásmo FM a rozťahnite ju na maximum
- Postavte prístroj na stabilný a rovný povrch v blízkosti sieťovej zásuvky, mimo dopadu priameho slnečného svetla a mimo zdroja nadmerného tepla, prachu, vlhkosti alebo silných magnetických polí
- Zdvihnite veko na otvorenie gramofónu. Gramofón bol zaistený na prepravu pomocou prepravnej skrutky. Pomocou mince alebo skruttovača OTOČTE PREPRAVNÚ SKRUTKU V SMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK. Tým umožníte otočnému tanieru „vznásanie“ a voľné otáčanie.
- Odstráňte nepriehľadný biely plastový kryt ihly z ihly gramofónu jeho posunutím v smere šípky.
- Zlikvidujte kryt ihly.
- Odstráňte viazací drôt použitý na zaistenie ramena prenosky počas prepravy.
- Uvoľnite zaistovaciu páčku ramena prenosky.
- Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky, ako je uvedené nižšie.

Zdroj energie



Tento systém je navrhnutý iba na napájanie bežným striedavým napäťom 230 V, 50 Hz. Pri pokuse o napájanie tohto systému z akéhokoľvek iného zdroja energie môže dôjsť k poškodeniu systému, ktoré nie je kryté zárukou.

Inštalácia batérie do diaľkového ovládača

- Diaľkový ovládač vyžaduje jednu lítiovú batériu CR2025 (3 V).
- Držte ho rovno, zatlačte palcom na pracku v správnom smere podľa šípky na obrázku a vyberte batériu pohybom smerom k sebe. Vyberte priestor na batériu jeho

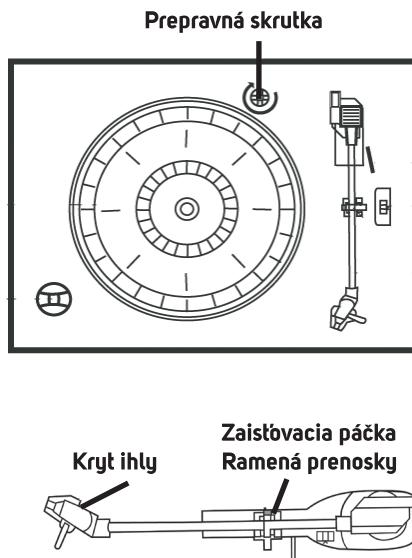

posunutím ukazovákom smerom k sebe. Vyberte priestor na batériu z diaľkového ovládača. Vložte do tohto priestoru lítiovú batériu (CR-2025) s kladnou polaritou obrátenou nahor. Držte ovládač rovno a zatlačte priestor na batériu ľahko do diaľkového ovládača. Správne uzavretie je potvrdené cvaknutím.

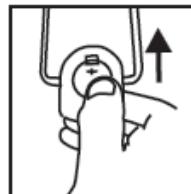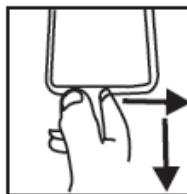

Dôležité pokyny na zdvihanie a sklápanie veka:

Na otvorenie veka ho čo najviac zdvihnite, kým nedôjde k „zaisteniu“ podporného držiaka veka v otvorenej polohe. Na uzavretie veka toto veko mierne nadvihnite, kým nedôjde k „odisteniu“ podporného držiaka veka, a potom veko opatrne položte.



Aby nedošlo k poškodeniu skrinky alebo veka, nikdy neuzatvárajte veko silou. Vždy zdvihnite veko, aby sa uvoľnil podporný držiak veka.

Ochrana vášho nábytku

Tento model je vybavený neklizavými gumovými „nôžkami“ zabraňujúcimi pohybu produktu počas používania ovládačov. Tieto „nôžky“ sú vyrobené z neklizavého gumového materiálu špeciálne navrhnutého tak, aby na vašom nábytku nezanechával žiadne značky alebo škvry. Niektoré typy olejových politúr nábytku, konzervačných prostriedkov na drevo alebo čistiacich sprejov však môžu spôsobiť zmäknutie gumových „nôžok“, ktoré potom môžu na nábytku zanechať značky alebo zvyšky gumy. Aby nedošlo k akémukoľvek poškodeniu nábytku, dôrazne odporúčame, aby ste si kúpili malé samolepiace plstené podložky, bežne predávané v ţeleziarstve a obchodoch pre domáčich majstrov, a pripevnili tieto podložky na dolnú časť gumových „nôžok“ ešte pred tým, než umiestníte tento produkt na drevený nábytok.

4. Ovládanie

Zapnutie prístroja

1. Stlačte tlačidlo POWER na prednom paneli a nastavte hlasitosť na nízku úroveň. Indikátor POWER sa rozsvietí.
2. Stlačte tlačidlá voliča FUNCTION (AM/FM/CD/USB/AUX IN/PHONO – AM/FM/CD/USB/Externý vstup/Gramofón) a vyberte požadovanú funkciu.
3. Upravte hlasitosť pomocou ovládača VOLUME.
4. Po ukončení používania systému stlačte znova tlačidlo POWER na vypnutie prístroja. Indikátor POWER zhasne.


Vloženie a prehrávanie disku CD

1. Slačte tlačidlo POWER na prednom paneli na zapnutie systému a nastavte hlasitosť na nízku úroveň. Slačte tlačidlo CD/USB.
2. Stlačením tlačidla OP/CL otvorte zásuvku disku CD. Vložte disk CD do zásuvky tak, aby bola strana s potlačou obrátená nahor. Ďalším stlačením tlačidla OP/CL uzavrite zásuvku disku CD.
3. Disk sa bude niekoľko sekúnd otáčať, zatiaľ čo prehrávač načíta disk a na displeji sa zobrazí celkový počet stôp. Prístroj začne prehrávať s nastavenou hlasitosťou.
4. Na preskočenie dopredu alebo dozadu medzi stopami na disku stlačte tlačidlo UP/F-F alebo DN/F-R.
5. Na pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE. Na displeji bude blikať indikátor PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza). Ďalším stlačením môžete prehrávanie obnoviť. Po dokončení prehrávania sa disk prestane otáčať.
6. Na úplné zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.



Prehrávanie z USB

1. Najprv stlačte tlačidlo CD/USB a pomocou tlačidla FUNCTION vyberte režim USB – na LED displeji sa zobrazí „---“ a ikona USB.
2. Pripojte USB zariadenie k vstupu USB. Prehrávač začne prehrávať prvú stopu z USB.
3. Ak je detegovaný formát MP3 (WMA), zobrazí sa ikona MP3. (WMA)
4. Funkcia PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza), DN/F-R/UP/F-F (Dole/Rýchle prehrávanie dozadu / Hore/Rýchle prehrávanie dopredu) a STOP (Zastavenie) sú rovnaké ako v režime prehrávania disku CD.

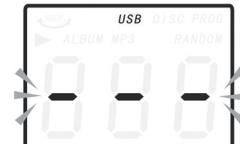


Na prenute režimu prehrávania medzi CD a USB môžete stlačiť tlačidlo FUNCTION na prístroji alebo tlačidlo PLAY/PAUSE na diaľkovom ovládači.

Odobratie USB jednotky

Pred odobratím USB jednotky sa uistite, že je zastavené prehrávanie a vypnite prístroj, aby nedošlo k poškodeniu USB jednotky a systému.

Prehrávanie v režime MP3 (pri prehrávaní CD/USB)

1. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE na spustenie alebo pozastavenie prehrávania vybranej stopy v režime CD/USB.
2. Počas prehrávania skladby sa na displeji zobrazí číslo skladby a číslo priečinku pre vašu vybranú stopu. Zobrazí sa ikona MP3 a ikona ►.
3. Prehrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla STOP.

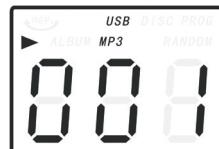

Preskakovanie stôp, rýchle vyhľadávanie stôp v režime CD/USB

Počas prehrávania CD/USB playback môžete opakovaným stlačením tlačidla UP/F-F (Hore/Rýchle prehrávanie dopredu) alebo DN/F-R (Dole/Rýchle prehrávanie dozadu) skákať na stopy s vyšším alebo nižším číslom. Po zobrazení požadovaného čísla stopy toto tlačidlo uvoľnite. Disk sa začne prehrávať od vybranej stopy.

Stlačte tlačidlo DN/F-R alebo tlačidlo UP/F-F na výber stopy z priečinka. Bude blikať „ALBUM“ a „001“, „002“ (názov priečinka a názov skladby). Stlačte štyrikrát tlačidlo PLAY-MODE alebo stlačte tlačidlo RANDOM na diaľkovom ovládači – na LED displeji sa zobrazí RANDOM (Náhodne). Stlačte tlačidlo DN/F-R alebo tlačidlo UP/F-F na ručný náhodný výber stôp.



Priečinky sú k dispozícii iba v prípade detekcie USB, nie počas prehrávania disku CD.FUNCTION na prístroji alebo tlačidlo PLAY/PAUSE na diaľkovom ovládači.

Pamäťová funkcia v režime CD/MP3

1. Stlačte tlačidlo STOP a potom stlačte tlačidlo PLAY-MODE na diaľkovom ovládači na programovanie vašich stôp. Na displeji sa zobrazí „PROG“ (bliká) a „P01“. Stlačením tlačidla UP/F-F alebo tlačidla DN/F-R vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo PLAY-MODE alebo tlačidlo PROGRAM na potvrdenie svojej voľby.
2. Stlačte tlačidlo PLAY-MODE alebo PROGRAM na programovanie ďalšej stopy. Zopakujte tento postup pre všetky vybrané stopy.
3. Na nastavenie pamäte v režime MP3 (CD/USB) zopakujte kroky 1 a 2.
4. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE na prehrávanie uložených stôp, stlačte tlačidlo UP/F-F alebo DN/F-B na výber stopy v uloženej sekvencii.
5. Stlačte dvakrát tlačidlo STOP na ukončenie režimu programu. Tým sa zmaže pamäť vašich predchádzajúcich výberov.





Môžete uložiť celkovo 99 súborov MP3 a 20 súborov CD.

Počúvanie rádia

1. Stlačte tlačidlo POWER na prednom paneli na zapnutie systému a nastavte hlasitosť na nízku úroveň. Stlačením tlačidla AM alebo FM vyberte pásmo. Zapne sa podsvietenie tunera.
2. Otočením ovládača ladenia vyberte stanicu. Rozsvieti sa podsvietenie za otočným ovládačom AM/FM. Ak nalaďte silnú stanicu FM, rozsvieti sa indikátor FM Stereo a zvuk bude stereo. Ak nalaďte slabšiu stanicu FM, príjem sa automaticky prepne do mono režimu.

Príjem v pásmе AM

Anténa pre pásmo AM je zabudovaná v kryte. Ak je príjem neuspokojivý, skúste skrinku mierne posunúť tak, aby bol signál čo najlepší.

Príjem v pásmе FM

Drôtová anténa je umiestnená v zadnej časti skrinky. Ak je to nevyhnutné, upravte polohu a smer tejto antény tak, aby bol príjem čo najlepší.

Prehrávanie gramofónových platní

Tento systém disponuje 3-rýchlosťným gramofónom v plnej veľkosti s remeňovým pohonom, ktorý umožňuje prehrávanie platní rýchlosťou 33, 45 a 78 ot./min.

1. Stlačte tlačidlo POWER na prednom paneli a nastavte nízku úroveň hlasitosti. Uistite sa, že bol z ihly odstránený kryt a že je uvoľnené zaistenie ramena prenosky.
2. Nastavte prepínač rýchlosťi otočného taniera na vhodnú rýchlosť: 33, 45 alebo 78 ot./min. Položte na otočný tanier platňu. Ak prehrávate single so 45 ot./min., umiestnite do stredu vretena adaptér pre 45 ot./min.
3. Zdvihnutím páčky CUE zdvihnite rameno prenosky mimo jej opierky. Presuňte rameno prenosky na okraj platne. Otočný tanier sa automaticky zapne. Pomocou páčky CUE opatrné položte rameno prenosky na platňu.
4. Otočením ovládača VOLUME nastavte požadovanú hlasitosť.
5. Na vypnutie systému stlačte znova tlačidlo POWER – indikátor POWER zhasne.

Nahrávanie z disku CD na USB zariadenie

1. Na zapnutom prístroji s vloženou USB jednotkou stlačte tlačidlo CD/USB a vložte požadovaný disk CD; automaticky sa spustí prehrávanie.



Otočný tanier neotáčajte ani nezastavujte ručne. Posúvanie alebo otrasy otočného taniera bez zaistenia svorky ramena prenosky by mohli poškodiť rameno prenosky alebo ihlu.

2. Pomocou tlačidiel UP/F-F alebo DN/F-R vyberte stopu. Stlačte dvakrát tlačidlo RECORD na spustenie nahrávania – na displeji bude blikať ikona USB.
3. Nahrávanie bude pokračovať až do stlačenia tlačidla STOP.

Nahrávanie programu z disku CD alebo MP3 na USB zariadenie

1. Pomocou krokov 1 až 3 na strane 10 naprogramujte pamäť. Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE na spustenie prehrávania programu.
2. Pomocou tlačidiel UP/F-F alebo DN/F-R vyberte stopu. Stlačte dvakrát tlačidlo RECORD na spustenie nahrávania – na displeji bude blikať ikona USB.
3. Nahrávanie bude pokračovať až do stlačenia tlačidla STOP.

Nahrávanie z gramofónu na USB zariadenie

1. Na zapnutom prístroji s vloženou USB jednotkou stlačte tlačidlo PHONO.
2. Umiestnite platňu na otočný tanier a spusťte prehrávanie.
3. Stlačte dvakrát tlačidlo RECORD na spustenie nahrávania – na displeji bude blikať ikona USB REC. Nahrávanie bude pokračovať až do stlačenia tlačidla STOP.

POZNÁMKA: Počas nahrávania (bez ohľadu na zdroj) nebude záznam ovplyvnený polohou ovládača hlasitosti, pretože hlasitosť nahrávania je prednastavená.

Zmazanie súborov z USB zariadenia

1. Pripojte USB jednotku k vstupu USB. Stlačte tlačidlo CD/USB a stlačením tlačidla FUNCTION vyberte režim USB.
2. Pomocou tlačidiel UP/F-F alebo DN/F-R vyberte súbor na zmazanie. Opakoványm stlačením tlačidiel FOLDER +/-10 alebo FOLDER -/-10 na diaľkovom ovládači skočte na priečinok s vyšším alebo nižším číslom (ak sú priečinky nahrané na USB jednotku).
3. Stlačte raz tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači – na displeji bude blikať DEL.
4. Stlačte znova tlačidlo DELETE na potvrdenie, že chcete zmazať aktuálnu stopu.

Funkcia opakovaného/náhodného prehrávania v režime CD/MP3

1. Stlačte RAZ tlačidlo PLAY-MODE v prednej časti prístroja alebo tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovládači na opakovanie práve prehrávanej stopy – na displeji čísla stopy sa zobrazí ikona REP.
2. Stlačte DVAKRÁT tlačidlo PLAY-MODE v prednej časti prístroja alebo tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovládači na opakovanie všetkých stôp na USB alebo disku MP3 – na displeji čísla stopy sa zobrazí ikona REP.
3. Stlačte TRIKRÁT tlačidlo PLAY-MODE v prednej časti prístroja alebo tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovládači na náhodné prehrávanie všetkých stôp na USB alebo disku MP3 – na displeji čísla stopy sa zobrazí ikona RANDOM.




5. Starostlivosť a Údržba

Výmena ihly




DÔLEŽITÉ: Nedotýkajte sa samotnej ihly.

1. Zdvihnite rameno prenosky z opierky ramena prenosky.
2. Na prednom konci ramena prenosky vložte špičku svojho nechta medzi držiak ihly a kryt kartridže, ako je uvedené na obrázku a zatlačte držiak ihly dole, aby sa oddelil z krytu kartridže.

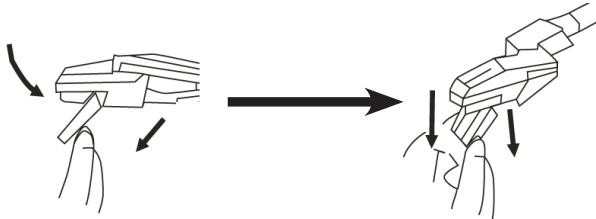


3. Kompletne vyberte držiak ihly s opotrebovanou ihlou a zlikvidujte ho.
4. Vložte nový držiak ihly s iholou pod kryt kartridže. Najprv zadnú stranu držiaka ihly zatlačte hore a potom zaťačte hore prednú hranu držiaka ihly tak, aby zapadol na svoje miesto na kryte kartridže.

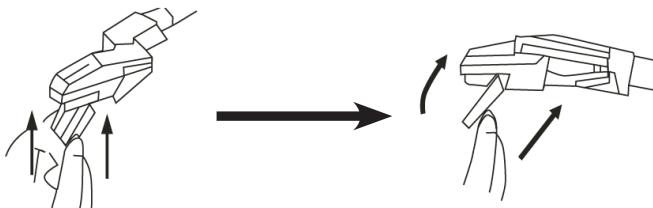

DÔLEŽITÉ!


Na ochranu otočného taniera pred poškodením počas prepravy sa používa strieborná prepravná skrutka umiestnená v pravej hornej časti podstavca otočného taniera.

1. Pred prehrávaním, prosím, otočte pomocou skrutkovača prepravnú skrutku čo najviac v smere hodinových ručičiek (skrutka sa pohybuje dole), aby sa odistil otočný tanier.
2. Na opäťovné zaistenie otočného taniera na prepravu, prosím, otočte túto skrutku proti smeru hodinových ručičiek.

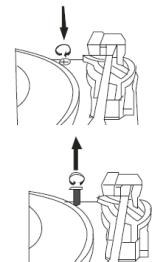

Pri výmene kartridže na ramene prenosky, prosím, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:


1. Zdvihnite opatrne rameno prenosky z opierky ramena prenosky.
2. Ľavou rukou podržte rameno prenosky a pravou rukou podržte zadnú časť kartridže. Potom zatlačte kartridž dozadu a dole v smere uvedenom vľavo na oddelenie kartridže z ramena prenosky.
3. Pomocou pinzety alebo prstov opatrne odpojte svorky z kartridže.
4. Opatrne pripojte svorky k novej kartridži (nie je súčasťou príslušenstva).
5. Reinštalácia kartridže na rameno prenosky. Najprv, prosím, zaistite predný koniec novej kartridže na háčiku ramena prenosky.
6. Zatlačte zadnú stranu novej kartridže nahor na jej zaistenie na ramene prenosky.

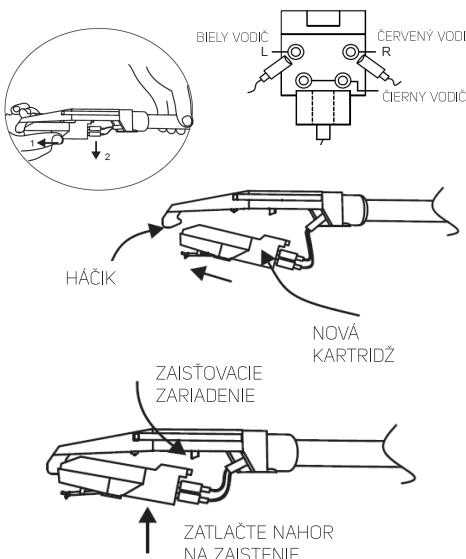

UPOZORNENIE: Dávajte, prosím, pozor, aby ste pri inštalácii novej kartridže nepoškodili ihlu.

Starostlivosť o kompaktné disky

- S kompaktnými diskami zaobchádzajte opatrne. Pri manipulácii držte kompaktné disky za ich okraje. Nikdy nedovoľte, aby sa vaše prsty dostali do kontaktu s lesklou nepotačenou stranou kompaktného disku.
- Nepripevňujte na potlače kompaktných diskov lepiace pásky, nálepky a pod.
- Kompaktné disky pravidelne čistite jemnou suchou handričkou bez chuchvalcov. Nikdy nepoužívajte na čistenie kompaktných diskov bežné čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky s brúsnym účinkom. V prípade potreby použiťe súpravu na čistenie diskov CD.

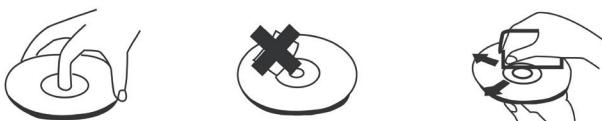

- Ak kompaktný disk preskakuje alebo sa v niektornej časti zasekáva, je pravdepodobne znečistený alebo poškodený (poškrabaný).
- Kompaktný disk čistite priamym pohybom od stredu disku smerom k jeho okrajom. Nikdy neodstraňujte nečistoty kruhovými pohybmi.
- Kompaktné disky uchovávajte v obaloch, aby ste predišli ich poškodeniu.
- Nevystavujte kompaktné disky príamemu slnečnému svetlu, vysokej vlhkosti, vysokým teplotám, prachu a pod. Pri dlhodobom vystavení takýmto podmienkam môže dôjsť ku skrúteniu disku.
- Nelepte ani nepíšte na žiadnu stranu kompaktného disku. Písanie pomocou ostrých nástrojov alebo atramentu by mohlo spôsobiť poškodenie disku.

6. Zostavenie nôžok


Otvorte balenie a vyberte prístroj spolu so 4 nôžkami, otočte prístroj obrátene a položte prístroj na hladký otočný tanier, a potom nasledujúcim spôsobom zostavte nôžky:

Uchopte rukou 1 nôžku, nasadte na závit podložku a uistite sa, že skrutky na nôžke sú presne vložené do otvoru v prístroji, otáčajte nôžkou v smere hodinových ručičiek a dobre ju pripojte.



Kroky 2 – 4: Zopakovaním kroku 1 dobre pripojte všetky 4 nôžky.

Krok 5: Otočte prístroj znova obrátene a postavte prístroj s nôžkami na podlahu.

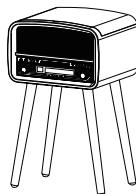

7. Technické údaje

Tri rýchlosťí 33/45/78 ot. /min.
CD/MP3 prehrávač
Rádio s FM/AM tunerom
Ručné vyhľadávanie
Prehrávanie z USB a nahrávanie na USB
Priame nahrávanie na USB z platne LP a disku CD
Podpora MP3/WMA
Integrované stereo reproduktory (2x 2 W RMS)
Príslušenstvo: drevený stojan, diaľkový ovládač, návod na obsluhu
Napájanie: AC 230V 50Hz
Spotreba energie: 19 W
Rozmery (V x Š x H): 695 x 500 x 210 mm
Hmotnosť: 9,1 kg

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa príjma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnejnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžika prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Chyby, na ktoré boli poskytnuté zlavy:

- opotrebierenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpare s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebenného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otiasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadu, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísané údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

