

SENCOR®

Let's live!

VEŽOVÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR
SSS 2600 BS

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SK




BLAHOŽELÁME VÁM KU KÚPE TOHTO VEŽOVÉHO BLUETOOTH REPRODUKTORA NA DOMÁCE POUŽITIE. VYZNAČUJE SA POKROČILÝM DIZAJNOM, MODERNÝM VZHĽADOM, VÝNIMOČNE BOHATÝM ZVUKOM A POUŽITÍM NAJNOVŠÍCH TECHNOLÓGIÍ. OVLÁDANIE JEDNODUCHÝMI OVLÁDACÍMI PRVKAMI.

Obsah

Obsah balenia.....	1
1. Dôležité upozornenia	2
Opravy a údržba	3
2. Panel.....	4
HORNÝ PANEL.....	4
ĽAVÝ/PRAVÝ BOČNÝ PANEL	5
ZADNÝ PANEL.....	5
Pripojenie zdroja energie	5
3. Pripojenie	6
AUX/LINE IN (Externý/Linkový vstup).....	6
Režim MP3	6
Bluetooth pripojenie.....	7
4. Diaľkový ovládač	8
OVLÁDANIE.....	9
Ovládanie tunera	10
5. Riešenie problémov	11
6. Technické údaje	12
POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIAĽOV	13
LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	13

Obsah balenia

Používateľská príručka Diaľkový ovládač



1. Dôležité upozornenia


- Prečítajte si túto používateľskú príručku. Postupujte podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.
- Neumiestňujte na zariadenie zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Používajte toto zariadenie v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca tohto zariadenia nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavenie, používanie, servis alebo čistenie tohto zariadenia, uvedené v tejto používateľskej príručke.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Toto zariadenie smú používať iba deti zodpovedajúceho veku, ktoré sú informované o správnom a bezpečnom používaní tohto zariadenia.
- Ponechajte voľné miesto po všetkých stranách tohto zariadenia, nutné na správnu cirkuláciu vzduchu. Tým sa eliminuje teplo vytvárané počas prevádzky. Zakrytie vetracích otvorov v kryte tohto zariadenia zvyšuje nebezpečenstvo prehriatia alebo poškodenia zariadenia. Je nevyhnutné zaistiť, aby neboli vetracie otvory blokované napríklad novinami, obrusmi, závesmi a pod. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu v tejto používateľskej príručke.
- Neinštalujte toto zariadenie na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad vyhrievacie telesá, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) generujúce teplo. Vysoké teploty značne skracujú životnosť elektronických komponentov v zariadení. Nepoužívajte a nenechávajte toto zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.
- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkovajúcej alebo tečúcej vode a je zakázané naň klášť objekty s vodou, ako napríklad vázy. Chráňte toto zariadenie pred daždom, vodnými kvapkami alebo stykom s akoukoľvek tekutinou, a nenechávajte ani neinštalujte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Ak nebude postupovať podľa týchto pokynov, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Pravidelne zariadenie kontrolujte. Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Toto zariadenie je vybavené špeciálnymi pasívnymi žiaričmi zaistujúcimi bohatý a prirodzený zvuk aj z malého zariadenia a fungujúcimi podobne ako subwoofer. Nezakrývajte ich a neblokujte ich funkciu.

Opravy a údržba

- Aby nehrozilo nebezpečenstvo zranenia v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte toto zariadenie z jeho krytu – vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť alebo nastaviť bez toho, aby ste mali zodpovedajúce vybavenie a kvalifikáciu. Ak toto zariadenie vyžaduje nastavenie alebo opravu, kontaktujte profesionálne servisné stredisko.
- Ak počas prevádzky tohto zariadenia nastane akákoľvek neobvyklá udalosť, napríklad zreteľný zápach páliacej sa izolácie alebo dym vychádzajúci zo zariadenia, okamžite zariadenie vypnite, odpojte ho od zdroja energie a nepoužívajte ho, kým nebude mať k dispozícii výsledky kontroly vykonanej technikmi profesionálneho servisného strediska.
- Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným technikom. Opravy sú nevyhnutné v prípade, že bolo toto zariadenie akýmkolvek spôsobom poškodené, napríklad keď bolo zariadenie poliate tekutinou, do zariadenia sa dostali cudzie predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo spadlo na zem.
- Čistite zariadenie iba suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá alebo akékolvek iné rozpúšťadlá, a nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnym účinkom, drôtenku alebo huby s drôtenkou.

2. Panel

HORNÝ PANEL

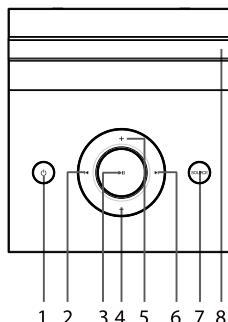


1. STANDBY (Pohotovostný režim)
2. PREVIOUS (Predchádzajúci)
3. PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
4. VOLUME- (Hlasitosť -)
5. VOLUME+ (Hlasitosť +)
6. NEXT (Ďalší)
7. SOURCE SELECT (Výber zdroja)
8. DRŽIAK NA PRIPOJENÉ ZARIADENIE

**Pozor:**

Tento vežový reproduktor má univerzálny držiak na pripojené zariadenie. Uistite sa, prosím, že vaše zariadenie je pre držiak vhodné a že z neho nevypadne. Keď je v držiaku zariadenie, nehýbte s vežovým reproduktorm.


LAVÝ/PRAVÝ BOČNÝ PANEL



1. SLOT NA SD KARTU
2. LINE INPUT (Linkový vstup)
3. PORT USB

(Pripojte jednotku USB do portu USB na pravom paneli – po stlačení tlačidla [Source] na prepnutie do režimu USB bude prístroj prehrávať hudbu vo formáte MP3 z pripojeného USB zariadenia.)

ZADNÝ PANEL

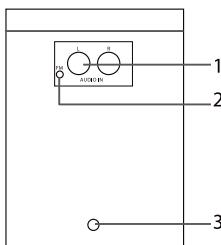

1. AUX INPUT (Externý vstup)
2. FM ANTÉNA
3. NAPÁJACÍ KÁBEL

Pripojenie zdroja energie

Pred zapnutím sa uistite, že napätie vo vašej rozvodnej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.

V záujme svojej vlastnej bezpečnosti si pred pripojením tohto zariadenia k rozvodnej sieti pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Na spustenie tohto zariadenia pripojte napájací kábel do napájacej zásuvky s napätiom 100–240 V/50/60 Hz a zapnite ho stlačením tlačidla STANDBY na hornom paneli.

3. Pripojenie

AUX/LINE IN (Externý/Linkový vstup)

Tento prístroj má k dispozícii dve skupiny svoriek audio vstupu. Na vstup môžete pripojiť analógový stereo audio signál z externého zariadenia, ako napríklad VCD, CD, VCR, MP3 prehrávača a pod.

Pomocou audio kabla pripojte svorky stereo audio výstupu z VCD, CD, VCR prehrávača k svorkám stereo vstupu AUX/LINE IN na tomto prístroji.

Príslušný zdroj signálu AUX/LINE IN bude k dispozícii po stlačení tlačidla [SOURCE] na diaľkovom ovládači.

Režim MP3

Pripojte microSD kartu (do slotu SD karty) alebo disk USB flash (do portu USB HOST). Potom stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte zdroj SD alebo USB.

Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti alebo vyberte požadovanú stopu.

1. Krátko stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE na pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
2. Na preskočenie na predchádzajúcu alebo ďalšiu stopu krátko stlačte tlačidlo PREVIOUS alebo NEXT.
3. Dlhö stlačte tlačidlo PREVIOUS alebo NEXT na rýchle prechádzanie práve prehrávanej stopy.



Pozor:

S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pri všetkých médiach. Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali dopredu otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podaŕiť. Prehrávanie otestovaných a nechránených médií a obsahu.



Pozor:

Vložte SD kartu opatrne tak, aby boli kontakty obrátené nahor a smerom k zariadeniu. Opatrne zatlačte kartu tak, aby ste začuli mierne zavanknutie zámky karty. Karta bude mierne vyčnievať von.

Poznámka:

Médiá s väčším odberom energie, než má pamäť flash, by ste mali pripojiť iba v prípade, že majú svoj vlastný zdroj energie. Je takisto možné používať SD karty s kapacitou väčšou než 32 GB, napr. 64 GB. Pred ich použitím ich sformátujte formátom FAT32 a otestujte ich kompatibilitu a detekciu týmto zariadením.

Ak toto zariadenie neprečíta pamäťové zariadenie napriek tomu, že obsahuje obsah podporovaný na prehrávanie, použite inú kartu alebo typ pamäte/média.

Bluetooth pripojenie

Model na Bluetooth spárovanie tohto prístroja je SSS 2600BS. Stlačte tlačidlo [SOURCE] na hornom paneli na prepnutie na príslušný zdroj signálu, pomocou mobilného telefónu vyhľadajte Bluetooth signál tohto prístroja, potom zadajte v prípade potreby heslo 0000 – prístroj sa synchronizuje na prehrávanie skladieb z vášho mobilného telefónu; indikácia „bt“ na obrazovke displeja tohto prístroja znamená úspešné pripojenie.

Na vypnutie Bluetooth pripojenia odpojte na smartfóne Bluetooth.

Bluetooth je prvýkrát úspešne pripojené k vášmu smartfónu. Odpojte vo svojom smartfóne Bluetooth a potom ho znova pripojte – prehrávač si váš smartfón zapamäta a automaticky vykoná synchronizáciu. Stlačte tlačidlo [PLAY/PAUSE] na obnovenie prehrávania.

Poznámka:


1. Dosah Bluetooth pripojenia je 10 metrov.
2. V režime Bluetooth sú takisto aktívne tlačidlá [PLAY/PAUSE], [NEXT], [PREVIOUS], [VOLUME+/-].

**Pozor:**

Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti.

Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

4. Dialkový ovládač

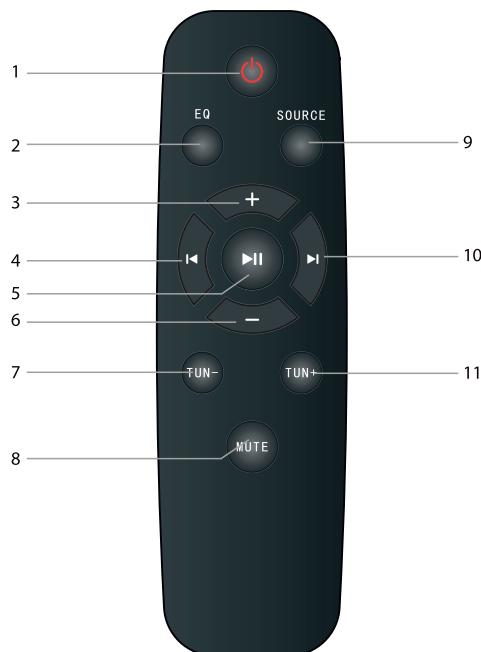

- 1 STANDBY (Pohotovostný režim)
- 2 EQ (Ekvalizér)
- 3 VOLUME+ (Hlasitosť +)
- 4 PREVIOUS (Predchádzajúci)
- 5 PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
- 6 VOLUME- (Hlasitosť -)
- 7 TUN- (Ladenie -)
- 8 MUTE (Stlmenie zvuku)
- 9 SOURCE (Zdroj)
- 10 NEXT (Ďalej)
- 11 TUN+ (Ladenie +)

OVLÁDANIE



STANDBY Stlačte na zapnutie reproduktora; stlačte znova na prepnutie prístroja do pohotovostného režimu.



SOURCE Opakovaným stlačením vyberte zdroj signálu Bluetooth, LINE IN (Linkový vstup), AUX (Externý vstup), USB, SD alebo režim RADIO (Rádio).



Stlačte na dočasné pozastavenie prehrávania; stlačte znova na obnovenie prehrávania.

Podržte na odpojenie Bluetooth pripojenia v režime Bluetooth pripojenia.



Stlačte na preskočenie na ďalšiu stopu.



Stlačte na návrat na predchádzajúcu stopu.



Stlačte tlačidlo [VOLUME+] na zvýšenie hlasitosti.



Stlačte tlačidlo [VOLUME–] na zníženie hlasitosti.



MUTE Stlačte na dočasné vypnutie zvuku; stlačte znova na jeho zapnutie.



Stlačte na prepnutie režimov ekvalizéra.

Ovládanie tunera

Rádio prehráva dostupnú stanicu v pásmi FM.

Toto zariadenie je vybavené FM anténou dostačujúcou na spoľahlivý príjem silných staníc rádia bez rušenia. Ak je príjem slabý alebo sa objavuje pri príjme šum, skúste najprv zmeniť polohu antény. Ak signál rádia zostáva slabý, vyberte inú stanicu so silnejším signálom. Môže sa stať, že rušenie vo vašej oblasti je takisto spôsobené vysokonapäťovým elektrickým zariadením alebo elektronickými spotrebičmi. V takom prípade zaistite spoľahlivý príjem premiestnením zariadenia do väčšej vzdialenosť od zdroja rušenia.

V režime tunera je možné použiť nasledujúce tlačidlo. Stlačte opakovane tlačidlo [SOURCE] na hornom paneli na výber režimu FM tunera.

PLAY/PAUSE



Podržte na automatické prehľadávanie vysielania kanálov rádia; stlačte znova na zastavenie automatického prehľadávania.



Stlačte na preskočenie na ďalšiu stanicu na predvol'be.



Stlačte na preskočenie na predchádzajúcu stanicu na predvol'be.



Stlačte na jemné doladenie (zvýšenie) frekvencie.

Podržte na nepretržité zvyšovanie frekvencie.



Stlačte na jemné doladenie (zníženie) frekvencie.

Podržte na nepretržité znižovanie frekvencie.

Poznámka:

V režime tunera sú takisto aktívne tlačidlá [VOLUME+/-], [MUTE] a pod.

5. Riešenie problémov

Pred kontaktovaním zákazníckej podpory, prosím, vykonajte sami kontroly podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Príčiny	Náprava
Zariadenie nie je napájané.	<ul style="list-style-type: none"> Sieťový napájací kábel nie je pripojený k zdroju energie alebo nie je pripojený k zdroju energie pevne. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, prosím, či je sieťový napájací kábel pevne pripojený.
Zvuk Nie je počut' žiadny zvuk alebo zvuk je skreslený.	<ul style="list-style-type: none"> Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšte hlasitosť.
Tlačidlá na prístroji nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> Prístroj je rušený statickou elektrinou a pod. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite a odpojte prístroj. Potom pripojte zástrčku k zdroju energie a znova prístroj zapnite.
Po pripojení jednotky USB k prehrávaču nastane chyba prehrávača.	<ul style="list-style-type: none"> Pripojená jednotka USB nie je pravdepodobne certifikovaná. 	<ul style="list-style-type: none"> Prehrávač nepodporuje prehrávanie necertifikovaných jednotiek USB. Ak nastane chyba prehrávača, vypnite ho, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky a odpojte jednotku USB z prehrávača. Potom prehrávač znova zapnite. Prehrávač obnoví normálny stav.
Diaľkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> V diaľkovom ovládači nie je batéria. Batéria je vybitá. Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania. Diaľkový ovládač je mimo prevádzkového dosahu. Prístroj je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> Vložte do prístroja batériu. Vymeňte batériu za novú. Zaistite, aby bol diaľkový ovládač nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania. Zaistite, aby bol diaľkový ovládač v prevádzkovom dosahu. Vypnite prístroj a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Potom prístroj znova zapnite.

6. Technické údaje

Zdroj energie	AC ~ 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Spotreba energie	30 W	
Prevádzkové prostredie	Teplota	–10 až +35
	Relatívna vlhkosť	5 % – 90 %
Výkon reproduktora (max.)	15 W × 2 + 30 W	
Rozsah frekvencie FM tunera	87,5 MHz – 108 MHz	

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCIÍ VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produkтом nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátach Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa všetky príslušné základné regulačné požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoreniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyšej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okoli, vysoká vlhkosť prostredia, otiasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

SENCOR®

Let's live!



Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

