

SENCOR®

Let's live!

**MIKROSYSTÉM
S CD PREHRÁVAČOM
SMC 2100B**

**POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
SK**



Obsah

Bezpečnostné pokyny	2
Bezpečnostné opatrenia	3
Vlastnosti	5
Dôležité upozornenia	5
Opravy a údržba	6
Panel	7
Pripojenie	8
Výstup na reproduktory	8
Pripojenie zdroja energie	8
Linkový vstup	8
Režim MP3	8
Bluetooth pripojenie	9
Ovládanie diaľkovým ovládačom	10
Inštalácia batérií	10
Diaľkový ovládač	11
Základné prehrávanie	12
Ovládanie CD prehrávača	12
Ovládanie tunera	13
Riešenie problémov	14
Technické údaje	15
POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV	16
LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV	16

Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by mali používateľia používať tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov.

Tento CD prehrávač používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používateľia sami vymeniť.

Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

Odvetrávanie

Vetracie otvory na hlavnom kryte slúžia na ochranu tohto CD prehrávača pred prehriatím.

Tieto vetracie otvory neblokujte a nezakrývajte. Neklaďte tento prehrávač na posteľ či pohovku.

Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

Voda aj vlhkosť

Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, kuchyne, vlhké pivnice a pod.

Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

Dvierka diskovej mechaniky

Pri uzaváraní dvierok diskovej mechaniky dávajte pozor, aby ste si do nich nepriškripli prsty.

Ťažké predmety

Neklaďte na tento prístroj ľažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

Pripojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto CD prehrávaču zaistite, aby bolo odpojené napájanie.

Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

Laserové žiarenie

Ak je otvorený kryt a CD prehrávač je zapnutý, nepozerajte sa na laser priamo nechráneným zrakom, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vášho zraku.

Disk

Nepoužívajte disk, ktorý je prasknutý, zdeformovaný alebo opravovaný, aby nedošlo k poruche alebo skráteniu životnosti prístroja.

Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- A. Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.
- B. Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.
- C. Prístroj bol vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
- D. Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládate podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.
- E. Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
- F. Zvnútra prístroja je cítiť zápach spáleniny.

Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Ak otvoríte kryt prístroja, môže dôjsť k zasiahnutiu elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k väčnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti prístroja.

Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

Poznámka:

Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné opatrenia

1. Pri prenášaní CD prehrávača používajte originálnu prepravnú škatuľu a obalové materiály. Balenie od výrobcu predstavuje najlepší spôsob ochrany prehrávača pred poškodením.
2. Nekladte CD prehrávač do blízkosti prchavých látok a zabráňte dlhodobému kontaktu tohto prehrávača s gumovými alebo plastovými produktmi, ktoré by mohli zanechať stopy na kryte prístroja.
3. Po dĺhom čase používania sa môže horný kryt a zadný panel zahrievať – toto je normálna vlastnosť, nie porucha.

4. Ak nebudete CD prehrávač používať, vyberte z neho, prosím, disk, uzavrite diskovú mechaniku a potom vypnite napájanie.
5. Ak ste CD prehrávač dlho nepoužívali, môžu niektoré tlačidlá prestať fungovať. Aby k tomuto javu nedochádzalo, odporúčame vám prístroj občas použiť alebo zaistiť jeho ochranu pred vlhkosťou.

Bezpečnostné opatrenia pre umiestnenie

Ak umiestníte tento CD prehrávač vedľa televízora, rádia alebo videorekordéra, môže dôjsť k skresleniu zvuku. Preto udržujte CD prehrávač v dostatočnej vzdialosti od tohto typu zariadenia.

Bezpečnostné opatrenia pre čistenie

1. Čistite prístroj jemnou handričkou
2. Na odstránenie škvŕn použite handričku s malým množstvom zriedeného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte, prosím, žiadne rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlá, benzínové rozpúšťadlá a prchavé látky, ktoré by mohli poškodiť kryt prehrávača.
3. Pri čistení CD prehrávača pomocou handričky s chemickými látkami, prosím, postupujte podľa pokynov na používanie.

Poznámka:

Čistenie a nastavovanie vnútorných dielov musia robiť kvalifikovaní servisní technici, inak môže dôjsť k poškodeniu prehrávača alebo skráteniu životnosti.

Bezpečnostné opatrenia pre používanie disku

1. Spôsob uchopenia disku: nedotýkajte sa strany so záznamom



2. Čistenie disku: očistite disk jemnou handričkou pohybmi od stredu disku smerom k jeho okrajom. Ak bola kvalita obrazu alebo zvuku ovplyvnená odťačkami prstov alebo prachom na disku, utrite disk navlhčenou handričkou a potom suchou handričkou. Nepoužívajte na čistenie disku toluén, čistiace prostriedky alebo antistatické spreje, aby nedošlo k jeho poškodeniu.




3. Skladovanie disku: vložte disk do jeho obalu a nekladte ho do vlhkého alebo prašného prostredia alebo na miesta, kam dopadá priame slnečné svetlo.



Vlastnosti

- Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, CD-RW.
- Obsahuje port USB.
- Diaľkový ovládač so všetkými funkciami.
- FM stereo tuner rádia.

Používateľská príručka



Diaľkový ovládač



Batérie



Dôležité upozornenia

- Prečítajte si túto používateľskú príručku. Postupujte podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
- Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.
- Nekladte na zariadenie zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Používajte toto zariadenie v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca tohto zariadenia nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavenie, používanie, servis alebo čistenie tohto zariadenia, uvedených v tejto používateľskej príručke.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Toto zariadenie smú používať iba deti zodpovedajúceho veku, ktoré boli informované o jeho správnom a bezpečnom používaní.
- Ponechajte voľné miesto po všetkých stranách tohto zariadenia, nutné na správnu cirkuláciu vzduchu. Tým sa odstraňuje teplo vytvárané počas prevádzky. Zakrytie vetracích otvorov v kryte tohto zariadenia zvyšuje nebezpečenstvo prehriatia alebo poškodenia zariadenia.
Je nevyhnutné zaistiť, aby neboli vetracie otvory blokované napríklad novinami, obrusmi, závesmi a pod. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu v tejto používateľskej príručke.
- Neinštalujte toto zariadenie na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad vyhrievacie telesá, výmenníky tepla, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) generujúce teplo. Vysoké teploty značne skracujú životnosť elektronických komponentov v zariadení. Nepoužívajte a nenechávajte toto zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.
- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo tečúcej vode a je zakázané

naň klásť objekty s vodou, ako napríklad vázy. Chráňte toto zariadenie pred daždom, vodnými kvapkami alebo stykom s akoukoľvek tekutinou, a nenechávajte ani neinstalujte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Ak nebudeste postupovať podľa týchto pokynov, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.


- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrásmi a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Pravidelne zariadenie kontrolujte. Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Toto zariadenie je vybavené špeciálnymi pasívnymi žiaričmi zaisľujúcimi bohatý a prirodzený zvuk aj z malého zariadenia a fungujúcimi podobne ako subwoofer. Nezakrývajte ich a neblokujte ich funkciu.

Opravy a údržba


- Aby nehrozilo nebezpečenstvo zranenia v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte toto zariadenie z jeho krytu – vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť alebo nastaviť bez toho, aby ste mali zodpovedajúce vybavenie a kvalifikáciu. Ak toto zariadenie vyžaduje nastavenie alebo opravu, kontaktujte profesionálne servisné stredisko.
- Ak počas prevádzky tohto zariadenia nastane akákoľvek neobvyklá udalosť, napríklad cítite zreteľný zápach pálaciej sa izolácie alebo zo zariadenia vychádza dym, okamžite zariadenie vypnite, odpojte ho od zdroja energie a nepoužívajte ho, kým nebude mať k dispozícii výsledky kontroly vykonanej technikmi profesionálneho servisného strediska.
- Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným technikom. Opravy sú nevyhnutné v prípade, že bolo toto zariadenie akýmkolvek spôsobom poškodené, napríklad keď bolo zariadenie poliate tekutinou, do zariadenia sa dostali cudzie predmety, zariadenie bolo vystavené daždu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo spadol na zem.
- Čistite zariadenie iba suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá alebo akékoľvek iné rozpúšťadlá, a nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnym účinkom, drôtenku alebo huby s drôtenkou.

Panel


PREDNÝ PANEL:

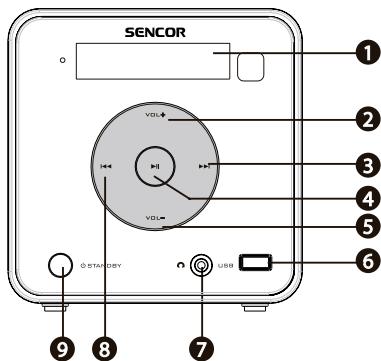

ZADNÝ PANEL:

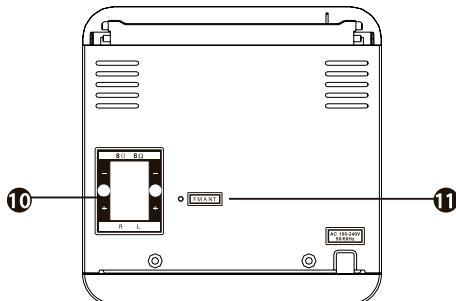

HORNÝ PANEL:

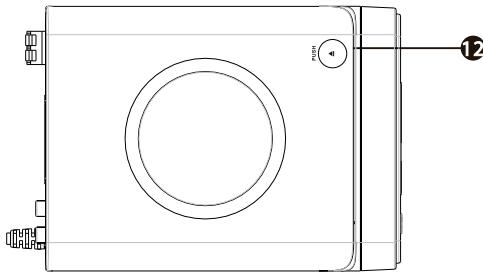


- ① OBRAZOVKA displeja
- ② VOLUME + (Hlasitosť +)
- ③ NEXT/FAST FORWARD (Ďalší/Rýchle prehrávanie dopredu)
- ④ PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
- ⑤ VOLUME - (Hlasitosť -)
- ⑥ PORT USB
- ⑦ KONEKTOR LINE-IN (Linkový vstup)
- ⑧ PREVIOUS/FAST REWIND (Predchádzajúci/Rýchle prehrávanie dozadu)
- ⑨ STANDBY (Pohotovostný režim)
- ⑩ SPEAKER OUTPUT (Výstup na reproduktory)
- ⑪ FM ANTÉNA
- ⑫ PUSH (stlačte na otvorenie krytu)

Pripojenie

Výstup na reproduktory

Pripojte reproduktory k svorkám výstupu na reproduktory pomocou pripojených reproduktorových káblov (biely na +, čiernu na -). Reproduktorový kábel „+“ je vždy označený.

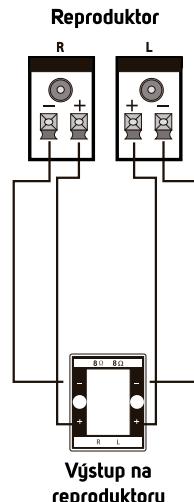

Pripojenie zdroja energie

Pred zapnutím sa uistite, že napätie vo vašej rozvodnej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.

V záujme svojej vlastnej bezpečnosti si pred pripojením tohto zariadenia k rozvodnej sieti pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

Na spustenie tohto zariadenia pripojte napájací kábel do napájacej zásuvky s napäťom 100-240V, 50/60Hz a zapnite ho stlačením tlačidla STANDBY na hornom paneli.

Pripojenie

Linkový vstup

Na tento vstup môžete pripojiť analógový stereo audio signál z externého zariadenia, ako napríklad VCD, CD, VCR, MP3 prehrávača a pod.

Pomocou audio kábla pripojte svorky stereo audio výstupu z VCD, CD, VCR prehrávača k svorkám stereo vstupu LINE IN na tomto prístroji.

Príslušný zdroj signálu LINE IN je k dispozícii po stlačení tlačidla [SOURCE] na diaľkovom ovládači.

Režim MP3

Pripojte disk USB flash (do portu USB HOST). Potom stlačte tlačidlo USB alebo stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte zdroj USB.

Stlačte tlačidlo na nastavenie hlasitosti alebo vyberte požadovanú stopu.

**Pozor:**

S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pri všetkých médiách. Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali dopredu otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32.

Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podať. Prehrávanie otestovaných a nechránených médií a obsahu.

Poznámka:

Médiá s väčším odberom energie, než má pamäť flash, by ste mali pripojiť iba v prípade, že majú svoj vlastný zdroj energie.

Bluetooth pripojenie

Model tohto prístroja na Bluetooth spárovanie je SMC210OB – stlačte tlačidlo [SOURCE] a vyberte zdroj „Bt“. Potom pomocou mobilného telefónu alebo iného zariadenia s funkciou Bluetooth vyhľadajte Bluetooth signál tohto prístroja. Ako heslo zadajte v prípade potreby 0000 – prístroj sa bude synchronizovať na prehrávanie skladieb z vášho mobilného telefónu, zatiaľ čo sa na displeji prístroja bude zobrazovať „connect“ (pripojenie). Na vypnutie Bluetooth pripojenia odpojte na smartfóne Bluetooth. Toto zariadenie si zapamäta smartfón alebo iné úspešne spárované zariadenie a nabudúce sa ľahko pripojí.

Poznámka:

Dosah Bluetooth pripojenia je 10 metrov.

**Pozor:**




Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

Ovládanie diaľkovým ovládačom

Vložte do diaľkového ovládača batérie. Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania na prednom paneli. Diaľkový ovládač funguje vo vzdialosti približne 8 metrov od snímača a pod uhlom približne 30 stupňov z ľavej a pravej strany.

Inštalácia batérie


- 1** Odstráňte kryt priestoru pre batérie v zadnej časti diaľkového ovládača.
- 2** Vložte dve batérie AAA/1,5 V do priestoru na batérie tak, aby bola dodržaná správna polarita v súlade so symbolmi +, – uvedenými vnútri priestoru na batérie.
- 3** Vráťte kryt na svoje miesto.

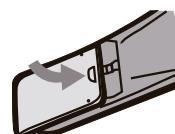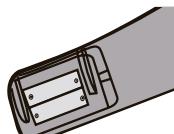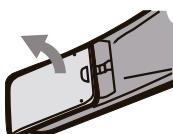

Poznámka:

- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Nekombinujte staré batérie s novými alebo rôzne typy batérií.
- Zo slabých batérií môže uniknúť elektrolyt, ktorý môže vážne poškodiť diaľkový ovládač.
- Batérie nesmú byť vystavené nadmerným zdrojom tepla, napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a pod.
- Budte ohľaduplní k životnému prostrediu a zlikvidujte batérie podľa vládnych predpisov.

Dialkový ovládač

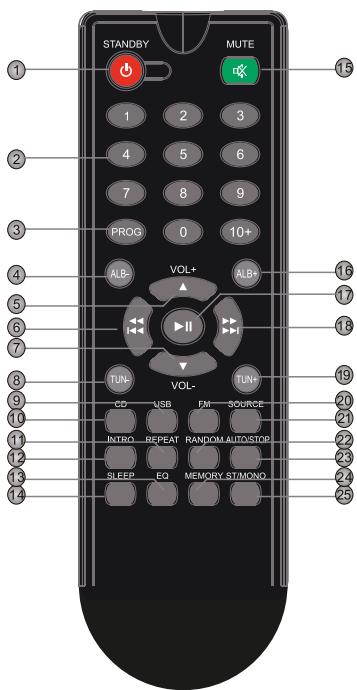

- ① STANDBY (Pohotovostný režim)
- ② NUMERICKÉ TLAČIDLÁ
- ③ PROGRAM
- ④ ALB- (Album -)
- ⑤ VOLUME+ (Hlasitosť +)
- ⑥ FAST REWIND/PREVIOUS
(Rýchle prehrávanie dozadu/Predchádzajúci)
- ⑦ VOLUME- (Hlasitosť -)
- ⑧ TUNER-
- ⑨ USB
- ⑩ CD
- ⑪ REPEAT (Opakovanie)
- ⑫ INTRO (Úvody stôp)
- ⑬ EQ (Ekvalizér)
- ⑭ SLEEP (Automatické vypnutie)
- ⑮ MUTE (Stlmenie zvuku)
- ⑯ ALB+ (Album +)
- ⑰ PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
- ⑱ FAST FORWARD/NEXT (Rýchle prehrávanie dopredu/Ďalší)
- ⑲ TUNER+
- ⑳ FM
- ㉑ SOURCE (Zdroj)
- ㉒ RANDOM (Náhodné prehrávanie)
- ㉓ AUTO/STOP (Zastavenie)
- ㉔ MEMORY (Pamäť)
- ㉕ ST/MONO (Stereo/Mono)

Základné prehrávanie

Ovládanie CD prehrávača

STANDBY

- Stlačte na zapnutie prístroja. Stlačte znova na prepnutie prístroja do pohotovostného režimu.

USB

- Stlačte na prepnutie do režimu USB.

CD

- Stlačte na prepnutie do režimu CD.

...

- Stlačte na prepnutie do režimu FM tunera.

- Opakovane stlačte na výber zdroja signálu z možností CD, linkový vstup USB, Bluetooth a FM.

SOURCE

- Numerické tlačidlá je možné používať na zadávanie čísel alebo výber stôp a pod.

...

- Stlačte na zastavenie prehrávania.

STOP

- Stlačte na dočasné pozastavenie prehrávania. Stlačte znova na obnovenie prehrávania.

▶||

- Stlačte na preskočenie na ďalšiu kapitolu/stopu;
- Podržte na rýchle prehrávanie dopredu.

- Stlačte na návrat na predchádzajúcu kapitolu/stopu.

- Podržte na rýchle prehrávanie dozadu.

VOL+

- Stlačte tlačidlo [VOLUME+] na zvýšenie hlasitosti.

VOL-

- Stlačte tlačidlo [VOLUME-] na zníženie hlasitosti

PROGRAM

- V režime „zastavené“ stlačte tlačidlo [PROGRAM] a zadajte číslo na výber stopy, stlačte znova tlačidlo [PROGRAM] na potvrdenie a potom stlačte tlačidlo [▶||] na prehrávanie. (Iba na disky CD.)

Táto funkcia umožňuje upraviť a uložiť zoznam stôp vybraných používateľom.

MUTE

- Stlačte na dočasné vypnutie zvuku. Stlačte znova na jeho zapnutie.

RANDOM

- Stlačte na prepnutie do režimu náhodného prehrávania.



- Opakovane stlačte na prepnutie režimov opakovania.



- Opakovane stlačte na výber času automatického vypnutia a voľbu možnosti **SLEEP OFF** na zákaz funkcie automatického vypnutia, ktorá prepína prístroj automaticky z pohotovostného režimu. Potom stlačte tlačidlo [STANDBY] na jeho prebudenie.



- Stlačte na postupné ukážky stôp disku, ktoré trvajú približne desať sekúnd pre každú stopu.



- Stlačte na prepnutie režimov ekvalizéra.



- Stlačte na preskočenie katalógu; k dispozícii iba pri diskoch MP3.

Ovládanie tunera

V režime tunera je možné použiť nasledujúce tlačidlá. Stlačte tlačidlo [SOURCE] na výber režimu tunera.



- Podržte na spustenie automatického prehľadávania vysielačujúcich kanálov rádia, stlačte ešte raz na zastavenie automatického prehľadávania.



- Stlačte na prepnutie medzi monofónnym a stereofónnym príjmom vysielača v režime FM.



- TUN+: stlačte na jemné doladenie (zvýšenie) frekvencie;
- TUN-: stlačte na jemné doladenie (zníženie) frekvencie.
- Podržte tlačidlo [TUN+/-] na nepretržité zvyšovanie/znižovanie frekvencie.



- Po naladení novej frekvencie stlačte tlačidlo [MEMORY], potom zadáním príslušných čísel vyberte preferované číslo a znova stlačte tlačidlo [MEMORY] na uloženie pod predvolbu stanice.



- Na výber stanice na predvolbe je možné použiť numerické tlačidlá.
- Napríklad stlačte tlačidlo [2] na výber kanálu 2; stlačte najprv tlačidlo [10+] a potom stlačte tlačidlo [1] a [5] na výber kanálu 15.



- Stlačte na preskočenie na ďalšiu stanicu na predvolbe.



- Stlačte na preskočenie na predchádzajúcu stanicu na predvolbe.

POZNÁMKA: V režime tunera sú takisto aktívne tlačidlá [VOLUME+/-], [MUTE].
Podrobnejšie informácie nájdete v úvode k ovládaniu **CD prehrávača** v tejto kapitole.

Riešenie problémov

Pred kontaktovaním zákazníckej podpory, prosím, vykonajte sami kontroly podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Príčiny	Náprava
Zariadenie nie je napájané	<ul style="list-style-type: none"> Sieťový napájací kábel nie je pripojený k zdroju energie alebo nie je pripojený k zdroju energie pevne. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, prosím, či je sieťový napájací kábel pevne pripojený.
Zvuk Nie je počuť žiadny zvuk alebo zvuk je skreslený.	<ul style="list-style-type: none"> Audio káble nie sú pevne pripojené. Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň. Zvuk je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte audio káble pevne. Zvýšte hlasitosť. Na zapnutie zvuku stlačte tlačidlo [MUTE] na diaľkovom ovládači. Stlačte tlačidlo [PLAY/PAUSE].
Nie je možné prehrať disk	<ul style="list-style-type: none"> Disk je vložený do diskovej mechaniky nesprávne. Hodnotenie disku je vyššie, než hodnotenie nastavené v položke rodičovskej zámky. Prístroj nie je kompatibilný s diskom. Disk je znečistený. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je disk vložený do diskovej mechaniky stranou s potlačou obrátenou nahor. Resetujte nastavenie v položke rodičovskej zámky. / Očistite disk.
Po pripojení jednotky USB k prehrávaču nastane chyba prehrávača.	<ul style="list-style-type: none"> Pripojená jednotka USB nie je pravdepodobne certifikovaná. 	<ul style="list-style-type: none"> Prehrávač nepodporuje prehrávanie necertifikovaných jednotiek USB. Ak nastane chyba prehrávača, vypnite ho, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky a odpojte jednotku USB z prehrávača. Potom prehrávač znova zapnite. Prehrávač obnoví normálny stav.
Tlačidlá na prístroji nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> Prístroj je rušený statickou elektrinou a pod. 	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite a odpojte prístroj. Potom pripojte zástrčku k zdroju energie a znova ho zapnite.

Diaľkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> ● V diaľkovom ovládači nie je batéria. ● Batéria sú vybité. ● Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania. ● Diaľkový ovládač je mimo prevádzkového dosahu. ● Prístroj je vypnutý. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Vložte doň dve batérie AAA/1,5 V. ● Vymeňte batérie za nové. ● Zaistite, aby bol diaľkový ovládač nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania. ● Zaistite, aby bol diaľkový ovládač v prevádzkovom dosahu. ● Vypnite prístroj a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Potom prístroj znova zapnite.
------------------------------------	---	--

Technické údaje

Zdroj energie	AC~ 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Spotreba energie	20 W	
Prevádzkové prostredie	Teplota	-10 až +35 °C
	Relatívna vlhkosť	5 % – 90 %
Diskový výstup	Odstup signálu od šumu S/N (merané váženou krívkou A)	>80 dB (1 kHz)
	Dynamický rozsah	≥70 dB (1 kHz)
	Celkové harmonické skreslenie (THD) + šum	≤-60 dB (1 kHz)
	KOLÍSANIE RÝCHLOSTI	Pod merateľným limitom
	Tuner	Rozsah pásma FM 87,5 MHz – 108 MHz
Výstupný výkon (max.)	5 W × 2	
Frekvenčný rozsah	±3dB (18Hz ~ 16KHz)	

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Týmto spoločnosť Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SMC 2100B vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť bud u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletnej a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.