

SENCOR®

Let's live!

**MIKRO-HIFI RENDSZER
CD-LEJÁTSZÓVAL
SSS 301**

**FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
HU**



Tartalom

Biztonsági utasítások	2
Biztonsági figyelmeztetések	3
Tulajdonságok	5
Fontos figyelmeztetések	5
Javítás és karbantartás	6
Panel	7
ELŐLAP	7
HÁTLAP	7
Audiórendszer csatlakoztatása	8
VONALBEMENET	8
MP3 mód	8
Bluetooth csatlakozás	9
Vezérlés távirányítóval	10
Az elemek behelyezése	10
Távirányító	11
Alapvető lejátszás	12
A CD-lejátszó vezérlése	12
A tuner vezérlése	13
Hibaelhárítás	14
Műszaki adatok	15
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	16
A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	16

Biztonsági utasítások

A termék kifejlesztése során különös figyelmet fordítottunk a biztonságos használatra. A készülék helytelen üzemeltetése azonban személyi sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat. A készülék használata közben az alábbi utasításokat be kell tartani.

A jelen CD-lejátszó nem tartalmaz olyan egységeket és alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. Ne szedje szét a készüléket, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék meghibásodása esetén a javítást bízza szakszervizre.

Tápellátás

A készülék csak a típuscímkén feltüntetett paramétereknek megfelelő tápfeszültségről üzemeltethető.

Szellőzés

A készülék fő burkolatán található szellőzőnyílások biztosítják a CD-lejátszó megfelelő hűtését. Ezeket a szellőzőnyílásokat ne torlaszolja el, és ne takarja le. A készüléket ne tegye ágyra, heverőre.

Hőforrás

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne állítsa hőforrások, pl. kályha közvetlen közelébe, vagy közvetlen napfényre.

Víz és nedvesség

A készüléket ne használja nedves vagy párás környezetben, pl. fürdőszobában, konyhában, pincében stb.

Tisztítás

A tisztítás megkezdése előtt a hálózati kábelt húzza ki a fali aljzatból. A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószereket vagy maró és karcoló anyagokat, a készüléket csak puha ronggyal törölje meg.

A CD-tálca ajtaja

A CD-tálca ajtajának becsukásakor vigyázzon, nehogy becsipje az ujját.

Nehéz tárgyak

A készülékre ne helyezzen nehéz tárgyakat, különben a burkolat megsérülhet.

Külső készülékek csatlakoztatása

Külső készülék csatlakoztatása előtt húzza ki a CD-lejátszó hálózati vezetékét a fali aljzatból. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, illetve a felhasználó sérülést szenvedhet.

Lézerberendezés

Amikor fel van nyitva a borítás, és a CD-lejátszó be van kapcsolva, ne nézzen közvetlenül a lézerbe, mert maradandó látássérülést szenvedhet.

Lemez

Ne használjon sérült, deformálódott, repedt vagy javított CD-lemezt, nehogy a készülék meghibásodjon.

Javítást igénylő meghibásodások

Amennyiben az alábbi problémák közül valamelyik bekövetkezik, húzza ki a készüléket a tápellátásból, és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

- A. A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.
- B. A készülékbe folyadék vagy idegen tárgy került.
- C. A készüléket eső vagy nedvesség érte.
- D. Ha a készülék nem működik pedig az útmutató szerint kezeli, akkor csak azokat a kezelőgombokat nyomja meg, amelyekről említés esik ebben az útmutatóban. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, ami a javítási költségek növekedésével jár.
- E. A készülék leesett.
- F. A készülékből égett szag érezhető.

Karbantartás

Ha nem rendelkezik a készülék karbantartásához szükséges ismeretekkel, ne próbálja maga megjavítani. A készülék burkolatának felnyitása esetén áramütés veszélye fenyeget. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

Alkatrészek cseréje

Ha alkatrészcsere van szükség, kérje meg a szakszervízt, hogy cseréljék ki eredeti pótalkatrészre. Más modellhez tartozó alkatrész beépítése meghibásodást vagy áramütést okozhat, és csökkenti a készülék élettartamát.

Biztonsági szemrevételezés

A karbantartás és javítás után kérje meg a szakszervízt, hogy a helyszínen végezzen biztonsági ellenőrzést, hogy biztos lehessen a készülék biztonságos működésében.

Megjegyzés:

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.

Biztonsági figyelmeztetések

1. A CD-lejátszót csak az eredeti dobozban és csomagolásban szállítsa. A gyártótól származó csomagolóanyag biztosítja a legnagyobb védelmet a készüléknek.
2. A készüléket ne állítsa fel olyan helyre, ahol a közelben illékony anyagok találhatóak, illetve a készülékre ne helyezzen gumi és műanyag tárgyakat, mert ezek foltosodást okozhatnak a készülék burkolatán.
3. Hosszabb ideig tartó használat közben a készülék felső és hátsó lapja felmelegszik, ez nem hiba, ez normális jelenség.
4. Amennyiben a CD-lejátszót nem használja, akkor a lemezt vegye ki, a lemeztálcát zárja be, és húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.

- Ha a CD-lejátszót hosszabb ideig nem használja, akkor egyes gombok esetleg rosszabbul reagálnak a megnyomásra. Ennek elkerülése érdekében a készüléket időnként kapcsolja be, illetve óvja a nedvességtől.

Biztonsági intézkedések az elhelyezéssel kapcsolatban

Ha a CD-lejátszót tévé, rádió vagy videomagnó közelében állítja fel, a hang esetleg torz lehet. A CD-lejátszót tegye megfelelő távolságba a fent említett készülékektől.

Biztonsági intézkedések a tisztítással kapcsolatban

- A készüléket puha ronggyal törölje meg
- A foltok eltávolításához használjon mosogatószeres vízbe mártott rongyot. Ne használjon oldószert, higítót, benzint vagy más hasonló anyagot, mert ezek sérülést okoznak a készülék borításán.
- Amennyiben a CD-lejátszót speciális tisztítószerezes ronggyal tisztítja, tartsa be a kézikönyv használati utasításait.

Megjegyzés:

A készüléken belül tisztítást vagy beállítást csak szakszerviz végezhet, ellenkező esetben a készülék meghibásodhat.

A CD-lemezekkel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetések

- A CD-lemez megfogása: ne fogja meg az adathordozó oldalt



- A CD-lemez tisztítása: A lemezt puha ronggyal tisztítsa a lemez közepétől sugárirányban a lemez széle felé mozogva. Amennyiben a lemez lejátszása során a kép vagy a hang a lemezen található por, ujlenyomat miatt hibás, a szennyeződést nedves, majd száraz ronggyal törölje le. A lemez tisztításához ne használjon toluen tartalmú készítményeket, hagyományos tisztítószereket vagy antisztatikus spray-t.



- A lemezek tárolása: a lemezt tegye be az eredeti csomagolásába, és ne tegye poros vagy nedves helyre, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napsugár éri.




Tulajdonságok

Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt elkezdí a terméket csatlakoztatni és használni. Tegye el ezt az útmutatót esetleges későbbi használat céljából.

- CD, MP3, CD-R, CD-RW stb. formátummal kompatibilis.
- USB porttal rendelkezik
- Bluetooth funkcióval rendelkezik
- Távirányító minden funkcióval
- FM sztereó rádiótuner (RDS)

**Felhasználói
kézikönyv**



Távirányító



**FM sávú
antenna**



Tápkábel



Elem



Megjegyzés:

Ez a készülék nem kompatibilis minden lemezzel - előfordulhat, hogy egyes lemezeket szennyeződés, rossz minőség stb. miatt nem tud olvasni.

Fontos figyelmeztetés

- Olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Kövesse az ebben a felhasználói kézikönyvben megadott utasításokat.
- Szenteljen figyelmet minden a figyelmeztetésnek.
- Tartsa be az összes utasítást.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Ne tegyen a készülékre nyílt lángforrást, pl. égő gyertyát.
- A készüléket mérsékelt éghajlaton használja.
- A készülék gyártója és eladója nem felel a készülék ezen útmutatóban található telepítési, kezelési, karbantartási vagy tisztítási utasítások be nem tartásából adódó közvetlen vagy közvetett károkért.
- Vigyázzon, nehogy a készülék felboruljon, leessen, nekiütődjön valaminek, rázkódjon, és óvja a nedvességtől és portól.
- Ezt a készüléket csak megfelelő korú gyermek használhatja, akivel megismertették a készülék helyes és biztonságos kezelésének szabályait.
- A készülék minden oldalán hagyjon szabad helyet, mert erre a megfelelő szellőzés miatt szükség van.

Így távozni tud a működés közben képződő hő. A készülék burkolatán található szellőzőnyílások eltakarása növeli a túlmelegedés és a készülék meghibásodásának veszélyét.

Feltétlenül ügyelni kell rá, hogy a szellőzőnyílásokat ne torlaszolja el újság, terítő, függöny stb. Kövesse az ebben a felhasználói kézikönyvben megadott telepítési utasításokat.


- Ne tegye a készüléket közvetlen napfényre, vagy hóforrás, pl. fűtőtest, hőcserélő, kályha vagy más olyan berendezés (az erősítőt is beleértve) közelébe, ami hőt termel. A magas hőmérséklet jelentősen csökkenti a készülék elektronikus komponenseinek élettartamát. A készüléket ne használja, és ne hagyja nyílt láng közelében.
 - Ezt a készüléket nem szabad csepegő vagy folyó víznek kiténi, és tilos olyan tárgyakat tenni rá, amiben víz van, pl. vázát. Óvja a készüléket esőtől, vízcseppektől és attól, hogy bármilyen folyadékkal érintkezzen, és ne hagyja, ne is tartsa a készüléket külső környezetben. A készüléket ne használja külső környezetben. Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, áramütés vagy tűz veszélye fenyeget.
 - A készüléket ne használja víz közelében.
 - Vigyázzon, nehogy a készülék felboruljon, leessen, nekiütődjön valaminek, rázkódjon, és óvja a nedvességtől és portól.
 - A készüléket rendszeresen ellenőrizze. Soha se használjon sérült berendezést.
 - A készülék speciális passzív sugárzókkal van felszerelve, amelyekkel a kisméretű készülék is gazdag és természetes hangzást nyújt, és a subwooferhez hasonlóan működik.
- Ezeket ne takarja le, és ne akadályozza a működésüket.

Tisztítás és karbantartás


- Az áramütésből vagy tűzből eredő sérülések veszélyének elkerülése érdekében ne vegye ki a készüléket a burkolatából - a készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket önállóan megjavíthatna vagy beállíthatna, ha nincs megfelelő felszerelés és képzés. Ha a készülék beállítását vagy javítást igényel, vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.
- Ha a készülék működése közben szokatlan esemény történik, például az égő szigetelés szagát vagy a készülékből szálló füstöt érzékel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramforrásból, és ne használja, amíg nem jut hozzá a szakszerviz szerelői által végzett ellenőrzés eredményéhez.
- Minden javítást bízjon szakképzett szerelőre. A javítás elkerülhetetlen abban az esetben, ha a készülék valamilyen módon megsérült, például folyadék ömlött rá, idegen tárgy került bele, esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem a szokásos módon működik, vagy leesett.
- A tisztításhoz csak száraz rongyot használjon.
- A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítót vagy más oldószert, és ne használjon súroló hatású tisztítószeret, drótkéfé vagy drótszivacsot.

Panel

ELŐLAP

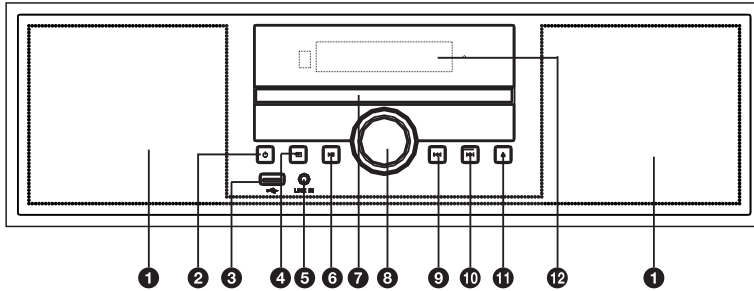

HÁTLAG

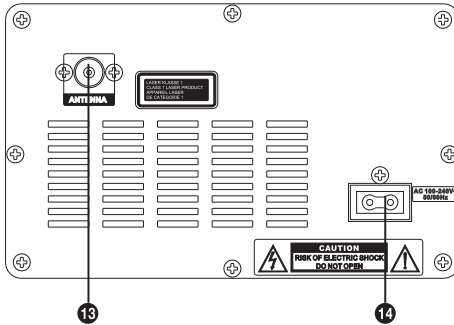


- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| ➊ HANGSZÓRÓ KIMENET | ➈ HANGERŐSZABÁLYZÓ |
| ➋ STANDBY (Készenléti mód) | ➉ PREVIOUS (Előző) |
| ➌ USB PORT | ➊➀ NEXT (Következő) |
| ➍ SOURCE SELECT (Forrás kiválasztása) | ➊➁ OPEN/CLOSE (Nyitás/Zárás) |
| ➎ LINE IN (Vonalbemenet) | ➊➂ KIJELZŐ |
| ➏ PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet) | ➊➃ FM ANTENNA |
| ➐ LEMEZMECHANIKA | ➊➄ VÁLTAKOZÓ FESZÜLTSG BEMENET |

Az áramforrás csatlakoztatása

A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg róla, hogy a hálózat feszültsége megegyezik a típuscímkén feltüntetett feszültséggel. Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz. A készülék üzembe helyezéséhez csatlakoztassa a tápkábelt 230 V, 50 Hz fali aljzathoz, és kapcsolja be a felső panelen lévő STANDBY gomb megnyomásával.

Audiórendszer csatlakoztatása

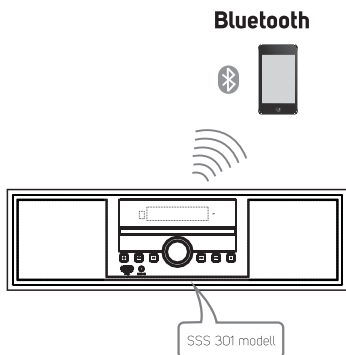

Vonalbemenet (LINE IN)

A készülék speciális audióbemeneti csatlakozócsoporthal rendelkezik. A bemenetre csatlakoztathatja külső berendezés, pl. VCD, CD, VCR, MP3-lejátszó stb. analóg audiójelét. Az audiókábel segítségével csatlakoztassa a VCD, CD, VCR lejátszó sztereó audió kimeneti csatlakozóját ennek a készüléknek a sztereó (LINE-IN) csatlakozójához. A **LINE IN** (Vonalbemenet) jel hangforrása a távirányító **[SOURCE]** gombjának megnyomását követően érhető el.

USB mód

Csatlakoztassa az USB-tárolót (az USB HOST porthoz). Ezután nyomja meg a SOURCE gombot, és válassza ki az USB forrást. Nyomja meg a hangerőszabályzó gombot, vagy válassza ki a kívánt számot.



Figyelmeztetés:

Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani. A tesztelt és nem védett média és tartalom lejátszása.

Megjegyzés:

Egy flash memóriánál nagyobb energiaigényű médiumot csak akkor csatlakoztasson, ha saját energiaforrása van.

Bluetooth csatlakozás

Ennek a lejátszó modellnek a megjelölése SSS 301. Nyomja meg a **[SOURCE]** gombot a megfelelő jelforrás kiválasztásához. A kijelzőn villogni kezd a "BT" jelzés, ami a Bluetooth jel keresését jelzi. Az okostelefonon engedélyezze a Bluetooth funkciót, hogy megkeresse a lejátszó Bluetooth jelét, majd adja meg a 0000 jelszót. Most a kijelzőn a „BT” jel világít, ami jelzi a sikeres kapcsolódást. A lejátszó most fel van készítve rá, hogy okostelefonjáról játsszon le zenét. A Bluetooth kapcsolat megszüntetéséhez tiltsa le okostelefonján a Bluetooth funkciót. Ha a Bluetooth kapcsolat egyszer sikeresen létrejött az okostelefonjával, a telefonon letilthatja, majd újra engedélyezheti a Bluetooth funkciót. A lejátszó megjegyzi okostelefonját, és automatikusan újra összekapcsolódik vele. A lejátszás folytatásához nyomja le a **[PLAY/PAUSE]** gombot.

Megjegyzés:

Bluetooth üzemmódban is aktív a **[PLAY/PAUSE]**, **[MUTE]**, **[NEXT]** a **[PREVIOUS]** gomb.

Megjegyzés:

A Bluetooth kapcsolat hatótávolsága 10 méter.



Figyelmeztetés:



Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egységes hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.

Vezérlés távirányítóval

Tegye be az elemeket a távirányítóba. A távirányítót irányítsa az előlő panelen lévő távirányító érzékelő felé. A távirányító az érzékelőtől kb. 8 méter távolságban, a jobb és baloldaltól kb. 30-fokos szög alatt működik.

Elemek behelyezése


- 1 Vegye le az elemtartó rekesz fedelét a távirányító hátlapján.
- 2 Tegyen be egy AAA/1,5 V elemet az elemtartó rekeszbe, betartva a megfelelő polaritást a rekesz falán feltüntetett +, - jeleknek megfelelően.
- 3 Tegye a fedelet vissza a helyére.



Megjegyzés:

- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
- A lemerült elemekből elektrolit szivároghat, ami súlyos kárt okozhat a távirányítóban.
- Az elemet nem szabad túl nagy hőnek, pl. napfénynek, tűznek, stb. kitenni.
- Legyen tekintettel a környezetre, és az állami előírásoknak megfelelően semmisítse meg az elemeket.

Távírányító

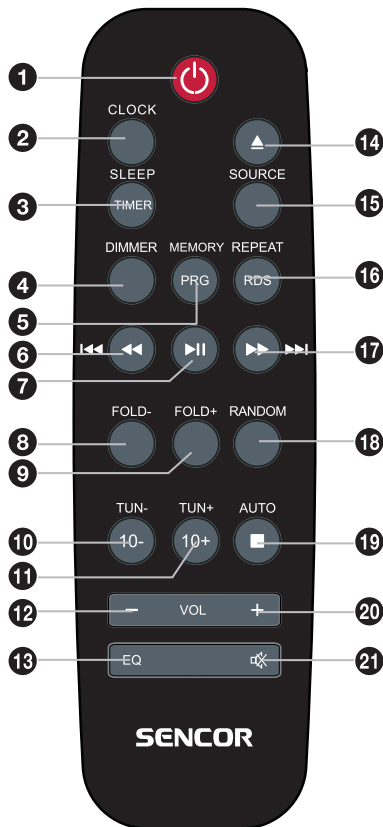

- 1 STANDBY (Készletléti mód)
- 2 CLOCK (Óra)
- 3 SLEEP/TIMER (Automatikum kikapcsolás/Időztítő)
- 4 DIMMER (Fényerő csökkentése)
- 5 PROG/MEMORY (Program/Memória)
- 6 FAST REWIND/PREVIOUS (Gyors lejátszás hátra/Előző)
- 7 PLAY/PAUSE (Lejátszás/Szünet)
- 8 FOLD- (Mappa -)
- 9 FOLD+ (Mappa +)
- 10 10-/TUN- (10-/Hangolás -)
- 11 10+/TUN+ (10 +/Hangolás +)
- 12 VOLUME- (Hangerő -)
- 13 EQ (Hangszínszabályzó)
- 14 OPEN/CLOSE (Nyitás/Zárás)
- 15 SOURCE (Forrás)
- 16 REPEAT/RDS (Ismétlés/RDS)
- 17 FAST FORWARD/NEXT (Gyors lejátszás előre/Következő)
- 18 RANDOM (Véletlenszerű lejátszás)
- 19 STOP/AUTO (Megállítás/Automatikus)
- 20 VOLUME+ (Hangerő +)
- 21 MUTE (Elnémítás)

Egyszerű lejátszás

A CD lejátszó vezérlése

STANDBY



- Nyomja meg a készülék bekapcsolásához. Nyomja meg újra a készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához.

OPEN/CLOSE



- Nyomja meg a CD-tálca kinyitásához vagy bezárásához.

DIMMER



- Nyomogassa a kijelző fényerejének beállításához.

SLEEP/TIMER



- Nyomogassa az automatikus kikapcsolás idejének beállításához, melynek elteltével a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol. Nyomja meg újra a **[STANDBY]** gombot a felébresztéshez. Válassza ki az **[SLP OFF]** opciót az automatikus kikapcsolás funkció letiltásához. Készenléti üzemmódban nyomja meg, és tartsa lenyomva az ébresztés beállítása üzemmód megnyitásához [ALA on] (Ébresztés bekapcsolva). A **[PREVIOUS]/[NEXT]** gomb segítségével állítsa be az ébresztés idejét, a forrás üzemmódot, a hangerőt, és a **[TIMER]** gomb segítségével hagyja jóvá az egyes lépéseket. Készenléti üzemmódban nyomja meg az ALA on (Ébresztés bekapcsolva), ALA off (Ébresztés kikapcsolva) és az ébresztési idő közti váltáshoz.

SOURCE



- Nyomogassa a CD, LINE IN (Linkovj vstup), BLUETOOTH, USB a TUNER üzemmódok közötti lépegetéshez.

STOP



- Nyomja meg a lejátszás megállításához.



- Nyomja meg a lejátszás ideiglenes szüneteltetéséhez. Nyomja meg újra a lejátszás visszaállításához.
- Tartsa lenyomva ezt a gombot 5 másodpercig a Bluetooth-ról való lekapcsolódáshoz.



- Nyomja meg a következő fejezetre/zeneszámra ugráshoz.



- Tartsa a gyorslejátszáshoz előre.



- Nyomja meg az előző fejezetre/zeneszámra ugráshoz.



- Tartsa a gyorslejátszáshoz hátra.

VOL+



- Nyomja meg a **[VOLUME+]** gombot a hangerő növeléséhez.

VOL-



- Nyomja meg a **[VOLUME-]** gombot a hangerő csökkentéséhez.

PROGRAM



- Megállított helyzetben tegyen be egy CD-lemezt, és nyomja meg a **[PROGRAM]** gombot a program üzemmód megnyitásához. A **[◀◀◀]/[▶▶▶]** nyilak megnyomásával és a **[PROGRAM]** gomb nyomogatásával hagyja jóvá a választást. A lejátszás elindításához nyomja meg a **[▶▶▶]** gombot.

MUTE


- Nyomja meg a hang ideiglenes kikapcsolásához. Nyomja meg újra a hang bekapcsolásához.

RANDOM



- Nyomja meg a véletlenszerű lejátszás üzemmódba kapcsoláshoz.

CLOCK



- Készletli üzemmódban nyomja, és tartsa lenyomva ezt a gombot az óraállítás megnyitásához, nyomja meg a [◀◀◀]/ [▶▶▶] gombot a 12 vagy 24 órás megjelenítés kiválasztásához, nyomja meg az óragombot a jóváhagyáshoz, majd a [◀◀◀]/ [▶▶▶] gomb segítségével állítsa be az órát, majd a gomb ismétlet megnyomásával hagyja jóvá.
Megjegyzés: csak készletli üzemmódban áll rendelkezésre.

REPEAT



- Nyomogassa az ismétlési módok közti átkapcsoláshoz.



- ▶|| Nyomja meg ezt a gombot, hogy tíz számmal előreugorjon.



- ▶|| Nyomja meg ezt a gombot, hogy tíz számmal hátraugorjon.

FOLD+



- ▶|| Nyomja meg a következő mappára ugráshoz.

FOLD-



- ▶|| Nyomja meg az előző mappához való visszatéréshez.



- Nyomja meg a hangszínszabályzó üzemmódok közti átkapcsoláshoz.

A tuner vezérlése

Tuner üzemmódban az alábbi gombokat használhatja. Nyomogassa a (SOURCE) gombot a tuner üzemmód kiválasztásához.

TUN+/-



- TUN+ nyomja meg a frekvencia finomhangolásához (növeléséhez).
- TUN-: Nyomja meg a frekvencia finomhangolásához (csökkentéséhez).
- Tartsa lenyomva a [TUN+/-] gombot a frekvencia folyamatos növeléséhez/csökkentéséhez.



- ▶|| Tartsa lenyomva a rádiócsatornák automatikus kereséséhez; nyomja meg újra az automatikus keresés leállításához.



- Nyomja meg a következő programhelyen lévő állomásra ugráshoz.



- Nyomja meg az előző programhelyen lévő állomásra ugráshoz.

MEMORY



- Egy új frekvencia behangolásához nyomja meg a [MEMORY] gombot, a [◀◀◀]/ [▶▶▶] nyílak segítségével válassza ki a kívánt állomást, majd nyomja meg újra a [MEMORY] gombot a jóváhagyáshoz, és az állomás programhelyre mentéséhez.



- Néhány rádióállomás támogatja az RDS funkciót. Nyomja meg az RDS gombot a rádióállomás által nyújtott információk megjelenítéséhez.

Megjegyzés:

Tuner üzemmódban is aktív a [VOLUME+/-], [MUTE] gomb. Részletes információt a **CD lejátszó** vezérlése bevezetőjében, ebben a fejezetében talál.

Hibaelhárítás

Mielőtt az ügyfélközponthoz fordul, végezze el az alábbi táblázat szerinti ellenőrzéseket.

Tünet	Okok	Megoldás
A berendezés nem kap tápellátást	<ul style="list-style-type: none"> ● A hálózati tápkábel nincs vagy nem megfelelően van csatlakoztatva a tápforráshoz. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e.
Hang Nem hallani a hangot, vagy a hang torz.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az audiókábel nincs megfelelően csatlakoztatva. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Csatlakoztassa stabilabban az audiókábelt.
	<ul style="list-style-type: none"> ● A hangerő a minimumra van állítva. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Növelje a hangerőt.
	<ul style="list-style-type: none"> ● A hang ki van kapcsolva. 	<ul style="list-style-type: none"> ● A hang bekapcsolásához nyomja meg a [MUTE] gombot a távirányítón. ● Nyomja meg a [PLAY/ PAUSE] gombot.
Nem lehet a lemez lejátszani	<ul style="list-style-type: none"> ● A lemez rosszul van betéve a CD-tálcába. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ellenőrizze, hogy a lemez a nyomtatott felével felfelé van-e betéve a CD-tálcába.
	<ul style="list-style-type: none"> ● A készülék nem kompatibilis a lemezzel. 	<ul style="list-style-type: none"> ● /
	<ul style="list-style-type: none"> ● A lemez szennyeződött. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tisztítsa meg a lemezt.
Miután egy USB-egységet csatlakoztatott a lejátszóhoz, hiba történik a lejátszóban.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az USB valószínűleg nincs hitelesítve. 	<ul style="list-style-type: none"> ● A lejátszó nem támogatja tanúsítvánnyal nem rendelkező USB-egységek lejátszását. Ha hiba történik a lejátszóval, kapcsolja ki, húzza ki a hálózati kábelt a fali csatlakozóból, és húzza ki az USB-egységet a lejátszóból. Ezután a lejátszót újra kapcsolja be. Visszaáll a rendes lejátszás.

A gombok a készüléken nem működnek.	<ul style="list-style-type: none"> ● A készüléket statikus elektromosság stb. zavarja. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kapcsolja ki, és húzza ki a készüléket. Ezután csatlakoztassa a csatlakozódugót a tápellátáshoz, és újra kapcsolja be.
A távirányító nem megfelelően működik.	<ul style="list-style-type: none"> ● A távirányítóban nincs elem. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Tegyen bele egy AAA/1,5 V elemet.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Lemerültek az elemek. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Cserélje ki az elemeket újakra.
	<ul style="list-style-type: none"> ● A távirányító nincs pontosan a távirányító érzékelője felé fordítva. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gondoskodjon róla, hogy a távirányító a távirányító érzékelője felé legyen irányítva.
	<ul style="list-style-type: none"> ● A távirányító a hatótávolságon kívül van. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Gondoskodjon róla, hogy a távirányító hatótávolságon belül legyen.
	<ul style="list-style-type: none"> ● A készülék ki van kapcsolva. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az hálózathoz. Ezután kapcsolja be újra a készüléket.

Műszaki adatok

Energiaforrás		AC ~ 100–240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás		max. 50 W
Üzemi környezet	Hőmérséklet	-10 ~ +35
	Relatív páratartalom	5 % ~ 90 %
Lemezkimenet	Jel-zaj viszony (A súlyozással mérve)	>80 dB (1 kHz)
	Dinamikai tartomány	≥70 dB (1 kHz)
	Teljes harmonikus torzítás (THD) + zaj	≤-60 dB (1 kHz)
	SEBESSÉGINGADOZÁS	A mérési határérték alatt
Tuner	FM sávartomány	87,5 MHz ~ 108 MHz
Kimeneti teljesítmény (max.)		2 x 15 W
Frekvenciartomány		+ - 3 dB (50 Hz ~ 18 kHz)

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SSS 301 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu

A szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezetnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekotású, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijávítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítási vagy tárolási, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu