

**SENCOR®**

Let's live!

**MIKROSYSTÉM  
S CD PREHRÁVAČOM  
SSS 301**

**POUŽÍVATEĽSKÁ  
PRÍRUČKA  
SK**





# Obsah

Bezpečnostné pokyny .....	2
Bezpečnostné opatrenia.....	3
Vlastnosti .....	5
Dôležité upozornenia .....	5
Opravy a údržba.....	6
Panel .....	7
PREDNÝ PANEL .....	7
ZADNÝ PANEL .....	7
Pripojenie audiosystému.....	8
LINKOVÝ VSTUP .....	8
Režim MP3.....	8
Bluetooth pripojenie .....	9
Ovládanie diaľkovým ovládačom .....	10
Inštalácia batérií.....	10
Diaľkový ovládač.....	11
Základné prehrávanie .....	12
Ovládanie CD prehrávača .....	12
Ovládanie tunera .....	13
Riešenie problémov.....	14
Technické údaje .....	15
POKYNY A INFORMÁCIE K	
LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV .....	16
LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTREBIČOV .....	16

## Bezpečnostné pokyny

Pri návrhu tohto produktu bola venovaná maximálna pozornosť najmä bezpečnosti. Pri jeho nesprávnom používaní však môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Preto by malí používateľia používali tento prístroj podľa nasledujúcich pokynov. Tento CD prehrávač používa polovodičovú jednotku a neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohli používateľia sami vymeniť. Nerozoberajte sami tento prístroj, inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade poškodenia prístroja, prosím, požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

### Napájanie

Napájanie tohto prehrávača musí vyhovovať parametrom uvedeným na typovom štítku.

### Odvetrávanie

Vetracie otvory na hlavnom kryte slúžia na ochranu tohto CD prehrávača pred prehriatím. Tieto vetracie otvory neblokujte a nezakrývajte. Nekladte tento prehrávač na posteľ či pohovku.

### Zdroj tepla

Udržujte tento prístroj mimo zdroja tepla, ako sú napríklad kachle alebo priame slnečné svetlo.

### Voda a vlhkosť

Nepoužívajte tento prístroj vo vlhkom prostredí, ako sú napríklad kúpeľne, kuchyne, vlhké pivnice a pod.

### Čistenie

Pred čistením, prosím, najprv odpojte napájanie. Nepoužívajte na čistenie prístroja tekuté čistiace prostriedky alebo leptavé tekutiny – očistite prístroj iba jemnou handričkou.

### Dvierka diskovej mechaniky

Pri uzatváraní dvierok diskovej mechaniky dávajte pozor, aby ste si do nich nepriškripli prsty.

### Ťažké predmety

Nekladte na tento prístroj ľažké predmety, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

### Pripojenie iných zariadení

Pred pripojením iných zariadení k tomuto CD prehrávaču zaistite, aby bolo odpojené napájanie. Inak môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu používateľa.

### Laserové žiarenie

Keď je otvorený kryt a CD prehrávač je zapnutý, nepozerajte sa na laser priamo nechráneným zrakom, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu vášho zraku.

## Disk

Nepoužívajte disk, ktorý je prasknutý, zdeformovaný alebo opravovaný, aby nedošlo k poruche alebo skráteniu životnosti prístroja.

## Porucha vyžadujúca opravu

Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte, prosím, napájanie a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- A. Došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky.
- B. Do prístroja sa dostali tekutiny alebo iné cudzie predmety.
- C. Prístroj bol vystavený pôsobeniu dažďa alebo vody.
- D. Ak prístroj nefunguje napriek tomu, že ho ovládate podľa návodu, nestláčajte žiadne iné tlačidlá než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja a zvýšeniu náročnosti jeho opravy.
- E. Prístroj spadol z vysokého miesta na zem.
- F. Zvnútra prístroja je čítil zápach spáleniny.

## Údržba

Ak nemáte technické znalosti potrebné na údržbu tohto prístroja, nepokúšajte sa ho sami opraviť. Po otvorení krytu prístroja hrozí nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom. V prípade potreby kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

## Výmena náhradných dielov

Ak potrebujete vymeniť náhradné diely, požiadajte servisného technika o výmenu za rovnaké modely náhradných dielov. V prípade výmeny za iné modely náhradných dielov môže dôjsť k vážnej poruche, úrazu elektrickým prúdom alebo skráteniu životnosti prístroja.

## Bezpečnostná prehliadka

Po dokončení údržby požiadajte servisného technika o vykonanie bezpečnostnej kontroly na mieste, aby ste mali istotu, že prístroj funguje bezpečne.

### Poznámka:

Pred použitím tohto prístroja si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku a dobre ju uschovajte na neskoršie použitie.

## Bezpečnostné upozornenia

1. Pri prenášaní CD prehrávača používajte originálnu prepravnú škatuľu a obalové materiály. Balenie od výrobcu predstavuje najlepší spôsob ochrany prehrávača pred poškodením.
2. Nekladte CD prehrávač do blízkosti prchavých látok a zabráňte dlhodobému kontaktu tohto prehrávača s gumovými alebo plastovými produktmi, ktoré by mohli zanechať stopy na kryte prístroja.
3. Po dlhom čase používania sa môže horný kryt a zadný panel zahruevať – toto je normálna vlastnosť, nie porucha.

4. Ak nebudete CD prehrávač používať, vyberte z neho, prosím, disk, uzavrite diskovú mechaniku a potom vypnite napájanie.
5. Ak ste CD prehrávač dlho nepoužívali, môžu niektoré tlačidlá prestáť fungovať. Aby k tomuto javu nedochádzalo, odporúčame vám prístroj občas použiť alebo zaistiť jeho ochranu pred vlhkosťou.

### Bezpečnostné opatrenia pre umiestnenie

Ak umiestníte tento CD prehrávač vedľa televízora, rádia alebo videorekordéra, môže dôjsť k skresleniu zvuku. Preto udržujte CD prehrávač v dostatočnej vzdialosti od tohto typu zariadenia.

### Bezpečnostné opatrenia pre čistenie

1. Čistite prístroj jemnou handričkou
2. Na odstránenie škvŕn použite handričku s malým množstvom zriedeného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte, prosím, žiadne rozpúšťadlá, ako napríklad riedidlá, benzínové rozpúšťadlá a prchavé látky, ktoré by mohli poškodiť kryt prehrávača.
3. Pri čistení CD prehrávača pomocou handričky s chemickými látkami, prosím, postupujte podľa pokynov na používanie.

#### Poznámka:

Čistenie a nastavovanie vnútorných dielov musia robiť kvalifikovaní servisní technici, inak môže dôjsť k poškodeniu prehrávača alebo skráteniu životnosti.

### Bezpečnostné opatrenia pre používanie disku

1. Spôsob uchopenia disku: nedotýkajte sa strany so záznamom



2. Čistenie disku: očistite disk jemnou handričkou pohybmi od stredu disku smerom k jeho okrajom. Ak bola kvalita obrazu alebo zvuku ovplyvnená odtlačkami prstov alebo prachom na disku, utrite disk navlhčenou handričkou a potom suchou handričkou. Nepoužívajte na čistenie disku toluén, čistiace prostriedky alebo antistatické spreje, aby nedošlo k jeho poškodeniu.



3. Skladovanie disku: vložte disk do jeho obalu a nekladte ho do vlhkého alebo prašného prostredia alebo na miesta, kam dopadá priame slnečné svetlo.




## Vlastnosti

Prečítajte si, prosím, pozorne túto príručku ešte pred začatím pripájania a ovládania tohto produktu. Uschovajte túto príručku na prípadné budúce použitie.

- Kompatibilita s CD, MP3, CD-R, CD-RW a pod.
- Obsahuje port USB
- Disponuje funkciou Bluetooth
- Diaľkový ovládač so všetkými funkciami
- FM stereo tuner rádia (RDS)

**Používateľská  
príručka**



**Diaľkový  
ovládač**



**Anténa  
pre pásmo FM**



**Napájací  
kábel**



**Batéria**



### Poznámka:

Tento prehrávač nie je kompatibilný so všetkými diskami – niektoré disky nedokáže z dôvodu znečistenia, zlej kvality a pod. prečítať.

## Dôležité upozornenia

- Prečítajte si túto používateľskú príručku. Postupujte podľa pokynov v tejto používateľskej príručke.
  - Venujte pozornosť všetkým varovaniam.
  - Dodržujte všetky pokyny.
  - Používajte iba príslušenstvo určené výrobcom.
  - Nekladte na zariadenie zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiacie sviečky.
  - Používajte toto zariadenie v miernom klimatickom pásme.
  - Výrobca ani predajca tohto zariadenia nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za akokoľvek priame alebo nepriame škody spôsobené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavenie, používanie, servis alebo čistenie tohto zariadenia, uvedených v tejto používateľskej príručke.
  - Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
  - Toto zariadenie smú používať iba deti zodpovedajúceho veku, ktoré boli informované o jeho správnom a bezpečnom používaní.
  - Ponechajte po všetkých stranách tohto zariadenia voľné miesto na správnu cirkuláciu vzduchu.
- Tým sa odstraňuje teplo vytvárané počas prevádzky. Zakrytie vetracích otvorov v kryte tohto zariadenia zvyšuje nebezpečenstvo prehriatia alebo poškodenia zariadenia.

Je nevyhnutné zaistiť, aby neboli vetracie otvory blokované napríklad novinami, obrusmi, závesmi a pod. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu v tejto používateľskej príručke.


- Neinštalujte toto zariadenie na priame slnečné svetlo alebo do blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad vyhrievacie telesá, výmenníky tepla, pece alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) generujúce teplo. Vysoké teploty značne skracujú životnosť elektronických komponentov v zariadení. Nepoužívajte a nenechávajte toto zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa.
- Toto zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo tečúcej vode a je zakázané naň klásť objekty s vodou, ako napríklad vázy. Chráňte toto zariadenie pred dažďom, vodnými kvapkami a stykom s akoukoľvek tekutinou a nenechávajte ani neinštalujte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte toto zariadenie vo vonkajšom prostredí. Ak nebudeste postupovať podľa týchto pokynov, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Chráňte zariadenie pred prevrhnutím, pádom na zem, nárazmi, otrasmami a vibráciami, vlhkosťou a prachom.
- Pravidelne zariadenie kontrolujte. Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie.
- Toto zariadenie je vybavené špeciálnymi pasívnymi žiaričmi zaisľujúcimi bohatý a prírodený zvuk aj z malého zariadenia a fungujúcimi podobne ako subwoofer. Nezakrývajte ich a neblokujte ich funkciu.

## Opravy a údržba


- Aby nehrozilo nebezpečenstvo zranenia v dôsledku úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte toto zariadenie z jeho krytu – vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť alebo nastaviť bez toho, aby ste mali zodpovedajúce vybavenie a kvalifikáciu. Ak toto zariadenie vyžaduje nastavenie alebo opravu, kontaktujte profesionálne servisné stredisko.
- Ak počas prevádzky tohto zariadenia nastane akákoľvek neobvyklá udalosť, napríklad cítle zreteľný zápací páliacej sa izolácie alebo zo zariadenia vychádza dym, okamžite zariadenie vypnite, odpojte ho od zdroja energie a nepoužívajte ho, kým nebudeste mať k dispozícii výsledky kontroly vykonanej technikmi profesionálneho servisného strediska.
- Prenechajte všetky opravy kvalifikovaným technikom. Opravy sú nevyhnutné v prípade, že bolo toto zariadenie akýmkolvek spôsobom poškodené, napríklad keď bolo zariadenie poliate tekutinou, do zariadenia sa dostali cudzie predmety, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, zariadenie nefunguje obvyklým spôsobom alebo spadlo na zem.
- Čistite zariadenie iba suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlá alebo akékoľvek iné rozpúšťačky, a nepoužívajte čistiace prostriedky s brúsnym účinkom, drôtenku alebo huby s drôtenkou.

# Panel

## PREDNÝ PANEL

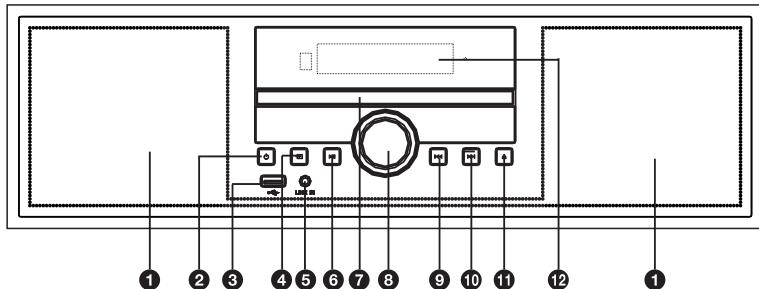

## ZADNÝ PANEL

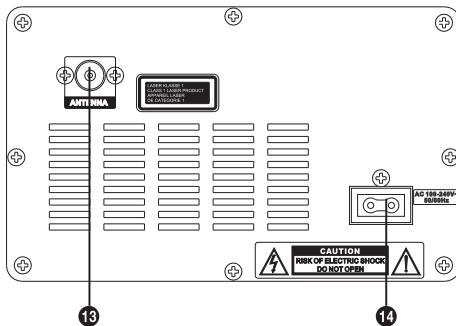


- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> REPRODUKTOROVÝ VÝSTUP          | <b>8</b> OVLÁDAČ HLASITOSTI             |
| <b>2</b> STANDBY (Pohotovostný režim)   | <b>9</b> PREVIOUS (Predchádzajúca)      |
| <b>3</b> PORT USB                       | <b>10</b> NEXT (Nasledujúca)            |
| <b>4</b> SOURCE SELECT (Výber zdroja)   | <b>11</b> OPEN/CLOSE (Otvoriť/Uzavrieť) |
| <b>5</b> LINE IN (Linkový vstup)        | <b>12</b> displej                       |
| <b>6</b> PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza) | <b>13</b> FM ANTÉNA                     |
| <b>7</b> DISKOVÁ MECHANIKA              | <b>14</b> VSTUP STRIEDAVÉHO NAPÁJANIA   |

## Pripojenie zdroja energie

Pred zapnutom zariadení sa uistite, že napätie vo vašej rozvodnej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. V záujme svojej vlastnej bezpečnosti si pred pripojením tohto zariadenia k rozvodnej sieti pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Pre uvedenie tohto zariadenia do prevádzky pripojte napájací kábel do napájacej zásuvky s napäťom 230 V/50 Hz a zapnite ho stlačením tlačidla STANDBY na hornom paneli.

## Pripojenie audiosystému

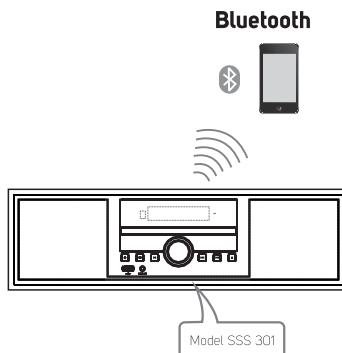

### Linkový vstup (LINE IN)

Tento prístroj disponuje špeciálnou skupinou svorkov audiovstupu. Na vstup môžete priviesť analógové stereofónne audiosignály z externých zariadení, ako napríklad VCD, CD, VCR, MP3 prehrávača a pod. Pomocou audiokábla pripojte svorky stereofónneho audiovýstupu VCD, CD, VCR prehrávača k vstupnej svorke (LINE IN) na tomto prístroji. Príslušný zdroj signálu **LINE IN** (Linkový vstup) je k dispozícii po stlačení tlačidla [**SOURCE**] na diaľkovom ovládači.

### Režim USB

Pripojte disk USB flash (do portu USB HOST). Potom stlačte tlačidlo SOURCE a vyberte zdroj USB. Stlačte ovládač hlasitosti alebo vyberte požadovanú stopu.



#### Upozornenie:

S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pre všetky médiá. Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali dopredu otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podať. Prehrávanie otestovaných a nechránených médií a obsahu.

#### Poznámka:

Médiá s väčším odberom energie, než má pamäť flash, by ste mali pripojiť iba v prípade, že majú svoj vlastný zdroj energie.

## Bluetooth pripojenie

Model tohto prehrávača má označenie SSS 301. Stlačte tlačidlo **[SOURCE]** na prepnutie na príslušný zdroj signálu. Na displeji začne blikať symbol „BT“ ako indikácia vyhľadávania signálu Bluetooth. Na smartfóne povolte funkciu Bluetooth, vyhľadajte signál Bluetooth prehrávača a potom zadajte heslo 0000. Teraz bude symbol „BT“ na displeji svietiť ako indikácia úspešného pripojenia. Prehrávač je teraz pripravený na prehrávanie skladieb z vášho smartfónu. Ak chcete pripojenie Bluetooth vypnúť, zakážte v smartfóne funkciu Bluetooth. Ak bolo pripojenie Bluetooth k vášmu smartfónu raz úspešne nadviazané, môžete funkciu Bluetooth v smartfóne zakázať a potom znova povoliť. Prehrávač si váš smartfón zapamätá a automaticky sa s ním znova spáruje. Stlačte tlačidlo **[PLAY/PAUSE]** na obnovenie prehrávania.

### Poznámka:

V režime Bluetooth sú zároveň aktívne tlačidlá **[PLAY/PAUSE]**, **[MUTE]**, **[NEXT]** a **[PREVIOUS]**.

### Poznámka:

Dosah Bluetooth pripojenia je 10 metrov.



### Upozornenie:


Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

## Ovládanie diaľkovým ovládačom

Vložte do diaľkového ovládača batériu. Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania na prednom paneli. Diaľkový ovládač funguje vo vzdialosti približne 8 metrov od snímača a pod uhlom približne 30 stupňov z ľavej a pravej strany.

### Inštalácia batérie


- ❶ Odstráňte kryt priestoru pre batériu v zadnej časti diaľkového ovládača.
- ❷ Vložte jednu batériu AAA/1,5 V do priestoru pre batériu tak, aby bola dodržaná správna polarita zodpovedajúca symbolom +, - uvedeným vnútri priestoru pre batériu.
- ❸ Vráťte kryt na svoje miesto.



#### Poznámka:

- Ak nebudete diaľkový ovládač dlhšie používať, vyberte z neho batériu.
- Z vybitých batérií môže uniknúť elektrolyt, ktorý môže vážne poškodiť diaľkový ovládač.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmerným zdrojom tepla, napríklad priamemu slnečnému svetlu, ohňu a pod.
- Buďte ohľaduplní k životnému prostrediu a zlikvidujte batérie podľa vládnych predpisov.

## Dialkový ovládač

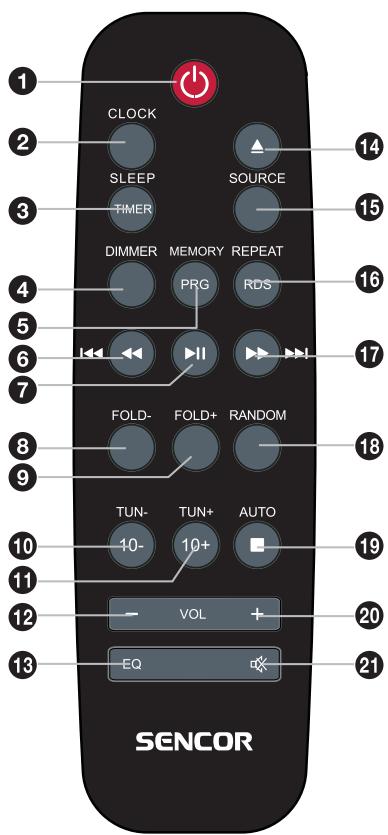

- 1 STANDBY (Pohotovostný režim)
- 2 CLOCK (Hodiny)
- 3 SLEEP/TIMER (Aut. vypnutie/Časovač)
- 4 DIMMER (Zniženie jasu)
- 5 PROG/MEMORY (Program/Pamäť)
- 6 FAST REWIND/PREVIOUS (Rýchle prehrávanie dozadu/Predchádzajúca)
- 7 PLAY/PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
- 8 FOLD- (Priečinok -)
- 9 FOLD+ (Priečinok +)
- 10 10-/TON- (10-/Ladenie -)
- 11 10+/TON+ (10+/Ladenie +)
- 12 VOLUME- (Hlasitosť -)
- 13 EQ (Ekvalizér)
- 14 OPEN/CLOSE (Otvoriť/Uzavrieť)
- 15 SOURCE (Zdroj)
- 16 REPEAT/RDS (Opakovanie/RDS)
- 17 FAST FORWARD/NEXT (Rýchle prehrávanie dopredu/Nasledujúca)
- 18 RANDOM (Náhodné prehrávanie)
- 19 STOP/AUTO (Zastavenie/Automaticky)
- 20 VOLUME+ (Hlasitosť +)
- 21 MUTE (Stlmenie zvuku)

# Základné prehrávanie

## Ovládanie CD prehrávača

STANDBY



- Stlačte na zapnutie prístroja. Stlačte znova na prepnutie prístroja do pohotovostného režimu.

OPEN/CLOSE



- Stlačte na otvorenie alebo uzavretie diskovej mechaniky.

DIMMER



- Stlačte opakovane na nastavenie jasu okna displeja.

SLEEP/TIMER



- Stlačte opakovane na výber času automatického vypnutia, po ktorom uplynúť sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu. Potom stlačte tlačidlo **[STANDBY]** na jeho prebudenie. Vyberte možnosť **[SLP OFF]** na zákaz funkcie automatického vypnutia. V pohotovostnom režime stlačte a podržte na otvorenie režimu nastavenia budíka [ALA on] (Zapnutý budík). Pomocou tlačidiel **[PREVIOUS]/[NEXT]** nastavte správny čas budíka, režim zdroja, hlasitosť a pomocou tlačidla **[TIMER]** potvrďte jednotlivé kroky. V pohotovostnom režime stlačte na prepnutie medzi režimami ALA on (Zapnutý budík), ALA off (Vypnutý budík) a časom budíka.

SOURCE



- Opakovane stlačte na prepnutie medzi režimami CD, LINE IN (Linkový vstup), BLUETOOTH, USB a TUNER.

STOP



- Stlačte na zastavenie prehrávania.



- Stlačte na dočasné pozastavenie prehrávania. Stlačte znova na obnovenie prehrávania.

- Podržte toto tlačidlo 5 sekúnd na odpojenie Bluetooth.



- Stlačte na preskočenie na ďalšiu kapitolu/stopu.



- Podržte na rýchle prehrávanie dopredu.



- Stlačte na návrat na predchádzajúcu kapitolu/stopu.



- Podržte na rýchle prehrávanie dozadu.

VOL+



- Stlačte tlačidlo **[VOLUME+]** na zvýšenie hlasitosti.

VOL-



- Stlačte tlačidlo **[VOLUME-]** na zníženie hlasitosti.

PROGRAM



- V režime Zastavené vložte disk CD a stlačte tlačidlo **[PROGRAM]** na otvorenie režimu programu. Stlačením šípok **[◀◀]/[▶▶]** a opäťovným stlačením tlačidla **[PROGRAM]** potvrďte svoj výber. Na spustenie prehrávania programu stlačte tlačidlo **[▶▶II]**.

MUTE



- Stlačte na dočasné vypnutie zvuku. Stlačte znova na jeho zapnutie.

**RANDOM**

- Stlačte na prenutie do režimu náhodného prehrávania.
  - V pohotovostnom režime stlačte a podržte toto tlačidlo na otvorenie režimu nastavenia hodín, stlačte tlačidlo [**◀◀**]/ [**▶▶**] na výber zobrazenia 12H alebo 24H, stlačte tlačidlo hodín pre potvrdenie, a potom pomocou tlačidla [**◀◀**]/ [**▶▶**] nastavte čas hodín a ďalším stlačením tohto tlačidla potvrdte.
- Poznámka: Je k dispozícii iba v pohotovostnom režime.

**REPEAT**

- Opakovane stlačte na prenutie režimov opakovania.
- Stlačte toto tlačidlo na skok o desať stôp dopredu.
- Stlačte toto tlačidlo na skok o desať stôp dozadu.

**FOLD+**

- Stlačte na preskočenie na ďalší priečinok.

**FOLD-**

- Stlačte na návrat na predchádzajúci priečinok.
- Stlačte na prenutie režimov ekvalizéra.

**EQ**

## Ovládanie tunera

V režime tunera je možné použiť nasledujúce tlačidlá. Stlačte opakovane tlačidlo (SOURCE) na výber režimu tunera.

**TUN+/-**

- TUN+: stlačte na jemné doladenie (zvýšenie) frekvencie.
- TUN-: stlačte na jemné doladenie (zníženie) frekvencie.
- Podržte **[TUN+/-]** na nepretržité zvyšovanie/znižovanie frekvencie.
- Podržte na automatické prehľadávanie vysielania rozhlasových kanálov; stlačte znova na zastavenie automatického prehľadávania.
- Stlačte na preskočenie na ďalšiu stanicu na predvoľbe.
- Stlačte na preskočenie na predchádzajúcu stanicu na predvoľbe.
- Po naladení novej frekvencie stlačte tlačidlo **[MEMORY]**, pomocou šípkov [**◀◀**]/ [**▶▶**] vyberte preferovanú stanicu a potom znova stlačte tlačidlo **[MEMORY]** na potvrdenie a uloženie pod predvoľbu stanice.
- Niektoré stanice rádia podporujú funkciu RDS. Stlačte tlačidlo RDS na zobrazenie informácií poskytovaných rozhlasovou stanicou.

**MEMORY**

### **Poznámka:**

V režime tunera sú zároveň aktívne tlačidlá **[VOLUME+/-]**, **[MUTE]**. Podrobnejšie informácie nájdete v úvode k ovládaniu **CD prehrávača** v tejto kapitole.

## Riešenie problémov

Pred kontaktovaním zákazníckej podpory, prosím, vykonajte sami kontroly podľa nasledujúcej tabuľky.

Príznak	Pričiny	Náprava
<b>Zariadenie nie je napájané</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sieťový napájací kábel nie je pripojený k zdroju energie alebo nie je pripojený k zdroju energie pevne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte prosím, či je sieťový napájací kábel pevne pripojený.</li> </ul>
<b>Zvuk</b> Nie je počuť žiadny zvuk alebo zvuk je skreslený.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Audiokáble nie sú pevne pripojené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojte audiokáble pevne.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hlasitosť je nastavená na minimálnu úroveň.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšte hlasitosť.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvuk je vypnutý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na zapnutie zvuku stlačte tlačidlo <b>[MUTE]</b> na diaľkovom ovládači.</li> <li>Stlačte tlačidlo <b>[PLAY/PAUSE]</b>.</li> </ul>
<b>Nie je možné prehrať disk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk je vložený do diskovej mechaniky nesprávne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či je disk vložený do diskovej mechaniky stranou s potlačou obrátenou nahor.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prístroj nie je kompatibilný s diskom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>/</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disk je znečistený.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Očistite disk.</li> </ul>
<b>Po pripojení USB jednotky k prehrávaču nastane chyba prehrávača.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojená USB jednotka nie je pravdepodobne certifikovaná.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prehrávač nepodporuje prehrávanie necertifikovaných USB jednotiek. Ak nastane chyba prehrávača, vypnite ho, odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky a odpojte USB jednotku od prehrávača. Potom prehrávač znova zapnite. Prehrávač obnoví normálny stav.</li> </ul>
<b>Tlačidlá na prístroji nefungujú.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prístroj je rušený statickou elektrinou a pod.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite a odpojte prístroj. Potom pripojte zástrčku k zdroju energie a znova ho zapnite.</li> </ul>

<b>Diaľkový ovládač nefunguje správne.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● V diaľkovom ovládači nie sú batérie.</li> <li>● Batérie sú vybité.</li> <li>● Diaľkový ovládač nie je nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania.</li> <li>● Diaľkový ovládač je mimo prevádzkového dosahu.</li> <li>● Prístroj je vypnutý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vložte doň jednu batériu AAA/1,5 V.</li> <li>● Vymeňte batérie za nové.</li> <li>● Zaistite, aby bol diaľkový ovládač nasmerovaný na snímač diaľkového ovládania.</li> <li>● Zaistite, aby bol diaľkový ovládač v prevádzkovom dosahu.</li> <li>● Vypnite prístroj a odpojte ho od sieťovej zásuvky. Potom prístroj znova zapnite.</li> </ul>
--	---	--

## Technické údaje

Zdroj energie	AC ~ 100 – 240 V, 50/60 Hz	
Spotreba energie	max. 50 W	
Prevádzkové prostredie	Teplota	-10 ~ +35
	Relatívna vlhkosť	5 % – 90 %
Diskový výstup	Odstup signálu od šumu (merané váženou krivkou A)	>80 dB (1 kHz)
	Dynamický rozsah	≥70 dB (1 kHz)
	Celkové harmonické skreslenie (THD) + šum	≤60 dB (1 kHz)
	KOLÍSANIE RÝCHLOSTI	Pod merateľným limitom
Tuner	Rozsah pásma FM	87,5 MHz – 108 MHz
Výstupný výkon (max.)	15 W × 2	
Frekvenčný rozsah	+- 3 dB (50 Hz ~ 18 kHz)	

## **POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCIÍ VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV**

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

## **LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že sa s produkтом nesmie zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátach Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhatе chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

### **Pre firmy v Európskej únii**

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte svojho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

### **Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie**

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SSS 301 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01



## SK Záručné podmienky

### Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebny tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzala ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa príjima iba kompletnej a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

#### Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okoli, vysoká vlhkosť prostredia, otiasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorími kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

#### Gestor servisu na SK:

**FAST PLUS, Na Pánchoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na [www.sencor.sk](http://www.sencor.sk).

