

# SENCOR®




## SRD 1100

Návod na obsluhu

ZNAČKOVÉ VRECKOVÉ RÁDIO  
NA PŘÍJEM V PÁSME AM/FM

SK

# UMIESTNENIE OVLÁDAČOV

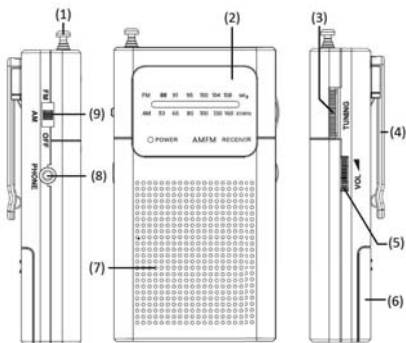

1. ANTÉNA
2. STUPNICA FREKVENCIE
3. LADENIE FREKVENCIE
4. SPONA NA OPASOK (VZADU)
5. OVLÁDAČ HLASITOSTI
6. DVIERKA PRIESTORU NA BATÉRIE (VZADU)
7. REPRODUKTOR
8. KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ
9. VOLIČ PÁSMO RÁDIA (FM/AM/OFF – vypnuté)

# POKYNY NA OVLÁDANIE

## Prevádzka na batérie

Vložte do priestoru na batérie 2 batérie AAA (nie sú súčasťou príslušenstva) a potom dverka tohto priestoru uzavrite.

## Poznámka:

Batérie pravidelne kontrolujte. Staré alebo vybité batérie vymeňte. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.

## Rádio

1. Vyberte vlnové pásmo FM alebo AM prepnutím **VOLIČA PÁSMO RÁDIA**.
2. Pomocou ovládača **VOLUME** nastavte úroveň hlasitosti.
3. Naladíte stanicu rádia pomocou ovládača ladenia **TUNING**.

## Zlepšenie príjmu:

- Na príjem v pásme FM vysuňte teleskopickú anténu.
- Na príjem v pásme AM je prístroj vybavený vstavanou anténou, takže nie je nutné používať teleskopickú anténu. Natočte prístroj tak, aby bol príjem čo najlepší.

## Hlasitosť

Nastavte úroveň hlasitosti pomocou ovládača hlasitosti **VOLUME**. K 3,5 mm konektoru slúchadiel **HEADPHONE** môžete pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou príslušenstva). Reprodukory sa automaticky stlmia.

**Nepočúvajte v slúchadlách zvuk s príliš vysokou hlasitosťou, aby ste si nepoškodili sluch.**

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor:	(1,5") 3,81 cm dynamický reproduktor s impedanciou 8 ohmov
Výstupný výkon:	0,3 W RMS (efektívny)
Prevádzka na jednosm. batérie:	DC 3 V (2× 1,5 V AAA)

## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

1. Nenechávajte batérie v priestore na batérie dlhý čas. Aby ste zabránili vytečeniu batérií a poškodeniu prístroja, vyberte ho.
2. Aby vám prístroj dlho spoľahlivo fungoval, nevystavujte ho extrémnej teplote alebo vlhkosti.  
Napríklad nikdy ho neumiestňujte do miest určených na kúpanie alebo do blízkosti sporákov či radiátorov.
3. Ak prístroj nefunguje správne, odneste ho, prosím, do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa ho opravovať sami.

## VAROVANIE:

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt prístroja. Požiadajte o opravu vždy kvalifikovaného servisného technika.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

### **Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### **Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SRD 1100 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

# SENCOR®

## SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie a platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku na iný účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehadou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otras);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepísované údaje v dokladoch).

### Gestor servisu na SK:

**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54**