



POHĽAD SPREDU

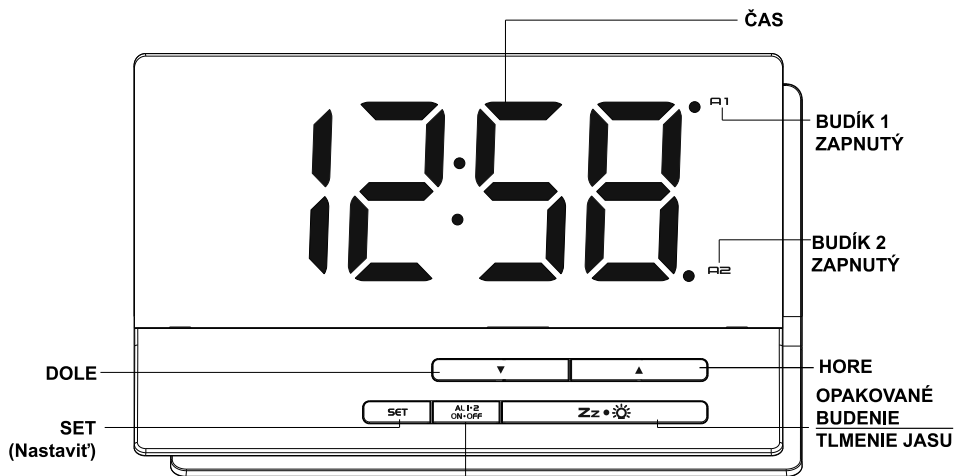

POHĽAD ZOZADU

ALM 1 • 2 (Budík 1 • 2)
ON • OFF (Zapnuté • Vypnuté)

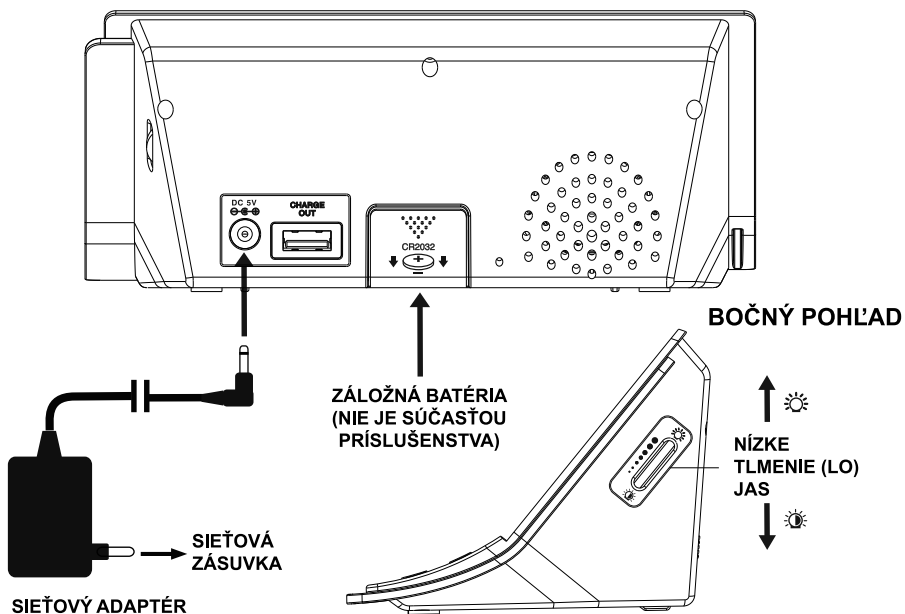


INŠTALÁCIA

Pripojte sieťový adaptér do akejkoľvek sieťovej zásuvky v domácnosti a potom pripojte konektor jednosmerného napájania (DC) do zadnej časti budíka. Budík je pripravený na použitie.

INŠTALÁCIA ZÁLOŽNEJ BATÉRIE

Tento budík vyžaduje jednu lítiovú batériu CR2032 (nie je súčasťou príslušenstva) na záložné napájanie hodín v prípade dočasného výpadku napájania.

1. Položte prístroj čelom dole na mäkký rovný povrch.
2. Pomocou skrutkovača otvorte dverka priestoru záložnej batérie umiestnené v zadnej časti prístroja.
3. Posuňte a odstráňte kryt batérie v dolnej časti prístroja.
4. Vložte do priestoru na batériu jednu novú lítiovú batériu CR2032 tak, aby bola strana „+“ obrátená nahor podľa obrázka.
5. Uzavrte dverka priestoru na batériu a dotiahnite skrutku dvierok batérie.



Ak dôjde k prerušeniu sieťového napájania, LED displej zhasne a budík nebude fungovať. Záložná batéria ale zachová čas a všetky nastavenia vášho prístroja. Zaisťte, aby sa použila nová lítiová batéria CR2032. Nová batéria CR2032 dokáže zálohovať hodiny nepretržite približne 3 dni.

NASTAVENIE ČASU A TRVANIE OPAKOVANÉHO BUDENIA

1. Stlačte raz tlačidlo **SET** – začnú blikať hodinové číslice. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte hodiny (podržte na rýchlu zmenu hodnoty).
2. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – začnú blikať minútové číslice. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte minúty (podržte na rýchlu zmenu hodnoty).
3. Stlačte znovu tlačidlo **SET** – na displeji sa zobrazí blikajúca indikácia „05“. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte čas opakovaného budenia v rozsahu 5 až 60 minút.
4. Na ukončenie režimu nastavenia stlačte znovu tlačidlo **SET** alebo počkajte približne 10 sekúnd bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo.

NASTAVENIE BUDÍKOV

1. Stlačte raz tlačidlo **AL 1.2/ON.OFF** – začne blikať LED indikátor **A1** a hodinové číslice. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet hodín budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
2. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2/ON.OFF** na nastavenie minút. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet minút budíka 1. (Na rýchlu zmenu tlačidlo podržte.)
3. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2/ON.OFF** – na LED displeji sa zobrazí „OFF“ (budík vypnutý). Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte „ON“ (Zapnuté) alebo „OFF“ (Vypnuté).
4. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2/ON.OFF** – na LED displeji sa zobrazí „HI“ (Vysoké tmenie); stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte „LO“ (Nízke tmenie) alebo „HI“ (Vysoké tmenie).
5. Stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2/ON.OFF** – začne blikať LED indikátor **A2** a hodinové číslice. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte počet hodín budíka 2. Na nastavenie budíka 2 opakujte vyššie uvedené kroky 2 a 4.
6. Na ukončenie režimu nastavenia budíka stlačte znovu tlačidlo **AL 1.2/ON.OFF**, alebo počkajte približne 10 sekúnd bez toho, aby ste stlačili akékoľvek tlačidlo. Po výbere budíka sa príslušný budík zapne, čo je indikované rozsvietením LED indikátora **A1** a/alebo **A2** na ľavej strane displeja. Poznámka: Funkcie budíka sú aktívne iba v režime sieťového napájania.

ZASTAVENIE A NASTAVENIE BUDÍKA NA ZVONENIE NASLEDUJÚCI DEŇ

Počas zvonenia budíka 1 alebo 2 bliká príslušný LED indikátor **A1** alebo **A2**. Stlačte tlačidlo **AL 1.2/ON.OFF** na vypnutie zvuku budíka a jeho automatické nastavenie na nasledujúci deň. Potom zostane ikona **A1** alebo **A2** na displeji svietiť.

POUŽÍVANIE BUDÍKA S OPAKOVANÝM BUDENÍM (východiskový čas opakovaného budenia je 5 minút)

Počas zvonenia budíka stlačte raz tlačidlo **Zz** • ☀ – budík prestane zvoniť a ozve sa znovu po nastavenom čase opakovaného budenia.

Poznámka: keď váš druhý budík zazvoní v čase, keď prvý budík zvoní alebo je v režime opakovaného budenia, má druhý budík prednosť pred prvým budíkom (prvý budík sa nastaví na zvonenie nasledujúci deň).

POUŽÍVANIE TLMENIA JASU (HI-LO)

Stlačte tlačidlo **Zz • ☼** na nastavenie jas (LO – nízke tlmenie/HI – vysoké tlmenie) LED displeja.

NASTAVITELNÉ NÍZKE TLMENIE JASU LED (LO)

Keď jedným stlačením tlačidla **Zz • ☼** vyberiete nízke tlmenie jas (LO), môžete otočením gombíka na pravej strane upraviť požadované nízke tlmenie (LO) jas LED. Otočením dole znížte alebo otočením hore zvýšte nízke tlmenie jas (Lo).

Poznámka: Vysoký (HI) jas LED nie je možné nastaviť.

NABÍJANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU PROSTREDNÍCTVOM PORTU USB

Pripojte nabíjací kábel vášho mobilného telefónu k portu USB typu A v zadnej časti prístroja a potom pripojte druhý koniec k vášmu mobilnému telefónu. Budík bude automaticky nabíjať váš mobilný telefón.

Poznámky:

1. Zaisťte, aby sa na nabíjanie použil originálny kábel dodávaný k vášmu mobilnému telefónu
2. Zaisťte, aby sa na napájanie vášho budíka použil originálny adaptér dodávaný k vášmu budíku. Pri použití iných adaptérov sa váš telefón nemusí nabíjať.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak hodiny zobrazujú nesprávny čas alebo nefungujú správne, čo môže byť spôsobené elektrostatickým výbojom alebo iným rušením, odpojte konektor jednosmerného napájania (DC), aby sa odpojilo sieťové napájanie (a vyberte záložnú batériu). Pri hodinách sa obnoví východiskové nastavenie a budete ich musieť znovu nastaviť.

STAROSTLIVOSŤ O TENTO PRODUKT

1. Postavte budík na stabilný povrch mimo dosahu zdrojov priameho slnečného svetla, nadmerného tepla alebo vlhkosti.
2. Ak chcete umiestniť tento prístroj na drevo alebo lakovaný povrch, chráňte váš nábytok položením handričky alebo ochranného materiálu medzi prístroj a nábytok.
3. Prístroj čistíte jemnou handričkou navlhčenou iba slabým roztokom mydla a vody. Silnejšie prostriedky, ako napríklad benzén, riedidlo alebo podobné materiály, môžu poškodiť povrch prístroja. Zaisťte, aby bol prístroj pred čistením odpojený od siete.
4. Ak nebudete prístroj dlhšie používať (napríklad mesiac alebo dlhšie), vyberte z neho batérie, aby ste zabránili novej korózii. Ak dôjde ku korózii alebo znečisteniu priestoru pre batérie, dôkladne ho vyčistite a vymeňte batérie.

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE BATÉRIE

1. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
2. Batériu nahraďte výhradne rovnakým alebo ekvivalentným typom.
3. Batéria nesmie byť vystavená nadmerným teplotám, napríklad vplyvom priameho slnečného svetla, ohňa a podobne.
4. Batériu neprehliťajte, hrozí nebezpečenstvo poleptania chemikáliami.
5. Tento produkt obsahuje gombíkovú batériu. V prípade prehĺtnutia gombíkovej batérie môže dôjsť počas iba 2 hodín k závažnému vnútornému poleptaniu, ktoré môže spôsobiť smrť.
6. Udržujte nové aj vybité batérie mimo dosahu detí.
7. Ak nie je možné priestor na batériu bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a udržujte ho mimo dosahu detí.
8. Ak máte podozrenie, že došlo k prehĺtnutiu batérie alebo sa batéria dostala do akejkoľvek časti tela, vyhľadajte okamžite lekársku pomoc.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Čas budenia	2 minúty
Čas opakovaného budenia	5 až 60 minút
Východiskové nastavenie:	-
Formát času	24 hodín
Čas	0:00
Budík 1 a 2	6:00
Čas opakovaného budenia	05 (5 minút)

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, keď je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom);
- prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombu prístroja, prepísované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk