BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy ezt a nagy pontosságú, márkás meteorológiai állomást választotta. A terméket nagy gonddal terveztük meg és készítettük el. Ez az útmutató a DCF/MSF verzióra érvényes. A megvásárolt verziótól függően figyelmesen olvassa el az útmutatót, és későbbi felhasználás céljából őrizze meg.

ÁTTEKINTÉS

FŐEGYSÉG

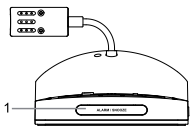

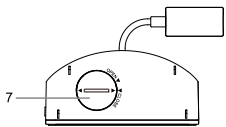

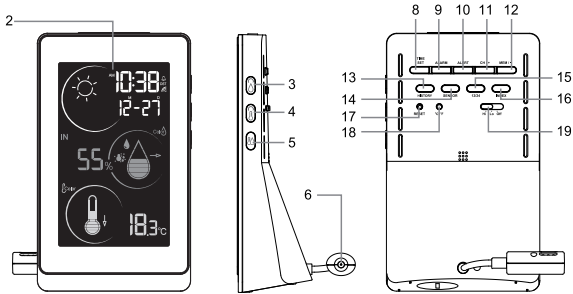

1. **[ALARM / SNOOZE]** (Ébresztés/Ismételt ébresztés) gomb
- Amikor cseng az ébresztőóra, nyomja meg a csengés kikapcsolásához és az ismételt ébresztés bekapcsolásához.
- Amikor cseng az ébresztőóra, 2 másodpercig tartsa lenyomva a csengés kikapcsolásához. Az ébresztő másnap újra cseng.
2. LCD-kijelző
3. [ ] Színhurok (beállítás) gomb. (Kikapcsolás után megmarad az utolsó kijelzett szín)
- Nyomja meg az automatikus színhurok funkció be-/kikapcsolásához a páratartalom felületen.
4. [ ] Színhurok (beállítás) gomb. (Kikapcsolás után megmarad az utolsó kijelzett szín)
- Nyomja meg az automatikus színhurok funkció be-/kikapcsolásához a hőmérséklet felületen.
5. [ ] gomb
- Nyomja meg „színváltás hőmérséklet és páratartalom szerint" üzemmód aktiválásához
6. Tápcsatlakozás
7. Tartalékelem rekesz
8. **[TIME SET]** (Időbeállítás) gomb
- Normál üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva a gombot az időbeállítás üzemmód megnyitásához.
9. **[ALARM]** (Ébresztés) gomb
- Normál üzemmódban nyomja 5 másodpercig az ébresztési idő megjelenítéséhez, vagy tartsa 2 másodpercig lenyomva az ébresztés beállítása üzemmód megnyitásához.
- Ha cseng az ébresztőóra, nyomja meg a csengés leállításához.
10. **[ALERT]** (Figyelmeztetés) gomb
- Normál üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva a gombot az időjárási vagy páratartalommal kapcsolatos figyelmeztetés üzemmód megnyitásához.
11. A **[CH / +]** (Csatorna/+) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a belső és a külső érzékelő az 1 ~ 8 csatornán érkező meteorológiai adatainak megjelenítése közti váltáshoz.
- Normál üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva a belső és a külső érzékelő az 1 ~ 8 csatornán érkező meteorológiai adatainak ciklikus megjelenítéséhez.
- Beállítás üzemmódban a gomb megnyomásával növelheti az adott értéket.
12. **[MEM / -]** (Memória/-) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a hőmérséklet és páratartalom minimális és maximális értékének megjelenítéséhez az időadattal együtt.
- Beállítás üzemmódban a gomb megnyomásával csökkentheti az adott értéket.
13. **[HISTORY]** (Előzmények) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg az utolsó 24 órában mentett hőmérséklet és páratartalom megjelenítéséhez.
14. **[SENSOR]** (Érzékelő) gomb
- Nyomja meg az érzékelő egy konkrét csatornája párosítási üzemmódjának megnyitásához.
15. **[12 / 24]** gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a 12 és 24 órás időmegjelenítés közti váltáshoz.
16. **[INDEX]** (Index) gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg az aktuális hőmérséklet és a hőmérsékleti index adatai közti váltáshoz.
17. **[RESET]** (Visszaállítás) gomb
- Zavar esetén nyomja meg a főegység alapértelmezett értékekre történő visszaállításához.
18. **[°C / °F]** gomb
- Normál üzemmódban nyomja meg a °C/°F mértékegységek közti váltáshoz.

19. **[HI / LO / OFF]** (Magas/Alacsony/Kikapcsolva) tolókapcsoló
- Tolja **[HI]** állásba fényesebb háttérvilágításhoz.
- Tolja **[LO]** állásba gyengébb háttérvilágításhoz.
- Tolja **[OFF]** állásba a háttérvilágítás kikapcsolásához.

LCD-KIJELZŐ

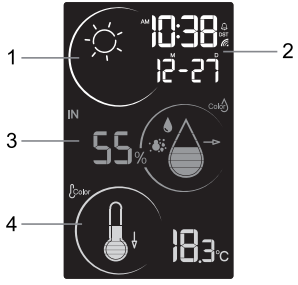

1. Időjárás-előrejelzés felület
2. Idő és naptár felület
3. A belső páratartalom / 1 - 8 csatornán érzékelt páratartalom értékének felülete és ikon
4. A belső hőmérséklet / 1 - 8 csatornán érzékelt hőmérséklet értékének felülete és ikon

VEZETÉK NÉLKÜLI HŐMÉRSÉKLET- ÉS PÁRATARTALOM-ÉRZÉKELŐ RCC VÉTELI FUNKCIÓVAL

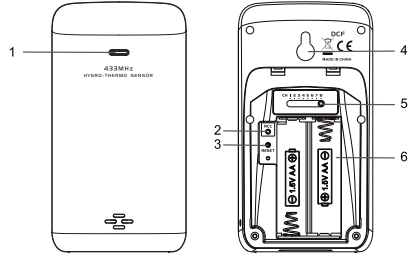

1. Az átvitel állapotának LED-es kijelzése
2. [RCC] (Rádióvezérelt idő) vétel gomb
- Nyomja meg az RCC-vételhez.
3. [RESET] (Visszaállítás) gomb
4. Tartó falra történő szereléshez
5. [CHANNEL] (Csatorna) tolókapcsoló
- Rendelje hozzá az érzékelőt az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vagy 8. csatornához.
6. Elemtartó rekesz

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.

2. A csatornaváltó tolókapcsoló segítségével rendelje hozzá a csatorna számát (CH 1 ~ 8) a vezeték nélküli érzékelőhöz.
3. Az elemtartó rekeszbe helyezzen 2 db AA méretű elemet. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra, amely az elemtartó rekesz alján van jelezve.
4. Nyomja meg az [RCC] gombot a rádióvezérelt időjel vételéhez.
5. Csukja be az elemtartó rekesz fedelét.

Megjegyzés:

- Ez a vezeték nélküli érzékelő lehetővé teszi rádióvezérelt időjel vételét, amivel automatikusan szinkronizálja az időt a főegységen. E funkció használatához elég, ha az érzékelőt párosítjuk a főegységgel.
- Attól kezdve. hogy a vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelőhöz hozzárendelünk egy csatornát, ezt csak az elem kivételével vagy a készülék visszaállításával módosíthatjuk.
- Az érzékelőt úgy helyezze el, hogy védve legyen a közvetlen napfénytől, esőtől, hótól.

FŐEGYSÉG

1. A főegység tápellátásának biztosításához csatlakoztassa a tápadaptert.
2. Miután csatlakoztatta a tápellátáshoz, a főegység normál időmegjelenítés üzemmódba kapcsol.

Megjegyzés:

- Ez a készülék az óra tartalék áramforrásaként CR2032 elemet használ a tápellátás kimaradása esetére.
- Ha az elem behelyezése után az LCD-kijelzőn nem jelenik meg semmiféle adat, egy fémdrót segítségével nyomja meg a **[RESET]** gombot.
- Annak érdekében, hogy a vezeték nélküli érzékelő párosítása a főegységgel megfelelően történjen, először kapcsolja be az érzékelő(ke)t, majd nyomja a **[RESET]** gombot a főegységen az érzékelő beállításáig.
- A jelet nem feltétlenül sikerül azonnal venni. A légköri zavarok miatt a legjobb vételre gyakran éjszaka kerül sor.

A VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ JELÉNEK VÉTELE

1. Normál üzemmódban nyomja meg a **[SENSOR]** gombot az érzékelő párosításához az éppen megjelenített csatornán.
   Ha például a **CH 1** van megjelenítve, a **[SENSOR]** gomb megnyomásával az érzékelőt az 1. csatornán párosítja.
2. Amíg a vétel nem sikeres, a jel ikonja villog. Ha 5 percig semmilyen jelet nem sikerül venni, az ikon kialszik.

Vezeték nélküli jel vétele kézi újraindítás vagy a [SENSOR] gomb megnyomása után	
Ha az érzékelő semmilyen jelét nem sikerült venni, az értékek mezőjében „**–**” felirat jelenik meg	
A vezeték nélküli érzékelő jelének jó vétele	

3. Ha abbamarad a jel vétele a **Ch 1~8** csatornáról, és a vétel 1 órán belül nem indul újra, a jel ikonja kialszik. A hőmérséklet és páratartalom helyett az adott csatornára vonatkozóan **Er** felirat jelenik meg.
4. Ha a jel 48 órán belül nem indul újra, az „**Er**” felirat állandósul, és az érzékelő ismételt párosításához az érzékelőt újra kell indítani, majd újra meg kell nyomni a **[SENSOR]** gombot.

Megjegyzés:
A vezeték nélküli érzékelő elemének kivétele után, vagy abban az esetben, ha az egységnek problémája van a vezeték nélküli érzékelő jelének adott csatornán történő vételével, nyomja meg a **[SENSOR]** gombot az adott érzékelőről érkező jel vételének kézi újraindításához.

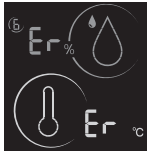

A BELSŐ CSATORNA ÉS A VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ TÖBB CSATORNÁJÁNAK MEGJELENÍTÉSE

1. Normál üzemmódban nyomja meg a **[CH / +]** gombot az **IN** (Belső) és a **CHy1~8** (1 - 8 csatorna) megjelenítése közti váltáshoz.
2. Normál üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a **[CH / +]** gombot az automatikus váltogatás üzemmód megnyitásához. A „sípolás" után megjelenik az automatikus váltogatás ikonja „", és elkezdi 4 másodpercenként váltakozva megjeleníteni az **IN** (Belső) és az **CH 1~8** (1-8 csatorna) értékeit.
3. Az automatikus váltogatás üzemmódban nyomja meg újra a **[CH/+]** gombot az automatikus váltogatás üzemmód leállításához és az aktuális csatorna adatainak megjelenítéséhez.

Az automatikus váltogatás üzemmódban csak a belső érzékelő és a párosított csatornák adatai jelennek meg felváltva.
Például a **CH1** és a **CH6** párosítása után csak az **IN (Belső)→ CH1 → CH6** meteorológiai adatai jelennek meg, a többi csatorna figyelmen kívül marad.

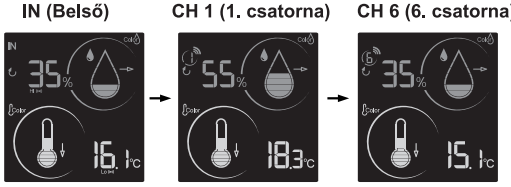

A RÁDIÓVEZÉRELT IDŐJEL VÉTELE

Az időt és dátumot rádiójel vezérli. Az aktuális időt és dátumot egy RC állomás által sugárzott jel automatikusan szinkronizálja vezeték nélküli érzékelő segítségével. Gondoskodjon róla, hogy a vezeték nélküli érzékelő csatlakoztatva legyen a főegységhez.

AZ RCC-JEL ERŐSSÉGÉNEK INDIKÁTORA

A jel indikátora megjeleníti a jelvétel állapotát. A jelvétel állapotában 2 kategóriát különböztetünk meg:

A készülék nem vesz RCC-jelet	A készülék vesz RCC-jelet

Megjegyzés:
- A vezeték nélküli érzékelő minden nap 2:00-kor és 17:00-kor automatikusan keresni kezdi az időjelet.

- A készüléket zavarforrások, pl. tévékészülék, számítógép stb. hatókörén kívül helyezze el.
- Ne tegye a készüléket fémlapra vagy annak közelébe.
- Nem javasoljuk, hogy a készüléket zárt területen, pl. repülőtéren, alagsorban, magas épületben vagy gyárban használja.
- Ne indítsa el a vételt mozgó járműben, pl. gépkocsiban vagy vonaton.

NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁS (DST)

A készülék időváltáskor automatikusan átkapcsol a nyári időszámításra. Az idő és dátum beállítása üzemmódban a nyári időszámítás (DST) funkciót ki lehet kapcsolni.

Megjegyzés:
A DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás - Automatikus/Kikapcsolva) csak bekapcsolt RCC funkció esetén érhető el.

AZ IDŐ ÉS A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA

1. Normál üzemmódban kb. 2 másodpercig tartsa lenyomva a **[TIME SET]** gombot a dátum/idő beállításának megnyitásához.
2. Nyomja meg a **[CH/ +]** gombot vagy **[MEM/ -]** gombot a beállítás módosításához.
3. Nyomja meg a **[TIME SET]** gombot a további beállítások megnyitásához.
4. A beállítás sorrendje: 12/24H ➞ óra ➞ perc ➞ év ➞ DM/MD ➞ hónap ➞ nap ➞ Eltolás ±23 órával ➞ RCC ON/OFF (Rádióvezérelt idő - Bekapcsolva/Kikapcsolva) ➞ DST AUTO/OFF (Nyári időszámítás - Automatikus/Kikapcsolva) ➞ Időjárási előrejelzés ikonja Animáció ON/ OFF (Bekapcsolva/Kikapcsolva).
5. Nyomja meg a **[TIME SET]** gombot, vagy várjon 60 másodpercig a beállítás befejeződésére és a normál üzemmód visszatérésére.

12/24 óra beállítása		
Az óra/perc beállítása		
Az év beállítása		
A hónap/nap beállítása		
Eltolás ±23 órával		00H ➞ 01H ... 23H ➞ -23H ... -01H ➞ 00H
RCC (Rádióvezérelt idő) beállítása		
DST (nyári időszámítás) beállítása		
Animált ikonok az időjárás előrejelzésére		

AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE

1. Az ébresztési idő beállításának megnyitásához normál időmegjelenítési üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva az **[ALARM]** gombot, míg az ébresztőóra órát jelző számjegye villogni nem kezd.
2. A **[CH/ +]** vagy **[MEM/ -]** gomb megnyomásával módosítsa az értéket. A gyors módosításhoz a gombot tartsa lenyomva.
3. A fenti lépések ismétlésével ebben a sorrendben állítsa be az ébresztési időt: Óra → Perc.
4. A percek beállításának befejezése után nyomja meg a **[ALARM]** gombot, vagy várjon 60 másodpercig a normál üzemmód visszatérésére.

Megjegyzés:
Az ébresztés funkció automatikusan bekapcsol, amint beállította az ébresztési időt.

AZ ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ ÉS AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS HASZNÁLATA

1. A fenti módon állítsa be a kívánt ébresztési időt.
2. Vagy nyomja meg az „ALARM" gombot az ébresztési idő megjelenítéséhez, nyomja meg újra ugyanezt a gombot az ébresztési funkció bekapcsolásához, ekkor az ébresztés ikon „🔔" megjelenik az LCD-kijelzőn.
3. Amint elérkezik a beállított ébresztési idő, az ébresztőóra csengeni kezd.

Az ébresztőórát az alábbi módon lehet beállítani:

a) A csengés automatikusan abbamarad 2 perc elteltével, ha nem csinál semmit; az ébresztőóra másnap újra megszólal.
b) Az **[ALARM / SNOOZE]** gomb megnyomásával aktiválódik az ismételt ébresztés; az ébresztőóra 5 perc elteltével újra megszólal.
c) Az **[ALARM / SNOOZE]** gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával kikapcsolja az ébresztést; az ébresztőóra másnap újra megszólal
d) Az **[ALARM]** gomb megnyomásával kikapcsolja az ébresztést; az ébresztőóra másnap újra megszólal.

Megjegyzés:
- Az ismételt ébresztés funkciót folyamatosan 24 órán keresztül használni lehet.
- Ismételt ébresztés üzemmódban az ébresztőóra ikonja „🔔" folyamatosan villog.

A HŐMÉRSÉKLET ÉS A PÁRATARTALOM ALAKULÁSA

A hőmérséklet és a páratartalom alakulásának indikátora jelzi a változások tendenciáját a következő néhány percben. A nyilak emelkedő, stabil vagy süllyedő tendenciát mutatnak.

Nyíl indikátor	↑	→	↓
Trend	Növekvő	Stabil	Süllyedő

PENÉSZ JELZÉSE

A penész ikon „🌸" a belső és külső hőmérsékleten és a levegő páratartalmán alapuló grafikus jel, amely penészképződés veszélyére figyelmeztet. Lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérjük a háztartás néhány kulcstényezőjét, amelyek penészedést, poratkák és baktériumok kialakulását okozhatják.

Megjegyzés:
A penészjelzés csak figyelmezteti, hogy figyeljen oda környezetére, és tudatosítsa a penészedés veszélyét.

FAGY IKON

Ha az aktuális csatornán a hőmérséklet 3 °C-ra vagy az alá süllyed, a hőmérséklet felületen megjelenik egy villogó fagy ikon „❄“.



HŐINDEX

Normál üzemmódban nyomja meg az **[INDEX]** gombot a **HEAT INDEX** (Hőindex) értékének megjelenítéséhez.

Hőindex	Veszélyszint	Lehetséges veszély
46,1 °C felett	Rendkívüli veszély	A hőguta és a napszúrás valószínűsége igen magas
39,5 °C ~ 46,1 °C	Veszély	Napszúrás, izomgörcsök valószínűek, a hő kimerülést okozhat
32,8 °C ~ 39,4 °C	Különös óvatosság	Napszúrás, izomgörcsök lehetségesek, a hő kimerülést okozhat
26,7 °C ~ 32,7 °C	Óvatosság	Fáradékonyság lehetséges

Megjegyzés:
A hőindex kiszámítására csak akkor kerül sor, ha a helyiség hőmérséklete 26 ~ 50 °C, és kizárólag a belső vagy külső vezeték nélküli érzékelők által mért hőmérsékleten és páratartalmon alapul.

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

A beépített barométer képes észlelni a légnyomás változásait. A begyűjtött adatok alapján képes előre jelezni a következő 12 - 24 órára az időjárás alakulását.

Napos/derűs	Enyhén felhős	Felhős	Eső	Havazás

Megjegyzés:
1. A légnyomáson alapuló általános időjárás-előrejelzés pontossága kb. 70 - 75 %.
2. Az időjárás-előrejelzés a következő 12 - 24 órára vonatkozik, nem feltétlenül felel meg az aktuális állapotnak.
3. A **HAVAZÁS** előrejelzése nem a légnyomáson, hanem az aktuális csatornán mért hőmérsékleten alapul. Amikor a külső hőmérséklet -3°C alá süllyed, az LCD-kijelzőn megjelenik a **HAVAZÁS** időjárási indikátora.

AZ ELŐZŐ 24 ÓRA MENTETT ADATAI

A főegység automatikusan menti az utolsó 24 óra belső/külső hőmérsékletének és páratartalmának adatait.

1. Nyomja meg a **[HISTORY]** gombot az adott csatorna utolsó 1 órára vonatkozó mentett előzményeinek megjelenítéséhez.
2. Nyomogassa a **[HISTORY]** gombot az utolsó 2, 3, 4, 5 ... 24 órára vonatkozó meteorológiai adatok megjelenítéséhez.

A MINIMÁLIS/MAXIMÁLIS ÉRTÉK MENTÉSE

A főegység a legutolsó kézi újraindítástól kezdve megőrzi a meteorológiai adatok MAX./MIN. értékeit.

1. Normál üzemmódban nyomja meg egyszer a **[MEM / -]** gombot az aktuális csatornán mért maximális hőmérséklet megjelenítéséhez.
2. Nyomogassa a **[MEM / -]** gombot a MAX./MIN. értékek időadattal ellátott megjelenítéséhez az alábbi sorrendben: maximális hőmérséklet ➞ minimális hőmérséklet ➞ maximális páratartalom ➞ minimális páratartalom ➞ vissza a normál üzemmódba.
3. A mentett MAX./MIN. értékek megjelenítése során a kijelző 6 másodperc elteltével visszatér normál üzemmódba.
4. Az aktuális csatorna mentett MAX./MIN. értékeinek törléséhez 2 másodpercig tartsa lenyomva a **[MEM / -]** gombot, amikor a készülék a MAX. értéket jeleníti meg.

FIGYELMEZTETÉSEK BÁLLÍTÁSA ÉS MEGJELENÍTÉSE

Ez a készülék lehetővé teszi, hogy magas (HI) vagy alacsony (LO) hőmérsékletre és páratartalomra vonatkozó figyelmeztetést állítson be a belső és legfeljebb 8 külső csatornán.

1. Normál üzemmódban 2 másodpercig tartsa lenyomva az **[ALERT]** gombot az időjárási vagy páratartalommal kapcsolatos figyelmeztetés üzemmód megnyitásához - az aktuális csatorna ikonja villogni kezd. A **[CH / +]** vagy **[MEM / -]** gomb megnyomásával válassza ki az **IN** (Belső) vagy **CH 1~8** (1 - 8 csatorna) opciót.
2. Nyomja meg az **[ALERT]** gombot a további beállítások megnyitásához.
3. A beállítások sorrendje: Csatorna → Magas (HI) hőmérséklet ➞ Alacsony (LO) hőmérséklet ➞ Magas (HI) páratartalom ➞ Alacsony (LO) páratartalom ➞ Csatorna.
4. Nyomja meg a **[CH / +]** vagy **[MEM / -]** gombot a hőmérsékleti érték 0,1°C/°F-kal és a páratartalom 1 %-kal történő módosításához, vagy tartsa lenyomva a gombot az értékek gyors módosításához.
5. A magas (HI)/alacsony (LO) hőmérsékleti és páratartalom értékek beállítása közben nyomja meg a **[ALARM]** gombot a megadott HI/LO értéknél történő figyelmeztetés be-/kikapcsolásához.
6. Ha befejezte, 2 másodpercig tartsa lenyomva az **[ALERT]** gombot, vagy várjon 60 másodpercig, ami alatt ne nyomjon meg egyetlen gombot sem, hogy visszatérjen a normál üzemmód.

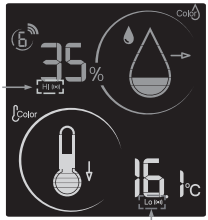

Az alacsony hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés bekapcsolva

A magas páratartalomra vonatkozó figyelmeztetés bekapcsolva

A figyelmeztető riasztás kikapcsolása

Amikor a figyelmeztetés bekapcsol, megszólal a riasztás, és a kijelzőn villog a figyelmeztetés ikonja és az aktuális érték. Nyomja meg az **[ALARM / SNOOZE]**, **[ALARM]** vagy az **[ALERT]** gombot a hangjelzés kikapcsolásához. Ha a riasztást figyelmen kívül hagyja, 2 perc múlva abbamarad.

Megjegyzés:

- A beállítás során nem adhat meg egymással ütköző magas (HI) és alacsony (LO) értéket. Ha például a figyelmeztetés a magas (HI) hőmérsékletre 40 °C-ra van állítva, az alacsony (LO) hőmérsékletre való figyelmeztetést nem állíthatja 39,9 °C-nál magasabbra.
- Ha az automatikus váltogatás üzemmódban bekapcsol a figyelmeztetés, a kijelző az illető csatornára vált. A riasztás kikapcsolása után. A kijelző visszatér automatikus váltogatás üzemmódba.
- Ha a figyelmeztető riasztás 2 perc elteltével automatikusan abbamarad, a figyelmeztető ikon továbbra is villog, amíg a meteorológiai érték ki nem kerül a figyelmeztetési tartományból.
- A meteorológiai figyelmeztetés újra bekapcsol, ha az érték a figyelmeztetési tartományba kerül.

A HŐMÉRSÉKLETI ÉS PÁRATARTALOMSZINT IKONJA

A hőmérő és vízcsepp ikon megjeleníti az LCD-kijelzőn a hőmérséklet és a páratartalom szintjét, hogy tájékoztassák Önt a környezet aktuális állapotáról.

Hőmérsékleti szint (összesen 13 szint)

Példa				
Hi (magas) / 40,1 °C	35,1 ~ 40 °C	15,1 ~ 20 °C	-15 °C / Lo (Alacsony)	-- / Er

Páratartalom szint (összesen 7 szint)

Példa				
Hi (Magas) / 81 %	71 ~ 80 %	51 ~ 60 %	30 % / Lo (Alacsony)	– / Er

Megjegyzés:

- Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint -40 °C vagy magasabb, mint 70 °C, megjelenik a „Lo" (Alacsony) vagy „Hi" (Magas) felirat.
- Ha a páratartalom alacsonyabb, mint 1 % vagy magasabb, mint 99 %, megjelenik a „Lo" (Alacsony) vagy „Hi" (Magas) felirat.
- Nincs hőmérsékleti/páratartalom szint, ha az érték a hőmérséklet/páratartalom megjelenítési tartományon kívül esik.

A KIJELZŐ SZÍNES HÁTTÉRVILÁGÍTÁSA

- Csúsztassa az **[OFF / LO / HI]** tolópcsolót **[OFF]** (Kikapcsolt) állásba a háttérvilágítás kikapcsolásához (nyomja meg az **[ALARM / SNOOZE]** gombot a háttérvilágítás 5 másodpercre történő bekapcsolásához). Tolja **[LO]** (Alacsony) állásba gyengébb háttérvilágításhoz. Tolja **[HI]** állásba fényesebb háttérvilágításhoz.
- Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, nyomja meg a színhurok gombot [ ] az automatikus színhurok funkció be-/kikapcsolásához a páratartalom felületen.
- Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, nyomja meg a színhurok gombot [ ] az automatikus színhurok funkció be-/kikapcsolásához a hőmérséklet felületen.
- Nyomja meg a [ ] gombot a „színváltás hőmérséklet és páratartalom szerint" üzemmód aktiválásához, és a kijelző háttérvilágításának módosításához a hőmérsékleti és páratartalom értékeitől függően. 13 háttérszín áll rendelkezésre a különböző hőmérsékleti tartományok, és 7 a különböző páratartalom tartományok megjelenítésére.

A hőmérséklet színei		
Szint	**Hőmérséklet tartomány (°C)**	**A hőmérsékletnek megfelelő szín**
1	≤ -15	Sötétebb lila
2	-14,9 ~ -10	Lila
3	-9,9 ~ -5	Sötétkék
4	-4,9 ~ 0	Világoskék
5	0,1 ~ 5	Sötét kékes
6	5,1 ~ 10	Világos kékes
7	10,1 ~ 15	Élénkzöld
8	15,1 ~ 20	Zöld
9	20,1 ~ 25	Sárga
10	25,1 ~ 30	Világos narancssárga
11	30,1 ~ 35	Narancssárga
12	35,1 ~ 40	Világos piros
13	≥ 40,1	Piros
	Nincs érték	Zöld

A páratartalom színei		
Szint	**Páratartalom tartomány (%)**	**A páratartalomnak megfelelő szín**
1	≤ 30	Piros
2	31 ~ 40	Narancssárga
3	41 ~ 50	Sárga
4	51 ~ 60	Zöld
5	61 ~ 70	Világos kékes

6	71 ~ 80	Világoskék
7	≥ 81	Sötétkék
	Nincs érték	Sötétkék

Megjegyzés:
A „színváltás hőmérséklet és páratartalom szerint" üzemmód bekapcsolása után a kijelzőn megjelenik a „Color" és a „Color" ikon.

LEMERÜLT ELEMEK IKONJA

Amennyiben a kültéri hőmérséklet felületen megjelenik a lemerült elem „" jele, az azt mutatja, hogy az adókészülékben az elemek lemerültek, és minél előbb ki kell cserélni 2 db új AA típusú elemre.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Őrizze meg ezt az útmutatót.
  A főegységet csak beltérben szabad használni.
- A készüléket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, pornak, magas hőmérsékletnek vagy nedvességnek.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat pl. újsággal, függönnyel vagy hasonlókkal.
- Ne merítse vízbe a készüléket. Ha folyadék ömlik rá, azonnal szárítsa meg egy puha, nem bolyhos ronggyal.
- A készüléket ne tisztítsa dörzsölő vagy korrozív hatású anyagokkal.
- Ne okozzon sérülést a készülék belső alkatrészeiben. Ez a jótállás elvesztését eredményezheti.
- A hálózati aljzatnak a készülék közelében, könnyen elérhető helyen kell lennie.
- Csak új elemeket tegyen be. Ne használjon vegyesen régi és új elemeket.
- Az elhasználódott elemeket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Ezt a fajta hulladékot szelektíven, speciális módon kell megsemmisíteni.
- Figyelem! Az elhasználódott készüléket és elemeket környezetkímélő módon kell megsemmisíteni.
- A felhasználói kézikönyv tartalma és a benne szereplő műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

MŰSZAKI ADATOK

FŐEGYSÉG

Méret (SZ × MA × MÉ)	90 × 149 × 44 mm
Fő tápellátás	DC 5 V, 500 mA adapter
Tartalék elem	CR2032 típusú gombelem
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-5 °C – 50 °C (23 °F – 122 °F)
A hőmérséklet-megjelenítés tartománya	-40 °C – 70 °C (-40 °F – 158 °F)
A páratartalom-megjelenítés tartománya	RH 1 % – 99 %
Felbontás a hőmérséklet mérésekor	0,1 °C/°F
Felbontás a páratartalom mérésekor	1 %
Rádióvezérelt jel	A vezeték nélküli érzékelő vétele
A támogatott érzékelők száma	Legfeljebb 8 egység

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

Méret (SZ × MA × MÉ)	61 × 113,6 x 39,5 mm
Fő tápellátás	2 × 1,5 V AA méretű elem (alacsony hőmérsékletű környezetben ajánlott lítium elem használata)
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F)
Üzemi páratartalom tartomány	RH 1 % – 99 %
VF frekvencia	433 MHz
VF átviteli tartomány	30 méter
Rádióvezérelt jel	DCF/MSF (az adott országra vonatkozó verzió függvényében)

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse meg.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Adja le őket az erre kijelölt gyűjtőudvarokban, ahol gondoskodnak helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék helyes megsemmisítése segít megőrizni az értékes természeti forrásokat, és megakadályozza, hogy a helytelen megsemmisítés károsítsa a környezetet. A részletekért forduljon a helyi hivatalokhoz vagy gyűjtőudvarhoz. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalhoz vagy a termék eladójához.

CE Ez a termék megfelel az EU követelményeinek. A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 8800 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,
251 01 Říčany
Az eredeti verzió cseh nyelvű.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s. Revízió 07/2018

HU Jótállási jegy SENCOR®

A **FAST Hungary Kft**. (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... .....hó .....nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu