

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az érintéssel vezérelhető meteorológiai állomást. Olyan innovatív komponensek és technikák segítségével készült, amelyek lehetővé teszik az idő és egyéb információk tökéletes megjelenítését. A készülékhez külső érzékelő is tartozik.


Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat, hogy megismerje a készülék tulajdonságait és funkcióit, mielőtt használni kezdi.

A készülék üzemeltetéséhez szüksége lesz:


2 db „AAA” alkáli elemre az órához (nem tartozék)

2 db „AAA” alkáli elemre a vezeték nélküli érzékelőhöz (nem tartozék)

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

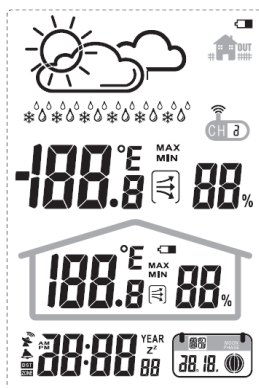

Nyílás a falra akasztáshoz

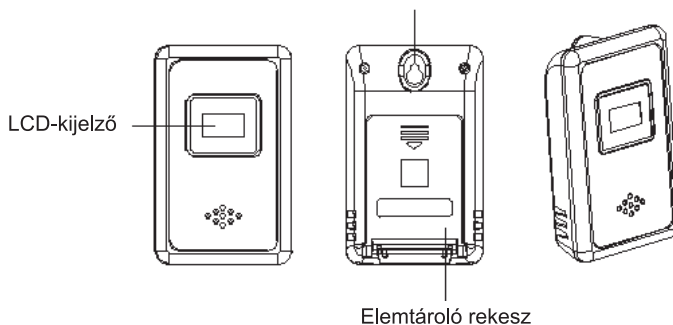

FUNKCIÓ

1. Időjárás-előrejelzés
2. Idő és naptár
3. Holdfázisok
4. 12/24 óraformátum választható.
5. Ébresztőóra és ismételt ébresztés funkció.
6. A hét napjainak megjelenítése 7 nyelven
7. A belső és külső hőmérséklet megjelenítése
8. A belső és külső páratartalom megjelenítése
9. Külső hőmérséklet nagyfrekvenciás rádiójel segítségével: max. 3 csatorna.
10. A min./max. külső/belső hőmérséklet tárolása a tendencia megjelenítésével
11. Időjárási előrejelzés 5 állapot segítségével: napos, felhős, borult, eső, hó
12. LED-es háttérvilágítás
13. Figyelmeztetés a főegység és a külső érzékelő lemerült elemére

AZ ELSŐ LÉPÉSEK

ENERGIAFORRÁS

A FŐEGYSÉG ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét
2. Tegyen be 2 AAA elemet megfelelő polaritással (+ és -).

AZ ÉRZÉKELŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
2. Tegyen be 2 AAA elemet megfelelő polaritással (+ és -).

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a SET gombot az idő és az ébresztőóra közötti váltáshoz (az ébresztőóra alapbeállítása 7:00 AL).
2. Időmegjelenítés üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a "SET" gombot az időbeállítás megnyitásához.
3. A beállítás sorrendje a következő: Év, Hónap, Nap, Nyelv, Időzóna, 12/24 órás időformátum, Óra, Perc, °C/°F, mentés és befejezés. A beállítandó számjegyet villog.
4. Nyomja meg a „CH/UP” vagy a „MEM/DOWN” gombot a beállítás módosításához; az érték gyors módosításához a gombot tartsa lenyomva.
5. A hét napjainak megjelenítésére 7 nyelv áll rendelkezésre (FR - francia, NE - holland, ES - spanyol, DA - dán, EN - angol, GE - német, IT - olasz)
6. A "MEM/DOWN" gomb ismételt megnyomására és felengedésére az aktuális belső/külső hőmérsékletre és páratartalomra vonatkozóan felváltva megjelenítheti a tárolt MIN./MAX. értékeket.
7. A „CH/UP” gomb megnyomásával kapcsolhat át a külső érzékelő csatornájára.
8. Nyomja meg a „Snooze/Light” gombot a háttérvilágítás 20 másodpercig tartó bekapcsolásához.

AZ ÉBRESZTŐÓRA ÉS AZ ISMÉTELT ÉBRESZTÉS

AZ ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA

1. A „SET” gombbal kapcsolhat át idő vagy ébresztés üzemmódba.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „SET” gombot az ébresztési beállítások megnyitásához.
3. A beállítás sorrendje: Óra, Perc, mentés és befejezés.
4. Az ébresztőóra bekapcsolása: Ébresztés üzemmódban az ébresztőórát a MEM/DOWN gombbal lehet bekapcsolni.
5. Tétlenség esetén az aktuális konfiguráció 30 másodperc elteltével mentésre kerül és befejeződik.
6. Az ébresztőóra 2 percig cseng, és ha addig nem tesz semmit, kikapcsol.
7. Nyomja meg a „CH/UP” vagy „MEM/DOWN” gombot a beállítás módosításához.
8. Nyomja meg a „SET” gombot a jóváhagyáshoz és befejezéshez.

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ

1. Érintse meg a „SNOOZE” gombot a csengés 5 perces szüneteltetéséhez
2. Nyomjon meg bármilyen másik gombot az ébresztőóra kikapcsolásához és 24 óra elteltével történő aktiválásához.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM

1. Az elem behelyezése után az óra elkezd keresni a jelet. 3 percen belül az óra veszi a nagyfrekvenciás-jelet, és beállítja a pontos hőmérsékletet.
2. A "MEM/DOWN" gomb ismételt megnyomására és felengedésére az aktuális belső hőmérsékletre/ külső hőmérsékletre/belső páratartalomra vonatkozóan felváltva megjelenítheti a tárolt MIN./MAX. hőmérsékleti értékeket és az aktuális értéket.

HOLDFÁZIS

A holdfázis a kijelzőn úgy jelenik meg, mint az egyes fázisok fokozatos átmenetének megvilágított része.

A holdciklus az alábbi sorrendben jelenik meg: ÚJ, NÖVEKVŐ SARLÓ, ELSŐ NEGYED, NÖVEKVŐ HOLD, TELI HOLD, FOGYÓ HOLD, HARMADIK NEGYED, FOGYÓ SARLÓ.



A 433 MHz-ES FREKVENCIA VÉTELÉNEK ELLENŐRZÉSE

A sugárzás hatótávolsága körülbelül 30 méter az adó és a meteorológiai állomás között (nyílt terepen). A meteorológiai állomás a beállítástól számított 3 percen belül veszi a hőmérsékleti adatokat.

Ha a beállítástól számított 3 perc elteltével sem érkeznek hőmérsékleti adatok, ellenőrizze a következőket

1. A meteorológiai állomásnak vagy az adókészüléknek legalább 1,5 ~ 2 méterre kell lennie minden zavarforrástól, pl. számítógép képernyőjétől vagy televíziótól.
2. Ne tegye a meteorológiai állomást fém ablakpárkányra vagy annak közvetlen közelébe.
3. Egyéb elektronikus termékek, pl. fülhallgató vagy hangszóró, ami ugyanazon a frekvencián működik.
4. Az is zavarást okozhat, ha a szomszédban egy berendezés azonos jelfrekvencián működik.

A CSATORNA ÉS AZ ÉRZÉKELŐ ÜZEMELTETÉSE

1. A meteorológiai állomás legfeljebb 3 érzékelőt támogat.
2. Távolítsa el az érzékelőn az elemtartó rekesz fedelét, és a „CHANNEL” (Csatorna) kapcsolót csúsztassa CH1/CH2/CH3 állásba (ha további érzékelőket használ, gondolkodjon róla, hogy minden érzékelő külön CSATORNA számhoz legyen hozzárendelve; normál esetben a csomag CSAK 1 érzékelőt tartalmaz)
3. Gondoskodjon minden érzékelő megfelelő helyre helyezéséről.
4. Nyomja meg a „CH/UP” gombot a CH1/CH2/CH3 csatorna közötti átkapcsoláshoz
5. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a „CH/UP” gombot az aktuális külső érték regisztrációjának törléséhez és a külső információk ismételt regisztrációjához

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS (opcionális)

Nyomja meg egyszer a „SNOOZE.LIGHT” gombot a háttérvilágítás 20 másodpercre történő bekapcsolásához

AZ ELHELYEZÉS MÓDJA

Ezt a meteorológiai állomást kétféle módon lehet elhelyezni.

1. Húzza ki az asztali állvány tartóit az állomás alsó részéből, és tegye a kívánt módon egy asztalra vagy pultra.
2. Akassza a falra az akasztónyílás segítségével

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék egyik részét se tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy egyéb vegyi oldószerrel. Ha szükséges, finom ronggyal tisztítsa meg.
- Soha ne tegye a terméket vízbe. A termék meghibásodhat.
- Ezt a terméket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, hő- vagy páraingadozásnak.
- Ne okozzon sérülést a belső alkatrészekben.
- Ne használjon régi és új elemeket vagy különböző fajtájú elemeket együtt.
- Ne kombináljon a termékben alkáli, hagyományos vagy tölthető elemeket.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket.
- Ne dobja ki a terméket a vegyes háztartási hulladék közé. Ezt a hulladékot szelektíven, speciális módon kell megsemmisíteni.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 3000 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árszámítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkből csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu