



A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA

ELŐLNÉZET

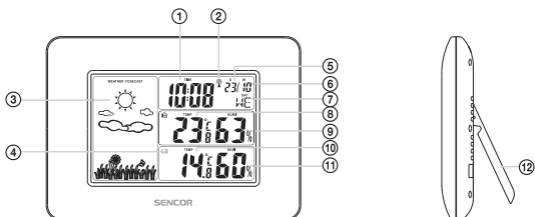


- ① Idő
- ② RCC kijelző
- ③ Időjárás előrejelző színes ikonok
- ④ Beállított csatorna
- ⑤ Dátum
- ⑥ Hónap
- ⑦ Nap
- ⑧ Beltéri hőmérséklet
- ⑨ Beltéri páratartalom
- ⑩ Kültéri hőmérséklet
- ⑪ Kültéri páratartalom
- ⑫ Állvány

HÁTULNÉZET

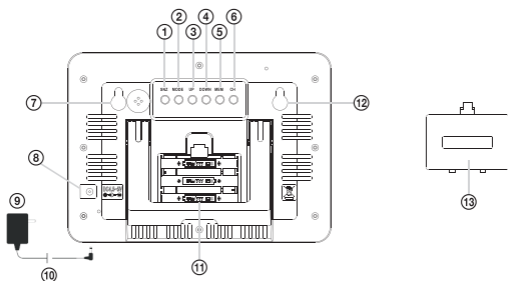

- ① Snooze (ismételt ébresztés)
- ② Mode (üzemmód)
- ③ Up (fel)
- ④ Down (le)
- ⑤ Memory (memória)
- ⑥ Channel (csatorna)
- ⑦ Nyílás a felfüggesztéshez
- ⑧ DC aljzat (egyenfeszültségű tápellátás)
- ⑨ Hálózati adapter
- ⑩ Az adaptert csatlakoztassa a készülékhez
- ⑪ Elemtartó, tegyen be 3 db AAA típusú ceruzaelemet
- ⑫ Nyílás a felfüggesztéshez
- ⑬ Elemtartó fedél

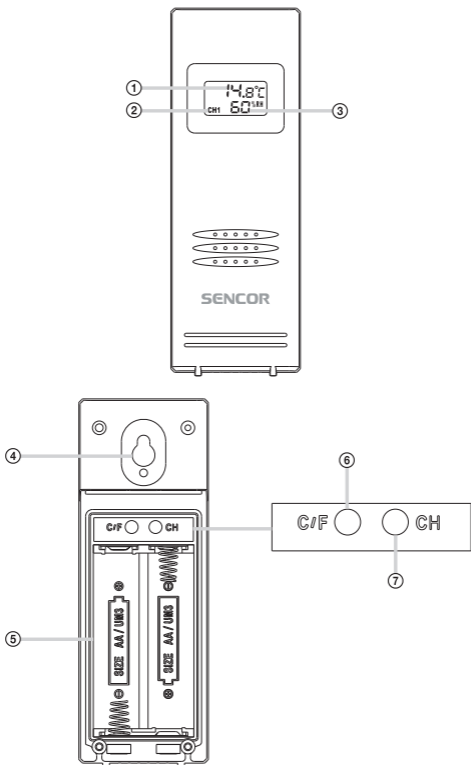

- ① Páratartalom
- ② Beállított csatorna
- ③ Hőmérséklet
- ④ Nyílás a felfüggesztéshez
- ⑤ Tegyén be 2 db AA elemet
- ⑥ °C/°F
- ⑦ Channel (csatorna)

A készlet rádió vezérlésű órával ellátott fő egységből, és egy darab kültéri érzékelőből áll, amely méri a kültéri hőmérsékletet és a páratartalmat. A mért értékeket az érzékelő rádióhullámok segítségével továbbítja a fő egységhez, amely az adatokat megjeleníti. A fő egységhez max. 3 darab kültéri érzékelőt lehet csatlakoztatni. A fő egység tápellátásáról hálózati adapter gondoskodik, áramkimaradás esetén a fő egységbe helyezett 3 db AAA elem biztosítja az energiát a memóriában tárolt beállítások megőrzéséhez és az óra folyamatos működéséhez, a kültéri érzékelő tápellátásához 2 db AA típusú ceruzaelem szükséges.

A KÖRNYEZET HATÁSA A DCF77 SZABVÁNY SZERINT SUGÁRZOTT IDŐJELEK VÉTELÉRE

A készülék óráját szabványos sugárzású időjelek vezérlik. Az idő adatot hordozó rádiójelek vételére hatással vannak a következő tényezők (amelyek azonban nem zárják ki a rádiójelek terjedését):




- rádióadó és a fő egység közti távolság,
- hegyek, dombok vagy völgyek közelsége,
- elektromos vezetékek és nagyfeszültségű vezetékek közelsége,
- autópálya vasút, repülőtér stb. közelsége,
- nagyméretű építkezés, vastag betonfalak stb. közelsége,
- elektromos berendezések és készülékek (különösen tévékészülék, mikrohullámú sütő, nagy teljesítményű hangszórók stb.) közelsége,
- motoros gépjárművek vagy más berendezések közelsége,
- fém építmények és más hasonló rádióhullám elnyelő szerkezetek stb. közelsége.

A fő egységet úgy helyezze el, hogy az idő jelet hordozó rádió jeleket zavarás nélkül tudja fogni (lehetőleg az ablak közelébe). A fő egységet tartsa távol elektromos berendezésektől és készülékektől, valamint olyan szerkezetektől, amelyek a rádióhullámok vételében zavarokat okozhatnak.

GYORS HASZNÁLATBA VÉTEL

1. A készülék hátulján található fedelet nyissa ki, és az ábrán látható módon (a polaritásokat is betartva), tegyen be 3 db AAA típusú ceruzaelemet.
2. A hálózati adaptert csatlakoztassa a DC aljzathoz (a készülék hátulján), majd az adapter dugja egy fali aljzatba.
3. A külső érzékelő hátulján található fedelet szerelje le, majd az elemtartóba tegyen be 2 darab AA típusú ceruzaelemet (ügyeljen a helyes polaritásra). Az elem behelyezése után az érzékelő, a mért adatokat továbbítja a fő egységhez. A beállítások során a fő egységet és a kültéri érzékelőt egymáshoz közel helyezze el (pl. az asztalon).
4. Amint a fő egység vette a kültéri egység által sugárzott adatokat, és megmérte a helyiségben a hőmérsékletet valamint a páratartalmat, átkapcsol jelvételre, hogy a sugárzott szabványos időjelek segítségével beállítsa a készüléken a pontos időt és dátumot (Németországból sugárzott DCF jel). A DCF jel vételét a fő egység kijelzőjén ikon mutatja.

A DCF jel vételét a fő egység kijelzőjén ikon mutatja.

| | |
|--------------------------|--|
| Időjel vétel folyamatban | A  ikon villog |
| Sikeres jelvétel után | A  ikon világít |
| Sikertelen jelvétel | A  ikon eltűnik (nem látható) |

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Normál működés közben nyomja meg a DOWN gombot a fő egységen, a kijelzőn megjelenik a DCF jelvétel erőssége. A DCF adó által sugárzott jelek erősségét egy vonal (gyenge), illetve két vagy három vonal (jó) jelzi ki. A két vagy három vonal a jelvétel megfelelőségére utal (a jelek vételi lehetősége ingadozó lehet).

Időjel vétel kézi vagy automatikus üzemmódban

- A készülék az alábbi időpontokban automatikusan keresi az RCC jeleket: 2:03, 3:03, 4:03 és 5:03 (reggel). Amennyiben valamelyik keresés és jelvétel sikeres, akkor a készülék az adott napon többször már nem keres időjelet. A készülék 10 percig próbálkozik az RCC jelek keresésével.
- Amennyiben kézi üzemmódban szeretné elindítani az időt hordozó jelek keresését, akkor nyomja meg és tartsa benyomva a DOWN gombot. A jelvétel befejezése után a gombot nyomja meg még egyszer.
- A jelvétel ideje alatt a készülék többi gombja le van blokkolva.
- A kültéri érzékelő kihelyezése után körülbelül 30 perc szükséges a készülék stabilizálódásához (a helyes hőmérséklet méréséhez).

A KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA

A kültéri érzékelő effektív hatótávolsága 30 m. A jelátvitel függ az érzékelő és a fő egység között található akadályoktól, például faltól, mennyezettől, ajtóktól, ablakoktól stb.

ÓRA BEÁLLÍTÁSA

1. Az idő beállításához nyomja meg 2 másodpercig a MODE gombot.
2. A beállítás közben a beállítandó adat 1 Hz-es frekvenciával villog.
3. A beállítások sorrendje: 24/12 formátum → Óra → Perc → Év (2000–2099) → N/H vagy H/N → Hónap Nap → Nyelv (német, francia, olasz, holland, spanyol, dán, angol) → Vége.
4. A beállítások elmentéséhez nyomja meg a MODE gombot, amivel a következő beállításra lép tovább.
5. Nyomja meg egyszer az UP gombot: a beállítási érték egy lépéssel lép tovább, ha ezt a gombot 2 másodpercig benyomva tartja, akkor a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel változik meg.
6. Nyomja meg egyszer az DOWN gombot: a beállítási érték egy lépéssel lép vissza, ha ezt a gombot 2 másodpercig benyomva tartja, akkor a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel változik meg.
7. Amennyiben 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék kilép a beállítások üzemmódból.





ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a MODE gombot az ébresztési idő megtekintéséhez. Az ébresztés be/ki kapcsolásához nyomja meg az UP vagy a DOWN gombot.

1. Az ébresztési idő beállításához nyomja meg 2 másodpercig a MODE gombot.
2. A beállítás közben a beállítandó adat 1 Hz-es frekvenciával villog.
3. Az ébresztési beállítások sorrendje: Óra → Perc → Vége.
4. A beállítások elmentéséhez nyomja meg a MODE gombot, amivel a következő beállításra lép tovább.
5. Nyomja meg egyszer az UP gombot: a beállítási érték egy lépéssel lép tovább, ha ezt a gombot 2 másodpercig benyomva tartja, akkor a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel változik meg.
6. Nyomja meg egyszer az DOWN gombot: a beállítási érték egy lépéssel lép vissza, ha ezt a gombot 2 másodpercig benyomva tartja, akkor a beállítás 8 lépés/másodperc sebességgel változik meg.
7. Amennyiben 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék kilép a beállítások üzemmódból.
8. Az ébresztő beállításának a megnyitásával az ébresztés automatikusan bekapcsol.

IDŐJÁRÁS ELŐREJELZÉS

A készülék kijelzi a várható időjárást is. A készülék kijelzőjén grafikus ikonok mutatják a várható időjárást (az információ csak rövid távú, és csak a készülék telepítési helyén érvényes). Az előrejelzés legfeljebb csak a következő 24 órára vonatkozik. (Megjegyzés: amennyiben a készülék a nyitott ablaknál van, akkor az előrejelzés pontosabb lesz. Ha a helyiség zárt vagy abban légkondicionáló üzemel, akkor az előrejelzés csak nagyon közelítőleg lesz pontos.)

| Időjárás előrejelző ikon | Időjárások |
|---|--------------|
|  | Napos |
|  | Kissé felhős |
|  | Felhős |
|  | Eső |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

A készülék pontos termék, amely az adott terület legújabb ismeretei alapján működik, ezért a készülék használata közben tartsa be az alábbi bánásmódokat.

- A készüléket védje meg az ütésektől és leesésétől.
- A készüléket ne nyomja nagy erővel.
- A készüléket óvja az extrém hőmérsékletektől és a közvetlen napsütéstől.
- A készüléket ne szedje szét és ne próbálja átalakítani.

ADAPTER MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓI

A gyártó neve vagy védjegye,
cégjegyzékszám és címe:

ZHONGSHAN FUDUO
TRANSFORMER
MANUFACTURING CO.,LTD,
91442000732188635Q, BESIDE
AUTOMOBILE ACCESSORIES
CITY,ZHONGJIANG HIGHWAY
ENTRY,DONGSHENG
TOWN,528414
ZHONGSHAN,GUANGDONG,
P.R.China

Modellazonosító:

FD35VD-5-150

| | |
|---|------------|
| Bemenő feszültség: | AC230-240V |
| Bemenő váltóáram frekvenciája: | 50Hz |
| Kimenő feszültség: | DC5,0V |
| Kimenő áramerősség: | 0,15A |
| Kimenő teljesítmény: | 0,75W |
| Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok: | ≥53,50% |
| Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél: | 65,65% |
| Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás: | ≤0,10W |

MŰSZAKI ADATOK

Üzemeltetési hőmérséklet 0—+45 °C

Hőmérséklet mérési tartomány:

- Beltéri hőmérséklet 0—+50 °C

- Kültéri hőmérséklet -20—+60 °C

Hőmérséklet mérési pontosság +/- 2 °C

Páratartalom mérési tartomány 20—90 % RH

Páratartalom mérési pontosság +/- 8 % RH

Ébresztőhang hallható 2 percig

Átviteli frekvencia 433 MHz

Hatótávolság 30 m, szabad térben

Energiaforrás:

Fő egység 3 db 1,5 V-os AAA típusú elem + hálózati adapter DC 5.0 V, 150 mA (az elem a készülék tartozéka)

Kültéri érzékelő 2 db 1,5 V-os AA típusú elem


Méreték és tömeg:

Fő egység 17,3 x 12,5 x 2,2 cm, 238 g

Kültéri érzékelő 3,8 x 2,4 x 10,8 cm, 40 g

KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐ A SWS 4250 TÍPUSÚ METEOROLÓGIA ÁLLOMÁSHOZ

A kültéri érzékelőbe tegyen be két darab AA típusú ceruzaelemet, ügyeljen a helyes polarításra. A CH gomb segítségével állítsa be a kívánt csatorna számát: 1, 2 vagy 3. A beállított csatorna száma a kijelzőn jelenik meg. Tegye vissza a fedelet. Az érzékelő használatra kész.

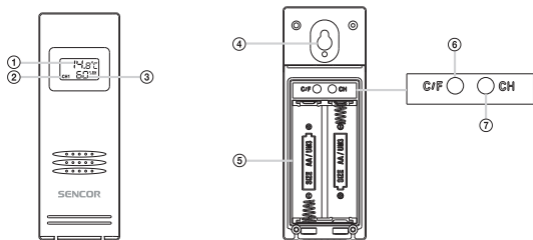

- ① Hőmérséklet
- ② Beállított csatorna
- ③ Páratartalom
- ④ Nyílás a felfüggesztéshez
- ⑤ Tegyen be 2 db AA elemet
- ⑥ °C/°F
- ⑦ Csatorna kiválasztó

A KÜLTÉRI ÉRZÉKELŐ HATÓTÁVOLSÁGA

A kültéri érzékelő effektív hatótávolsága 30 m. A jelátvitel függ az érzékelő és a fő egység között található akadályoktól, például faltól, mennyezettől, ajtóktól, ablakoktól stb. A jelátvitelre továbbá hatással vannak a környezetben előforduló elektromágneses zavarások is. Az érzékelőt ne tegye elektromos készülékek közelébe.

AZ ÉRZÉKELŐ TELEPÍTÉSE

- Az érzékelő külső burkolata vízhatlan. Az érzékelő védettsége: IP44.
- Az érzékelőt ne helyezze fém felületekre vagy tárgyakra, illetve fém burkolatokba és ketrecekbe stb.

Ha lehetséges, akkor az érzékelőt árnyékos helyre telepítse, hogy a mérést ne befolyásolja a közvetlen napsütés.

Az érzékelővel kapcsolatban további információkat a meteorológiai állomás használati útmutatójában talál.

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Hőmérséklet mérési tartomány | |
| Kültéri hőmérséklet | -20–+60 °C |
| Hőmérséklet mérés pontossága | 0,1 °C |
| Páratartalom mérési tartomány | 20–90 % RH +/-8 % |
| Páratartalom mérés pontossága | 1% |
| Jelátviteli frekvencia | 433 MHz |
| Hatótávolság | 30 m szabad térben |
| Tömeg | 40 g |
| Méret | 38 × 24 × 108 mm |

A CSOMAGOLÓANYAGOK MEGSEMMISÍTÉSE

A csomagolóanyagokat az anyaguknak megfelelő hulladékgyűjtő konténerekbe dobja ki.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A terméken, vagy a termék csomagolóanyagán feltüntetett jel azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos, az ilyen hulladékot csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyen szabad leadni. A terméket az elektromos és elektronikus hulladékok gyűjtésére kijelölt hulladékgyűjtő helyen kell leadni újrahasznosítás céljából. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasználatott termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A termék megsemmisítési módjáról a helyi önkormányzati hivatalban, vagy a hulladékgyűjtő helyen kaphat további információkat. A hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén, a helyi előírások szerinti bírság szabható ki.

Megsemmisítés az Európai Unió területén

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Amennyiben ezt a terméket meg kívánja semmisíteni, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR a.s. cég kijelenti, hogy az SWS 4250 készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található: www.sencor.com.

Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

Az eredeti változat nyelve: cseh. Gyártó:

FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavitása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

.....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

.....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja:

20 hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

.....

Javításra átvétel időpontja:

.....

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

.....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu