

FUNKCIÓ:

FŐ FUNKCIÓK:

- Óra, ébresztőóra és ismételt ébresztés funkció.
- Naptárfunkció (a hét napjának megjelenítése).
- Hőmérséklet mérése funkció: a külső és belső hőmérséklet megjelenítése.
- Páratartalom mérése funkció: a külső és belső páratartalom megjelenítése.
- Időjárás-előrejelzés funkció: Időjárás követés, előrejelzés megjelenítése könnyen érthető Napos, Felhős, Borús, Eső ikonokkal.
- A vezeték nélküli átvitel technológiáját használva veszi át a távoli érzékelő hőmérséklet és páratartalom adatait. (30 méter nyílt terepen)

További funkciók:


- 12/24 óraformátum választható.
- Celsius/Fahrenheit fok választható.
- A távoli érzékelő lemerült elemének indikátora.
- Színes kijelző.
- A belső és a külső hőmérséklet, valamint a páratartalom min. és max. értékének rögzítése.

A CSOMAG TARTALMA:


- 1x Meteorológiai állomás (vevőkészülék)
- 1x Egy távoli érzékelő (adó)
- 1x Használati útmutató
- 1x USB kábel
- 1x Hálózati adapter

A TERMÉK LEÍRÁSA:

FŐEGYSÉG:

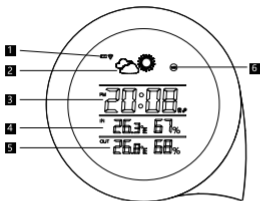


1. A távoli érzékelő lemerült elemének indikátora
2. Az időjárás-előrejelzés megjelenítése
3. Az idő megjelenítése (naptár)
4. A belső hőmérséklet és páratartalom megjelenítése
5. A külső hőmérséklet és páratartalom megjelenítése
6. A hét napjának megjelenítése

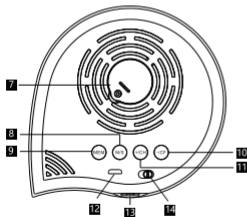

7. A gombelem tartó fedele
8. M/S gomb
9. MEM (Memória) gomb
10. -/CF gomb
11. +/CH gomb
12. Micro USB port
13. SNOOZE (ismételt ébresztés) gomb
14. ON/OFF kapcsoló (Be- / kikapcsolás)

Távoli érzékelő:

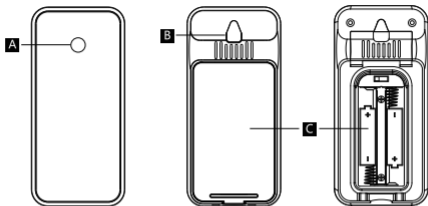

- A. Jelindikátor (pirosan villog)
- B. Nyílás a falra szereléshez
- C. AAA elemtároló rekesz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Aktiválja a távoli érzékelőt, nyissa ki az elemtároló rekesz ajtaját, és tegyen bele 2x AAA elemet (nem a csomag része).
- Kapcsolja be a főegységet, az 5 V micro-USB kábel segítségével csatlakoztassa a tápellátáshoz - hangjelzés hallható.
- Állítsa a főegység hátsó részén lévő ON/OFF kapcsolót ON (Be) állásba. Automatikusan kigyullad a főegység teljes kijelzője.
- A főegység elkezd venni a távoli érzékelő jelét – 3 percig kommunikálnak, majd a kijelzőn megjelenik a külső hőmérséklet és páratartalom.
- Húzza ki a főegység hátsó részén lévő szigetelőszalagot.

- Csukja le az elemtartó rekesz fedelét, majd helyezze a távoli érzékelőt a kívánt helyre.

Megjegyzés:

- A főegység hátsó részében lévő gombelemek csak arra szolgálnak, hogy a tápellátás megszűnése után megtartsa a pontos időt, hogy a meteorológiai állomás ki-, majd bekapcsolása után ne legyen szükség újbóli beállításra.
- Ennek a készüléknek megfelelő távolságban kell lennie minden erős sugárzást kibocsátó elektromos készüléktől. Ne használjon gyenge minőségű adaptereket.
- Jelátvitelhez tegye a főegységet és a távoli érzékelőt egy asztalra, de nem a keze közelében, mert az emberi test befolyásolja a jelvétele.
- A távoli érzékelő átviteli tartománya 30 méter (nyílt terepen). Javasoljuk ugyanakkor, hogy az érzékelőt minél közelebb helyezze a főegységhez, hogy ne kerüljön sor zavarásra.
- A jó vétel biztosítása érdekében a távoli érzékelőt ne tegye nagy fémfelületre vagy annak közelébe.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Normál üzemmód:

- Normál üzemmódban nyomja meg az M/S gombot - ciklikusan váltakozik a \rightarrow time \rightarrow date \rightarrow Alarm clock \rightarrow .
- Ha átkapcsolt dátum vagy ébresztés üzemmódba, ha 8 másodpercig nem csinál semmit, visszatér az óramegjelenítés.
- Ha átkapcsol ébresztés üzemmódba, a +/-CH gomb megnyomásával kapcsolhatja be vagy ki az ébresztőórát.
- Nyomja meg, és tartsa lenyomva az M/S gombot az adott megjelenítés beállításához.
- A „MEM” gomb megnyomásával megállapíthatja maximális és minimális hőmérsékletet és páratartalmat.
- A +/-CF gomb megnyomásával választhat a °C/°F formátumok közül.

2. Az idő beállítása:



- Nyomja meg a M/S gombot, és tartsa lenyomva, míg a kijelzőn villogni nem kezd a "12H" felirat.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki a 12H vagy 24H formátumot, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és az időzóna-beállítás megnyitásához.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki az időzóna formátumot, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és az órabeállítás megnyitásához.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki az órák számát, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és a percbéállítás megnyitásához.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki a percek számát, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez.

3. A dátum beállítása:

- Nyomja meg az M/S gombot a dátumbeállítás megnyitásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az M/S gombot az év beállításának megnyitásához.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki az évet, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és a hónap beállításának megnyitásához.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki a hónapot, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és a nap beállításának megnyitásához.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki a napot, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez.
- Megjegyzés: A hét napjának megjelenítése a kijelzőn a dátumváltozás után automatikusan változik.

4. Az ébresztőóra és az ismételt ébresztés beállítása:

- Nyomja meg kétszer az M/S gombot az ébresztés beállításának megnyitásához, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az M/S gombot, míg az órabeállítás nem kezd villogni.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki az órák számát, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és a percbéállítás megnyitásához.

- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki a percek számát, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez és az ismételt ébresztés beállításának megnyitásához.
- A +/CH vagy -/CF gomb megnyomásával válassza ki az ismételt ébresztés (1 - 20) opciót, majd nyomja meg a M/S gombot a mentéshez. A kijelzőn megjelenik az „AL” (Ébresztő).
- Nyomja meg a +/CH gombot – a kijelzőn megjelenik egy „” ikon, és az ébresztés sikeresen be van állítva.
- Az ébresztés törléséhez nyomja meg kétszer az M/S gombot, majd nyomja meg a +/CH gombot – a „” ikon eltűnik.
Amikor az ébresztőóra cseng, nyomja meg az ismételt ébresztés gombot a főegység alján – elkezd villogni a „Zz” ikon.
A csengés megszüntetéséhez nyomja meg az M/S, +/CH, -/CH vagy MEM gombot.

5. Hangjelzéses ébresztés üzemmód:

- A hangjelzéses ébresztés 2 percig szól az alábbi módon:
 - a. 0–10 másodperc, 1 sípolás/másodperc
 - b. 10–20 másodperc, 2 sípolás/másodperc
 - c. 20–30 másodperc, 4 sípolás/másodperc
 - d. 30 másodperc után folyamatos sípolás

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

A FŐEGYSÉG SPECIFIKÁCIÓJA:


- A főegység méretei: 106 × 109 × 38,5 mm
- Az elem típusa: 2x 1,5V gombelem LR44/AG13 (mellékelve)
- Bemeneti tápellátás: USB DC (egyenáram) 5 V, 500 mA
- Adapter: Bemenet: AC (vált.) 100-240 V 50/60 Hz; Kimenet: 5 V, 500 mA
- Hőmérsékleti tartomány: 0–50 °C (32–122 °F)

- Hőtűrés: $0-40\text{ °C} \pm 1,0\text{ °C}$
 $40\text{ °C} < T < 50\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$
- A hőmérséklet felbontása: 1 °C
- Páratartalom tartomány: 20-95 %
- Nedvességtűrés: $\pm 5\%$
- Páratartalom felbontás: 1%
- Érzékelési periódus: 57 másodperc

A TÁVOLI ÉRZÉKELŐ SPECIFIKÁCIÓJA:

- A távoli érzékelő méretei: $97 \times 45,5 \times 21\text{ mm}$
- Az elem típusa: 2x 1,5V AAA elem (nem a csomag része)
- Hőmérsékleti tartomány: $-20 - 50\text{ °C}$
- Hőtűrés: $0-40\text{ °C} \pm 1,0\text{ °C}$
 $40\text{ °C} < T < 50\text{ °C} \pm 2\text{ °C}; -20\text{ °C} < T < 0\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$
- A hőmérséklet felbontása: 1 °C
- Páratartalom tartomány: 20-95 %
- Nedvességtűrés: $\pm 5\%$
- Páratartalom felbontás: 1%
- Átviteli frekvencia: 433 MHz
- Átviteli tartomány: 30 méter (nyílt terepen)
- Nyugalmi áram: $<30\text{ }\mu\text{A}$

Megjegyzés:

- Amikor a távoli érzékelő jelet küld, a piros LED-indikátor villog.
- Ha a távoli érzékelő elemei lemerülnek, a főegységen megjelenik egy „” ikon – cserélje ki az elemeket a távoli érzékelőben.

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS:

A meteorológiai állomás beállításának befejezése után az első 3 órában, amíg az adatgyűjtés folyik, ne vegye figyelembe a megjelenített időjárás-előrejelzést. Az időjárás-előrejelzéshez 4 különböző ikon áll rendelkezésre:

Ha a „☀️” ikon világít, az előrejelzés a következő 12 órára Napos.

Ha a „☁️” ikon világít, az előrejelzés a következő 12 órára Felhős.

Ha a „🌧️” ikon világít, az előrejelzés a következő 12 órára Borús.

Ha a „🌧️” ikon világít, az előrejelzés a következő 12 órára Eső.

FIGYELEM:

1. Ha a belső egység nem tudja venni a külső érzékelő adatait, ellenőrizze, nem merült-e le a külső érzékelő eleme, és az elemet rendszeresen cserélje.
2. Ha az idő pontatlan, ellenőrizze, nem merültek-e le a főegység hátsó felében lévő gombelemek, és az elemeket rendszeresen cserélje.
3. A főegységet csak épületen belül lehet használni.
4. Ne tegye ki a terméket erős nyomásnak, nagy rázkódásnak, magas hőmérsékletnek, nedves környezetnek, és ne merítse vízbe.
5. Ne tegye ki a terméket erős napfénynek.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse meg.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. Adja le őket az erre kijelölt gyűjtőudvarokban, ahol gondoskodnak helyes megsemmisítésükről, felújításukról vagy újrahasznosításukról. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek. A termék helyes megsemmisítése segít megőrizni az értékes természeti forrásokat, és megakadályozza, hogy a helytelen megsemmisítés károsítsa a környezetet. A részletekért forduljon a helyi hivatalokhoz vagy gyűjtőudvarhoz. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országaiban

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, kérjen információt a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi hivatalhoz vagy a termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek. A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWS 4300 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a www.sencor.eu weboldalon

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Az eredeti verzió cseh nyelvű.

HU Jótállási jegy **SENCOR®**

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a termékét értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon

belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát

- nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)
- illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás
- fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:
FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu