SENCOR®

Let's live!

Telewizor LED

SLE 3224TCS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

PRZED WŁĄCZENIEM TELEWIZORA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU. NALEŻY ZANOTOWAĆ NR MODELU I NR SERYJNY TELEWIZORA. DANE Z TABLICZKI ZNAMIONOWEJ NA TYLNEJ OBUDOWIE NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY NA WYPADEK KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG SERWISOWYCH.

Spis treści

1. Ważne warunki dot. bezpieczeństwa 2
2. Montaż podstawki 9
3. Opis urządzenia 10
   - 3.1. Funkcje przycisków panelu sterowania 10
   - 3.2. Podłączenie złącz telewizora 10
4. Zdalne sterowanie 11
   - 4.1. Opis przycisków pilota zdalnego sterowania 11
5. Pierwsze włączenie 15
   - 5.1. Wybór języka 15
   - 5.2. Wybór kraju 15
   - 5.3. Strojenie automatyczne 16
6. Menu 18
   - 6.1. Menu kanałów — satelitarne 18
   - 6.2. Menu kanałów — ATV/DTV 21
   - 6.3. Menu Picture (Obraz) 25
   - 6.4. Menu Sound (Dźwięk) 27
   - 6.5. Menu Time (Czas) 30
   - 6.6. Menu Lock (Blokada) 32
   - 6.7. Tryb hotelowy 35
   - 6.8. Menu Setup (Ustawienia) 36
   - 6.9. Menu Kanał ATV 41
   - 6.10. Menu wejście komponentowe / HDMI / AV 42
7. USB 43
   - 7.1. Menu Photo (Zdjęcia) 44
   - 7.2. Menu Music (Muzyka) 45
   - 7.3. Menu Movie (Film) 46
   - 7.4. Menu Text 47
8. Rozwiązywanie problemów 48
9. Parametry techniczne 51
   - 9.1. Arkusz informacyjny 53

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

1. Ważne warunki dot. bezpieczeństwa

Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu. Sprzedając lub przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć do niego kompletną dokumentację, z niniejszą instrukcją włącznie.

Symbol błyskawicy w trójkącie równoramiennym ostrzega o niebezpiecznym napięciu w urządzeniu, stwarzającym ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM — NIE OTWIERAĆ!

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM NIE NALEŻY ZDEJMOWAĆ OSŁONY (TYLNEJ STRONY URZĄDZENIA). WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW, KTÓRE UŻYTKOWNIK BYŁBY W STANIE NAPRAWIĆ. INTERWENCJE SERWISOWE NALEŻY ZLECIĆ AUTORYZOWANEMU CENTRUM SERWISOWEMU.

Symbol wykrzyknika w trójkącie równoramiennym zwraca uwagę na ważne instrukcje dot. eksploatacji, zawarte w dokumentacji urządzenia.

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Stosuj się do zaleceń, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
- Stosuj się do wszelkich zaleceń.
- Stosuj tylko akcesoria zalecane przez producenta.
- **NA URZĄDZENIU NIE NALEŻY STAWIAĆ PŁONĄCYCH PRZEDMIOTÓW, NP. ŚWIEC. NIE STAWIAJ NA URZĄDZENIU LUB W JEGO POBLIŻU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, JAK NP. ŚWIECE LUB LAMPKI NOCNE. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE STOPIĆ PLASTIKOWE ELEMENTY I SPOWODOWAĆ POŻAR.**
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed umożliwieniem dzieciom korzystania z urządzenia należy je zapoznać z zasadami bezpiecznej obsługi, w sposób odpowiedni do ich wieku. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w gniazdo słuchawek, nie należy używać słuchawek ustawionych na ekstremalny poziom głośności. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2018

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją.
- Pozostaw wokół urządzenia wolną przestrzeń, niezbędną do prawidłowej cyrkulacji powietrza. Umożliwi to odprowadzanie ciepła powstającego w trakcie użytkowania. Zasłonięcie otworów wentylacyjnych obudowy może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia. Wentylacja nie może być ograniczona przez zakrycie otworów, np. przez gazety, obrus, zasłony itp. Należy przestrzegać zaleceń dot. instalacji, zawartych w instrukcji.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub regał, jeżeli nie można zapewnić odpowiedniej wentylacji lub przestrzegać instrukcji producenta.
- Nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów, ponieważ mogą one dotknąć miejsc pod napięciem lub doprowadzić do zwarcia części, które mogłoby doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie wlewaj żadnych płynów do wnętrza urządzenia. Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniaczy), wydzielające ciepło. Wysoka temperatura znacząco skraca żywotność elektronicznych części urządzenia. Nie należy używać urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenie nie może zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nim stawiać naczyń, napełnionych cieczą, np. wazonów. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z wodą lub inną cieczą, nie należy instalować ani pozostawiać urządzenia na zewnątrz. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wzniecenia pożaru.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Zachowaj ostrożność przy manipulacji ze szklanymi panelami i osłonami urządzenia. Szkło ekranu może rozbić się na skutek uderzenia, powodując poważne obrażenia.
- Przewód zasilania nie może być narażony na deptanie, ściskanie, ani zginanie, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazdka oraz wyjścia z urządzenia lub zasilacza. Wtyczka sieciowa (zasilacz) służy do odłączania urządzenia i musi być łatwo dostępna.
- Nie używaj urządzenia w razie uszkodzonego przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być wymienione jedynie przez przeszkolony personel. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać wymiany kabla zasilającego lub wtyczki.
- Nie należy omijać zabezpieczeń wtyczki biegunowej. Jeżeli wtyczki nie można podłączyć do gniazdka, należy zlecić wymianę przestarzałego gniazdka na nowszy typ. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub zasilacza. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju zasilania w domu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że wszystkie połączenia sieciowe są prawidłowo wykonane i zgodne z zaleceniami producenta. Przed podłączeniem lub zmianą podłączenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed odłączeniem kabla sieciowego od urządzenia należy zawsze najpierw wyciągnąć wtyczkę (zasilacz) z gniazda sieciowego.
- Należy podłączać wtyczkę przewodu zasilającego do oddzielnego gniazdka elektrycznego. Nie przeciążaj gniazdek zasilających poprzez stosowanie przedłużaczy lub rozgałęziaczy. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas odłączenia trzymaj przewód zasilania za wtyczkę, a nie za przewód.
- Odłącz urządzenie od sieci w trakcie burzy lub jeżeli przez dłuższy nie jest używane. Należy unikać nagłego przenoszenia urządzenia z zimnego do gorącego środowiska (lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z dużą wilgotnością powietrza. Wilgoć może skraplać się na elementach wewnątrz obudowy, powodując tymczasowe przerwy w działaniu urządzenia.
- Należy wówczas pozostawić urządzenie w ciepłym i dobrze wietrzonym miejscu na 1–2 godziny i poczekać, aż wilgoć odparuje i urządzenie zacznie normalnie działać. Należy uważać głównie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia po zakupie, przy niskich temperaturach. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne obrażenia dzieci lub dorosłych, doznać uszkodzeń lub uszkodzić inne obiekty. Używaj tylko z wózkiem, podstawą, stojakiem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Montaż urządzenia powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta i powinien stosować akcesoria zalecane przez producenta.
- Nie należy opierać się o urządzenie, nachylać się przez nie lub stawać na nim. Chroń urządzenie przed gwałtownymi ruchami. Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Podczas przemieszczania przy użyciu wózka należy zachować ostrożność. Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować, że urządzenie może spaść z wózka.

- Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią i kurzem. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur bądź wilgoci.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2018

Uwaga:
Jeżeli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem zasilacza, należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza i przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie podłączaj urządzenia do zepsutego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Jeżeli wtyczka jest luźno umieszczona w gniazdku, łuk elektryczny może spowodować pożar. Wymianę wtyczki należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.

Uwaga:
Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z uziemieniem (z bolcem uziemienia).

Uwaga:
Jeśli urządzenie jest montowane na ścianie lub suficie, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym oraz wznieceniu pożaru nie należy otwierać obudowy — wewnątrz nie ma elementów, które byłby w stanie naprawić użytkownik, nieposiadający odpowiednich kwalifikacji lub narzędzi. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urządzenia, jak np. zapach palącej się izolacji lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i nie korzystać z niego do czasu otrzymania wyników kontroli w profesjonalnym serwisie.
- Czynności serwisowe może wykonywać tylko wykwalifikowany personel. Serwis jest konieczny, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urządzenia cieczą, dostanie się ciał obcych do wnętrza urządzenia, wystawienie go na działanie wilgoci lub deszczu, albo jeśli urządzenie upadło lub nie działa w normalny sposób.
- W przypadku naprawy lub wymiany części urządzenia należy się upewnić, że serwisant użył części zamiennych określonych przez producenta lub części zamiennej, które mają te same właściwości jak oryginał. Użycie innych części może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem, przeniesieniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi należy odłączyć wtyczkę (zasilacz) od źródła zasilania.
- Urządzenie czyść wyłącznie suchą szmatką. Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika ani żadnych środków ściernych, druciaków lub gąbek o chropowatej powierzchni.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadem komunalnym. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i rozporządzeniami.

Pilot i baterie

- Pilota ani baterii nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła lub innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) wydzielających ciepło. Nie należy używać urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia. Upewnij się, że czujnik nie jest wystawiony na silne światło (np. słoneczne) lub światło lamp fluorescencyjnych, które mogą zmniejszyć efektywność i niezawodność pilota.
- Pilot i baterie nie mogą zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nich stawiać naczyń napełnionych cieczą, np. wazonów. Chroń przed zmoknięciem oraz polaniem jakąkolwiek cieczą. Nie stosuj na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Należy zadbać o odpowiednią utylizację baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
- Przy nieprawidłowym użytkowaniu baterii może dojść do wycieku elektrolitu i korozji. Aby pilot działał prawidłowo, należy stosować się do poniższych instrukcji:
  - Nie należy wkładać baterii odwrotnie.
  - Baterii nie należy ładować, ogrzewać, otwierać ani zwierać.
  - Baterii nie należy wrzucać do ognia.
  - Rozładowanych baterii nie należy pozostawiać w pilocie.
  - Nie należy stosować jednocześnie różnych typów baterii ani starych i nowych baterii razem.
  - Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy wyjąć baterie z pilota — pozwoli to uniknąć ew. uszkodzeń, związanych z wyciekiem baterii.
  - Jeżeli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszy się jego zasięg, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.
  - Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, należy oddać pilota do wyczyszczenia w profesjonalnym serwisie.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub wznieceniu pożaru, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokiej temperatury, np. światła słonecznego, ognia itp.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem sieciowym i częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisowania należy używać tylko identycznych części zamiennych.

- Nie pozwól, aby nieruchomy obraz był wyświetlany na ekranie LCD dłużej niż dwie godziny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu.
- Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność urządzenia.

Uwagi dot. złącza USB:

- Pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia. Aby zapewnić prawidłowy transfer danych i zapobiec zakłóceniom, nie stosuj przedłużacza USB. Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy wówczas zrestartować urządzenie.
- Przed wykorzystaniem pamięci USB skontroluj jej prawidłową komunikację z urządzeniem oraz prędkość odczytu i zapisu danych.
- Maksymalną prędkość odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowej. Należy zastosować system plików FAT32, jedna partycja, bez ochrony.
- Jeżeli zapis i odczyt pamięci nie jest płynny, mogą występować niepożądane efekty, jak np. znikanie części (kostki) lub całego obrazu, zakłócenia dźwięku, w skrajnym przypadku nawet przerwanie działania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonej pamięci, ew. wirus lub inne szkodliwe oprogramowanie mogą spowodować zawieszenie urządzenia, po którym konieczny będzie restart.
- Złącze USB jest standardowe i nie może zasilać urządzenia USB o wysokim poborze mocy (np. dysk twardy HDD). Tego typu urządzenia powinny mieć własne, oddzielne zasilanie.
- Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej kompatybilności z pamięciami. Z uwagi na szeroką ofertę dostępnych na rynku urządzeń USB nie można zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi tego typu urządzeniami. W razie problemów należy sformatować pamięć bezpośrednio w urządzeniu. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj skorzystać z innej pamięci.

Z uwagi na szeroki wybór dostępnych na rynku urządzeń USB, nie można zapewnić kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami kart urządzeń USB.

Nr fabryczny urządzenia

Nr fabryczny w sposób jednoznaczny pozwala zidentyfikować urządzenie. Prosimy o wpisanie nr fabrycznego urządzenia razem z innymi cechami charakterystycznymi poniżej.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Nr fabryczny: _____

Data zakupu: _____

Uwagi:

1. Grafika w tej instrukcji ma charakter informacyjny.
2. Menu na ekranie telewizora może się nieznacznie różnić od informacji przedstawionych na ilustracjach w tej instrukcji.
3. Informacje w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności między instrukcją obsługi a opisywanym produktem.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2018

2. Montaż podstawki

Przed zamocowaniem / zdjęciem podstawki należy się upewnić, że telewizor jest wyłączony, a wtyczka jest wyjęta z gniazdka.

Przed rozpoczęciem pracy należy położyć pod telewizor LED miękki materiał (np. koc). Pozwoli to uniknąć uszkodzeń. Zadbaj o prawidłowe zamocowanie podstawy, aby telewizor był stabilny.

Zmontowany telewizor należy umieść na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Instrukcja montażu podstawki

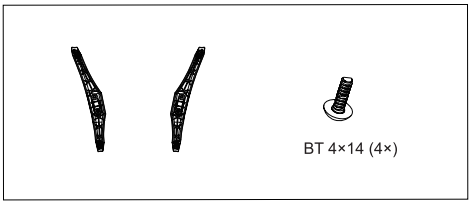

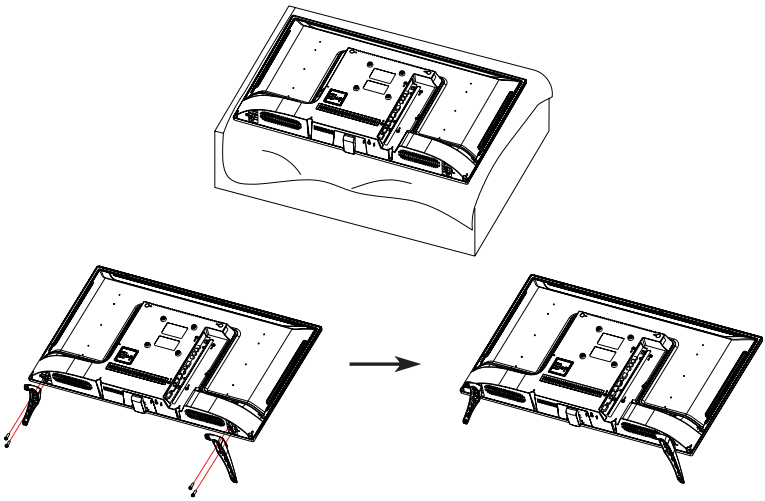

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

3. Opis urządzenia

3.1. Funkcje przycisków panelu sterowania

Przyciski na panelu w prawym dolnym rogu kontrolują podstawowe funkcje telewizora, w tym menu na ekranie. Aby korzystać z bardziej zaawansowanych funkcji, należy użyć pilota.

Uwaga:
Rysunki mają charakter ilustracyjny

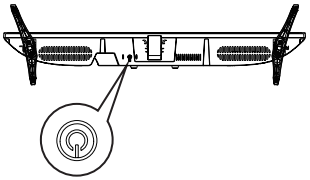

- Włączanie telewizora: naciśnij krótko przycisk TV (w trybie gotowości)
- Funkcja klawiatury: gdy telewizor jest włączony, krótkie naciśnięcie przycisku TV spowoduje wyświetlenie menu ekranowego. Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do następnej funkcji, długie naciśnięcie przycisku spowoduje potwierdzenie wybranej funkcji

Funkcje klawiatury		
Ikona	**Nazwa**	**Funkcja**
V Λ	W górę/w dół	Zmiana oglądanego kanału na następny/poprzedni. W menu telewizora przejście do elementu znajdującego się wyżej/niżej.
− +	W lewo/w prawo	Zmniejszenie/zwiększenie poziomu głośności telewizora. W menu telewizora wybiera opcję w lewo/w prawo.
☰	Menu główne	Wejście do głównego menu ustawień
⏎	Źródło	Wybór źródła sygnału.
⏻	Czuwanie	Przełączenie telewizora w tryb czuwania.

3.2. Podłączenie złącz telewizora

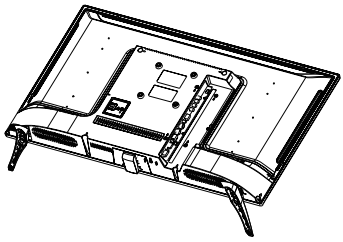



1. **COAXIAL/DIGITAL AUDIO OUT:** koncentryczne wyjście audio
2. **AV IN:** Wejście AV
3. **COMPONENT IN:** wejście YPbPr
   CI: wejście CI
4. **AV OUT:** wyjście DTV/SAT dla zewnętrznego urządzenia PAL/NTSC
5. **RF IN/ANTENNA IN:** podłączenie do anteny lub systemu telewizji kablowej
6. **RF IN (S2)/ANTENNA IN (S2):** podłączenie do anteny lub systemu telewizji kablowej, LNB dla sygnału satelitarnego
7. **HDMI2:** podłączenie urządzenia z wyjściem HDMI
8. **HDMI1:** podłączenie urządzenia z wyjściem HDMI
9. **USB:** podłączenie jednostki USB flash do odtwarzania obsługiwanej treści multimedialnej

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

4. Zdalne sterowanie

4.1. Opis przycisków pilota zdalnego sterowania

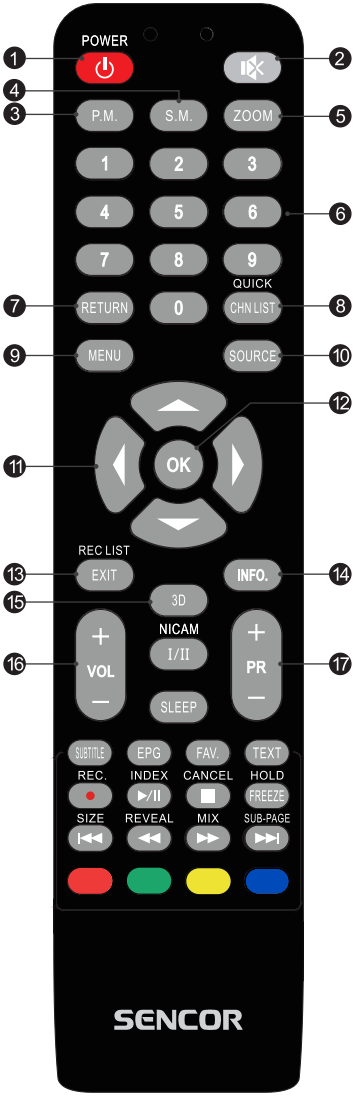

1. **Przycisk POWER** ⏻
Wciśnij ten przycisk, aby włączyć telewizor lub przełączyć go na tryb czuwania.
2. **Przycisk Mute (🔇)**
Wciśnij ten przycisk, aby natychmiast wyłączyć dźwięk lub przywrócić głośność.
3. **Przycisk P.M. (Tryb obrazu)**
Wciśnij ten przycisk, aby wybrać odpowiedni tryb obrazu.
4. **Przycisk S.M. (Tryb dźwięku)**
Wciśnij ten przycisk, aby wybrać odpowiedni tryb dźwięku.
5. **Przycisk Zoom**
Wciśnij ten przycisk, aby wybrać odpowiedni format obrazu.
6. **Przyciski numeryczne**
Pozwalają na bezpośredni wybór numeru kanału TV.
7. **Przycisk RETURN (wstecz)**
Wciśnij ten przycisk, aby powrócić do poprzednio oglądanego kanału.
8. **Przycisk QUICK/CHN.LIST**
Służy do wejścia lub opuszczenia menu listy kanałów (wyłącznie DTV/ATV). QUICK — bez funkcji.
9. **Przycisk Menu**
Wciśnij ten przycisk, aby wejść lub wyjść do / z menu TV.
10. **Przycisk SOURCE**
Wciśnij ten przycisk, aby wybrać źródło wejściowe.
11. **Przyciski kierunkowe (▲/▼/◄/►)**
Służą do wyboru lub ustawienia odpowiedniej pozycji w menu TV.
12. **Przycisk OK/Enter**
Wciśnij ten przycisk, aby potwierdzić wybór.
13. **Przycisk EXIT/REC LIST**
Wciśnij ten przycisk, aby wyjść z dowolnego menu. REC LIST – bez funkcji
14. **Przycisk INFO**
Wciśnij ten przycisk, aby pokazać aktualne informacje, np. format ekranu, źródła itp.
15. **Przycisk 3D**
Ten model TV nie posiada funkcji 3D. Z tego względu przycisk ten nie będzie działać na pilocie zdalnego sterowania. Nie używaj go.
16. **Przycisk VOL+/VOL-**
Wciśnij ten przycisk, aby ustawić głośność.
17. **Przycisk PR+/PR-**
Wciśnij ten przycisk, aby wybrać poprzedni / następny kanał.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

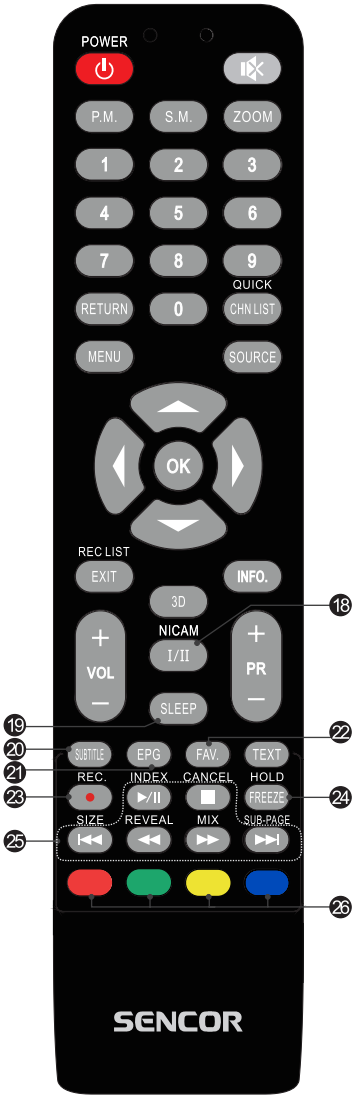

18. Przycisk NICAM
Przełączanie pomiędzy ścieżkami dźwiękowymi, o ile są one udostępnione przez nadawcę.

19. Przycisk SLEEP
Wciśnij ten przycisk, aby ustawić czas, po którym TV przełączy się automatycznie na tryb czuwania.

20. Przycisk SUBTITLE
Wciśnij ten przycisk, aby pokazać lub zamknąć tryb napisów. Przełączanie pomiędzy napisami, o ile są one udostępnione przez nadawcę.

21. Przycisk EPG
Wciśnij ten przycisk, aby pokazać aktualne informacje EPG w trybie DTV.

22. Przycisk FAV
Wciśnij ten przycisk, aby pokazać listę ulubionych kanałów. Wciśnij przycisk do góry / w dół, aby poruszać się po liście ulubionych kanałów. Wciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

23. Przycisk REC (Nagrywanie)
Jest dostępne wyłącznie w trybie DTV.

24. Przycisk FREEZE
Wciśnij ten przycisk, aby zatrzymać lub zwolnić obraz.

25. Przyciski obsługi odtwarzania USB

Przycisk odtwarzanie i pauza (▶/II)
Wciśnij ten przycisk, aby przerwać odtwarzanie. Aby odnowić odtwarzanie, wciśnij przycisk ponownie.

Przycisk Stop (■)
Aby zakończyć odtwarzanie i powrócić od odtwarzania na pełnym ekranie, wciśnij przycisk STOP.

Przycisk szybkiego odtwarzania wstecz (◀◀)
Wciśnij ten przycisk, aby odtwarzać szybko wstecz.

Przycisk szybkiego odtwarzania do przodu (▶▶)
Wciśnij ten przycisk, aby odtwarzać szybko do przodu.

Przycisk poprzedni (I◀◀)
Wciśnij ten przycisk, aby pokazać poprzedni plik.

Przycisk następny (▶▶I)
Wciśnij ten przycisk, aby pokazać następny plik.

26. Kolorowe przyciski
Służą do obsługi różnych funkcji w trybie DTV.
(Czerwony/zielony/żółty/niebieski)
Wciśnij przycisk w odpowiednim kolorze, aby skorzystać z funkcji przypisanej do danego przycisku w trybie teletekstu.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2018

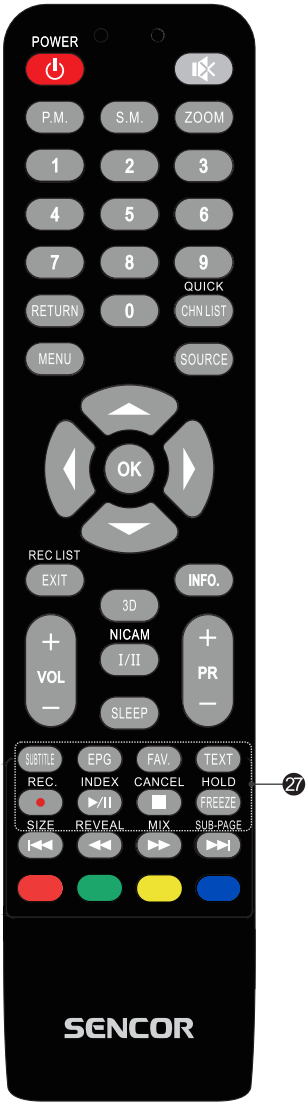

27. Przycisk TEXT (opcjonalnie)
Wciśnij, aby pokazać lub ukryć teletekst.

Przycisk INDEX
Po wciśnięciu tego przycisku pokaże się strona indeksu.

Przycisk CANCEL (ANULUJ)
Wciśnij ten przycisk, aby powrócić tymczasowo do programu TV podczas wyszukiwania strony teletekstu. Po zakończeniu wyszukiwania numer strony zostanie pokazany w lewej górnej części ekranu.
Wciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do ekranu teletekstu.

Przycisk HOLD
Wciśnij ten przycisk, aby przytrzymać stronę teletekstu na ekranie bez dokonywania aktualizacji i zmiany. Wciśnij ponownie przycisk, aby zwolnić stronę. Wciśnij ten przycisk poza trybem teletekstu, aby zamrozić pokazywany obraz.

> **Uwaga:**
> Oprócz trybu teletekstu i USB przycisk ten wykorzystywany jest do funkcji FREEZE.

Przycisk SIZE
Możesz zwiększyć pokazywanie teletekstu: Wciśnij przycisk jednokrotnie, aby zwiększyć górną połowę ekranu. Wciśnij przycisk dwukrotnie, aby zwiększyć dolną połowę ekranu. Po kolejnym wciśnięciu tego przycisku dojdzie do odnowienia pierwotnej wielkości.

Przycisk REVEAL
Ten przycisk służy do pokazywania ukrytych informacji, takich jak rozwiązania zgadywanek i wyników układania puzzlí. Wciśnij ponownie ten przycisk, aby usunąć informacje z ekranu.

Przycisk MIX
Wciśnij ten przycisk, aby nałożyć teletekst na program TV. Wciśnij przycisk ponownie, aby powrócić do ekranu teletekstu.

Przycisk SUB-PAGE
Wciśnij ten przycisk, aby wejść lub wyjść z podstrony trybu (o ile jest dostępna).
Za pomocą czerwonego / zielonego przycisku wybierz odpowiednią podstronę.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania

Jeśli korzystasz z pilota zdalnego sterowania po raz pierwszy lub jeśli zakres jego działania jest obniżony, włóż lub wymień baterie.

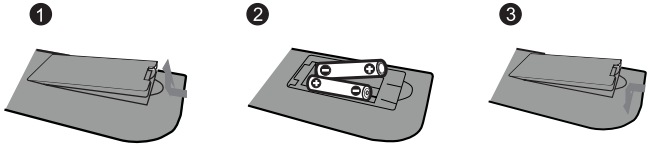

1.	Otwórz pokrywkę zasobnika na baterie.
2.	Włóż baterie odpowiedniego typu. Przestrzegaj prawidłowej biegunowości +/- podanej na dnie zasobnika na baterie.
3.	Załóż z powrotem pokrywę.

Uwaga:

Wyjmij baterie, jeśli zamierzasz schować urządzenie lub nie będziesz go używać przez dłuższy czas.

- Aby obsługiwać urządzenie za pomocą pilota, skieruj go na odtwarzacz, a następnie wciśnij przycisk obsługujący daną funkcję. Rzeczywisty zasięg pilota wynosi około 5 metrów od odtwarzacza przy wahaniach max. +/- 30° od kierunku prostopadle do czujnika odbiornika zdalnego sterowania, znajdującego się na przedniej stronie urządzenia. Na skutek obniżania mocy baterii zakres działania pilota stopniowo się zmniejsza. W momencie używania pilota pomiędzy pilotem a odtwarzaczem nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
- Żywotność baterii w pilocie przeciętnie eksploatowanym wynosi około 1 roku. Po znaczącym skróceniu zakresu zasięgu pilota lub przy problemach z obsługą urządzenia za pomocą pilota wymień w pilocie obie baterie. Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego obie baterie — wyeliminujesz w ten sposób możliwość uszkodzenia pilota przez ich przypadkowe wylanie.
- Unikaj oddziaływania na urządzenie silnego światła (np. promieni słonecznych lub światła z silnych źródeł fluorescencyjnych/oszczędnych), które może obniżyć wydajność i niezawodność ultrafioletowego zdalnego sterowania.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2018

5. Pierwsze włączenie

Naciśnięcie przycisku **SOURCE** spowoduje wyświetlenie listy źródeł sygnału.
Wybierz żądane źródło sygnału za pomocą przycisków ▼/▲ lub **SOURCE**.
Przejdź do odpowiedniego źródła sygnału naciskając **OK**.
Opuść menu naciskając **EXIT**.
Aby oglądać telewizję, należy podłączyć działający kabel antenowy (antena, wspólna antena, okablowanie, ...) do wejścia telewizora z oznaczeniem „RF-In".

5.1. Wybór języka

Wybierz język, w którym będą wyświetlane menu i komunikaty naciskając ◀/▶.

5.2. Wybór kraju

Podświetl kraj naciskając ▼/▲.
Wybierz żądany kraj naciskając ◀/▶.

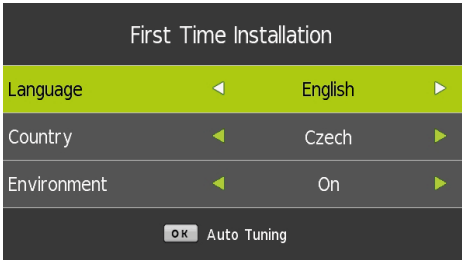

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

5.3. Strojenie automatyczne

Wybierz pomiędzy sygnałem analogowym (ATV) lub cyfrowym (DTV) lub pozostaw oba sygnały ATV+DTV. Najpierw odbędzie się strojenie analogowych kanałów telewizyjnych (ATV). Aby pominąć strojenie ATV, naciśnij przycisk Menu oraz przycisk ze strzałką w lewo.
Następnie odbędzie się strojenie cyfrowych kanałów telewizyjnych (DTV). Aby pominąć strojenie DTV, naciśnij przycisk Menu oraz przycisk ze strzałką w lewo.

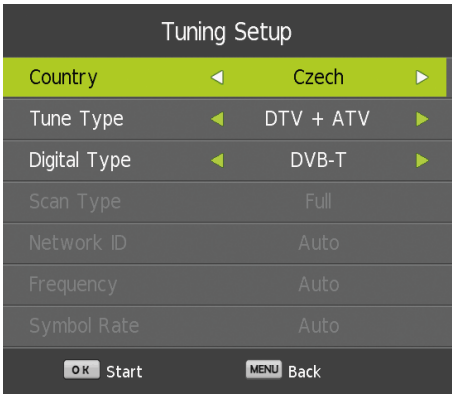

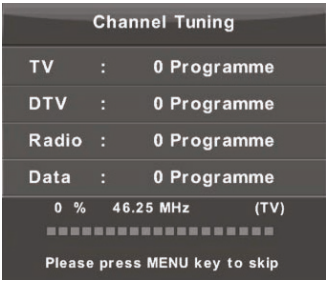

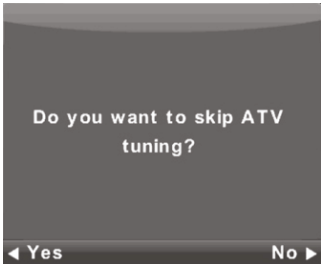

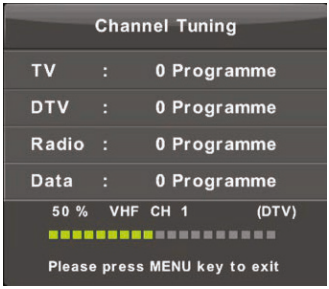

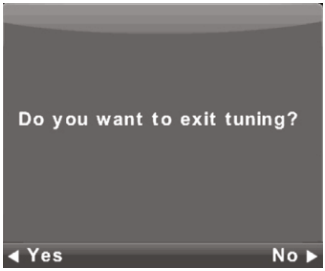

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Jeżeli strojenie automatyczne nie znajdzie żadnego kanału (np. z powodu słabej anteny) lub strojenie zostanie przerwane ręcznie, można dostroić kanały ręcznie pojedynczo w menu urządzenia opisanym poniżej. Do tego będą potrzebne niektóre informacje techniczne o programie, który chcesz odbierać, np. sposób transmisji, częstotliwość kanału, tryby dźwięku, szybkości transmisji itp.

Automatyczne strojenie jest zakończone zapisaniem listy dostępnych programów telewizyjnych i radiowych, które można natychmiast odtwarzać. W przypadku wielokrotnych wystąpień tych samych lub podobnych programów (np. z powodu lokalnych odmian tego samego programu centralnego, zdalnego odbioru z zakłóceniami lub lokalnego „czystego" odbioru) należy sprawdzić, które stacje działają najlepiej, a następnie zmodyfikować listę.

Automatyczne strojenie satelity jest przystosowane do strojenia jednego satelity za pomocą anteny z jednym LNB i odpowiada ustawieniu DiSEqC=Nic/None. Jeżeli antena jest bardziej skomplikowana, należy określić parametry anteny (szczególnie sterowanie DiSEqC za pomocą komend LNB) zgodnie z ustawieniami, które udostępni instalator systemu antenowego. Dane te należy zapisać w menu Ustawienia satelity/Dish Setup, jak opisano w następnym rozdziale.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6. Menu

6.1. Menu kanałów — satelitarne

OSTRZEŻENIE:
Zalecamy przeprowadzenie montażu systemu antenowego przez specjalistę. Prawidłowo wykonany montaż umożliwi stabilny i bezproblemowy odbiór.

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **CHANNEL** (KANAŁ) naciskając ◄/►.

1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **CHANNEL** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez instalatora systemu antenowego należy określić wszystkie parametry **dla każdego** z satelitów, na które system jest przygotowany i które zamierzasz odbierać. Jeżeli któryś z parametrów jest niewłaściwy lub system antenowy nie zaakceptuje wartości Auto lub Nic/None, dany satelita nie będzie odbierany lub pod nazwą konkretnego satelity będzie odbierany inny satelita.
Podczas nastawiania satelity poszczególne funkcje przycisków są podane na ekranie.

Wybierz z listy satelitę, strzałką **W prawo** przejdź do ustawienia parametrów i ustaw je poprawnie. Naciśnij **EXIT**, aby wrócić do listy. Jeżeli parametry są ustawione prawidłowo, jeżeli pierwszy z transponderów z listy danego satelity (dotychczas ukryty) jest aktywny/nadaje, zmieni się poziomy wskaźnik **Jakość/Quality** (na dole w oknie) z pustego na wartość niezerową, np. będzie w połowie zakresu. Aby wyświetlić listę transponderów danego satelity, naciśnij przycisk **EPG**. Każdy transponder jest określony głównie przez częstotliwość (a także polaryzację H/V oraz prędkość transmisji danych:

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

np. 27500 kSym/s) i zawiera kilka programów telewizyjnych — aby je odbierać podczas jego wybierania wskaźnik **Jakość/Quality** musi pokazywać wartość niezerową, np. połowę zakresu.

6.1.1. Szybkie strojenie M7 FastScan

- Nastaw prawidłowo przełączniki DiSEqC do odbioru satelity Astra 23,5° wschód.
- Ustaw tryb wyszukiwania na **Fast Scan**
- Naciśnij **OK** i poczekaj na zakończenie strojenia.

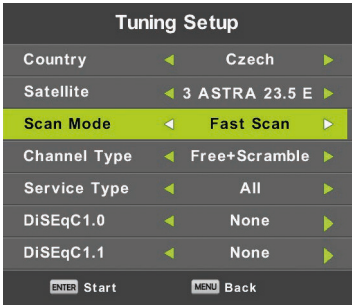

Uwaga odnośnie funkcji FastScan:
Funkcja FastScan wyszukuje odpowiednią tabelę kanałów operatora i zapisze ją na liście urządzenia. Listę utworzoną przez funkcję FastScan, pozycje i numery poszczególných kanałów określa operator transmisji, a użytkownik nie może ich zmieniać. Lista zostanie zapisana w urządzeniu niezależnie od aktualnej możliwości odbioru, ustawienia anteny, subskrypcji itp. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że w urządzeniu zostaną zapisane wszystkie kanały, które transmituje operator.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Uwaga odnośnie aktualizacji listy FastScan i zużycia energii:
Lista kanałów operatora FastScan zostanie sprawdzona przez urządzenie pod kątem aktualności podczas przełączania w tryb czuwania (Standby). Wystarczy wyłączyć telewizor przy wybranym wejściu Satelita, aby lista została odświeżona. Podczas aktualizacji urządzenie nie przestanie zasilać anteny satelitarnej, a dioda LED sygnalizująca stan urządzenia może kilka razy zamigać. Dopiero po zakończeniu aktualizacji (ok. 3 minuty) zużycie spada poniżej wymaganej wartości 0,5 W.

6.1.2. Strojenie zaawansowane/specjalne

W **Ustawieniach** satelity można przeprowadzić zaawansowane i specjalne strojenie. Można przeszukać (skanowanie) jeden lub kilka satelitów, jeden lub kilka transponderów poprzez wybranie z listy za pomocą przycisku **OK**. Po wybraniu naciśnij **niebieski** przycisk i wybierz jedną z trzech opcji z następującego okna:

1. **Tryb skanowania** pomiędzy **Domyślny/Default** (wyszukiwanie według listy w telewizorze), **Ślepe skanowanie/Blind Scan** (najwolniejsze skanowanie, przeszukiwanie różnych trybów i parametrów transmisji), **Sieć/Network** (najpierw jest przeszukiwana tabelka NIT, następnie znalezione w niej transpondery).
2. **Typ kanału** wybierz — **Wolne/FTA**, do oglądania których nie jest potrzebna karta dostępu warunkowego (CA) oraz **Szyfrowane/Scrambled** (czasami zwane „kodowane"), które wymagają karty dostępu. Kanały kodowane będą wyświetlane na liście programów z symbolem **klucza**.
3. **Rodzaj usługi** — wybierz **DTV** oraz **Radio**.

Przykład zaawansowanego strojenia Skylink:

- Nastaw zgodnie z systemem antenowym odbiór satelity Astra 23,5° wschód (Astra 1E, 1G, 3A)
  (Ewentualnie skontroluj obecność i ustawienia poszczególnych transponderów według listy operatora.)
- Wybierz (poprzez zaznaczenie za pomocą przycisku **OK**) na liście satelity transponder 12070 MHz, polaryzacja pozioma, prędkość transmisji danych: 27500 kSym/s.
- Po naciśnięciu **Skanuj** wybierz **Skanowanie sieci**. Telewizor najpierw przeszuka tablicę NIT na TP12070, następnie nastroi programy z transponderów w nich zawartych. (Jeżeli odbierasz także satelitę Astra 19,2° wschód, nastrój programy z poszczególnych transponderów tego satelity, jeżeli opłaciłeś te programy i chcesz je odbierać.)
- Z obszernej listy programów można usunąć te, które nie są potrzebne, ponieważ np. należą do innego operatora, do którego nie posiadasz karty dostępu.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.2. Menu kanałów — ATV/DTV

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **CHANNEL** (KANAŁ) naciskając ◄/►.

1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **CHANNEL** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

6.2.1. Strojenie automatyczne

Wybierz element **Auto Tuning** (Strojenie automatyczne) za pomocą przycisków ▼/▲ i potwierdź naciskając **OK**. Zostanie przeprowadzone takie samo działanie, jak przy pierwszym strojeniu, zostaną usunięte wszystkie kanały zapisane wcześniej.

6.2.2. Strojenie ręczne ATV

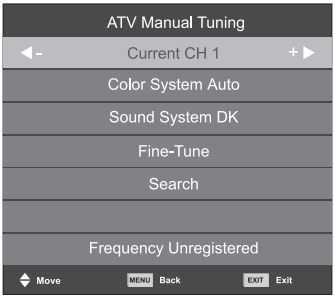

Current CH (Aktualny kanał)
Ustawienie numeru kanału.
Color System (System kolorów)
Wybierz system kolorów.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Sound System (System dźwięku)
Wybierz system dźwięku.
Fine-Tune (Dostrajanie)
Precyzyjna regulacja częstotliwości kanału.
Search (Wyszukiwanie)
Rozpoczęcie wyszukiwania kanałów.

6.2.3. Strojenie ręczne DTV

Wybierz element **DTV Manual Tuning** (Strojenie ręczne DTV) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.
Wybierz kanał za pomocą przycisków ◄/► i potwierdź wyszukiwanie programu naciskając **OK**.

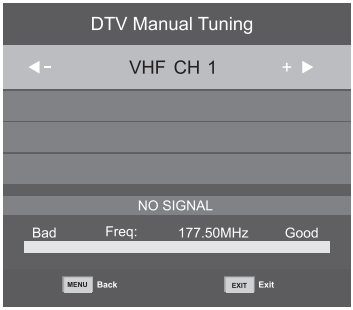

6.2.4. Edycja programów

Wybierz element **Program Edit** (Edycja programów) za pomocą przycisków ▼/▲ i przejdź do podmenu naciskając **OK**.

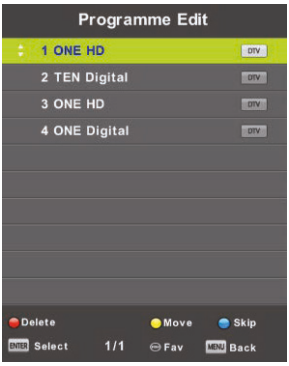

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Do programowania kanałów służą trzy kolorowe przyciski ● ● ●
Najpierw zaznacz kanał, który chcesz wybrać za pomocą przycisków ▼/▲. Następnie:
Czerwony przycisk umożliwia usunięcie programu z listy.
Żółty przycisk służy do przeniesienia programu.
Niebieski przycisk pozwala na pominięcie wybranego kanału (telewizor będzie automatycznie pomijać kanał podczas przełączania kanałów za pomocą przycisków **PR+/-**).
Przycisk FAV umożliwia dodanie lub usunięcie kanału z listy ulubionych.
Pozycje i numery poszczególnych kanałów nastrojonych za pomocą funkcji FastScan określa operator transmisji, a użytkownik nie może ich zmieniać. Kolorowe przyciski w tym wypadku nie działają.

6.2.5. Lista planu

Transmisja cyfrowa umożliwia zaprogramowanie pewnych czynności związanych z czasem, które są nazywane Wydarzeniami (Events). Zaplanowane (zaprogramowane) wydarzenia są zapisywane na liście.
Wybierz element **Schedule List** (Lista planu) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**. Dostępny dla niektórych źródeł.

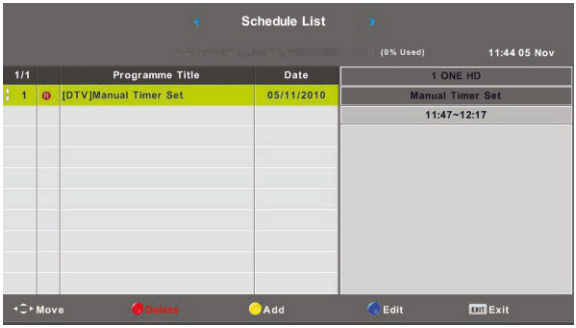

Żółty przycisk umożliwia wejście do następującego interfejsu.

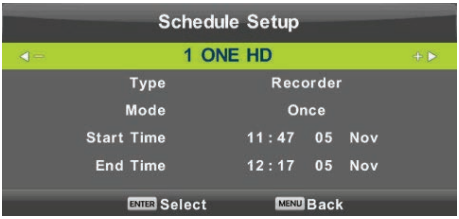

Jeżeli nastąpi konflikt ustawionego czasu, pojawi się ostrzeżenie.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Uwaga:
Zaplanowane zadania wymagają dokładnego ustawienia czasu, w przeciwnym wypadku ich przeprowadzenie może być niedokładne lub zawodne. Do planowania zadań należy używać dokładnego czasu transmisji, ustaw prawidłowo strefę czasową, czas letni, a zadania należy wykonywać, gdy telewizor jest włączony.

Uwaga:
Jeżeli system dostępu warunkowego (CAM) obsługuję ochronę typu URI, podczas pierwszego nagrywania należy podać kod PIN (CI CAM PIN) systemu CA. Różni się od hasła blokady telewizora, przydziela go operator CAM.

6.2.6. Informacje o sygnale

Wybierz element **Signal Information** (Informacje o sygnale) za pomocą przycisków ▼/▲. Naciśnij **OK**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o sygnale, sile i jakości (ilości zakłóceń). Opcja dostępna wyłącznie dla sygnału DTV. Należy oglądać programy/kanały z najwyższymi wartościami obu zmiennych, poziom maksymalny wynosi 100.

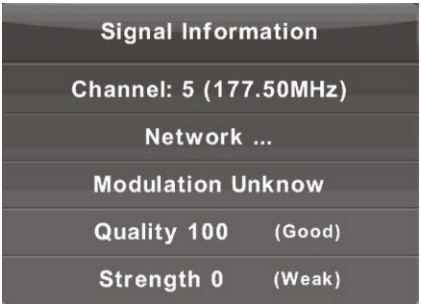

6.2.7. Zasilanie anteny 5 V

Jeżeli posiadasz wzmacniacz sygnału, który wymaga zasilania 5V, pozostaw włączone (**On**). W pozostałych wypadkach wyłącz (**Off**).

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.3. Menu Picture (Obraz)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **PICTURE** (OBRAZ) naciskając ◄/►.

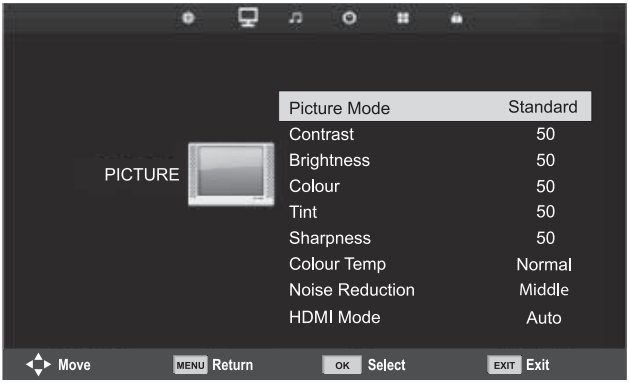

1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **PICTURE** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

6.3.1. Tryb obrazu

Wybierz element **Picture Mode** (Tryb obrazu) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**
Jeżeli obraz jest w trybie **Personal** (Osobisty), można zmienić wartości kontrastu, jasności, kolorów, ostrości i odcienia.

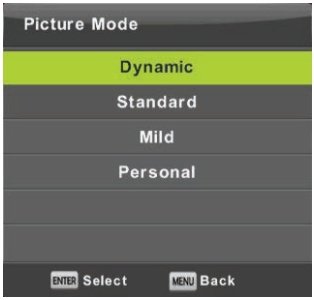

Wskazówka:
Do bezpośredniej zmiany trybu obrazu służy przycisk **P.M.**

Kontrast / Jasność / Kolor / Odcień / Ostrość
Wybierz element za pomocą przycisków ▼/▲ i przeprowadź edycję.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Contrast (Kontrast): Ustawienie intensywności jasnych obszarów obrazu. Ciemne obszary obrazu pozostają niezmienione.
Brightness (Jasność): Regulacja ogólnej jasności obrazu. Wpływa na ciemne obszary obrazu.
Color (Kolory): Regulacja nasycenia kolorów zgodnie z preferencjami.
Tint (Odcień): Służy do kompensacji kolorów, wyłącznie dla NTSC.
Sharpness (Ostrość): Regulacja podkreślenia szczegółów obrazu.

Uwaga:
Elementy są dostępne wyłącznie dla ustawień obrazu użytkownika (Personal).

6.3.2. Temperatura kolorów

Zmiana ogólnego koloru obrazu.
Wybierz element **Color Temperature** (Temperatura barwowa) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.
Wybierz tryb za pomocą przycisków ◀/▶ (dostępne tryby obrazu: Cold (Zimny), Normal (Normalny), Warm (Ciepły)).

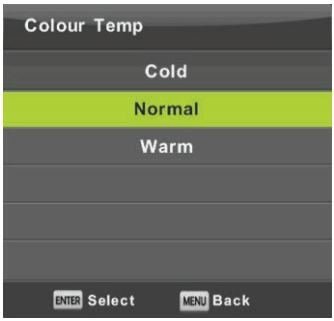

Cold (Zimny)	Podkreśla niebieski odcień koloru białego.
Normal (Normalny)	Zachowuje neutralny kolor biały.
Warm (Ciepły)	Podkreśla czerwony odcień koloru białego

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.3.3. Redukcja szumów

Służy do filtrowania i redukcji zakłóceń w obrazie i poprawy jakości obrazu.
Wybierz element **Noise Reduction** (Redukcja szumu) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

Off (Funkcja wyłączona): Wykrywanie zakłóceń obrazu jest wyłączone.
Low (Niski poziom): Wykrywanie i redukcja słabego szumu w obrazie.
Middle (Średni poziom): Wykrywanie i redukcja umiarkowanego szumu w obrazie.
High (Wysoki poziom): Wykrywanie i redukcja silnego szumu w obrazie.
Default (Poziom domyślny): Ustawiony domyślnie.

6.3.4. Tryb HDMI

Wybierz dla aktualnego źródła podłączonego do wejścia HDMI lub **Wideo** (np. odbiornik satelitarny), **PC** (komputer) lub **AUTO**. W ten sposób dostosujesz przetwarzanie obrazu i jego wielkość do aktualnego źródła. W wypadku niepodłączonego źródła HDMI funkcja jest nieaktywna.

6.4. Menu Sound (Dźwięk)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **SOUND** (DŹWIĘK) naciskając ◄/►.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

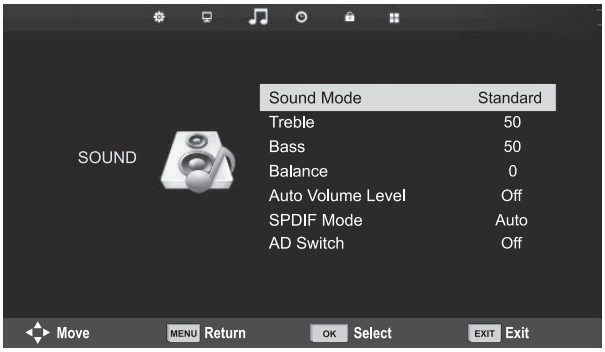

1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **SOUND** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

6.4.1. Tryb dźwięku

Wybierz element **Sound Mode** (Tryb dźwięku) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.
Dokonaj wyboru za pomocą przycisków ▼/▲.

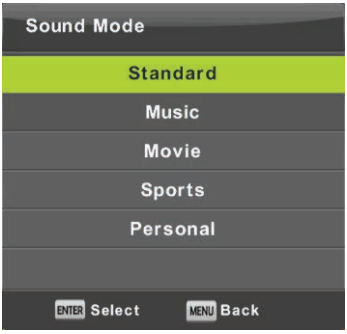

Jeżeli dźwięk jest przełączony w tryb **Personal** (Osobisty), można zmieniać wartości basów i tonów wysokich.

Wskazówka:
Do bezpośredniej zmiany trybu dźwięk służy przycisk **S.M.** na pilocie zdalnego sterowania.

Standard (Standardowy): Zapewnia zrównoważony dźwięk w każdym środowisku.
Music (Muzyka): Zachowuje oryginalne brzmienie. Nadaje się do programów muzycznych.
Movie (Film): Podkreśla tony niskie i wysokie poprawiając wrażenia podczas słuchania.
Sports (Sport): Podkreśla głos podczas programów sportowych.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Personal (Osobisty): Umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku.

Uwaga:
Tony wysokie i niskie są dostępne wyłącznie w trybie **Personal** (Użytkownika), gdzie można je dowolnie regulować.

6.4.2. Balans

Wybierz element **Balance** (Balans) za pomocą przycisków ▼/▲. Zmień ustawienia za pomocą przycisków ◄/►.

6.4.3. Automatyczna regulacja głośności

Wybierz element **Auto Volume Level** (Automatyczna regulacja głośności) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◄/► do wybrania opcji **On** (Włączona) lub **Off** (Wyłączona).

6.4.4. Wyjście cyfrowe

Wybierz element **SPDIF Mode** (koncentryczne cyfrowe wyjście dźwięku SPDIF) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◄/► do wyboru opcji **Off** (Wyłączone), **PCM** lub **Auto** (Automatyczne). Do zewnętrznej obróbki dźwięku cyfrowego.

6.4.5. Przełączanie opisu audio

Wybierz element **AD Switch** (Przełącznik AD) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◄/►, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony). Funkcja dla osób niedowidzących, po jej włączeniu jest aktywna ścieżka dźwiękowa opisujące aktualny obraz. Wymaga wsparcia szyfrowanego strumienia danych. Po włączeniu funkcja spowoduje dodanie do oryginalnego dźwięku także komentarza audiodeskrypcji, o ile dany program nim dysponuje.

Uwaga:
Balance (Balans): opcja umożliwia nastawienie wyjścia z głośników i optymalizację słuchania w aktualnej lokalizacji.
Auto Volume Level (Automatyczna regulacja głośności): ten element służy do automatycznej redukcji różnic pomiędzy głośnością kanałów i programów.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.5. Menu Time (Czas)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **TIME** (CZAS) naciskając ◄/►.

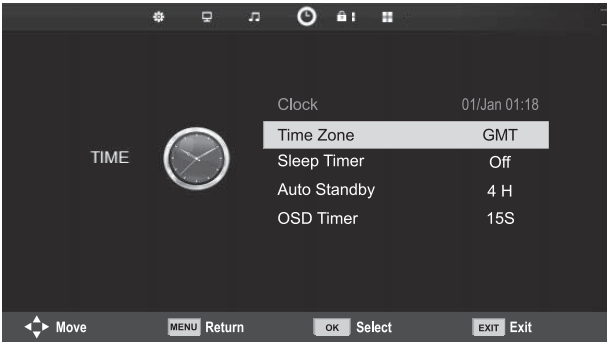

1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **TIME** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

6.5.1. Strefa czasowa

Wybierz element **Time Zone** (Strefa czasowa) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.
Wybierz strefę czasową za pomocą przycisków ▼/▲/◄/►.

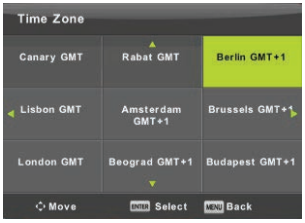

Uwaga:
Prawidłowe ustawienie czasu (łącznie z przełączenie na czas letni) jest potrzebne do działania wielu funkcji nadawania cyfrowego, jak np. EPG. W transmisji jest zawarty dokładny czas, według którego jest synchronizowane urządzenie. Użytkownik musi jedynie poprawnie ustawić strefę czasową.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.5.2. Wyłącznik czasowy

Wybierz element **Sleep Timer** (Wyłącznik czasowy) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.
Dokonaj wyboru za pomocą przycisków ▼/▲ (dostępne opcje: Off (Wył.), 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

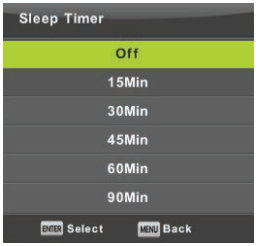

6.5.3. Automatyczny tryb czuwania

Wybierz element **Auto Standby** (Automatyczny tryb czuwania) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.
Dokonaj wyboru za pomocą przycisków ▼/▲.

Wskazówka:
Jeśli podczas ustawionego czasu nie zostanie użyty pilot zdalnego sterowania, telewizor przełączy się automatycznie w tryb czuwania. Jeżeli pilot zostanie użyty, czas zostanie wyzerowany. Długi czas wystarcza do większości zastosowań. Funkcję wyłączania można także całkowicie wyłączyć wybierając WYŁ.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.5.4. Regulator czasowy menu ekranowego

Wybierz element **OSD Timer** (Regulator czasowy menu ekranowego) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.
Dokonaj wyboru jak długo będę wyświetlane opcje ustawień na ekranie przed automatycznym zniknięciem za pomocą przycisków ▼/▲.

6.6. Menu Lock (Blokada)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **Lock** (Blokada) naciskając ◄/►. Należy podać poprawne hasło.

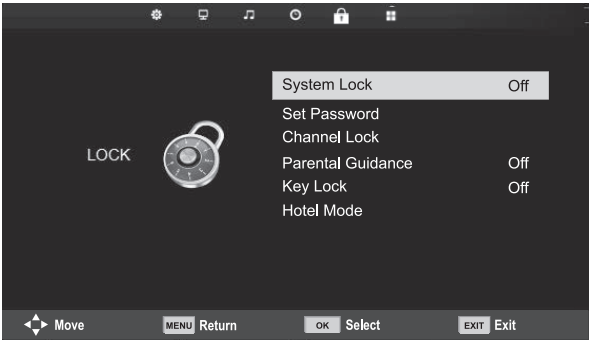

1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **LOCK** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk ◄/► i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk MENU, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

Domyślne hasło fabryczne to 0000, w wypadku zapomnienia ustawionego hasła należy skontaktować się z centrum serwisowym.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.6.1. Blokada systemu

Wybierz element **Lock System** (Blokada systemu) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie naciśnij **OK** i wybierz jedną z następujących trzech opcji.

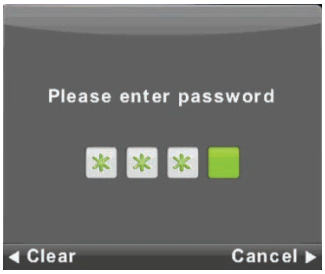

6.6.2. Ustawienia hasła

Wybierz element **Set Password** (Ustaw hasło) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i ustawić nowe hasło.

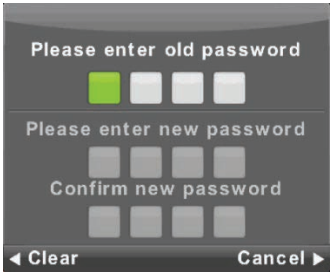

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.6.3. Blokada kanałów

Wybierz element **Channel Lock** (Blokada kanałów) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i potwierdzić wybór.
Zielony przycisk umożliwia zablokowanie lub odblokowanie kanału. Przed jego oglądaniem będzie trzeba podać hasło.

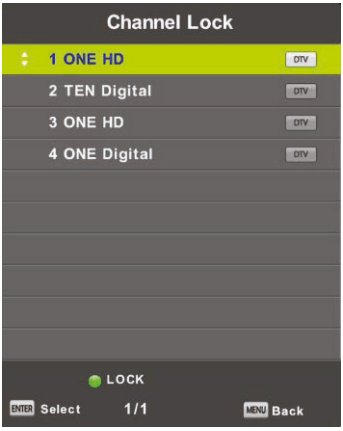

6.6.4. Kontrola rodzicielska

Wybierz element **Parental Guidance** (Kontrola rodzicielska) za pomocą przycisków ▼/▲, następne użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i wybierz wiek odpowiedni dla swoich dzieci.
Nadawca może w transmisji przesyłać informacje o zalecanym lub minimalnym wieku do oglądania. Jeżeli program będzie transmitowany z ukrytą informacją o minimalnym wieku, urządzenie porówna tą informację z wprowadzonym wiekiem i w razie potrzeby poprosi o wprowadzenie hasła.

6.6.5. Blokada klawiatury

Wybierz element **Key Lock** (Blokada klawiatury) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony).
Jeżeli blokada klawiatury jest aktywna, nie można używać przycisków na panelu sterowania telewizora.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.6.6. Tryb hotelowy

Tryb hotelowy służy do ograniczenia pewnych funkcji telewizora tak, aby ułatwić pracę w miejscach, w których powinien być przykładowo ograniczony maksymalny poziom głośności lub wyłączona opcja strojenia telewizora.

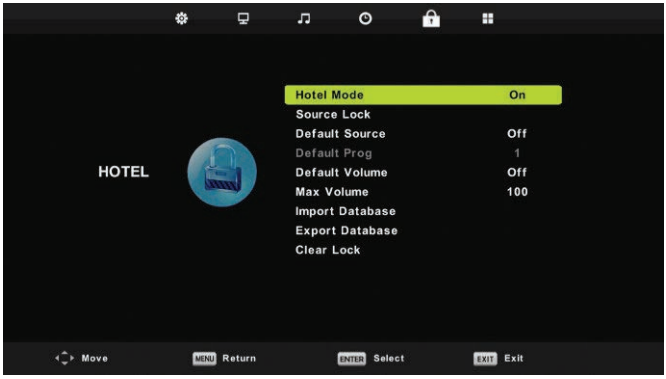

1. Wybierz tryb hotelowy w menu **Lock** (Blokada) za pomocą przycisków ▼/▲ na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do podmenu.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

6.7. Tryb hotelowy

Wybierz element **Hotel Mode** (Tryb hotelowy) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◄/►, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony).

6.7.1. Blokada źródła

Wybierz element **Source Lock** (Blokada źródła) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i potwierdzić wybór.

6.7.2. Źródło domyślne

Wybierz element **Default Source** (Domyślne źródło) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i potwierdzić wybór.

6.7.3. Domyślny program

Wybierz element **Default Prog** (Domyślny program) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◄/►, aby potwierdzić wybór.

6.7.4. Maksymalny poziom głośności

Wybierz element **Max Volume** (Maksymalny poziom głośności) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◄/►, aby potwierdzić wybór.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.7.5. Usunięcie blokady

Wybierz element **Clear Lock** (Usunięcie blokady) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie naciśnij **OK**, aby usunąć wcześniejsze ustawienia.

6.8. Menu Setup (Ustawienia)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **SETUP** (Ustawienia) naciskając ◄/►.

1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **SETUP** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk ◄/► i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

6.8.1. Język menu na ekranie

Wybierz język z menu wyświetlanego na ekranie. Domyślnie wybrany jest język angielski.
Wybierz język menu za pomocą przycisków ▼/▲/◄/►.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.8.2. Język TT

Wybierz element **TT Language** (Język TT) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.
Wybierz język telegazety za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶, jeżeli znaki diakrytyczne nie są wyświetlane poprawnie.

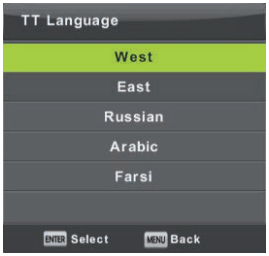

6.8.3. Języki dźwięku

Wybierz element **Audio Language** (Języki dźwięku) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**. Służy do automatycznego wyboru konkretnego języka, jeżeli jest transmitowany. Można wybrać 2 języki wg kolejności, podstawowy i drugorzędny. Jeżeli wybrany język nie jest obecny, zostanie wybrany język określony przez nadawcę.
Wybierz język podstawowy i drugorzędny za pomocą przycisków ◀/▶.
Wybierz języki dźwięku za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶.

6.8.4. Język napisów

Wybierz element **Subtitle Language** (Język napisów) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**. Służy do automatycznego wyboru konkretnego języka, jeżeli jest transmitowany. Można wybrać 2 języki wg kolejności, podstawowy i drugorzędny. Jeżeli wybrany język nie jest obecny, zostanie wybrany język określony przez nadawcę.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Wybierz podstawowy i drugorzędny język napisów za pomocą przycisków ◀/▶.
Wybierz język napisów za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶.

6.8.5. Niesłyszący, niedosłyszący

Wybierz element **Hearing Impaired** (Niedosłyszący) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony). Funkcja jest zależna od programu.

6.8.6. System plików PVR

Służy do ustawienia nagrywania (PVR) transmisji cyfrowej na nośnik pamięci masowej USB. Ze względu na wielkość danych pochodzących z transmisji cyfrowej dostępne są szczegółowe ustawienia. Wybierz element **REC File System** (System plików PVR) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.
Wybierz element **Check REC File System** (Sprawdź system plików PVR) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do ustawień naciskając **OK**. Zostanie przeprowadzona kontrola prędkości urządzenia USB. Wynik określa, jakiej jakości transmisję urządzenie USB jest w stanie obsłużyć. W przypadku niezadowalających wyników należy przeprowadzić formatowanie za pomocą telewizora, który postara się dostosować urządzenie USB do nagrywania transmisji cyfrowej. Aby ograniczyć rozmiar pliku, należy ustawić niższe parametry nagrywania. Wyższe wartości szybko zwiększają wymagania wobec urządzenie pamięci masowej, zarówno pod względem wielkości, tak i szybkości.

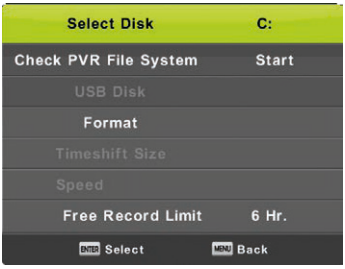

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

OSTRZEŻENIE:
Formatowanie trwale usuwa całą zawartość urządzenia pamięci masowej!

Uwaga:
Każde urządzenie USB należy najpierw sprawdzić pod kątem prędkości i niezawodności zapisu.
W wypadku niezadowalających wyników należy wymienić je na inne (szybsze).
Prędkość pamięci USB jest istotnym parametrem niezawodnego zapisu i przesunięcia czasowego.

Uwaga odnośnie nagrywania i praw autorskich:
Nagrania PVR oraz przesunięcia czasowego mogą mieć większe wymagania odnośnie prędkości podłączonego nośnika pamięci oraz weryfikacji prawa do szyfrowanej transmisji. Zmiana trybu (np. początek i koniec) lub niektóre operacje mogą oczekiwać na bodźce zewnętrzne, a reakcja na czynności użytkownika może być opóźniona.
Jeżeli prawa dotyczące transmisji pozwalają tylko na wyświetlanie (bez nagrywania), urządzenie o tym poinformuje. Ze względu na ochronę praw autorskich zapis na nośniku pamięci jest szyfrowany tak, aby nie mógł być odczytany na innym urządzeniu.

6.8.7. Proporcje ekranu

Wybierz element **Aspect Ratio** (Proporcje ekranu) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.
Dokonaj wyboru proporcji ekranu za pomocą przycisków ▼/▲ (dostępne opcje: **Auto** (Automatycznie), 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.8.8. Niebieski ekran

Wybierz element **Blue Screen** (Niebieski ekran) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony). Funkcja zostanie włączona, jeżeli nie jest obecny żaden sygnał wideo nadający się do wyświetlenia.

6.8.9. Instalacja pierwotna

Wybierz element **First Time Installation** (Instalacja pierwotna) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do ustawień naciskając **OK**. Spowoduje to usunięcie poprzednich ustawień i strojenia oraz konieczność przeprowadzenia ponownej procedury przygotowania urządzenia do eksploatacji.

6.8.10. Reset, przywrócenie ustawień domyślnych producenta.

Wybierz element **Reset** za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**. Funkcja wykonuje przywrócenie ustawień telewizora do wartości fabrycznych, z wyjątkiem usunięcia listy nastrojonych programów.

6.8.11. Aktualizacja oprogramowania (USB)

Wybierz element **Software Update (USB)** (Aktualizacja oprogramowania USB) za pomocą przycisków ▼/▲, podłącz urządzenie USB do gniazda USB, następnie naciśnij **OK**, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

⚠ **OSTRZEŻENIE:**
Nowe oprogramowanie telewizora należy aktualizować wyłącznie wtedy, jeżeli posiadasz oryginalne oprogramowanie producenta dla danego typu wraz z opisem zmian. Każda próba aktualizacji przy pomocy nieoryginalnego oprogramowania (także w wypadku małych różnic) może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń telewizora, które nie są objęte gwarancją.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.8.12. HDMI CEC

Funkcja przeprowadza ustawienie specjalnych elementów komunikacji cyfrowej pomiędzy urządzeniami poprzez interfejs HDMI. Ustaw elementy zgodnie z instrukcjami urządzenia zewnętrznego HDMI CEC i zweryfikuj prawidłową komunikację.
Wybierz element HDMI CEC za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

HDMI CEC	Użyj przycisków ◀/▶ do włączenia lub wyłączenia funkcji HDMI CEC.
HDMI Audio Receiver	Użyj przycisków ◀/▶ do włączenia lub wyłączenia funkcji HDMI Audio receiver.

Auto Standby (automatyczny tryb czuwania), Device Auto Power Off (automatyczne wyłączenie urządzenia), TV Auto Power On (automatyczne wyłączenie telewizora)
Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego trybu czuwania za pomocą przycisków ◀/▶ dla telewizora i podłączonego urządzenia.

Device List (lista urządzeń), Device Menu
Przycisk **OK** służy do otworzenia głównego menu urządzenia.

6.9. Menu Kanał ATV

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu (w trybie ATV).
Wybierz w menu głównym pozycję **CHANNEL** (KANAŁ) naciskając ◀/▶.

1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **CHANNEL** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Przyciskami ◀/▶ ustaw wartość.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

6.9.1. Strojenie automatyczne

Wybierz element **Auto Tuning** (Strojenie automatyczne) za pomocą przycisków ▼/▲ i rozpocznij strojenie naciskając **OK**.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

6.9.2. Strojenie ręczne ATV

Wybierz element **ATV Manual Tuning** (Strojenie ręczne ATV) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

6.9.3. Strojenie ręczne DTV

Wybierz element **DTV Manual Tuning** (Strojenie ręczne DTV) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

6.9.4. Edycja kanałów

Wybierz element **Programme Edit** (Edycja programów) za pomocą przycisków ▼/▲ i przejdź do podmenu naciskając **OK**.

Uwagi:
1. Menu **Sound** (Dźwięk) oraz jego opis jest taki sam jak w trybie DTV (opcja AD switch nie jest dostępna).
2. Menu **Lock** (Blokada) oraz opis są takie same jak w przypadku trybu DTV.
3. W menu **TIME** (Czas) nie są dostępne opcje ustawienia czasu i wyboru strefy czasowej.
4. W menu **Setup** (Ustawienia) nie są dostępne opcje dla niedosłyszących oraz nagrywanie za pomocą PVR.

6.10. Menu wejście komponentowe / HDMI / AV

Uwagi:
1. Menu **Picture** (Obraz) oraz opis są takie same jak w przypadku trybu DTV.
2. Menu **Sound** (Dźwięk) oraz jego opis jest taki sam jak w trybie DTV (opcja AD switch nie jest dostępna).
3. Menu **Lock** (Blokada) oraz opis są takie same jak w przypadku trybu DTV.
4. W trybie AV / Wejście komponentowe / HDMI nie jest dostępne menu **Channel** (Kanał).
5. W menu **Time** (Czas) nie są dostępne opcje ustawienia czasu i wyboru strefy czasowej.
6. Tryb AV nie obsługuje opcji pomocy dla niedosłyszących oraz nagrywania za pomocą PVR; Wejście komponentowe oraz HDMI nie obsługują wyboru języka telegazety oraz trybu dla niedosłyszących.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

7. USB

Uwaga:
Przed użyciem menu **Media** (Multimedia), należy podłączyć urządzenie USB, nacisnąć przycisk **SOURCE** i ustawić źródło sygnału na **Media**. Telewizor powinien rozpoznać większość urządzeń USB i zaproponować przełączenie w tryb odtwarzania. Przy braku reakcji menu zniknie i zostanie przywrócony poprzedni tryb.
Wybierz element **Media** w menu Source za pomocą przycisków ▼/▲ i przejdź do ustawień naciskając **OK**.

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz w menu głównym **Media** element, który chcesz skonfigurować i naciśnij **OK**, aby wejść do ustawień.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

7.1. Menu Photo (Zdjęcia)

Wybierz w głównym menu element **PHOTO** (Zdjęcia) za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do interfejsu naciskając **OK**.
Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.

Wybierz w menu wyboru plików plik, który chcesz obejrzeć za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcie. Jeżeli chcesz oglądać tylko ten obraz, naciśnij przycisk **Pauza**, w przeciwnym wypadku rozpocznie się oglądanie wszystkich zdjęć danego katalogu, począwszy od zdjęcia, które zostało oznaczone. Pasek informacyjny z elementami sterowania odtwarzaniem można ukryć za pomocą strzałki **w dół**. Wstrzymane wyświetlanie można przywrócić naciskając **Play/Pause**. Naciśnięcie **EXIT** spowoduje zatrzymanie wyświetlania i powrót do listy katalogu.
Jeżeli w liście katalogu zatrzymasz się na dowolnym rysunku, po chwili po prawej stronie pojawią się informacje o pliku i rozpocznie się jego odtwarzanie.

Podstawowe funkcje:
Repeat ALL (Powtórz wszystko)
Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję trybu powtarzania, naciśnij przycisk **OK** i wybierz **Repeat None** / **Repeat all** / **Repeat 1** (powtarzanie wyłączone/powtarzaj wszystko/powtarzaj 1).
Music (Muzyka)
Wybierz element **Music** (Muzyka) za pomocą przycisków ◀/▶, naciśnij przycisk **OK** i wybierz muzykę w tle.
Playlist (Lista)
Wybierz element **Playlist** (Lista) za pomocą przycisków ◀/▶, naciśnij przycisk **OK**, aby wejść.
Info (Informacje)
Wybierz element **Information** (Informacje) za pomocą przycisków ◀/▶, naciśnij przycisk **OK**, aby wejść. Wyświetla szczegółowe informacje o obrazie.
Rotate (Obrót)
Wybierz element **Rotate** (Obrót)za pomocą przycisków ◀/▶. Można obrócić obraz w zależności od potrzeb. **Zoom in**/**Zoom Out** (Zwiększenie / Zmniejszenie)
Można wybrać zwiększenie lub zmniejszenie obrazka.
Move View (Przenieś widok)
Jeżeli obraz jest większy niż ekran, należy użyć tej funkcji, aby przesunąć obraz.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

7.2. Menu Music (Muzyka)

Wybierz w głównym menu element **MUSIC** (Muzyka) za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do ekranu naciskając **OK**.
Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.

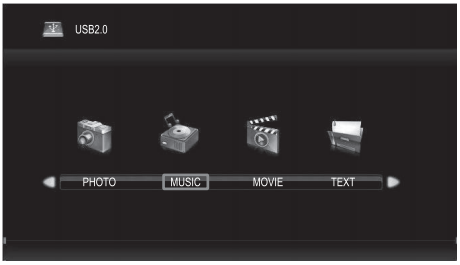

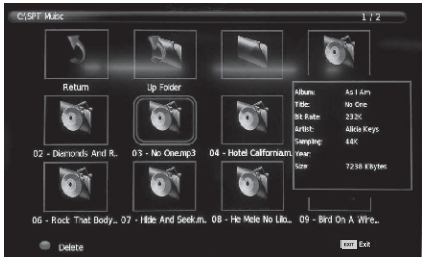

Wybierz napęd, z którego chcesz odtwarzać za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij **OK**, aby przejść do interfejsu. Pasek informacyjny ze sterowaniem odtwarzania można ukryć naciskając strzałkę **w dół**, przywrócenie jest możliwe naciskając **OK**. Naciśnięcie **EXIT** spowoduje zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy katalogu. Jeżeli w liście katalogu zatrzymasz się na dowolnym pliku muzycznym, po chwili po prawej stronie pojawią się informacje o pliku i rozpocznie się jego odtwarzanie.

Wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu za pomocą przycisków ◀/▶.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

7.3. Menu Movie (Film)

Wybierz w głównym menu element **MOVIE** (Film) za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do interfejsu filmowego naciskając **OK**.
Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.

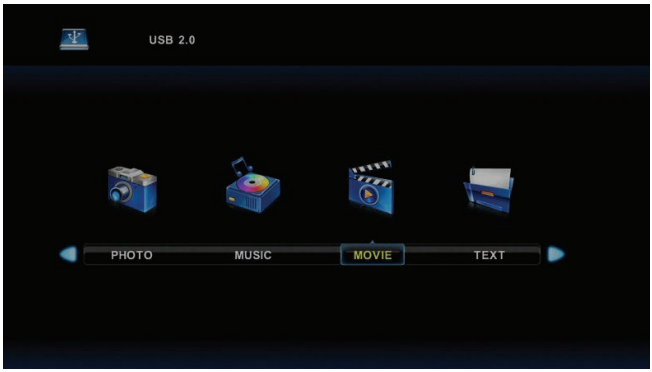

Wybierz napęd, z którego chcesz odtwarzać za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij **OK**, aby przejść do interfejsu. Naciśnij przycisk multimediów, aby odtworzyć wybrany film, o ile jest to możliwe (zwłaszcza ze względu na kodek).
Naciśnij Display, aby wybrać pasek informacyjny na dole, który chcesz uruchomić i naciśnij **OK**, aby wejść.
Jeżeli katalog z filmem zawiera plik z zewnętrznymi napisami o takiej samej nazwie jak film, urządzenie go odtworzy (przycisk **SUBTITLE**). Wybór **CharSet** na pasku informacyjnym służy do wyboru alfabetu narodowego. Jeżeli w liście katalogu zatrzymasz się na dowolnym pliku z filmem, po chwili po prawej stronie pojawią się informacje o pliku i rozpocznie się jego odtwarzanie.
Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu, ponowne naciśnięcie spowoduje opuszczenie menu.

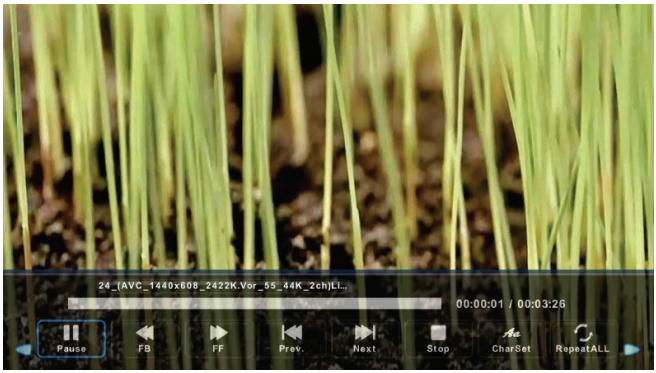

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

7.4. Menu Text

Wybierz w głównym menu element **TEXT** za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do interfejsu naciskając **OK**.
Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.

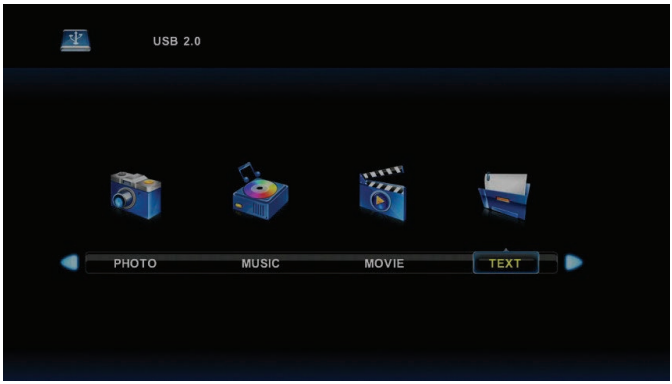

Wybierz napęd, z którego chcesz wyświetlać za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij **OK**, aby przejść do interfejsu.
Wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu za pomocą przycisków ◀/▶.

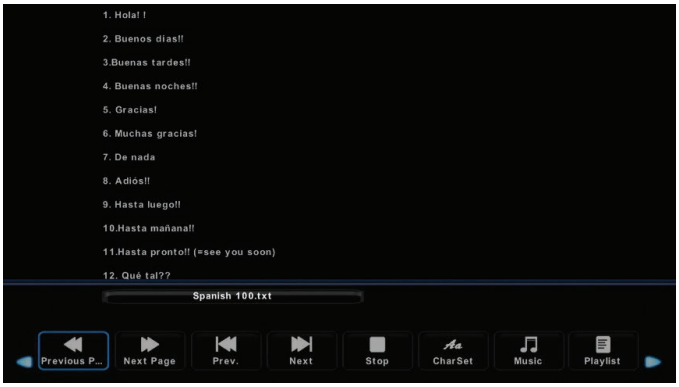

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

8. Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE:
W żadnym wypadku nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być naprawione przez użytkownika. Zawsze należy przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w wypadku konieczności naprawy, regulacji lub innej konserwacji niż regularna. Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie jest uznawana za naruszenie i utratę świadczeń gwarancyjnych. Importer, dostawca, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane naruszeniem zaleceń wymienionych w niniejszej instrukcji. Nie należy otwierać urządzenia ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W wypadku awarii urządzenia należy najpierw skontrolować poniższą listę problemów i ich rozwiązań. Jeżeli nie uda się usunąć usterki dzięki tym wskazówkom, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Objawy	Możliwe rozwiązanie
Telewizor nie jest zasilany.	Sprawdź podłączony kabel zasilający oraz działanie gniazda elektrycznego. Odłącz przewód zasilający, podłącz go po 60 sekundach i włącz telewizor ponownie.
Brak obrazu.	Sprawdź podłączenie anteny. Możliwe błędy transmisji, nastrój inną stację. Zmień ustawienia kontrastu i jasności.
Dobry obraz, ale brak dźwięku.	Zwiększ poziom głośności. Skontroluj, czy nie jest wyłączony dźwięk (funkcja Mute). Naciśnij przycisk MUTE na pilocie. Sprawdź ustawienia dźwięku. Jeśli używasz urządzenia zewnętrznego, sprawdź, czy nie jest wyciszone lub ma wyłączony dźwięk. Jeżeli korzystasz z gniazd A/V lub komponentowego, upewnij się, czy kable są prawidłowo podłączone i nie są poluzowane. Jeżeli używasz kabla z redukcją DVI na HDMI, wymagany jest oddzielny kabel audio. Upewnij się, że gniazdo słuchawkowe nie jest zajęte.
Dobry dźwięk, ale nienormalny kolor lub brak obrazu.	Sprawdź podłączenie i stan anteny. Jeżeli korzystasz z wejścia komponentowego, sprawdź podłączenie. Nieprawidłowe lub poluzowane podłączenie może przejawiać się zakłóceniami koloru lub pustym ekranem.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Objawy	Możliwe rozwiązanie
Telewizor nie reaguje na pilota.	Baterie w pilocie mogą być rozładowane. W razie potrzeby wymień je na nowe. Wyczyść nadajnik pilota. Odległość między telewizorem LED i pilotem nie powinna przekraczać 8 metrów, należy przestrzegać zalecanego kąta operacyjnego i unikać przeszkód na drodze wiązki. Unikaj oddziaływania silnego światła (dzienne, słoneczne lub lamp fluorescencyjnych i świetlówek) na telewizor i czujnik zdalnego sterowania.
Na ekranie są kolorowe kropki.	Chociaż ekran LED jest wykonany w technologii wysokiej precyzji i 99,99 % lub więcej pikseli działa prawidłowo, na ekranie mogą pojawić się świecące na stało lub niedziałające punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to strukturalna cecha ekranów LED a nie usterka.
Zakłócenia na ekranie.	Telewizor należy trzymać z dala od źródeł interferencji elektrycznej takich jak samochody, suszarki do włosów, spawarki oraz wszelkie urządzenia dodatkowe. Zakłócenia mogą być spowodowane przez zjawiska atmosferyczne, takie jak lokalne lub odległe burze. Podczas instalacji dodatkowych urządzeń należy zachować odległość od telewizora. Sprawdź antenę i jej podłączenie. Umieść antenę z dala od kabli zasilających lub wejściowych/wyjściowych.
Po automatycznym strojeniu dostępne są tylko niektóre kanały.	Sprawdź, czy obszar jest pokryty sygnałem telewizji cyfrowej. Spróbuj ponownie dostroić lub ręcznie dostroić brakujące kanały. Sprawdź, czy jest używany prawidłowy typ anteny.
Nie można wybrać kanału.	Sprawdź, czy kanał nie został zablokowany w ustawieniach w głównym menu.
Nie można odtwarzać z urządzenia USB.	Sprawdź podłączenie kabla USB i podłączenie zasilania. Dysk twardy nie został sformatowany. Sprawdź, czy urządzenie USB jest kompatybilne i zawiera obsługiwane formaty danych multimedialnych.
Obraz jest zniekształcony, zawiera makrobloki, mikrobloki, punkty, duże piksele itp.	Kompresja wideo może powodować zakłócenia, szczególnie podczas szybkich zmian, np. podczas programów sportowych i filmów akcji.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Objawy	Możliwe rozwiązanie
Szum z głośników	Sprawdź podłączenie kabli, upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do wejścia wideo. Zniekształcenie dźwięku może być spowodowane przez niski poziom sygnału.
Telewizor wyłącza się automatycznie.	Sprawdź, czy nie jest włączony wyłącznik czasowy lub programator trybu uśpienia.
Telewizor włącza się automatycznie.	Sprawdź, czy nie jest włączony programator czasu włączenia w menu Setup (Ustawienia).
Obraz nie jest wyświetlany na całym ekranie.	Należy najpierw sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany przez sygnał wejściowy. Następnie należy zmienić pozycję Zoom w menu Function (Funkcje).

Wady obrazu i ich przyczyny

Smugi w obrazie
Smugi w obrazie są najczęściej spowodowane przez słaby sygnał. Zmień ustawienia anteny lub zainstaluj wzmacniacz antenowy.

Podwójny obraz lub cienie
Podwójny obraz jest zwykle spowodowany przez odbicia od wysokich budynków. Zmień kierunek anteny lub umieść ją wyżej.

Zakłócenia radiowe
Na ekranie pojawiają się fale, które są spowodowane przez okoliczne nadajniki radiowe lub odbiorniki krótkofalowe.

Zakłócenia spowodowane przez urządzenia elektroniczne o wysokiej temperaturze
Na ekranie pojawia się skośne wzory lub wzory w kształcie strzałek lub brakuje części obrazu. Może to być spowodowane przez urządzenie elektrotermiczne o wysokiej temperaturze w pobliskim szpitalu.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

9. Parametry techniczne

Model	**SLE 3224TCS**
Przekątna	32"
Zużycie energii	60 W
Zużycie energii w trybie czuwania	<0,5 W
Napięcie znamionowe	100–240 V AC, 50/60 Hz
Zdalne sterowanie	Tak
Uchwyt ścienny VESA	100 × 100
Wymiary z podstawą (szer. × wys. × głęb.)	733 × 482 × 195
Wymiary bez podstawy (szer. × wys. × głęb.)	733 × 435 × 81
Waga netto z podstawą	4 kg
Waga netto bez podstawy	3,95 kg
Złącza	
RF IN	2×
Wejście AV	1×
Komponentowe YPbPr	1×
HDMI	2×
USB	1× (maks. 500 mA)
Obsługiwane formaty USB	MKV, AVI, MP4, WMV, MOV, XviD, MP3, JPEG, JPG, TXT
Gniazdo CI	Tak
Pozostałe funkcje	
Rozdzielczość WXGA	1366 × 768
Jasność (cd/m²)	200
Proporcje ekranu	16 : 9
Czas reakcji (ms)	8,5 ms
Ilość kolorów	16,7 M
Ustawienie temperatury barwowej	Zimna, standardowa, ciepła
Kąty widzenia	H: 170°, V: 170°
System wideo	PAL, SECAM/MPEG-2, MP@ML, MPEG-2, MP@HL, H.264
System dźwiękowy	BG/DK/I, MPEG-1 layer 1/2, DD, DD+, AAC, HE-AAC
Dźwięk stereo	NICAM/A2
Nagrywanie PVR na USB	Tak
Korekcja dźwięku	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Funkcja przesunięcia czasowego (Timeshift)	Tak

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

EPG	Tak
Telegazeta	Tak
Ilość stron telegazety	1000
Filtr grzebieniowy	3D
Menu OSD	Tak
Zoom	Tak
Redukcja szumów	Tak
Wyłącznik czasowy i uśpienia	Tak
Napisy	Tak
Język dźwięku	Tak
Lista kanałów	Tak
Lista ulubionych	Tak
Zamrożenie obrazu	Tak
Radio	Tak
Blokada	Tak
Blokada rodzicielska	Tak
Tryb hotelowy	Tak

Uwaga:
Specyfikacja techniczna może zostać zmieniona bez powiadomienia.
Język czeski jest wersją oryginalną.

Adres producenta: FAST ČR, a.s, Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Republika Czeska

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2018

Arkusz informacyjny

Importer: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Symbol		**Szybko**
Model		**SLE 3224TCS**
Klasa efektywności energetycznej		A
Przekątna ekranu w cm / calach	[cm/"]	80/32
Zużycie energii elektrycznej w trybie włączonym	[W]	33
Roczne zużycie energii elektrycznej*	[kWh]	48
Zużycie energii elektrycznej w trybie gotowości	[W]	≤0,5 W
Rozdzielczość ekranu	[piksele]	1366 × 768

* Zużycie energii elektrycznej 48 kWh na rok dotyczy odbiornika telewizyjnego włączonego przez 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

CE

FAST ČR a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SLE 3224TCS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.

Revision 07/2018

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional"). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej www.arconet.pl lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy 801443322
Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

Copyright © 2018, Fast ČR, a. s.
Revision 07/2018