

SENCOR®

SRD 2100




NÁVOD NA OBSLUHU

Prenosné rádio s napájaním zo siete/z batérií

EN CZ SK HU PL

UMIESTNENIE OVLÁDAČOV

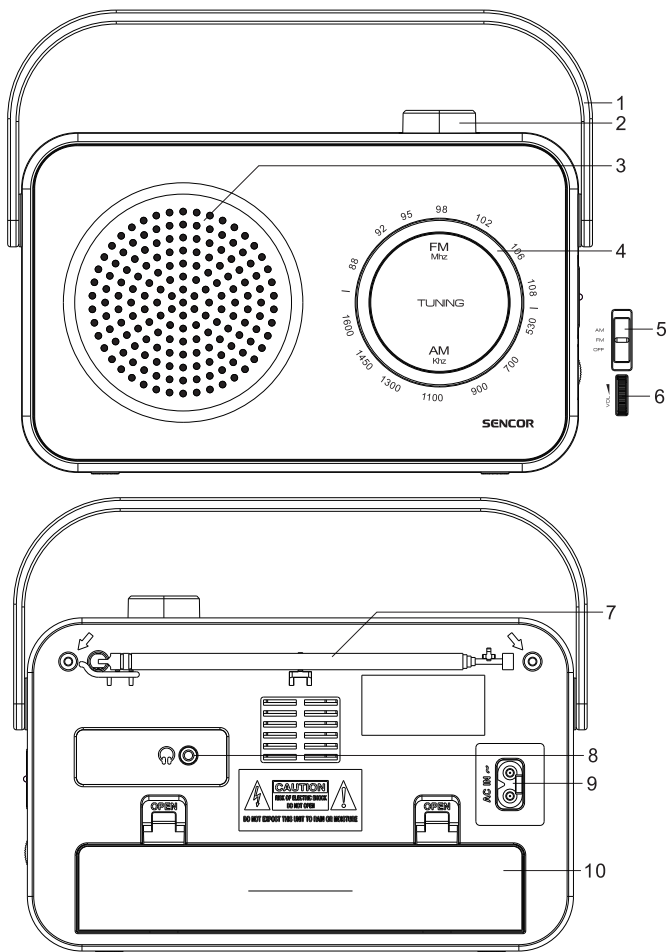

1. RUKOVÄŤ NA PRENÁŠANIE
2. GOMBÍK NA LADENIE FREKVENCIE
3. REPRODUKTOR
4. STUPNICA FREKVENCIE
5. VOLIČ PÁSMO RÁDIA (AM/FM/OFF – AM/FM/Vypnuté)
6. OVLÁDAČ VOLUME (Hlasitosť)
7. PRÚTOVÁ ANTÉNA
8. KONEKTOR NA SLÚCHADLÁ
9. ZDIERKA AC IN (Vstup sieťového napájania)
10. KRYT PRIESTORU NA BATÉRIE

POKYNY NA OVLÁDANIE

ZDROJ ENERGIE

NAPÁJANIE ZO SIETE

Pripojte jeden koniec dodávaného sieťového napájacieho kábla do zdieľky AC IN umiestnenej v zadnej časti prístroja, a druhý koniec pripojte do sieťovej zásuvky.

NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ

1. Pre napájanie z batérií musíte sieťový napájací kábel odpojiť z prístroja aj zo zásuvky na stene.
2. Vložte do priestoru na batérie 3 batérie typu R14, UM2 alebo C (nie sú súčasťou príslušenstva) a potom kryt tohto priestoru uzavrite.

Poznámka: Batérie pravidelne kontrolujte. Staré alebo vybité batérie vymeňte. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať alebo ak ho napájate výhradne zo siete, vyberte z neho batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.

VAROVANIE

Pred použitím tohto prístroja skontrolujte, či miestne sieťové napájanie spĺňa požiadavky tohto prístroja. Nepripájajte a neodpájajte napájací kábel mokrými rukami. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať (napr. počas dovolenky), odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

RÁDIO

1. Zapnite rádio a vyberte vlnové pásmo prepnutím **VOLIČA PÁSMO RÁDIA** do polohy AM/FM.
2. Nastavte zvuk pomocou ovládača **VOLUME**.
3. Naladte stanicu rádia pomocou **GOMBÍKA NA LADENIE FREKVENCIE**.
4. Vypnite rádio prepnutím **VOLIČA PÁSMO RÁDIA** do polohy OFF (Vypnuté).

NA ZLEPŠENIE PRÍJMU:

- Na príjem v pásme FM vysuňte teleskopickú anténu. Na zlepšenie príjmu v pásme FM nakloňte a otočte anténu; ak je signál FM vysielania príliš silný (prístroj veľmi blízko vysielateľa), skráťte jej dĺžku.
- Na príjem v pásme AM je prístroj vybavený vstavanou anténou, takže nie je nutné používať teleskopickú anténu. Natočte prístroj tak, aby bol príjem čo najlepšie.

HLASITOSŤ

Nastavte zvuk pomocou ovládača **VOLUME**

K 3,5 mm **KONEKTORU NA SLÚCHADLÁ** môžete pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou príslušenstva). Reprodukory sa automaticky stlmia.

Nepočúvajte v slúchadlách zvuk s príliš vysokou hlasitosťou, aby ste si nepoškodili sluch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor:	3" dynamický reproduktor s impedanciou 8 ohmov
Výstupný výkon:	1,0 W
Napájanie z batérií:	Jednosm. 4,5 V (3x „UM-2/C“)
Sieťové napájanie:	230 V, ~ 50 Hz

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. V prípade napájania zo siete sa uistite, že je napätie podporované. Vždy používajte dodávaný sieťový napájací kábel; nikdy nepoužívajte iný sieťový napájací kábel.
2. Ak nebudete prístroj používať, vždy odpojte sieťový napájací kábel od sieťovej zásuvky.
3. Nenechávajte batérie v priestore na batérie dlhý čas. Vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu a poškodeniu.
4. Aby vám prístroj dlho spoľahlivo fungoval, nevystavujte ho extrémnej teplote ani vysokej vlhkosti. Napríklad ho nikdy neumiestňujte do miest určených na kúpanie alebo do blízkosti sporákov či radiátorov
5. Ak prístroj nefunguje správne, odneste ho, prosím, do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa ho opravovať sami.

VAROVANIE

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti. Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt prístroja. Vždy požiadajte o opravu kvalifikovaného servisného technika.

DÔLEŽITÉ: PREČÍTAJTE SI PRED POUŽITÍM A USCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA V ROZPORE S PRÍRUČKOU MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIE (ELEKTRICKÝM PRÚDOM) ALEBO TRVALÉ POŠKODENIE SPOTREBIČA. V PRÍPADE NESPRÁVNEJ VÝMENY BATÉRIE HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. NAHRAĎTE BATÉRIU IBA ROVNAKÝM ALEBO EKVIVALENTNÝM TYPOM.

POZNÁMKA: Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek rušenie rádia alebo televízie spôsobené neautorizovanými úpravami.

- Vyvarujte sa umiestneniu prístroja na nižšie uvedené miesta:
 1. Miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo miesta v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú napríklad elektrické ohrievacie jednotky alebo iné zariadenia vyžarujúce príliš mnoho tepla.
 2. Miesta vystavené nepretržitým vibráciám.
 3. Nevetrané alebo prašné miesta.
 4. Vlhké alebo mokré miesta.

UPOZORNENIE

ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT ANI ZADNÚ ČASŤ PRÍSTROJA. NEOTVÁRAJTE TENTO PRÍSTROJ. VŠETKY OPRAVY PRENECHAJTE PROSÍM KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.

VAROVANIE

- Ak sú batérie vybité alebo ak ich nebudete dlhší čas používať, vyberte ich, prosím, z prístroja.
- Nesprávne použitie batérií môže mať za následok vytečenie elektrolytu z batérií alebo prasknutie obalu batérií, čím môže dôjsť k poškodeniu priestoru na batérie. Preto:
- Nekombinujte rôzne typy batérií, napr. alkalické batérie so zinkovo-uhlíkovými batériami.
- Ak vymieňate batérie za nové, vymeňte ich všetky naraz.

- Udržujte nové aj vybité batérie mimo dosahu detí.
- Ak nie je možné priestor na batériu bezpečne uzavrieť, prestaňte produkt používať a udržujte ho mimo dosahu detí.
- Používajte tento prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Batéria nesmie byť vystavená nadmerným teplotám, napríklad vplyvom slnečného svetla, ohňa a pod.
- Nevystavujte prístroj pôsobeniu kvapkajúcej alebo striekajúcej vody a nekladte naň predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Tam, kde sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka alebo konektor na prístroji, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko dostupné.

Toto označenie znamená, že tento produkt sa nesmie v krajinách EÚ likvidovať vyhodnením do bežného domového odpadu. Aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia neriadenou likvidáciou odpadu, recyklujte produkt riadnym spôsobom a podporte tak opätovné použitie materiálov. Vyraďený produkt, prosím, odovzdajte v zbernom dvore alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste ho zakúpili. Predajca môže tento produkt prevziať a zaistiť jeho ekologickú likvidáciu.



Odvetrávanie nesmie byť blokováné zakrytím vetracích otvorov položkami, ako sú napríklad noviny, obrusy, závesy a pod. Nekladte na prístroj zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad zapálené sviečky.

Pri likvidácii batérií postupujte šetrne s ohľadom na ochranu životného prostredia.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu.



Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SRD 2100 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Adresa výrobcu: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01
Originálna verzia je v českom jazyku.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadly, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.