

SENCOR®

Let's live!



LED televize
SLE 22F60TCS

NÁVOD K OBSLUZE
CZ



PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1.	Důležité bezpečnostní instrukce.....	2
2.	Sestavení podstavce	9
3.	Popis přístroje	10
3.1.	Funkce tlačítek na ovládacím panelu	10
3.2.	Zapojení konektorů televizoru	10
4.	Dálkový ovladač.....	12
5.	Zapojení a nastavení.....	14
5.1.	Zapnutí přístroje.....	14
6.	Základní principy obsluhy	15
6.1.	Funkce menu.....	15
6.2.	Výběr zdroje signálu.....	15
6.3.	Nastavení televizoru	15
6.4.	Používání programového průvodce (EPG)	21
6.5.	Nahrávání pořadů (funkce PVR).....	21
7.	Pokročilé funkce.....	23
7.1.	Upozornění a často kladené dotazy	23
8.	Řešení potíží	24
9.	Technické parametry	26
9.1.	Informační list.....	28

1. Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTEVÍRAT!

PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STRANU). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY VYMĚNITELNÉ UŽIVATELEM. S OPRAVAMI SE OBRAŤTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- **OTEVŘENÉ OHNĚ, NAPŘÍKLAD HOŘÍCÍ SVÍČKY, NESTAVĚJTE NA SPOTŘEBIČ. NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍČKY NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače. Pokud je přístroj vybaven zdílkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplota vznikající při provozu je tím odváděna. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Tento přístroj by neměl být umístován do uzavřeného prostoru, jako je knihovna nebo regál, nebude-li poskytnuto řádné větrání nebo dodržovány pokyny výrobce.

- Do ventilačních ani žádných jiných otvorů v přístroji nevkládejte žádné předměty. Nebezpečí kontaktu s nebezpečným napětím a zkratu, který by mohl způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy nelijte do přístroje žádnou tekutinu. Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo políáním jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Zacházejte opatrně se skleněnými panely a kryt přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Nikdy nepoužívejte přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí. Pokud je síťový kabel nebo vidlice poškozeny, vypněte přístroj, odpojte od zdroje napětí a kontaktujte autorizované servisní středisko. Poškozený síťový kabel nebo vidlici může vyměnit pouze odborný personál. V žádném případě se nepokoušejte síťový kabel nebo vidlici vyměňovat sami.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil. Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru. Pokud si nejste jisti typem zdroje energie v domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní společnost dodávky energie.
- Před zapnutím přístroje zkontrolujte, že všechna síťová přípojení jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před zapojením nebo změnou zapojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Zapojte vidlici přívodního kabelu do samostatné síťové zásuvky. Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely nebo sjednocenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování držte přívodní kabel za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu. Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním.

- V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří. Přístroj poté bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období. Nestavte přístroj na nestabilní vozík, podstavec, stojan, konzolu nebo stůl. Přístroj může spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým osobám nebo vážně poškodit přístroj a jiné objekty. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem nebo stolkem stanoveným výrobcem nebo prodaný s přístrojem. Jakákoliv montáž přístroje by měla být prováděna podle instrukcí výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.
- O přístroj se neopírejte, nenaklánějte se přes něj ani ho nepoužívejte jako schody. Chraňte jej před prudkými pohyby. Zajistěte, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Během přemísťování při použití vozíku buďte opatrní. Rychlá zastavení, nadměrná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrhnutí vozíku s přístrojem.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem. Nevystavujte přístroj extrémním teplotním nebo vlhkostním podmínkám.



Poznámka:

Pokud je přístroj napájen prostřednictvím adaptéru, použijte pouze dodávaný adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s přístrojem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může oblokem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

Poznámka:

Přístroj zapojte pouze k řádně uzemněné zásuvce s ochranným zemnicím kolíkem.

Poznámka:

Pokud budete přístroj instalovat na zeď nebo ke stropu řiďte se instrukcemi výrobce a instrukcemi uvedenými v návodu použití daného zařízení.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevýměňte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polití přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- V případě opravy nebo výměny součástí přístroje se ujistěte, že servisní technik použil náhradní součásti určené výrobcem nebo aby náhradní součásti měly stejné vlastnosti jako originální. Neautorizované náhrady mohou způsobit vznik požáru, nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.
- Před čištěním, přenesením nebo jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou. K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámka:

Přístroj neodhazujte do běžného domovního odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a předpisy.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně. Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescentních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.

- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

**UPOZORNĚNÍ:**

Abyste předešli riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhku.

**UPOZORNĚNÍ:**

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teple, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

SENCOR®

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny. Mohlo by dojít k poškození panelu.
- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.



Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.
- Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení, popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností jej restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Poznámky:

1. Grafika v tomto návodu je informativní.
2. Nabídka na obrazovce vašeho televizoru se může mírně lišit od vyobrazení v tomto návodu.
3. Informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Výrobce nepřijímá žádnou zodpovědnost za škody způsobené přímo či nepřímo chybami, neúplnostmi nebo odlišnostmi mezi návodem k obsluze a popisovaným výrobkem.


2. Sestavení podstavce

Než nasadíte/odejmete podstavec, ujistěte se, že je televizor vypnutý a zástrčka je odpojena od síťové zásuvky.

Před prováděním práce podložte LED televizor tlumícím materiálem (např. měkkou dekou). Tím předejdete jeho poškození. Dbejte správného připevnění podstavců, aby byl televizor stabilní.

Sestavený televizor umístěte na pevnou a rovnou podložku.

Pokyny k instalaci podstavce

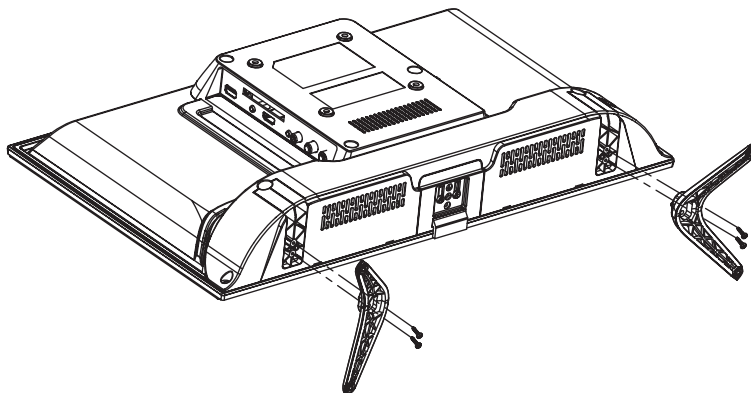

3. Popis přístroje


3.1. Funkce tlačítek na ovládacím panelu

Tlačítka na panelu vpravo dole ovládají základní funkce televizoru, včetně nabídky na obrazovce. Pokud chcete použít pokročilejší funkce, je třeba použít dálkový ovladač.

Poznámka:

Obrázky jsou pouze ilustrativní

- ▲/▼** – Posouvání seznamu kanálů nahoru/dolů. V obrazovkovém menu slouží jako směrová tlačítka nahoru a dolů na dálkovém ovladači, tj. pro pohyb v nabídce a změnu nastavených hodnot.
- ◀/▶** – Snížení/zvýšení hlasitosti. V obrazovkovém menu slouží jako směrová tlačítka doleva a doprava na dálkovém ovladači, tj. pro pohyb v nabídce a změnu nastavených hodnot. (Poznámka: V některých nabídkách plní tlačítka pro zvýšení hlasitosti také funkci tlačítka OK na dálkovém ovladači.)
- ⏻/⏻** – Zapnutí televizoru / přepnutí do pohotovostního režimu. Pokud je televizor zapnutý, otevře hlavní nabídku, případně slouží pro návrat do předchozí nabídky. Stisknutím a podržením tlačítka dvě vteřiny přejdete do obrazovky s výběrem zdroje. Pokud tlačítko podržíte déle, televizor se vypne.

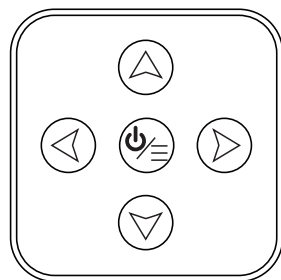

3.2. Zapojení konektorů televizoru


Poznámka: Umístění a popis jednotlivých konektorů se může v závislosti na konkrétním modelu TV mírně lišit. U některých modelů také nemusí být k dispozici všechny konektory.

- USB 2.0 (vstupní):** Tyto konektory slouží pro připojení zařízení USB.

Poznámka: Počet dostupných konektorů USB se u konkrétních modelů TV může lišit.

- AV IN (vstupní):** Konektory AV IN slouží pro připojení mnoha TV příslušenství, například videopřehrávačů, kamer, dekodérů, satelitních přijímačů, DVD přehrávačů nebo herních konzolí. Konektor AV IN je kompozitní video přípojka.

- COMMON INTERFACE (CI):** Do zásuvky CI je možné vložit kartu CI pro příjem uzamčených kanálů.

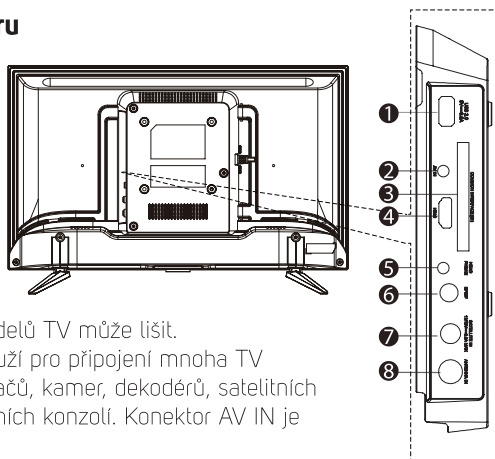

- 4. HDMI (vstupní):** Konektor HDMI (High-Definition Multimedia Interface) slouží například pro připojení počítače s kompatibilní grafickou kartou, některých DVD přehrávačů nebo přijímačů digitálního vysílání s podporou vysokého rozlišení (HD). Tento konektor poskytuje nekomprimované digitální připojení, jehož prostřednictvím lze přenášet video i audio signály.
- 5. Sluchátkový konektor HEADPHONE (výstupní):** Umožňuje poslouchat zvuk z TV prostřednictvím zapojených sluchátek.
Poznámka: Nadměrná hlasitost sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- 6. SPDIF:** Použijte digitální optický kabel pro připojení televizoru ke kompatibilnímu audio receiveru.
- 7. SATELLITE IN (vstupní):** Do tohoto konektoru zapojte kabel satelitního přijímače.
- 8. ANTENNA IN (vstupní):** Připojení koaxiálního kabelu pro příjem signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

4. Dálkový ovladač

Ovládání většiny funkcí televizoru probíhá prostřednictvím obrazkové nabídky. Pro navigaci v obrazkových nabídkách a nastavení všech parametrů použijte dálkový ovladač, který byl součástí balení vašeho televizoru.

Poznámka:

Umístění a popis jednotlivých konektorů se může v závislosti na konkrétním modelu TV mírně lišit. U některých modelů také nemusí být k dispozici všechny konektory.



⏻: (POWER) Zapnutí a vypnutí televizoru.

🔇: (MUTE) Ztlumení všech zvuků televizoru na minimální úroveň. Hlasitost obnovíte opětovným stisknutím.

0-9: (numerická tlačítka) Pro přímé zadání čísla kanálu. U některých funkcí těmito tlačítky zadejte číselnou hodnotu nastavení.

ECO: Volba požadovaného režimu úspory energie.

EPG: Vstup do elektronického programového průvodce.

VOL +/-: Zvýšení nebo snížení hlasitosti TV.

CH +/-: Procházení aktuálním seznamem kanálů nahoru nebo dolů.

SMART KEY: Přístup ke speciálním funkcím televizoru – hudební režim, fotbalový režim, časovač vypnutí a soundbar.

INFO: Zobrazí stavové informace.

SOURCE: Vyvolání obrazovky s výběrem vstupního signálu.

RETURN: Návrat do předchozí nabídky nebo nastavení.

MENU: Otevření obrazkové nabídky.

EXIT: Opuštění obrazkové nabídky.

▲/▼/◀/▶: (směrová tlačítka nahoru, dolů, doleva a doprava) Procházení mezi jednotlivými položkami v obrazkovém menu a změna hodnot nastavení.

ZOOM-/+: Výběr požadovaného formátu obrazu.

OK: Potvrzení výběru.

REC: Spustí nahrávání pořadu z DTV nebo satelitu.

TIMESHIFT: Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte aktuálně sledovaný pořad (funkce časového posunu).

TEXT: Otevře teletext.

SUBTITLE: Zobrazí menu nastavení jazyka titulků.

LIST: Zobrazí seznam kanálů.

FAV: Zobrazí seznam oblíbených kanálů.

Červené tlačítko: Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce.

Zelené tlačítko: Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce.

Žluté tlačítko: Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce.

Modré tlačítko: Funkční tlačítko, jehož funkce bude uvedena nápovědou na obrazovce. V režimu USB slouží toto tlačítko k výběru režimu zvukové stopy.

V režimu DTV slouží toto tlačítko k výběru jazyka zvuku. V režimu ATV slouží toto tlačítko k výběru typu zvukové stopy.

Poznámka:

Při skladování, nebo pokud přístroj dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

Chcete-li přístroj ovládat dálkovým ovladačem, namířte jím na zařízení a poté stiskněte tlačítko s požadovanou funkcí. Maximální dosah dálkového ovladače je kolem 5 metrů s odchylkou až +/- 30° od kolmého směru k přijímacímu senzoru dálkového ovládání na přední straně zařízení. Klesající kapacita baterií postupně snižuje dosah dálkového ovladače. V prostoru mezi dálkovým ovladačem a zařízením se při používání dálkového ovladače nesmějí nacházet pevné překážky. Během standardního použití je výdrž baterií v dálkovém ovladači asi 1 rok. Pokud dojde k významnému snížení účinného dosahu dálkového ovladače, vyměňte obě baterie v ovladači. Pokud ovladač nehodláte delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – tím předejdete případnému poškození způsobenému jejich vytečením.

Zabraňte přístupu silného světla (např. slunečního světla nebo světla ze silných zářivkových nebo úsporných zdrojů), které může omezit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovladače.

5. Zapojení a nastavení

5.1. Zapnutí přístroje

Prostřednictvím pokynů na této stránce nejdříve zjistíte, jak televizor a dálkový ovladač zapojit a uvést do provozu. Poté přejděte na následující stránky, které popisují, jak naladit televizní programy.

1. Do ovladače vložte dvě baterie.


Důležité informace o použití baterií:

- Používejte výhradně uvedený typ baterií.
- Zkontrolujte správnou polaritu.
- Nesměšujte nové a staré baterie nebo různé druhy baterií.
- Nepoužívejte akumulátory.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně, nevyhazujte je do ohně, nenabíjejte je a nepokoušejte se je otevřít, protože by to mohlo způsobit únik nebo výbuch.
- Pokud dálkový ovladač nehodláte dlouhou dobu používat, baterii vyjměte.

2. Napájecí kabel zapojte NEJDRÍVE do televizoru, a až POTÉ do elektrické zásuvky.

(Poznámka: Je-li k televizoru připojen napájecí kabel, připojujte jeho opačný konec pouze do síťové zásuvky.)
Televizor připojujte pouze ke zdroji střídavého napětí.


Připojení do sítě se stejnosměrným napětím není přípustné. Pokud je zástrčka odpojena od kabelu nebo jiným způsobem poškozena, za žádných okolností jej nepřipojujte do síťové zásuvky, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

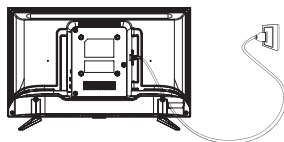


3. Připojte venkovní anténu do konektoru ANTENNA IN na zadní straně televizoru.


4. Po uvedení do provozu se televizor přímo zapne nebo se bude nacházet v pohotovostním režimu.

Poznámka: Některé modely je zapotřebí zapnout stisknutím hlavního vypínače.

Pokud se indikátor napájení rozsvítí, znamená to, že televizor je v pohotovostním režimu. Pro zapnutí TV stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo přímo na televizoru.

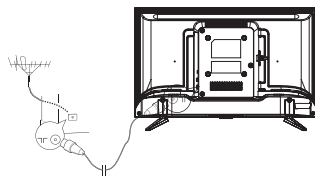

Vypnutí přístroje

- Pro přepnutí televizoru do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo přímo na TV. Napájení zůstane zapnuto, avšak spotřeba elektrické energie klesne na minimum.
- Pro úplné vypnutí přístroje je zapotřebí vytáhnout zásuvku z elektrické sítě.

Poznámka: Některé modely je možné vypnout stisknutím tlačítka na televizoru.

6. Základní principy obsluhy

6.1. Funkce menu

Následující instrukce popisují otevření a ovládání hlavní obrazovkové nabídky televizoru. Mějte prosím na paměti, že některé funkce nemusí být dostupné u všech vstupních zdrojů.


6.2. Výběr zdroje signálu

Pro otevření seznamu dostupných zdrojů stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači.

1. Pomocí tlačítek ▲/▼ a **SOURCE** vyberte požadovaný zdroj.

Poznámka: Dostupné zdroje signálu se mohou u jednotlivých modelů lišit.


2. Tlačítkem **OK** potvrďte výběr.

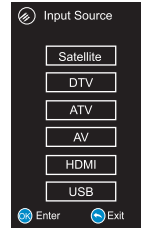

6.3. Nastavení televizoru

1. Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní menu.
2. Pomocí tlačítek ▲/▼/◀/▶ přejděte na ikonu Nastavení (Settings) a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Další záložky hlavní obrazovkové nabídky jsou Obraz (Picture), Zvuk (Sound), Kanál (Channel), Čas (Time) a Zámek (Lock).
3. Pomocí tlačítek ◀/▶ přecházejte mezi jednotlivými záložkami a tlačítkem **OK/▼** vstoupíte do podmenu.
4. Tlačítkem **MENU** se vrátíte o jednu úroveň zpět a tlačítkem **EXIT** menu zavřete.

6.3.1. Nastavení obrazu (Picture)

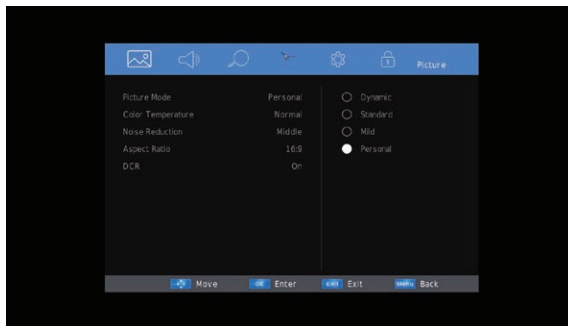

Režim obrazu (Picture mode)

Slouží k přizpůsobení parametrů obrazu prostředí, ve kterém televizor používáte.

Teplota barev (Color Temperature)

Nastavení barevné teploty obrazu.

Redukce šumu (Noise Reduction)

Tato funkce slouží pro redukcii rušení obrazu (šumu). Je užitečná především pro případy, kdy je analogový televizní signál slabý.


Poměr stran (Aspect Ratio)

Nastavení poměru stran obrazu.

DCR (Příjem digitálního kabelového vysílání)

Zapnutí/vypnutí funkce pro příjem digitálního kabelového vysílání.

6.3.2. Nastavení zvuku (Sound)

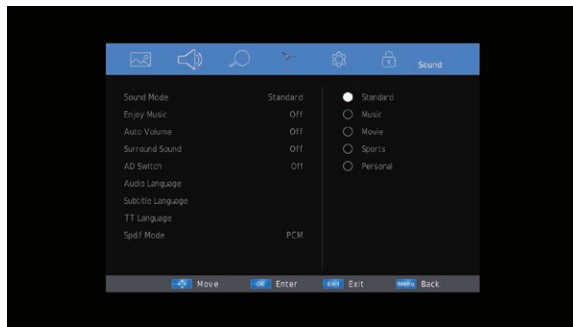

Režim zvuku (Sound mode)

Výběr z přednastavených zvukových režimů optimalizovaných pro různé podmínky poslechu.

Enjoy Music (speciální hudební režim)

Zapnutí funkce obohacení zvuku pro intenzivnější zážitek z poslechu.

Automatická hlasitost (Auto volume)

Tato funkce slouží pro automatickou regulaci hlasitosti například během reklam, které často mívají vyšší hlasitost. Rovněž bude také docházet k zesílení zvukové stopy u tišších nahrávek. Díky této funkci odpadá nutnost neustále regulovat hlasitost.

Prostorový zvuk (Surround Sound)

Zapnutí prostorové zvukové reprodukce.

Přepnutí zvukového popisu (AD Switch)

Tlačítky ◀/▶ zvolte Zapnuto (On) nebo Vypnuto (Off). Zvukový popis scény, která se aktuálně odehrává na obrazovce, pro zrakově postižené. Tato funkce vyžaduje podporu kodeku Codestream.

Jazyk zvuku (Audio Language)

Výběr dostupných jazyků aktuálně sledovaného pořadu.

Jazyk titulků (Subtitle Language)

Výběr dostupných jazyků titulků aktuálně sledovaného pořadu.


Jazyk teletextu (TT Language)

Tlačítkem ► nebo OK vstupte do podmenu. Stiskem ▲/▼ vyberte jazyk teletextu.

Režim SPDIF (SPDIF Mode)

Tato funkce slouží pro výběr režimu toku audio signálu do digitálního audio výstupu SPDIF.

6.3.3. Nastavení kanálu (Channel)

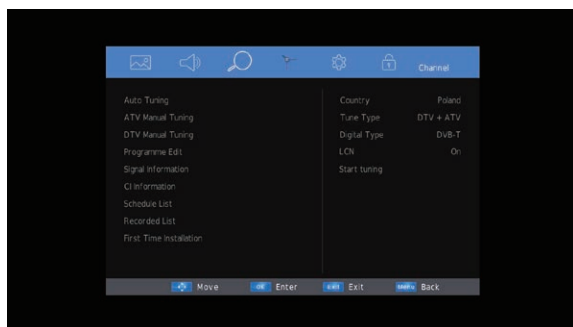

Poznámka:

Tato funkce je dostupná pouze v režimu DTV/ATV.



VAROVÁNÍ:

Důrazně doporučujeme montáž anténního systému provedenou odborníkem. Správně a kvalitně provedená montáž se odvděčí stabilním a bezporuchovým příjmem.

FASTSCAN M7

- Nastavte ručně správně přepínače DiSEqC pro satelit Astra 23,5° vých. (nastavení satelitu / natočení talíře satelitu)
- Režim hledání nastavte na Fast Scan.

Poznámka k funkci FastScan:

Funkce FastScan vyhledá odpovídající tabulku kanálů operátora a uloží ji do seznamu přístroje. Seznam, pořízený funkcí FastScan, pozici a čísla jednotlivých kanálů určuje operátor vysílání a uživatel je nemůže změnit. Seznam je uložen v přístroji bez ohledu na aktuální možnosti příjmu, nastavení antény, předplatné apod. Uživateli nabízí jistotu, že má v přístroji uloženy všechny kanály, které operátor vysílá.

Automatické ladění (Auto Tuning)

Umožňuje plně automatické vyhledání všech dostupných analogových a digitálních televizních kanálů.

Ruční ladění ATV (ATV Manual Tuning)

- Aktuální kanál (Current CH): Nastavení čísla kanálu.
- Systém zvuku (Sound System): Vyberte systém zvuku.
- Jemné ladění (Fine-Tune): Jemné nastavení frekvence kanálu.
- Vyhledat (Search): Spuštění ladění kanálů.

Ruční ladění DTV (DTV Manual Tuning)

1. Stisknutím tlačítka **OK** vstupte do submenu.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte kanál a stisknutím tlačítka **OK** program vyhledáte.

Úprava kanálů (Programme Edit)

Stisknutím tlačítka **OK** vstupte do submenu.

Barevná funkční tlačítka slouží jako zkratky při ladění kanálů.

Nejdříve pomocí směrových tlačítek vyberte požadovaný kanál. Následně:

- Červeným tlačítkem odstraníte kanál ze seznamu.
- Žlutým tlačítkem přesunete program do seznamu oblíbených.
- Zeleným tlačítkem změňte pozici kanálu v seznamu.
- Modrým tlačítkem vybraný kanál přeskočíte.
(Televizor poté bude tento kanál při procházení pomocí tlačítka CH+/- automaticky přeskakovat.)

Informace o signálu (Signal Information)

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte podrobné informace o televizním signálu. Tato funkce je k dispozici pouze při sledování DTV nebo satelitního vysílání.

Informace o kartě CI (CI Information)

Pokud je vložena karta CI, můžete pomocí této položky zobrazit podrobnější informace o této kartě.

Seznam plánu (Schedule List)

Stisknutím tlačítka **OK** vstupte do submenu. Tato funkce je k dispozici pouze u DTV nebo satelitního vysílání.


Seznam nahrávek (Recorded List)

Zobrazí seznam nahrávek.

Prvotní instalace (First Time Installation)

Tlačítkem ► nebo **OK** vstupte do podmenu a tlačítky ▲/▼ vyberte požadované nastavení.

6.3.4. Nastavení času (Time)

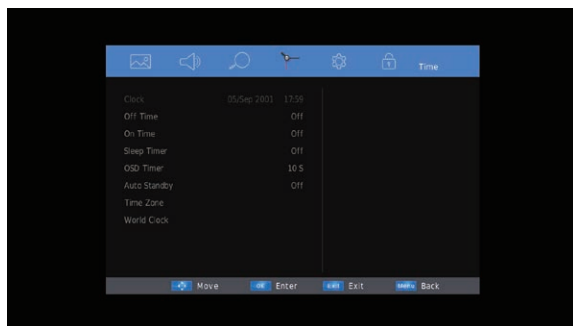

Hodiny (Clock)

Nastavení aktuálního času.

Čas vypnutí/zapnutí (Off Time/On Time)

Toto nastavení slouží pro určení času, ve kterém se bude televizor automaticky zapínat nebo vypínat.

Časovač vypnutí (Sleep Timer)

Nastavení doby, po jejímž uplynutí dojde k přechodu televizoru do pohotovostního režimu. Nastavení proveďte a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**. Pokud časovač nechcete používat, zvolte Vypnuto (Off).

Doba vypršení nabídky (OSD Timer)

Nastavte dobu, po jejímž uplynutí dojde k zavření obrazovkové nabídky. Potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Autom. Vypnutí (Auto Standby)

Možnosti jsou **On/Off**. Televizor přejde po uplynutí nastavené doby do pohotovostního režimu.


Časové pásmo (Time Zone)

Zvolte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.

Světový čas (World Clock)

Zobrazení světového času.

6.3.5. Nastavení televizoru (Option)

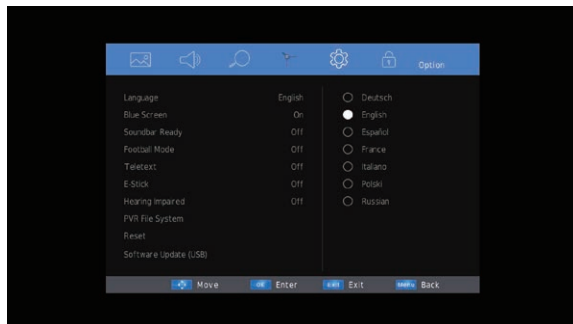

Jazyk (Language)

Vyberte jazyk obrazovkového menu.

Modré pozadí (Blue Screen)

Tlačítky ► nebo OK zvolte Zapnuto (On) nebo Vypnuto (Off).

Soundbar Ready (Použití soundbaru)

Tlačítky ▲/▼ zvolte Zapnuto (On) nebo Vypnuto (Off).

Fotbalový režim (Football Mode)

Zapnutí fotbalového režimu pro intenzivnější zážitek při sledování fotbalových zápasů.

Teletext

Zapnutí/vypnutí teletextu.

Nálepka (E-sticker)

Zapnutí zobrazení poznámky na obrazovce.

Sluchově postižení (Hearing Impaired)

Tlačítky ▲/▼ zvolte Zapnuto (On) nebo Vypnuto (Off).

Systém souborů PVR (PVR File System)

Bližší informace viz kapitola o systému souborů.


Reset

Resetování všech funkcí a nastavení na výchozí tovární hodnoty.

Aktualizace softwaru prostřednictvím USB (Software Update (USB))

Aktualizace softwaru z balíčku umístěného na úložném zařízení USB.

6.3.6. Nastavení zámku (Lock)

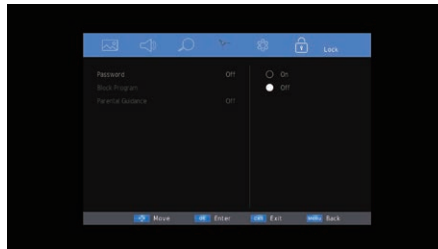

Heslo (Password)

Tlačítkem ► nebo **OK** zadejte heslo. Výchozí heslo je „0000“.

Blokovat kanál (Block Program)

Tato funkce umožňuje zablokovat příslušný televizní kanál.

Rodičovský zámek (Parental Guidance)

Tlačítkem ► nebo **OK** otevřete submenu, ve kterém můžete zadat věkové omezení pořadů, které bude možné na televizoru sledovat.

6.4. Používání programového průvodce (EPG)

Programový průvodce (EPG) slouží pro zobrazení televizního programu jednotlivých kanálů. Můžete procházet mezi naladěnými kanály a prohlížet si jejich televizní program.

1. Stisknete tlačítko **EPG** na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovková nabídka s informacemi o aktuálním pořadu, který daný kanál vysílá, a také informace o tom, jaký pořad bude následovat dále. Mezi jednotlivými programy můžete přepínat pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači.
2. Sedmidenní program zobrazíte pomocí barevných funkčních tlačítek.
 - Nahrávání ■: Zaznačení nahrávání vybraného pořadu.
 - Upomínka ■: Zaznačení upomínky pro daný pořad.
 - Předchozí den ■: Zobrazení programového průvodce pro předchozí den.
 - Následující den ■: Zobrazení programového průvodce pro následující den.
 - Podrobnosti (INFO): Zobrazení podrobnějšího popisu pořadu, je-li k dispozici.

6.5. Nahrávání pořadů (funkce PVR)

Tato funkce umožňuje nahrávání oblíbených televizních pořadů na paměťové zařízení USB. Před nastavením nahrávání připojte do televizoru vhodné paměťové zařízení. Stisknutím tlačítka MENU vstupte do hlavní nabídky, vyberte ikonu PVR a potvrďte tlačítkem OK.

1. Zvolte cílové úložiště
2. Nastavte parametry nahrávání
3. Stisknete tlačítko REC pro spuštění/zastavení nahrávání.

Pro sledování nahraného pořadu přejděte do nabídky **USB mode** (Režim USB) > **Video**. Nejdříve vyberte složku se souborem záznamu a poté konkrétní nahrávku.

Pro spuštění přehrávání stiskněte tlačítko **OK**. (Postup je stejný i u nahrávek z rádiového vysílání.)

7. Pokročilé funkce

7.1. Upozornění a často kladené dotazy

**UPOZORNĚNÍ:**

Je možné, že některá nestandardní úložná zařízení nebudou rozpoznána. Používejte běžně dostupná paměťová zařízení.

Poznámka:

Existuje velké množství metod kódování. Výrobce tudíž nemůže zaručit, že televizor bude podporovat všechny formáty souborů a jejich kódování.

7.1.1. Často kladené dotazy:

1. Za následujících podmínek nemůže televizor dekódovat soubor a normálně ho přehrát:
 - parametry souboru, jako je rozlišení, přenosová rychlost nebo vzorkovací frekvence, překračují limit systému,
 - formát souboru je nepodporován, případně došlo k poškození souboru.
2. Upozornění na odpojení během zápisu: Neodpojujte paměťové zařízení v případě, že probíhá čtení nebo zápis dat. Hrozí poškození televizoru nebo paměťového zařízení.
3. Při připojení paměťového zařízení nebo digitálního fotoaparátu věnujte pozornost napájení televizoru. Pokud není napájení dostatečné nebo není stabilní, můžete narazit na problémy během používání. V takovém případě zařízení restartujte nebo odpojte a znovu jej připojte a ujistěte se, že napájení je normální.
4. Systém podporuje připojení zařízení prostřednictvím rozhraní USB 2.0 a USB 3.0, jako jsou běžné disky USB flash, MP3 přehrávače, externí disky atd.
5. Pokud chcete dosáhnout lepší kvality obrazu a zvuku, doporučujeme použití zařízení, které splňuje specifikace standardu USB 2.0.
6. Při přehrávání videa s vysokou kompresí se může stát, že bude reakční doba obrazovkových nabídek delší.
7. U některých zařízení USB, jako jsou velkokapacitní externí disky, náročné MP4 přehrávače apod. doporučujeme použití externího napájení těchto zařízení.

8. Řešení potíží



UPOZORNĚNÍ:

Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat, zařízení neobsahuje části, které by mohl uživatel opravit sám. Vždy předejte přístroj do autorizovaného servisu v případě nutnosti opravy, seřízení nebo jiné než pravidelné údržby. Neoprávněným zásahem do přístroje se považuje za porušení a ztrátu záručního plnění. Dovozce, dodavatel, distributor ani prodejce nenesou zodpovědnost za veškeré ztráty způsobené porušením nařízení uvedených v tomto návodu. Neotvírejte zařízení z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem. V případě poruchy zařízení nejprve zkontrolujte následující seznam problémů a jejich řešení. Pokud se vám nepodaří závadu odstranit díky následujícím tipům, kontaktujte svého prodejce.

Příznaky	Možná řešení
Žádný obraz ani zvuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zkontrolujte funkci pojistky nebo elektrického vypínače. 2. Připojte k zásuvce jiné elektrické zařízení, abyste se přesvědčili, že funguje nebo je zapnuté. 3. Elektrická zástrčka má špatný kontakt se zásuvkou. 4. Zkontrolujte zdroj signálu.
Obrazu chybí barvy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Změňte barevný systém. 2. Upravte sytost barev. 3. Zkuste jiný kanál. Může být přijímán černobílý pořad.
Dálkové ovládání nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyměňte baterie. 2. Baterie nejsou vloženy správně. 3. Není připojeno napájení.
Žádný obraz, normální zvuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte jas a kontrast. 2. Mohlo dojít k poruše vysílání.
Normální obraz, žádný zvuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stiskem tlačítka pro zvýšení hlasitosti VOL + zvýšte hlasitost. 2. Hlasitost je ztlumena, tlačítkem MUTE obnovte zvuk. 3. Změňte systém zvuku. 4. Mohlo dojít k poruše vysílání.

Příznaky	Možná řešení
Neuspořádané vlnění obrazu.	Obvykle je způsobeno lokálním rušením, jako auta, denní osvětlení a vysoušeče vlasů. Upravte nastavení antény pro minimalizaci rušení.
Zrnění a rušení.	<p>Pokud se anténa nachází v okrajové oblasti dosahu televizního signálu, kde je signál slabý, obraz může být narušený body. Jestliže je signál extrémně slabý, může být nutné instalovat speciální anténu pro zlepšení příjmu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte pozici a orientaci vnitřní/venkovní antény. 2. Zkontrolujte připojení antény. 3. Provedte jemné naladění kanálu. 4. Zkuste jiný kanál. Mohlo dojít k poruše vysílání.
Objevují se černá místa nebo vodorovné pruhy, nebo se obraz třese nebo přeskakuje.	Toto je obvykle způsobeno rušením od systému zapalování vozidel, neonových svítidel, elektrických vrtaček nebo jiných elektrických spotřebičů.
Duchy v obraze.	Duchy jsou způsobeny tím, že televizní signál prochází dvěma cestami. Jedna je přímá a druhá odražená od vysokých budov, kopců a dalších objektů. Příjem se může zlepšit po změně nasměrování nebo umístění antény.
Rušení rádiovými vlnami.	Toto rušení způsobuje pohybující se zvlnění nebo diagonální pruhy a v některých případech ztrátu kontrastu obrazu. Najděte a odstraňte zdroj rádiového rušení.

9. Technické parametry

Model	SLE 22F60TCS
Velikost panelu	22" (55 cm)
Spotřeba energie	40 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	< 0,5 W
Jmenovité napětí	AC 180–240 V ~ 50/60 Hz
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	100 × 100 mm
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	505 × 341 × 134 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	505 × 303 × 80 mm
Hmotnost netto se stojanem	2,2 kg
Konektory	
RF IN	1×
HDMI	1× (ARC)
SPDIF koaxial	1×
USB	1×
Vstup MINI AV	1×
Podporované formáty USB	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP
CI slot	1×
Další funkce	
Rozlišení	1920 × 1080
Jas (cd/m ²)	165 cd/m ²
Doba odezvy (ms)	6,5
Pozorovací úhel	178°/178°
Zabudovaný tuner	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
Video systém	PAL/SECAM BG/DK/I
PVR záznam na USB	Ano
Progresivní skenování	Ano
Časové sledování	Ano
EPG	Ano
Hřebenový filtr	Digitální
OSD menu	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
Zvětšení	Ano
Redukce šumu	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky (Subtitle)	Ano
Jazyk zvuku	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Rádio	Ano
Zámek (Lock)	Ano

Rodičovský zámek	Ano
Hotelový režim	Ano

Poznámka:

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Čeština je původní verze.

Adresa výrobce: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Informační list

Dovozce: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Symbol		FAST
Model		SLE 22F60TCS
Třída energetické účinnosti		A
Úhlopříčka obrazovky v cm / palcích	[cm/"]	55/22
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu	[W]	22
Roční spotřeba elektrické energie*	[kWh]	33
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	[W]	< 0,5 W
Rozlišení obrazovky	[pixels]	1920 × 1080

* Spotřeba elektrické energie 33 kWh (SLE 22F60TCS) za rok vychází ze spotřeby elektrické energie televizního přijímače, který je v provozu 4 hodiny denně po dobu 365 dní. Skutečná spotřeba elektrické energie závisí na způsobu použití televizního přijímače.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tímto FAST CR a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení SLE 22F60TCS je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje se právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, ořesý);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.