

**SENCOR®**

**Let's live!**



**LED tévékészülék**  
**SLE 22F60TCS**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**  
**HU**





**A TÉVÉKÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG. JEGYEZZE FEL A TÉVÉKÉSZÜLÉK PONTOS TÍPUSSZÁMÁT ÉS A GYÁRTÁSI SZÁMÁT. EZEKET A KÉSZÜLÉK HÁT LAPJÁN TALÁLHATÓ CÍMKE TARTALMAZZA. REKLAMÁCIÓ ESETÉN EZEKET AZ ADATOKAT IS ADJA ÁT A KÉSZÜLÉK ELADÓJÁNAK.**

## Tartalom

1.	Fontos biztonsági utasítások.....	2
2.	A lábak felszerelése.....	9
3.	A készülék leírása.....	10
3.1.	A működtető panel gombok funkciói.....	10
3.2.	Csatlakozók a tévékészüléken.....	10
4.	Távírányító.....	12
5.	Bekötés és beállítások.....	14
5.1.	A készülék bekapcsolása.....	14
6.	Használati alapelvek.....	15
6.1.	Menü funkció.....	15
6.2.	Jelforrás kiválasztása.....	15
6.3.	A tévékészülék beállítása.....	15
6.4.	Program útmutató (EPG).....	21
6.5.	Műsorok felvétele (PVR funkció).....	21
7.	Fejlett funkciók.....	22
7.1.	Figyelmeztetések és gyakran feltett kérdések.....	22
8.	Hibaelhárítás.....	23
9.	Műszaki adatok.....	25
9.1.	Termékismertető adatlap.....	27

## 1. Fontos biztonsági utasítások

A termék rendeltetésszerű használatához figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásokhoz is. Amennyiben a készüléket másnak átadja vagy eladja, akkor a termékkel együtt a kísérő dokumentációt, tehát a használati útmutatót is adja át.



A „villám jel háromszögben” arra figyelmezteti, hogy a készülék belsejében veszélyes feszültség van, amely áramütést okozhat.

### FIGYELMEZTETÉS!

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! NE NYISSA KI!**

**AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A BURKOLATOT (VAGY A HÁT LAPOT) NE SZERELJE LE. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ OLYAN ALKATRÉSZEKET, AMELYEKET A FELHASZNÁLÓ IS MEGJAVÍTHAT VAGY KICSERÉLHET. A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSÁT BÍZZA MÁRKASZERVIZRE.**



A „felkiáltójel háromszögben” a készülékhez mellékelt útmutatóban a fontos üzemeltetési és karbantartási utasításokra hívja fel a figyelmét.

### Általános biztonsági utasítások

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót! Tartsa be az útmutatóban leírt előírásokat.
- Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
- Az utasításokat tartsa be.
- A készülékhez kizárólag csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
- **NYÍLT LÁNGOT (PL. ÉGŐ GYERTYÁT) A KÉSZÜLÉKRE HELYEZNI TILOS. NE HELYEZZEN RÁ A KÉSZÜLÉKRE (VAGY A KÖZELÉBE) FORRÓ TÁRGYAKAT VAGY NYÍLT LÁNGOT (GYERTYÁT, ÉJJELI LÁMPÁT STB.). A MAGAS HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK MŰANYAG ALKATRÉSZEI KÁROSODHATNAK ILLETVE TÜZET OKOZHATNAK.**
- A készülék mérsékelt égővi használatra készült.
- A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és az útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, karbantartása és tisztítása okozott.
- A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, nedvességtől és portól.
- Mielőtt az Ön engedélyével a készüléket gyerekek üzemeltetnék, a gyerekeket az életkoruknak megfelelő módon tanítsa be a készülék helyes és biztonságos használatára. Ha a készüléken van fülhallgató aljzat, akkor a csatlakoztatott fülhallgatót ne hallgassa nagy hangerővel. Ellenkező esetben halláskárosodást szenvedhet, rosszabb esetben meg is süketülhet.

## Telepítés, üzemeltetés

- A készüléket a használati utasításban leírtak szerint telepítse.
- A készülék körül hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához. A készülékből kibocsátott hő ez az áramló levegő szállítja el. A szellőzőnyílásokat ne takarja le, ellenkező esetben a készülék a túlmelegedés következtében meghibásodhat. Biztosítsa, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva, pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be a használati útmutatóban ismertetett telepítési utasításokat.
- A készüléket nem szabad olyan helyre felállítani, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés (pl. szekrénybe, zárt állványba stb.), vagy ahol nem lehet betartani a gyártó előírásait.
- A szellőző és egyéb nyílásokba semmilyen tárgyat ne dugjon be. A tárgyak a készülékben zárlatot, vagy a feszültség alatt lévő részekhez hozzáérve áramütést okozhatnak. A készülékbe vagy a készülékre folyadékot tölteni tilos! A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hőszugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A magas hőmérséklet jelentős mértékben csökkenti a készülék és az abban található elektronikai alkatrészek tervezett élettartamát. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében.
- A készüléket nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kitenni, továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A készüléket védje a csepegő, fröccsenő vagy folyó egyéb folyadékoktól, a készüléket nedves vagy vizes helyiségben ne használja és ne tárolja. A készüléket szabadban ne használja. A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A készüléket víz közelében ne használja.
- Bányon óvatosan a készülék elülső üveglemezével és egyéb burkolataival. Ütés hatására az üveglemez eltörhet és súlyos sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre senki se lépjen rá, különösen a készülékből (adapterből) vagy a konnektorból kiálló részre. A hálózati csatlakozódugó (adapter) legyen könnyen hozzáférhető és kihúzható.
- Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket ne használja. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket kapcsolja ki, a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ne próbálja meg a hálózati vezetéket önerőből kicserélni.
- Ne próbálja meg kiiktatni a csatlakozódugó védelmi funkcióját. Amennyiben a csatlakozódugót nem tudja a fali konnektorba dugni, akkor valószínűleg a konnektor régi típusú. Villanyszerelővel cseréltesse ki. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. Amennyiben bizonytalanság merül fel a tápfeszültséget illetően, akkor kérjen tanácsot az eladótól vagy az elektromos energia szolgáltatójától.

- A készülék bekapcsolása előtt a bekötések megfelelőségét ellenőrizze le a használati útmutató szerint. Csatlakozások megszakítása vagy bekötése előtt a készüléket kapcsolja ki és feszültségmentesítse.
- A készüléket a hálózati csatlakozódugó (adapter) kihúzásával feszültségmentesítse.
- A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja a fali aljzatba. A hálózati aljzatot pl. hosszabbító vagy elosztó csatlakoztatásával ne terhelje túl. Áramütés veszélye áll fenn.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzattól, a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja vagy vihar van, akkor a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzattól. A készüléket ne vigye hideg helyiségből meleg helyiségbe (vagy fordítva), továbbá párás levegőjű helyre. A készülék alkatrészein a levegő páratartalma lecsapódhat, ami rövidzárlatot vagy a készülék ideiglenes működésképtelenségét okozhatja.
- Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg levegőjű és jól szellőztetett helyiségben 1–2 óra hosszat bekapcsolás nélkül. A nedvesség elpárolgása után a készülék ismét használható. Az első bekapcsolás előtt (különösen téli vásárlás esetén) a készüléket hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre. A tévékészüléket ne állítsa fel instabil kocsira, asztalra, polcra vagy szekrényre. A készülék leesése súlyos sérüléseket (pl. gyerekeknek), illetve jelentős anyagi károkat okozhat. Csak készülék gyártója által ajánlott és forgalmazott állványokat, kocsikat, tartókat és asztalokat használjon a készülék elhelyezéséhez. A készülék rögzítését mindig a gyártó útmutatása szerint, a gyártó által ajánlott rögzítő tartozékkal kell végrehajtani.
- A készülékre támaszkodni, vagy azt fellépőként használni, illetve más módon terhelni tilos. A készüléket óvja a hirtelen mozgásoktól. A készülék nem játék, előzze meg, hogy a gyerekek a készülékekkel játszanak.
- A készüléket tároló kocsit óvatosan mozgassa. A hirtelen fékezés, vagy hirtelen indulás, az egyenetlen padló a készülék leesését okozhatja.
- A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és a útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, karbantartása és tisztítása okozott.
- A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, nedvességtől és portól. A készüléket óvja a túl magas (vagy túl alacsony) hőmérsékletektől és nedvességtől.



### Megjegyzés

Ha a készülékhez adapter is tartozik, akkor csak ezt és az egyéb mellékelt vezetéket használja a készülék tápellátásához. A készüléket ne csatlakoztassa hibás aljzathoz. A csatlakozódugót ütközésig nyomja az aljzatba. A laza csatlakozódugó szikrázást és tüzet okozhat. Az aljzat cseréjét bízva villanyszerelő szakemberre.

**Megjegyzés**

A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

**Megjegyzés**

Ha a készüléket falra vagy mennyezetre erősíti fel, akkor tartsa be a tartó gyártójának az utasításait (a tartó használati útmutatója szerint).

**Szerviz és karbantartás**

- Tűz és áramütés megelőzése érdekében a készülék burkolatát ne szerelje le, a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó – megfelelő felszerelés és felkészültség nélkül – megjavíthatna. A készülék beállítását és javítását bizza márkaszervizre.
- Amennyiben a készülék használata közben szokatlan jelenségeket észlel (például izzó szigetelés jellemző szagát vagy füstöt stb.), akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és a készüléket addig ne használja, amíg azt a márkaszerviz szakembere le nem ellenőrizte.
- A készülék javítását bizza szakszervizre. Amennyiben a készülék vagy a hálózati vezetéke megsérült, a készülék leesett, abba folyadék vagy idegen tárgy került, illetve eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt vigye márkaszervizbe.
- A készülék javításához kizárólag csak eredeti, vagy az eredetivel azonos tulajdonságú alkatrészt szabad felhasználni. Az idegen és a gyártó által nem ajánlott alkatrészek használata sérülést, anyagi kárt vagy balesetet okozhat.
- A készülék tisztítása, mozgatása és karbantartása előtt a készüléket a hálózati vezeték kihúzásával feszültségmentesítse.
- A készüléket csak száraz és puha ruhával törölje meg. A készülék tisztításához durva és karcos tisztítóanyagokat, drótszivacsot, vagy karcos felületű szivacsot, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos.

**Megjegyzés**

**A készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A készülék ártalmatlanítása során tartsa be a nemzeti törvények és rendeletek előírásait.**

**Távírányító és elemek**

- A távírányítót ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hőszugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében. Amennyiben a készülék érzékelője le van takarva, illetve a távírányító és az érzékelő között valamilyen akadály van, továbbá ha az érzékelőt erős fény vagy napsütés éri, akkor a készülék nem érzékeli a távírányítóból küldött parancsokat.

- A távirányítót nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kiténi, továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A távirányítót védje a csepegő és fröccsenő víztől, valamint más folyadékoktól. A készüléket ne használja szabadban. Az előbbi utasítások be nem tartása esetén a távirányító vagy az elemek megsérülhetnek.
- A készüléket víz közelében ne használja.
- A készülékben használt elemeket a hulladékkezelésre vonatkozó előírások szerint kell megsemmisíteni.
- Az elemek helytelen használata az elektrolit szivárgásához vezethet és korróziót okozhat. A távirányító helyes működéséhez tartsa be az alábbi utasításokat:
  - Az elemeket a jelölésnek megfelelő helyzetben tegye be.
  - Az elemeket nem szabad újratölteni, felmelegíteni, szétszedni vagy rövidre zárni.
  - Az elemeket tűzbe dobni tilos!
  - A lemerült elemet ne hagyja a távirányítóban.
  - Régi és új elemeket, valamint különböző típusú elemeket egyidejűleg a távirányítóban ne használjon.
  - Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemeket vegye ki, ezzel megelőzheti az elem kifolyása okozta sérüléseket.
  - Amennyiben a távirányító nem működik megfelelően, vagy a hatótávolsága kisebb lett, tegyen bele új elemet.
  - Amennyiben az elemből az elektrolit a készülékbe folyt, akkor a készüléket vigye a márkaszervizbe javításra.

**FIGYELMEZTETÉS!**

**Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.**

**FIGYELMEZTETÉS!**

**Az elemeket ne tegye ki magas hőmérséklet hatásának pl. azt ne tegye napsütötte helyre, vagy nyílt láng közelébe.**



**Ez a jel azt mutatja, hogy a készülék a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó által érintett részek között dupla szigeteléssel rendelkezik. Javítás esetén kizárólag az eredetivel azonos pótalkatrészeket használjon.**



# SENCOR®

- Állóképeket 2 óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg az LCD képernyőn. Ez a készülék maradandó sérülését okozhatja.
- Ez a folyadékkristályos képernyőkre jellemző tulajdonság, amely nem jelent hibát. A jelen készülék LCD panelje precíz technológiával készült, a képet finom részletekkel és élethű színekkel adja vissza. Rendkívül ritkán előfordulhat, hogy a képernyőn nem változó piros, zöld, kék, fekete pont formájában valamilyen pixelhiba jelentkezik (a képpontok számának a 0,001 %-a alatt). Ez azonban nem befolyásolja a tévékészülék tulajdonságait és teljesítményét.



## Megjegyzések az USB eszközök használatához

- Az USB memóriaeszközt közvetlenül az USB aljzathoz kell csatlakoztatni. A biztonságos és zavarmentes adatátvitel érdekében ne használjon USB hosszabbító kábelt. Az elektrosztatikus kisülések a készülék hibás működését okozhatják. Ilyen esetben a készüléket indítsa újra.
- USB eszköz használatba vétele előtt ellenőrizze le a készülékkel való kompatibilitást, az átviteli sebességet, valamint az olvasás és írás sebességét.
- A maximális olvasási sebesség eléréséhez a tárhely legyen töredezettségmentes. Használjon FAT32 fájlrendszert, egy szakaszt, védelem nélkül.
- Amennyiben a memória eszköztől való olvasás nem folyamatos, akkor nem kívánatos jelenségek léphetnek fel, például képrészek vagy teljes képek kiesése, szaggatott vagy hiányos hang, legrosszabb esetben a lejátszási művelet megszakad. A csatlakoztatott memória eszköz váratlan viselkedése (vírusok, káros szoftverek stb. hatása) a készülék működésében zavart okozhat (csak újraindítással helyezhető ismét üzembe).
- A készülék USB aljzata standard kivitelű, ezért nagy áramfelvételű eszközt nem tud tápfeszültséggel ellátni (pl. merevlemezű tárolóeszközöket). Ilyen eszközök esetében a tárolóeszközöket saját adatterről üzemeltesse.
- A készülék fejlesztése során törekedtünk a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitásra. Az USB eszközök sokfélesége miatt azonban nem tudjuk garantálni az összes USB eszközzel való kompatibilitást. Amennyiben problémákkal találja szemben magát, akkor próbálja meg a memória formázását a készülék segítségével. Amennyiben a problémák nem szűnnek meg, akkor használjon más memóriaeszközt.

**Mivel rendkívül széles választékban lehet vásárolni különböző USB eszközöket, ezért nem biztosítható, hogy a készülék kompatibilis legyen az összes USB eszközzel.**

**A készülék gyártási száma**

Az egyedi gyártási szám egyértelműen azonosítja az Ön készüléket. A készülék gyártási számát és a vásárlás idejét írja ide a szabad mezőkbe, erre a készülék egyértelmű azonosításához lesz szüksége.

Gyártási szám: \_\_\_\_\_

Vásárlás időpontja: \_\_\_\_\_

**Megjegyzés**

1. A használati útmutatóban található ábrák tájékoztató jellegűek.
2. Az Ön tévékészülékén látható képernyőképek ettől kis mértékben eltérhetnek.
3. A jelen dokumentációban található információkat, a gyártó előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatja. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató és a készülék tényleges kezelése közti eltérések miatt bekövetkező hibákért és meghibásodásokért.


## 2. A lábak felszerelése

A lábak fel- vagy leszerelése előtt a készüléket kapcsolja ki, és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzatból.

A munka megkezdése előtt a tévét puha anyagra (például takaróra) fektesse le. Ezzel megelőzheti a készülék sérülését. Ügyeljen a lábak helyes rögzítésére, hogy a tévékészülék stabilan álljon a használat közben.

A tévét a felszerelt lábakkal sima, szilárd és vízszintes felületre állítsa fel.

### A lábak felszerelése

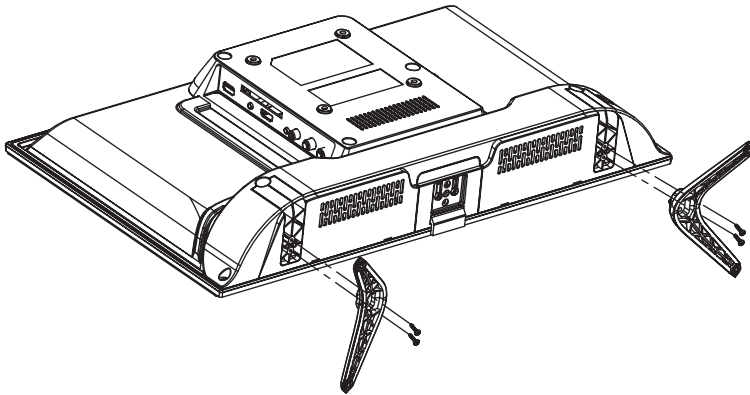

## 3. A készülék leírása


### 3.1. A működtető panel gombok funkciói

A jobb oldalon lent található panel gombjaival a készülék alapfunkcióit (és a képernyő menüt) is lehet működtetni. A részletesebb beállításokhoz használja a távirányítót.

#### Megjegyzés

A képek csak tájékoztató jellegűek.

1. **▲/▼** – Lépegetés a csatornaregizékben, le és fel. A képernyő menüben a távirányító le és fel gombjához hasonlóan használható: lépegetés a menüben és beállított értékek megváltoztatása.
2. **◀/▶** – Hangerő csökkentése / növelése A képernyő menüben a távirányító balra és jobbra gombjához hasonlóan használható: lépegetés a menüben és beállított értékek megváltoztatása. (Megjegyzés: bizonyos esetekben és menükben a hangerő növelés gomb OK gombként használható.)
3. **⏻/⏻** – A tévékészülék bekapcsolása / készenléti üzemmódba kapcsolása. Ha a tévékészülék be van kapcsolva, akkor megnyitja a főmenüt, vagy az előző menübe való visszalépést szolgálja. A gomb két másodpercig tartó benyomásával megnyílik a jelforrás kiválasztó képernyő. A gomb hosszabb ideig tartó benyomásával a tévékészülék kikapcsol.

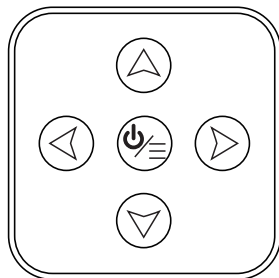


### 3.2. Csatlakozók a tévékészüléken

**Megjegyzés:** az egyes csatlakozók elhelyezkedése és leírása az adott TV típustól függ (tehát eltérhet az itt leírtaktól). Nem feltétlenül áll rendelkezésre minden itt leírt csatlakozó az egyes tévékészülék típusoknál.

1. **USB 2.0 (bemenet):** az USB aljzathoz különböző eszközöket lehet csatlakoztatni.

**Megjegyzés:** az egyes tévékészülék típusok esetében eltérő lehet a rendelkezésre álló USB aljzatok száma.

2. **AV IN (bemenet):** az AV IN aljzathoz különböző készülékeket, pl. videólejátszót, kamerát, dekódert, műhold vevőt, DVD-lejátszót, játékkonzolt stb. lehet csatlakoztatni. Az AV IN kompozit videó csatlakozó.

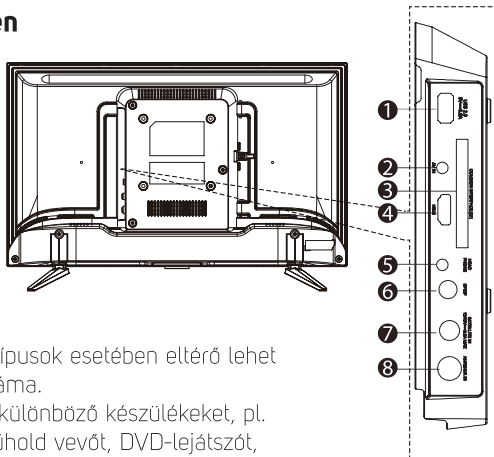

- 3. COMMON INTERFACE (CI):** a CI aljzatba olyan CI kártyát lehet bedugni, amellyel bizonyos zárt (fizetős) csatornákat lehet nézni.
- 4. HDMI (bemenet):** a HDMI (High-Definition Multimedia Interface) aljzathoz például számítógépet, táblagépet, mobiltelefont, DVD-lejátszót, digitális vevőkészülékeket, nagy felbontású (HD) lejátszókat stb. lehet csatlakoztatni. Az aljzaton keresztül tömörítésmentes (videó és audió) jeleket lehet a tévékészülékkel lejátszani.
- 5. HEADPHONE fülhallgató (kimenet):** a tévékészülék hangját fülhallgatón keresztül lehet hallgatni.  
**Megjegyzés:** a túl erős zaj halláskárosodást okozhat.
- 6. SPDIF:** digitális optikai kábel csatlakoztatható ehhez az aljzathoz, az audió lejátszó („audio receiver”) jeleinek a lejátszásához.
- 7. SATELLITE IN (bemenet):** ehhez az aljzathoz a műholdvevő készüléket lehet csatlakoztatni.
- 8. ANTENNA IN (bemenet):** közvetlen antenna csatlakozó, a hagyományos antenna, a kábeltévé, vagy a műholdvevő csatlakoztatásához.

## 4. Távírányító

A tévékészülék összes funkciója működtethető a távírányító segítségével. A képernyő menüben való navigáláshoz, valamint a tévékészülék paramétereinek a beállításához a készülékhez mellékelt távírányítót használja.

### Megjegyzés

Az egyes csatlakozók elhelyezkedése és leírása az adott TV típustól függ (tehát eltérhet az itt leírtaktól). Nem feltétlenül áll rendelkezésre minden itt leírt csatlakozó az egyes tévékészülék típusoknál.



**⏻ (POWER)** A tévékészülék be- és kikapcsolása.

**🔇 (MUTE)** Hang elnémítása. A hang ismételt bekapcsolásához a gombot még egyszer nyomja meg.

**0-9:** számgombok. A csatornák közvetlen megadásához. Bizonyos funkcióknál a gombokkal számértéket lehet megadni.

**ECO:** energiatakarékos üzemmód bekapcsolása.

**EPG:** elektronikus műsorválaszték megjelenítése.

**VOL +/-:** hangerő csökkentése / növelése.

**CH +/-:** le vagy fellépés az aktuálisan bekapcsolt csatornaregizékben.

**SMART KEY:** speciális funkciókhoz való hozzáférés: zene és futball mód, időkapcsoló és soundbar.

**INFO:** megjeleníti a kapcsolódó információkat.

**SOURCE:** jelforrás kiválasztó képernyő megnyitása.

**RETURN:** visszatérés az előző menübe, vagy beállításba.

**MENU:** képernyő menü megnyitása.

**EXIT:** kilépés a menüből.

**▲/▼/◀/▶:** iránygombok fel/le és jobbra/balra. Lépegetés a képernyő menü elemei között, értékek megváltoztatása.

**ZOOM-/+:** képernyő formátum kiválasztása.

**OK:** kijelölés jóváhagyása.

**REC:** DTV vagy műholdas adás felvétele.

**TIMESHIFT:** időeltolás funkció. A gomb megnyomásával szünetelteti a műsor futását.

**TEXT:** megnyitja a teletextet.

**SUBTITLE:** a beállított nyelven megnyitja a feliratot.

**LIST:** csatornaregizékek megnyitása.

**FAV:** kedvenc csatornák jegyzéke.

**Piros gomb:** funkciógomb, a gombhoz kapcsolódó konkrét funkció az adott képernyőn látható.

**Zöld gomb:** funkciógomb, a gombhoz kapcsolódó konkrét funkció az adott képernyőn látható.

**Sárga gomb:** funkciógomb, a gombhoz

kapcsolódó konkrét funkció az adott képernyőn látható.

**Kék gomb:** funkciógomb, a gombhoz kapcsolódó konkrét funkció az adott képernyőn látható. USB üzemmódban a gombbal a hangsváv mód választható ki.

DTV üzemmódban a gombbal a hangnyelv választható ki. ATV üzemmódban a gombbal a hangsváv típusa választható ki.

### Megjegyzés

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az elemeket a távírányítóból vegye ki.

A távírányító használata közben a távírányítót fordítsa a készülék felé, majd nyomja meg a kívánt gombokat. A távírányító hatósugara kb. 5 méter, a készülék előlapján található távírányító-jel érzékelő derékszögű helyzetétől való max. +/- 30° eltérés esetén. A lemerülő elem a hatósugár csökkenését okozza. A távírányító használatának a pillanatában a távírányító és a készülék között nem lehet semmilyen akadály. Standard használatot feltételezve, az új elemek a távírányítóban körülbelül egy évig biztosítják a megbízható működtetést. Amennyiben azt észleli, hogy a távírányító hatósugara kisebb lett, akkor az elemeket a távírányítóban cserélje ki. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a távírányítót, akkor abból vegye ki az elemet, ezzel megelőzheti az elem esetleges kifolyása által okozott sérüléseket.

Ha az érzékelőt erős mesterséges fény vagy napsütés éri, akkor a készülék nem érzékeli a távírányítóból küldött parancsokat, vagy a működtetés nem lesz megbízható.

## 5. Bekötés és beállítások

### 5.1. A készülék bekapcsolása

Előbb bemutatjuk a tévékészülék bekötését és a távirányító használatba vételét. Ezt követően a következő oldalon bemutatjuk a tévécsatornák keresését és behangolását.

#### 1. Tegyen be két darab elemet a távirányítóba.


##### Fontos tudnivalók az elemekkel kapcsolatban

- Csak a specifikációnak megfelelő és azonos típusú elemeket használjon.
- Ügyeljen a helyes polarításra.
- Ne használjon egyidejűleg régi és új elemet, vagy különböző típusú elemeket.
- Ne használjon tölthető elemeket.
- Az elemeket ne tegye ki erős hő, pl. közvetlen napsütés, tűz, vagy hasonló hatásának. Az elemeket ne próbálja meg feltölteni és felnyitni, a kiszivárgó elektrolit egészségre káros.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem kívánja használni, akkor abból az elemeket vegye ki.

#### 2. A hálózati vezetékét **ELŐBB** a tévéhez, **MAJD** a fali aljzathoz csatlakoztassa.

**(Megjegyzés:** amennyiben a tévékészülékhez a hálózati vezeték egyik vége fixen van csatlakoztatva, akkor csak a csatlakozódugót kell a fali aljzatba dugni.)


A tévékészülék csak típuscímkén feltüntetett tápfeszültséghez szabad csatlakoztatni. Ettől eltérő tápfeszültség a készülék meghibásodását okozhatja. Amennyiben a csatlakozódugó vagy a hálózati vezeték sérült, akkor azt a fali aljzathoz csatlakoztatni tilos. Áramütés érheti!

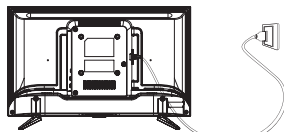


#### 3. A kültéri vagy szobaantenna csatlakozót dugja az **ANTENNA IN** aljzatba (a tévé hátlapján).


#### 4. A hálózathoz csatlakoztatás után a készülék bekapcsol, vagy készenléti üzemmódba kapcsol.

**Megjegyzés:** bizonyos típusok esetében a bekapcsoláshoz a főkapcsoló gombot kell megnyomni.

A tápfeszültség kijelző bekapcsolása mutatja, hogy a készülék készenléti üzemmódban van. A tévékészülék bekapcsolásához nyomja meg az  gombot a távirányítón vagy a készüléken.

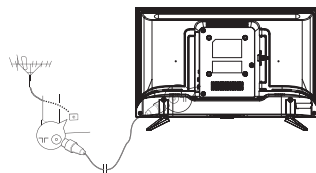

#### A készülék kikapcsolása

- A tévékészülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg az  gombot a távirányítón vagy a készüléken. Készenléti üzemmódban a tévé energiafogyasztása minimális lesz.

- A készülék teljes kikapcsolásához a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzathoz.

**Megjegyzés:** bizonyos típusok esetében a kikapcsoláshoz a főkapcsoló gombot kell megnyomni.



## 6. Használati alapelvek

### 6.1. Menü funkció

A következőkben a képernyő menü megnyitásával és használatával foglalkozunk. Vegye figyelembe, hogy nem feltétlenül lesz minden típusnál elérhető az összes itt említett funkció vagy beállítási mód.


### 6.2. Jelforrás kiválasztása

Az elérhető jelforrások listájának a megnyitásához nyomja meg a SOURCE gombot a távirányítón.

1. A ▲/▼ és a **SOURCE** gombokkal válasszon jelforrást.

**Megjegyzés:** az elérhető jelek listája a készülék típusától függően eltérő lehet.


2. A kiválasztást az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg.

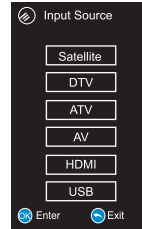

### 6.3. A tévékészülék beállítása

1. A MENU gomb megnyomása után a képernyőn megjelenik a főmenü.
2. A ▲/▼/◀/▶ gombok segítségével lépjen a Beállítások (Settings) ikonra, és nyomja meg az **OK** gombot. A főmenü képernyőn még a következő menük találhatóak: Kép (Picture), Hang (Sound), Csatorna (Channel), Idő (Time) és Zárolás (Lock).
3. A ◀/▶ gombokkal lépjen a kívánt menü ikonjára, majd nyomja meg az **OK/▼** gombot az adott almenü megnyitásához.
4. A **MENU** gomb megnyomásával egy szinttel visszalép, az **EXIT** gomb megnyomásával kilép a menüből.

#### 6.3.1. A kép beállítása (Picture)

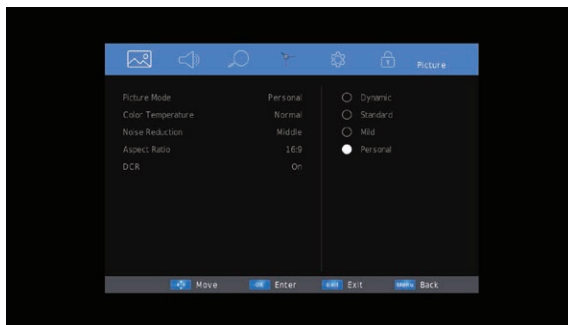

#### Kép mód (Picture Mode)

A tévékészülék képmegjelenítési paramétereit az elhelyezéstől függően lehet beállítani.

### Színhőmérséklet (Color Temperature)

A képernyő színének a beállítása.

### Képzaj csökkentés (Noise Reduction)

A funkció segítségével csökkenteni lehet a zavarásokat (képzaj). Akkor hasznos, ha az analóg sugárzás téreje gyenge.


### Képarány (Aspect Ratio)

A képarány megváltoztatása.

### DCR (digitális kábelcsatornák vétele)

A digitális kábelcsatornák vételének a be- és kikapcsolása.

## 6.3.2. Hang beállítása (Sound)

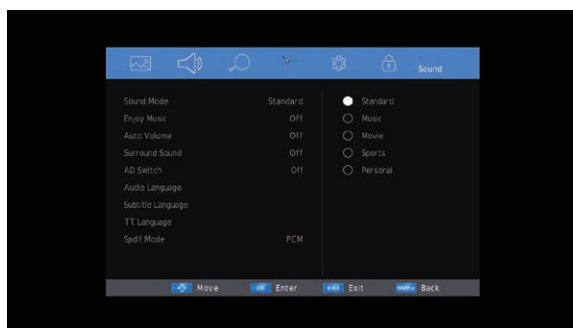

### Hang üzemmód (Sound Mode)

Választás az előre beállított hang üzemmódok közül, az üzemeltetési körülményektől függően.

### Speciális zene mód (Enjoy Music)

A zene teltségének a kiemelése, az intenzívebb zenehallgatási élményekhez.

### Automatikus hangerő (Auto volume)

A funkcióval be lehet állítani az automatikus hangerő szabályozást, amely például a hangosabb reklámokat lehalkítja. A csendesebb hangokat pedig felerősíti. A funkciónak köszönhetően nem kell mindig beállítani a hangerőt.

### Térhatású hang (Surround Sound)

Bekapcsolja a térhatású hangot.

### Hangleírás bekapcsolása (AD Switch)

A ◀/▶ gombokkal jelölje meg a be (On) vagy a ki (Off) opciót. Bekapcsolás esetén az eredeti hanghoz kommentár kapcsolódik, amely részletesebben leírja a képernyő aktuális tartalmát (vakok vagy rosszul látók részére). A funkció használatához szükség van a Codestream kodek támogatására.

### Hang nyelve (Audio Language)

A nézett csatorna hang nyelvének a kiválasztása (ha több nyelv áll rendelkezésre).

### Feliratozás nyelve (Subtitle Language)

A nézett csatorna feliratozási nyelvének a kiválasztása (ha több nyelv áll rendelkezésre).

### Teletext nyelve (TT Language)

A ► vagy az OK gombbal lépjen az almenübe. A ▲/▼ gombbal jelöljön ki teletext nyelvet.

### SPDIF mód (SPDIF Mode)

Audió jelek továbbításának a módja a SPDIF digitális audió kimenethez.

## 6.3.3. Csatornák beállítása (Channel)



### Megjegyzés

Ez a funkció csak DTV üzemmódban érhető el.



### FIGYELMEZTETÉS!

**Javasoljuk, hogy az antenna telepítését és beállítását bizza antenناسzerelő szakemberre.**

**A szakszerűen felszerelt jó minőségű antenna biztosítja a hibamentes vételt.**

### FASTSCAN M7

- Kézzel állítsa be helyesen a DiSeqC kapcsolókat az Astra 23,5° kelet műholdhoz (műhold beállítás / parabola antenna beállítás).
- A keresési módot Fast Scan-ra állítsa be.

**Megjegyzés a FastScan funkcióhoz**

A FastScan funkció megkeresi a szolgáltató csatorna táblázatát és elmenti a készülékbe. A FastScan funkcióval megszerzett táblázat számai és pozíciói fixek (ezeket a szolgáltató határozza meg), ezeket a tévékészülék felhasználója nem tudja megváltoztatni. A táblázatot a készülék elmenti, függetlenül attól, hogy a csatornákat tudja-e venni, be van-e állítva az antenna, illetve rendelkezik-e előfizetéssel. A felhasználó a táblázatban tekintheti meg, hogy a szolgáltató milyen csatornákat sugároz.

**Automatikus hangolás (Auto Tuning)**

Keresi az összes elérhető analóg és digitális sugárzást.

**Kézi ATV hangolás (ATV Manual Tuning)**

- Aktuális csatorna (Current CH): csatornaszám beállítása.
- Hangrendszer (Sound System): válasszon hangrendszert.
- Finom hangolás (Fine-Tune): csatorna frekvenciák finom beállítása.
- Keresés (Search): csatorna keresés indítása.

**Kézi DTV hangolás (DTV Manual Tuning)**

1. Nyomja meg az **OK** gombot az almenübe lépéshez.
2. A **◀/▶** gombokkal jelöljön meg csatornát és nyomja meg az **OK** gombot.

**Csatornák beállítása (Programme Edit)**

Nyomja meg az **OK** gombot az almenübe lépéshez.

A színes gombokat a csatornák beállításához lehet használni.

Előbb a nyílombokkal lépjen a kívánt csatornára. Majd:

- a piros gombbal törölje a csatornát a listából;
- a sárga gombbal a csatornát jelölje meg kedvencként;
- a zöld gombbal változtassa meg a csatorna pozícióját a listában;
- a kék gombbal ugorja át a csatornát.

(Amikor a CH+/- csatornagombokat nyomogatja, akkor a készülék ezt a csatornát automatikusan átugorja.)

**Jel információk (Signal Information)**

Az **OK** gomb megnyomása után részletes információk jelennek meg. Ez a funkció csak DTV és műholdas vétel esetében áll rendelkezésre.

**CI kártya információ (CI Information)**

Ha CI kártyát csatlakoztatott a készülékhez, akkor itt megjelenítheti a kártyához kapcsolódó részletes információkat.

**Terv lista (Schedule List)**

Nyomja meg az **OK** gombot az almenübe lépéshez. Ez a funkció csak DTV és műholdas vétel esetében áll rendelkezésre.


**Felvételek jegyzéke (Recorded List)**

Mutatja a felvételek jegyzékét.

### Elsődleges telepítés (First Time Installation)

A ► vagy az **OK** gomb megnyomásával lépjen az almenübe, és a ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt beállítást.

### 6.3.4. Idő beállítása (Time)

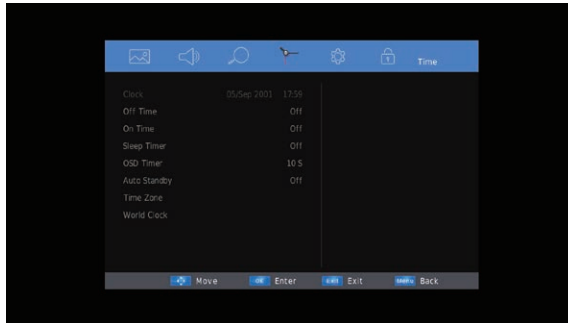

#### Óra (Clock)

A pontos idő beállítása.

#### Bekapcsolási idő (On time) / kikapcsolási idő (Off Time)

Itt lehet beállítani a tévékészülék automatikus bekapcsolásának vagy az automatikus kikapcsolásának az időpontját.

#### Időzített kikapcsolás (Sleep Timer)

Például elalváshoz be lehet állítani az időtartamot, ami után a készülék készenléti üzemmódba kapcsol át. Állítsa be az időt és nyomja meg az **OK** gombot. Ha az időzített kikapcsolást nem kívánja használni, akkor válassza a ki (Off) opciót.

#### Menü kikapcsolás (OSD Timer)

Állítsa be azt az időtartamot, ami után a képernyő menü automatikusan eltűnik. A beállítást hagyja jóvá az **OK** gomb megnyomásával.

#### Automatikus kikapcsolás (Auto Standby)

A lehetőségek: **On/Off**. A beállított idő eltelte után a készülék készenléti üzemmódba kapcsol át.


#### Időzóna (Time Zone)

Válassza ki azt az időzónát, amelyikben a készülék található.

#### Világóra (World Clock)

Világóra megjelenítése,

### 6.3.5. A tévékészülék beállítása (Option)

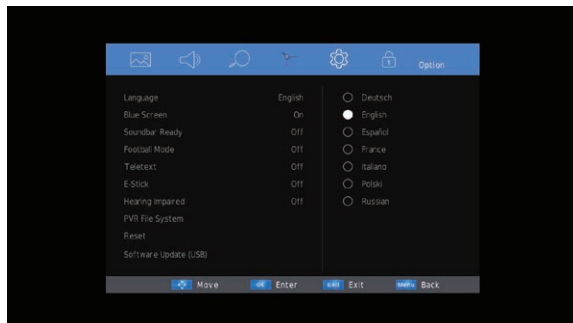

#### Nyelv (Language)

Válassza ki az Önnek megfelelő képernyőmenü nyelvet.

#### Kék háttér (Blue Screen)

A ► vagy az OK gombbal jelölje ki a Be (On) vagy Ki (Off) opciót.

#### Soundbar használata (Soundbar Ready)

A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a Be (On) vagy Ki (Off) opciót.

#### Futball mód (Football Mode)

A bekapcsolás után élvezetesebb lesz a futballmeccs nézése.

#### Teletext

Teletext be- vagy kikapcsolása.

#### Címke (E-sticker)

A képernyőn megjegyzés címkéket jelenít meg.

#### Hallássérült (Hearing Impaired)

A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a Be (On) vagy Ki (Off) opciót.

#### PVR fájlrendszer (PVR File System)

Részletesebb információk a fájlrendszerekkel foglalkozó fejezetben.


#### Törlés (Reset)

A beállítások törlése és a gyári alapbeállítások visszaállítása.

#### Szoftverfrissítés USB-ről (Software Update (USB))

Készülék szoftverfrissítés az USB-re letöltött szoftver segítségével.

### 6.3.6. Zárolás (Lock)

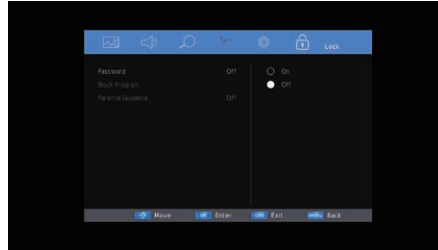

#### Jelszó (Password)

A ► vagy az **OK** gombbal adja meg a jelszót. Az alapértelmezett jelszó: „0000”.

#### Csatorna blokkolása (Block Program)

Ezzel a funkcióval a csatorna blokkolható.

#### Szülői felügyelet (Parental Guidance)

A ► vagy az **OK** gombbal nyissa meg az almenüt, ahol megadhatja az életkorhoz kötött műsornézést.

## 6.4. Program útmutató (EPG)

A program útmutató (EPG) a képernyőn jeleníti meg az egyes csatornák műsorait. A behangolt csatornák műsorjegyzékét tekintheti meg.

1. Nyomja meg a távirányítón az **EPG** gombot. Megjelenik az aktuális műsorhoz kapcsolódó információ, illetve a következő műsor neve. A programok között a távirányító nyíl gombjaival tud lépegetni.
2. A heti programban a színes gombokkal végezhet műveleteket.
  - Felvétel **■**: a kijelölt műsort a készülék felveszi.
  - Emlékeztető **■**: az adott műsorhoz figyelmeztetést csatol.
  - Előző nap **■**: az előző nap programjait mutatja.
  - Következő nap **■**: a következő nap programjait mutatja.
  - Részletek (INFO): a műsor részletesebb információit mutatja (ha rendelkezésre áll).

## 6.5. Műsorok felvétele (PVR funkció)

Ezzel a funkcióval felveheti a kedvenc műsorait egy csatlakoztatott USB memóriára.

A felvétel beállítása előtt csatlakoztasson egy megfelelő memóriát a készülékhez.

Nyomja meg a MENU gombot, megnyílik a főmenü, válassza a PVR ikont és nyomja meg az OK gombot.

1. Jelölje ki a felvételhez használni kívánt memóriát.
2. Állítsa be a felvétel paramétereit.
3. A felvétel indításához (vagy leállításához) nyomja meg a REC gombot.

A felvett műsor megtekintéséhez nyissa meg az USB mód (**USB mode**) > **Video** opciót.

Előbb a mappát jelölje ki, majd válassza ki a kívánt felvételt.

A felvett műsor lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot. (Ha a rádióról készített felvételt, a lejátszás a fentiekhez hasonló.)

## 7. Fejlett funkciók

### 7.1. Figyelmeztetések és gyakran feltett kérdések

**FIGYELMEZTETÉS!**

**Előfordulhat, hogy a készülék nem ismer fel minden memóriát (pl. nem standard memória). Javasoljuk, hogy normál memória eszközöket használjon.**

**Megjegyzés**

Rengeteg kódolási módszer létezik. A tévé gyártója nem tudja a készüléket úgy felkészíteni, hogy az minden kódolási módszerrel kompatibilis legyen.

#### 7.1.1. Gyakran feltett kérdések

1. A következők esetében a készülék nem tudja lejátszani fájlt:
  - a fájl paramétereit, felbontását, átviteli sebességét vagy a mintavételi frekvenciát a készülék nem támogatja,
  - a fájl formátumát a készülék nem támogatja, a fájl sérült.
2. Felvétel vagy lejátszás közben: a memóriát ne távolítsa el a tévékészülékből. A tévé vagy a memória megsérülhet.
3. Ügyeljen a memória vagy a csatlakoztatott fényképezőgép megfelelő tápellátására. A nem stabil vagy nem elegendő tápellátás esetén a felvétel/lejátszás hibás lehet. Ilyen esetben a külső eszközt külső tápegységről lássa el tápfeszültséggel.
4. A készülék kompatibilis az USB 2.0 és USB 3.0 szabványokkal, az aljzatokhoz USB flash memóriát, MP3 lejátszót, külső merevlemezt stb. lehet csatlakoztatni.
5. A készülék elsősorban az USB 2.0-ás eszközökkel kompatibilis, ezért lehetőleg ilyen eszközöket csatlakoztasson a tévéhez.
6. A túl nagy tömörítésű videó felvételek szakadozottá válhatnak.
7. A nagyobb és igényesebb USB eszközök esetében (pl. MP4 lejátszó, merevlemezek stb.), javasoljuk, hogy az eszközt saját adapterről lássa el tápfeszültséggel.



## 8. Hibaelhárítás



### FIGYELMEZTETÉS!

Semmilyen körülmények között ne próbálja meg a készülék saját erőből történő javítását, abban nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó is megjavíthat. A készüléket javítás, beállítás vagy más karbantartás céljából vigye a márkaszervizbe. A készülék jogosulatlan megbontása a garancia elvesztésével jár. A gyártó, az importőr és a forgalmazó semmilyen felelősséget sem vállal a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat miatt bekövetkezett károkért és meghibásodásokért. A készüléket ne nyissa ki – áramütés érheti. Készülékhiba esetén előbb próbálja megszüntetni a problémát az alábbiak szerint. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor vegye fel a kapcsolatot a készülék eladójával.

Probléma	Lehetséges megoldások
Nincs kép és nincs hang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze le az elektromos hálózatot, a kismegszakítót, és az aljzatot.</li> <li>2. Az aljzathoz csatlakoztasson egy másik készüléket (pl. egy lámpát), és ellenőrizze le, hogy van-e feszültség az aljzatban.</li> <li>3. Az aljzatba dugott csatlakozó nem érintkezik megfelelően.</li> <li>4. Ellenőrizze le a bemeneti jelforrást.</li> </ol>
A kép nem színes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Változtassa meg a színrendszert.</li> <li>2. Állítsa be a szintelitettséget.</li> <li>3. Kapcsoljon át egy másik csatornára. Előfordulhat, hogy a műsor fekete-fehér.</li> </ol>
A távirányító nem működik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cserélje ki az elemeket.</li> <li>2. Az elemek rosszul vannak behelyezve.</li> <li>3. Nincs tápfeszültség.</li> </ol>
Nincs kép, a hang rendben.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A menüben állítsa be a képernyő fényerejét és kontrasztját.</li> <li>2. Előfordulhat, hogy a műsorsugárzásban van a hiba.</li> </ol>

Probléma	Lehetséges megoldások
A kép rendben, de nincs hang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A hangerő gombbal <b>VOL +</b> állítson be nagyobb hangerőt.</li> <li>2. A hang el van némítva, nyomja meg a MUTE gombot.</li> <li>3. Váltson hang módot.</li> <li>4. Előfordulhat, hogy a műsorsugárzásban van a hiba.</li> </ol>
Rendszertelen hullámnzés a képen.	Általában helyi zavarás okozza a jelenséget (autó, lámpa, hajszárító stb.). Állítsa be az antennát úgy, hogy ne legyen érzékeny a zavarásra.
Hangyázás és egyéb zavarok.	<p>Előfordulhat, hogy az antenna már gyenge térerőben található, a jelek vétele nem megfelelő, a kép rossz minőségű. Előfordulhat, hogy a jobb vételhez antennaerősítőt kell használni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa be a kültéri (vagy szoba) antennát.</li> <li>2. Ellenőrizze le az antenna csatlakoztatását.</li> <li>3. Próbálja meg a finom hangolást.</li> <li>4. Kapcsoljon át egy másik csatornára. Előfordulhat, hogy a műsorsugárzásban van a hiba.</li> </ol>
Fekete képrészletek vagy vízszintes csíkok, vagy a kép remeg és ugrál.	Ezt elsősorban autó gyújtása, fénycső, fűrógép vagy más elektromos készülék közeli használata okozza.
Szellemkép.	A szellemképet általában a jel dupla vétele okozza. Az egyik jelet közvetlenül, a másikat visszaverődve fogadja az antenna. Állítsa be más módon az antennát.
Rádió hullámok okozta zavarás.	Hullámosságot vagy átlós csíkokat látni a képernyőn, illetve a kontraszt nem megfelelő. Keresse meg az elektromágneses zavarás forrását és azt kapcsolja ki.

## 9. Műszaki adatok

Típus	SLE 22F60TCS
Panel mérete	22" (55 cm)
Energiafogyasztás	40 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	< 0,5 W
Névleges tápfeszültség	AC 180–240 V ~ 50/60 Hz
Távírányító	Igen
Falra szerelés, VESA	100 × 100 mm
Méreték állvánnyal együtt (szé × ma × mé)	505 × 341 × 134 mm
Méreték állvány nélkül (szé × ma × mé)	505 × 303 × 80 mm
Nettó súly (állvánnyal együtt)	2,2 kg
Aljzatok	
RF IN	1x
HDMI	1x (ARC)
SPDIF koaxial	1x
USB	1x
MINI AV bemenet	1x
Támogatott USB formátumok	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP
CI aljzat	1x
Egyéb funkciók	
Felbontás	1920 × 1080
Fényerő (cd/m <sup>2</sup> )	165 cd/m <sup>2</sup>
Válaszidő (ms)	6,5
Látószög	178°/178°
Bépipített tuner	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
Videó rendszer	PAL/SECAM BG/DK/I
PVR felvétel USB-re	Igen
Progresszív szkennelés	Igen
Időeltolás	Igen
EPG	Igen
Fésűszűrő	Digitális
OSD menü	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
Nagyítás	Igen
Képzaj csökkentés	Igen
Időzített bekapcsolás / kikapcsolás / alvás időzítés	Igen
Feliratok (Subtitle)	Igen
Audió nyelv	Igen
Csatorna lista	Igen
Kedvencek listája	Igen
Rádió	Igen
Zárolás (Lock)	Igen

Szülői felügyelet	Igen
Szálloda üzem mód	Igen

**Megjegyzés**

A műszaki specifikációt előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

Az eredeti nyelv: cseh.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany, Cseh Köztársaság

## Termékismertető adatlap

Importőr: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Jel		FAST
Típus		SLE 22F60TCS
Energiahatékonysági osztály		A
Képátló (cm/col)	[cm/"]	55/22
Elektromos energia fogyasztás bekapcsolt állapotban	[W]	22
Éves elektromos energia fogyasztás*	[kWh]	33
Elektromos energia fogyasztás készenléti üzemmódban	[W]	< 0,5 W
Képernyő felbontás	[képpont]	1920 × 1080

\* Elektromos energia fogyasztás: 33 kWh egy év alatt (SLE 22F60TCS). Napi 4 óra és 365 nap üzemelést feltételezve. A tényleges elektromos energia fogyasztása tévékészülék használati módjától függ.

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

#### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

#### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



FAST ČR a.s. igazolja, hogy a SLE 22F60TCS típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

# SENCOR®

## HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbalint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezettől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire és tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számítot **12 hónap**.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt ellátásnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezettől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelman kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozás) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti mellékzettségességi illetve termékzettségességi jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása  
(amennyiben alkalmazható): .....

Vásárlást igazoló bizonylat száma .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó.....nap.

Kereskedő bélyegzője:

**Javítás esetén a szervíz tölti ki.****Kereskedő tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szervíz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

**Kicserélés esetén alkalmazandó**

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja: .....

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

**FAST Hungary Kft.** H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu