

SENCOR®

Let's live!



LED televízor
SLE 22F60TCS

NÁVOD NA OBSLUHU
SK



PRED UVEDENÍM TELEVÍZORA DO PREVÁDZKY SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD. USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIU POTREBU. POZNAMENAJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÉ ČÍSLO TELEVÍZORA. POZRITE SA NA ŠTÍTOK NA ZADNOM KRYTE A ODOVZDAJTE ÚDAJE TU UVEDENÉ SVOJMU PREDAJCOVI V PRÍPADE, ŽE BUDETE POTREBOVAŤ SERVISNÉ SLUŽBY.

Obsah

1.	Dôležité bezpečnostné inštrukcie	2
2.	Zostavenie podstavca	9
3.	Popis prístroja	10
3.1.	Funkcie tlačidiel na ovládacom paneli	10
3.2.	Zapojenie konektorov televízora	10
4.	Diaľkový ovládač	12
5.	Zapojenie a nastavenie	14
5.1.	Zapnutie prístroja	14
6.	Základné princípy obsluhy	15
6.1.	Funkcie menu	15
6.2.	Výber zdroja signálu	15
6.3.	Nastavenie televízora	15
6.4.	Používanie programového sprievodcu (EPG)	21
6.5.	Nahrávanie relácií (funkcia PVR)	21
7.	Pokročité funkcie	23
7.1.	Upozornenia a často kladené otázky	23
8.	Riešenie ťažkostí	24
9.	Technické parametre	26
9.1.	Informačný list	28

1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie

Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Pokiaľ budete prístroj odovzdávať (predávať) ďalšej osobe, odovzdajte spoločne s prístrojom i všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje, že vnútri tohto prístroja sa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

POZOR

RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ!

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODOBERAJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VNÚTRI PRÍSTROJA NIE SÚ ŽIADNE DIELY VYMENITELNÉ POUŽÍVATEĽOM. S OPRAVAMI SA OBRÁŤTE NA AUTORIZOVANÝ SERVIS.



Symbol výkričníka v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riadte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom.
- **OTVORENÉ OHŇE, NAPRIKLAD HORIACE SVIEČKY, NEKLAĎTE NA SPOTREBIČ. NEKLAĎTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIEČKY ALEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR.**
- Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmí, vibráciami, vlhkom a prachom.
- Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača. Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu.

Inštalácia, ovládanie

- Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode.
- Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný pre správnu cirkuláciu vzduchu. Teplota vznikajúca pri prevádzke sa tým odvádza. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Je potrebné zaistiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, brusom, závesom atď. Dodržujte inštrukcie o inštalácii uvedené v návode.

- Tento prístroj by nemal byť umiestňovaný do uzavretého priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak nebude poskytnuté riadne vetranie alebo dodržiavané pokyny výrobcu.
- Do ventilačných ani žiadnych iných otvorov v prístroji nekladajte žiadne predmety. Nebezpečenstvo kontaktu s nebezpečným napätím a skratu, ktorý by mohol spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu. Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinstalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia.
- Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, zvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná.
- Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak sú sieťový kábel alebo vidlica poškodené, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak vidlicu nie je možné zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil. Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie.
- Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či všetky sieťové pripojenia sú v poriadku a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete.
- Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlicu (adaptér) zo sieťovej zásuvky.
- Zapájajte vidlicu prírodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní držte prírodný kábel za zástrčku, nie za kábel.

- Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho dlhšie nepoužívate. Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak popr. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným.
- V takom prípade nechajte prístroj na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 – 2 hodiny v pokoji, až sa vlhkosť odparí. Prístroj potom bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho nákupe v chladnom ročnom období. Nestavajte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcou alebo predaným s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by sa mala vykonávať podľa inštrukcií výrobcu a malo by sa použiť montážne príslušenstvo odporúčané výrobcou.
- O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cezeň ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaisťte, aby sa s prístrojom nehrali deti.
- Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchla zastavenie, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom.
- Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame či nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode.
- Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom. Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkosťným podmienkam.



Poznámka:

Ak je prístroj napájaný prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára.

Poznámka:

Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemiňovacím kolíkom.

Poznámka:

Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riadte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia.

Servis a údržba

- Aby sa zabránilo rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru, nevyberajte prístroj zo skrinky – vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis.
- V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj okamžite vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu.
- Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nefunguje bežným spôsobom alebo došlo k jeho pádu.
- V prípade opravy alebo výmeny súčasti prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvo.
- Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky.
- Prístroj čistite iba suchou tkaninou. Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami.

Poznámka:

Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy.

Dialkový ovládač a batérie

- Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. Dbajte na to, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetla fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania.
- Dialkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne stavať predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie.

- Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:
 - Nevkladajte batérie v nesprávnom smere.
 - Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte.
 - Nevhadzujte batérie do ohňa.
 - Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači.
 - Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie.
 - Ak diaľkový ovládač dlhšie nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií.
 - Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové.
 - Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu.

**UPOZORNENIE:**

Aby ste predišli riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu alebo vlhku.

**UPOZORNENIE:**

Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne.



Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné diely.

SENCOR®

- Neponechávajújte statický obraz na LCD paneli viac než 2 hodiny. Mohlo by dôjsť k poškodeniu panela.
- Toto je charakteristická vlastnosť zobrazovačov z tekutých kryštálov a nepoukazuje to na žiadny problém. LCD zobrazovače sú vyrobené použitím vysoko presnej technológie tak, aby vám poskytli jemné detaily obrazu. Čas od času sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych bodov ako stály bod červenej, modrej, zelenej alebo čiernej farby (až do 0,001 % celkového počtu bodov zobrazovača). Toto nijak neovplyvňuje vlastnosti a výkonnosť vášho telefónu.



Poznámky k USB konektoru:

- Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať.
- Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát.
- Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany.
- Pokiaľ nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky časti obrazu (kockovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iného škodlivého softvéru môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať.
- USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenia s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenia s vlastným napájaním a napájajte ich z ich vlastných napájačov.
- Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie.

Z dôvodu širokej ponuky USB zariadení na trhu nie je možné zaisťiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi USB zariadení.

Výrobné číslo prístroja

Výrobné číslo prístroja je jedinečným údajom jednoznačne identifikujúcim váš prístroj. Výrobné číslo vášho prístroja si, prosím, poznamenajte nižšie spolu s ďalšími údajmi dôležitými pre jednoznačnú identifikáciu vášho prístroja.

Výrobné číslo: _____

Dátum nákupu: _____

Poznámky:

1. Grafika v tomto návode je informatívna.
2. Ponuka na obrazovke vášho televízora sa môže mierne líšiť od vyobrazení v tomto návode.
3. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo či nepriamo chybami, neúplnosťou alebo odlišnosťami medzi návodom na obsluhu a popisovaným výrobkom.


2. Zostavenie podstavca

Skôr ako nasadíte/odoberiete podstavec, uistite sa, že je televízor vypnutý a zástrčka je odpojená od sieťovej zásuvky.

Pred vykonávaním práce podložte LED televízor tlmiacim materiálom (napr. mäkkou dekou). Tým predídete jeho poškodeniu. Dbajte na správne pripovenie podstavcov, aby bol televízor stabilný.

Zostavený televízor umiestnite na pevnú a rovnú podložku.

Pokyny na inštaláciu podstavca

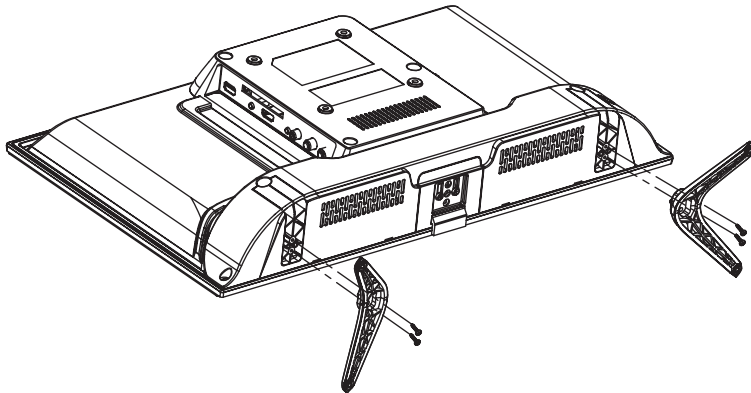

3. Popis prístroja


3.1. Funkcie tlačidiel na ovládacom paneli

Tlačidlá na paneli vpravo dole ovládajú základné funkcie televízora, vrátane ponuky na obrazovke. Ak chcete použiť pokročilejšie funkcie, je potrebné použiť diaľkovú ovládač.

Poznámka:

Obrázky sú iba ilustratívne

- ▲/▼** – Posúvanie zoznamu kanálov hore/dole.
V obrazovkovom menu slúžia ako smerové tlačidlá hore a dole na diaľkovom ovládači, t. j. na pohyb v ponuke a zmenu nastavených hodnôt.
- ◀/▶** – Zníženie/zvýšenie hlasitosti. V obrazovkovom menu slúžia ako smerové tlačidlá doľava a doprava na diaľkovom ovládači, t. j. na pohyb v ponuke a zmenu nastavených hodnôt. (Poznámka: V niektorých ponukách plní tlačidlo na zvýšenie hlasitosti aj funkciu tlačidla OK na diaľkovom ovládači.)
- ⏻/⏻** – Zapnutie televízora / prepnutie do pohotovostného režimu. Ak je televízor zapnutý, otvorí hlavnú ponuku, prípadne slúži na návrat do predchádzajúcej ponuky. Stlačením a podržaním tlačidla dve sekundy prejdete na obrazovku s výberom zdroja. Ak tlačidlo podržíte dlhšie, televízor sa vypne.

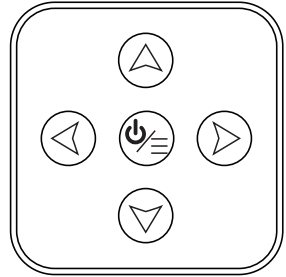

3.2. Zapojenie konektorov televízora


Poznámka: Umiestnenie a popis jednotlivých konektorov sa môže v závislosti od konkrétneho modelu TV mierne líšiť. Pri niektorých modeloch tiež nemusia byť k dispozícii všetky konektory.

- USB 2.0 (vstupný):** Tieto konektory slúžia na pripojenie zariadenia USB.

Poznámka: Počet dostupných konektorov USB sa pri konkrétnych modeloch TV môže líšiť.

- AV IN (vstupný):** Konektory AV IN slúžia na pripojenie rôzneho príslušenstva k TV, napríklad videoprehrávačov, kamier, dekodérov, satelitných prijímačov, DVD prehrávačov alebo herných konzol. Konektor AV IN je kompozitnou video prípojkou.

- COMMON INTERFACE (CI):** Do zásuvky CI je možné vložiť kartu CI na príjem uzamknutých kanálov.

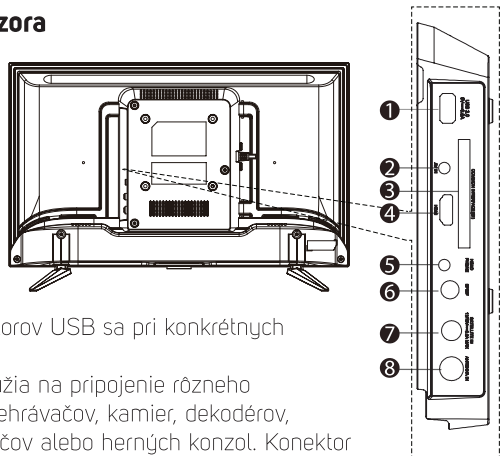

- 4. HDMI (vstupný):** Konektor HDMI (High-Definition Multimedia Interface) slúži napríklad na pripojenie počítača s kompatibilnou grafickou kartou, niektorých DVD prehrávačov alebo prijímačov digitálneho vysielania s podporou vysokého rozlíšenia (HD). Tento konektor poskytuje nekomprimované digitálne pripojenie, ktorého prostredníctvom je možné prenášať video aj audio signály.
- 5. Slúchadlový konektor HEADPHONE (výstupný):** Umožňuje počúvať zvuk z TV prostredníctvom zapojených slúchadiel.
Poznámka: Nadmerná hlasitosť slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- 6. SPDIF:** Použite digitálny optický kábel na pripojenie televízora ku kompatibilnému audio receiveru.
- 7. SATELLITE IN (vstupný):** Do tohto konektora zapojte kábel satelitného prijímača.
- 8. ANTENNA IN (vstupný):** Pripojenie koaxiálneho kábla na príjem signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

4. Diaľkový ovládač

Ovládanie väčšiny funkcií televízora prebieha prostredníctvom obrazovkovej ponuky. Na navigáciu v obrazovkových ponukách a nastavenie všetkých parametrov použite diaľkový ovládač, ktorý bol súčasťou balenia vášho televízora.

Poznámka:

Umiestnenie a popis jednotlivých konektorov sa môže v závislosti od konkrétneho modelu TV mierne líšiť. Pri niektorých modeloch tiež nemusia byť k dispozícii všetky konektory.



⏻ (POWER) Zapnutie a vypnutie televízora.

🔇 (MUTE) Stlmenie všetkých zvukov televízora na minimálnu úroveň. Hlasitosť obnovíte opätovným stlačením.

0 – 9: (numerické tlačidlá) Na priame zadanie čísla kanálu. Pri niektorých funkciách týmito tlačidlami zadajte číselnú hodnotu nastavenia.

ECO: Voľba požadovaného režimu úspory energie.

EPG: Vstup do elektronického programového sprievodcu.

VOL+/-: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti TV.

CH +/-: Prechádzanie aktuálnym zoznamom kanálov hore alebo dole.

SMART KEY: Prístup k špeciálnym funkciám televízora – hudobný režim, futbalový režim, časovač vypnutia a soundbar.

INFO: Zobrazí stavové informácie.

SOURCE: Vývolanie obrazovky s výberom vstupného signálu.

RETURN: Návrat do predchádzajúcej ponuky alebo nastavenia.

MENU: Otvorenie obrazovkovej ponuky.

EXIT: Opustenie obrazovkovej ponuky.

▲/▼/◀/▶: (smerové tlačidlá hore, dole, doľava a doprava) Prechádzanie medzi jednotlivými položkami v obrazovkovom menu a zmena hodnôt nastavenia.

ZOOM-/+: Výber požadovaného formátu obrazu.

OK: Potvrdenie výberu.

REC: Spustí nahrávanie relácie z DTV alebo satelitu.

TIMESHIFT: Stlačením tohto tlačidla pozastavíte aktuálne sledovanú reláciu (funkcia časového posunu).

TEXT: Otvorí teletext.

SUBTITLE: Zobrazí menu nastavenia jazyka titulkov.

LIST: Zobrazí zoznam kanálov.

FAV: Zobrazí zoznam obľúbených kanálov.

Červené tlačidlo: Funkčné tlačidlo, ktorého funkcia bude uvedená pomocníkom na obrazovke.

Zelené tlačidlo: Funkčné tlačidlo, ktorého

funkcia bude uvedená pomocníkom na obrazovke.

Žlté tlačidlo: Funkčné tlačidlo, ktorého funkcia bude uvedená pomocníkom na obrazovke.

Modré tlačidlo: Funkčné tlačidlo, ktorého funkcia bude uvedená pomocníkom na obrazovke. V režime USB slúži toto tlačidlo na výber režimu zvukovej stopy.

V režime DTV slúži toto tlačidlo na výber jazyka zvuku. V režime ATV slúži toto tlačidlo na výber typu zvukovej stopy.

Poznámka:

Pri skladovaní alebo ak prístroj dlhý čas nepoužívate, vyberte batériu.

Ak chcete prístroj ovládať diaľkovým ovládačom, namierte ním na zariadenie a potom stlačte tlačidlo s požadovanou funkciou. Maximálny dosah diaľkového ovládača je okolo 5 metrov s odchýlkou až $\pm 30^\circ$ od kolmého smeru k prijímaciemu senzoru diaľkového ovládania na prednej strane zariadenia. Klesajúca kapacita batérií postupne znižuje dosah diaľkového ovládača. V priestore medzi diaľkovým ovládačom a zariadením sa pri používaní diaľkového ovládača nesmú nachádzať pevné prekážky. Počas štandardného použitia je výdrž batérií v diaľkovom ovládači asi 1 rok. Ak dôjde k významnému zníženiu účinného dosahu diaľkového ovládača, vymeňte obe batérie v ovládači. Ak ovládač nehodláte dlhší čas používať, vyberte z neho obe batérie – tým predídete prípadnému poškodeniu spôsobenému ich vytečením.

Zabráňte prístupu silného svetla (napr. slnečného svetla alebo svetla zo silných žiarivkových alebo úsporných zdrojov), ktoré môže obmedziť účinnosť a spoľahlivosť infračerveného diaľkového ovládača.

5. Zapojenie a nastavenie

5.1. Zapnutie prístroja

Prostredníctvom pokynov na tejto stránke najskôr zistíte, ako televízor a diaľkový ovládač zapojiť a uviesť do prevádzky. Potom prejdite na nasledujúce stránky, ktoré popisujú, ako naladiť televízne programy.

1. Do ovládača vložte dve batérie.


Dôležité informácie o použití batérií:

- Používajte výhradne uvedený typ batérií.
- Skontrolujte správnu polaritu.
- Nemiešajte nové a staré batérie alebo rôzne druhy batérií.
- Nepoužívajte akumulátory.
- Nevystavujte batérie nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne, nevyhadzujte ich do ohňa, nenabíjajte ich a nepokúšajte sa ich otvoriť, pretože by to mohlo spôsobiť únik alebo výbuch.
- Ak diaľkový ovládač nehodláte dlhý čas používať, batériu vyberte.

2. Napájací kábel zapojte NAJSKÔR do televízora, a až POTOM do elektrickej zásuvky.

(**Poznámka:** Ak je k televízoru pripojený napájací kábel, pripájajte jeho opačný koniec iba do sieťovej zásuvky.)
Televízor pripájajte iba k zdroju striedavého napätia.


Pripojenie do siete s jednosmerným napätím nie je prípustné. Ak je zástrčka odpojená od kábla alebo iným spôsobom poškodená, za žiadnych okolností ho nepripájajte do sieťovej zásuvky, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

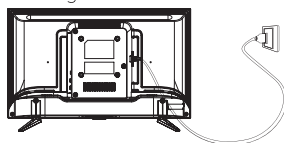


3. Pripojte vonkajšiu anténu do konektora ANTENNA IN na zadnej strane televízora.


4. Po uvedení do prevádzky sa televízor priamo zapne alebo sa bude nachádzať v pohotovostnom režime.

Poznámka: Niektoré modely je potrebné zapnúť stlačením hlavného vypínača.

Ak sa indikátor napájania rozsvieti, znamená to, že televízor je v pohotovostnom režime. Na zapnutie TV stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo priamo na televízore.

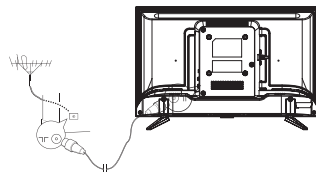

Vypnutie prístroja

- Na prepnutie televízora do pohotovostného režimu stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo priamo na TV. Napájanie zostane zapnuté, no spotreba elektrickej energie klesne na minimum.
- Na úplné vypnutie prístroja je potrebné vytiahnuť zástrčku z elektrickej siete.

Poznámka: Niektoré modely je možné vypnúť stlačením tlačidla na televízore.

6. Základné princípy obsluhy

6.1. Funkcie menu

Nasledujúce inštrukcie popisujú otvorenie a ovládanie hlavnej obrazovkovej ponuky televízora. Majte, prosím, na pamäti, že niektoré funkcie nemusia byť dostupné pri všetkých vstupných zdrojoch.


6.2. Výber zdroja signálu

Na otvorenie zoznamu dostupných zdrojov stlačte tlačidlo SOURCE na diaľkovom ovládači.

1. Pomocou tlačidiel ▲/▼ a **SOURCE** vyberte požadovaný zdroj.

Poznámka: Dostupné zdroje signálu sa môžu pri jednotlivých modeloch líšiť.


2. Tlačidlom **OK** potvrdíte výber.

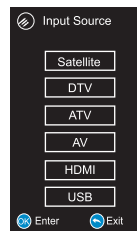

6.3. Nastavenie televízora

1. Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavné menu.
2. Pomocou tlačidiel ▲/▼/◀/▶ prejdite na ikonu Nastavenia (Settings) a potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Ďalšie záložky hlavnej obrazovkovej ponuky sú Obraz (Picture), Zvuk (Sound), Kanál (Channel), Čas (Time) a Zámka (Lock).
3. Pomocou tlačidiel ◀/▶ prechádzajte medzi jednotlivými záložkami a tlačidlom **OK/▼** vstúpite do podmenu.
4. Tlačidlom **MENU** sa vrátite o jednu úroveň späť a tlačidlom **EXIT** menu zavriete.

6.3.1. Nastavenie obrazu (Picture)

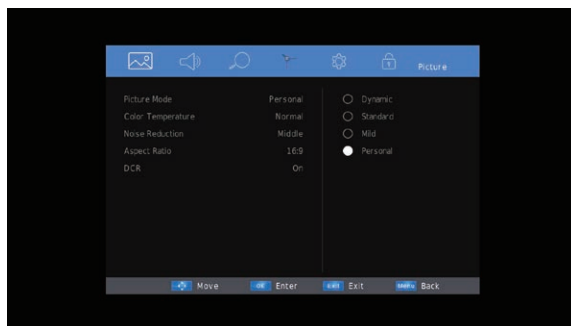

Režim obrazu (Picture mode)

Služí na prispôsobenie parametrov obrazu prostredia, v ktorom televízor používate.

Teplota farieb (Color Temperature)

Nastavenie farebnej teploty obrazu.

Redukcia šumu (Noise Reduction)

Táto funkcia slúži na redukciu rušenia obrazu (šumu). Je užitočná predovšetkým pre prípady, keď je analógový televízny signál slabý.


Pomer strán (Aspect Ratio)

Nastavenie pomeru strán obrazu.

DCR (Príjem digitálneho káblového vysielania)

Zapnutie/vypnutie funkcie na príjem digitálneho káblového vysielania.

6.3.2. Nastavenie zvuku (Sound)

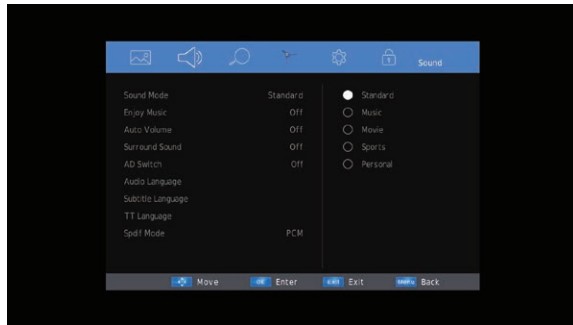

Režim zvuku (Sound mode)

Výber z prednastavených zvukových režimov optimalizovaných pre rôzne podmienky počúvania.

Enjoy Music (špeciálny hudobný režim)

Zapnutie funkcie obohatenia zvuku pre intenzívnejší zážitok z počúvania.

Automatická hlasitosť (Auto volume)

Táto funkcia slúži na automatickú reguláciu hlasitosti napríklad počas reklám, ktoré často majú vyššiu hlasitosť. Takisto bude dochádzať aj k zosilneniu zvukovej stopy pri tichších nahrávkach. Vďaka tejto funkcii odpadá nutnosť neustále regulovať hlasitosť.

Priestorový zvuk (Surround Sound)

Zapnutie priestorovej zvukovej reprodukcie.

Prepnutie zvukového popisu (AD Switch)

Tlačidlami ◀/▶ zvolíte Zapnuté (On) alebo Vypnuté (Off). Zvukový popis scény, ktorá sa aktuálne odohráva na obrazovke, pre zrakovo postihnutých. Táto funkcia vyžaduje podporu kodeku Codestream.

Jazyk zvuku (Audio Language)

Výber dostupných jazykov aktuálne sledovanej relácie.

Jazyk titulkov (Subtitle Language)

Výber dostupných jazykov titulkov aktuálne sledovanej relácie.


Jazyk teletextu (TT Language)

Tlačidlom ► alebo OK vstúpte do podmenu. Stlačením ▲/▼ vyberte jazyk teletextu.

Režim SPDIF (SPDIF Mode)

Táto funkcia slúži na výber režimu toku audio signálu do digitálneho audio výstupu SPDIF.

6.3.3. Nastavenie kanálu (Channel)

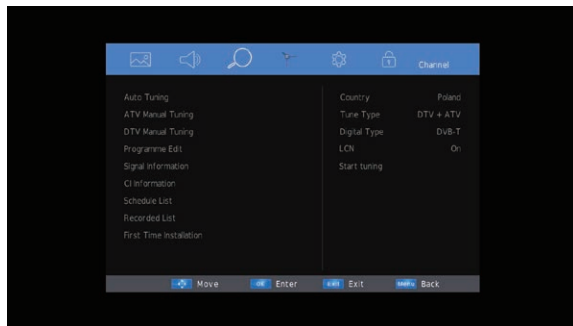

Poznámka:

Táto funkcia je dostupná iba v režime DTV/ATV.



VAROVANIE:

Dôrazne odporúčame montáž anténového systému vykonanú odborníkom. Správne a kvalitne vykonaná montáž sa odvdáčí stabilným a bezporuchovým príjmom.

FASTSCAN M7

- Nastavte ručne správne prepínače DiSEqC pre satelit Astra 23,5° vých. (nastavenie satelitu / natočenie taniera satelitu)
- Režim hľadania nastavte na Fast Scan.

Poznámka k funkcii FastScan:

Funkcia FastScan vyhľadá zodpovedajúcu tabuľku kanálov operátora a uloží ju do zoznamu prístroja. Zoznam, získaný funkciou FastScan, pozíciu a čísla jednotlivých kanálov určuje operátor vysielať a používateľ ich nemôže zmeniť. Zoznam je uložený v prístroji bez ohľadu na aktuálne možnosti príjmu, nastavenie antény, predplatné a pod. Používateľovi ponúka istotu, že má v prístroji uložené všetky kanály, ktoré operátor vysiela.

Automatické ladenie (Auto Tuning)

Umožňuje plne automatické vyhľadanie všetkých dostupných analógových a digitálnych televíznych kanálov.

Ručné ladenie ATV (ATV Manual Tuning)

- Aktuálny kanál (Current CH): Nastavenie čísla kanálu.
- Systém zvuku (Sound System): Vyberte systém zvuku.
- Jemné ladenie (Fine-Tune): Jemné nastavenie frekvencie kanálu.
- Vyhľadať (Search): Spustenie ladenia kanálov.

Ručné ladenie DTV (DTV Manual Tuning)

1. Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do submenu.
2. Tlačidlami **◀/▶** vyberte kanál a stlačením tlačidla **OK** program vyhľadáte.

Úprava kanálov (Programme Edit)

Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do submenu.

Farebné funkčné tlačidlá slúžia ako skratky pri ladení kanálov.

Najskôr pomocou smerových tlačidiel vyberte požadovaný kanál. Následne:

- Červeným tlačidlom odstránite kanál zo zoznamu.
- Žltým tlačidlom presuniete program do zoznamu obľúbených.
- Zeleným tlačidlom zmeníte pozíciu kanálu v zozname.
- Modrým tlačidlom vybraný kanál preskočíte.
(Televízor potom bude tento kanál pri prechádzaní pomocou tlačidla CH+/- automaticky preskakovať.)

Informácie o signáli (Signal Information)

Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte podrobné informácie o televíznom signáli. Táto funkcia je k dispozícii iba pri sledovaní DTV alebo satelitného vysielať.

Informácie o karte CI (CI Information)

Ak je vložená karta CI, môžete pomocou tejto položky zobrazit' podrobnejšie informácie o tejto karte.

Zoznam plánu (Schedule List)

Stlačením tlačidla **OK** vstúpte do submenu. Táto funkcia je k dispozícii iba pri DTV alebo satelitnom vysielať.


Zoznam nahrávok (Recorded List)

Zobrazí zoznam nahrávok.

Prvotná inštalácia (First Time Installation)

Tlačidlom ► alebo **OK** vstúpte do podmenu a tlačidlami ▲/▼ vyberte požadované nastavenie.

6.3.4. Nastavenie času (Time)

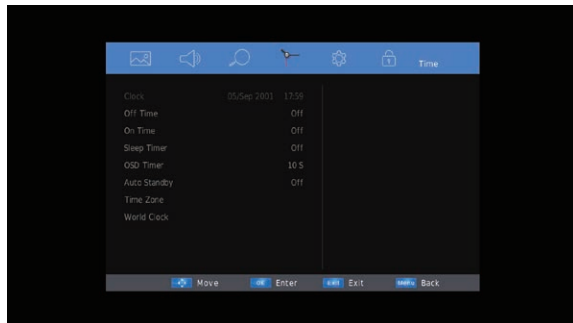

Hodiny (Clock)

Nastavenie aktuálneho času.

Čas vypnutia/zapnutia (Off Time/On Time)

Toto nastavenie slúži na určenie času, v ktorom sa bude televízor automaticky zapínať alebo vypínať.

Časovač vypnutia (Sleep Timer)

Nastavenie času, po ktorého uplynutí dôjde k prechodu televízora do pohotovostného režimu. Nastavenie vykonajte a potvrďte stlačením tlačidla **OK**. Ak časovač nechcete používať, zvolte Vypnuté (Off).

Čas vypršania ponuky (OSD Timer)

Nastavte čas, po ktorého uplynutí dôjde k zatvoreniu obrazovkovej ponuky. Potvrďte stlačením tlačidla **OK**.

Autom. Vypnutie (Auto Standby)

Možnosti sú **On/Off**. Televízor prejde po uplynutí nastaveného času do pohotovostného režimu.


Časové pásmo (Time Zone)

Zvoľte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate.

Svetový čas (World Clock)

Zobrazenie svetového času.

6.3.5. Nastavenie televízora (Option)

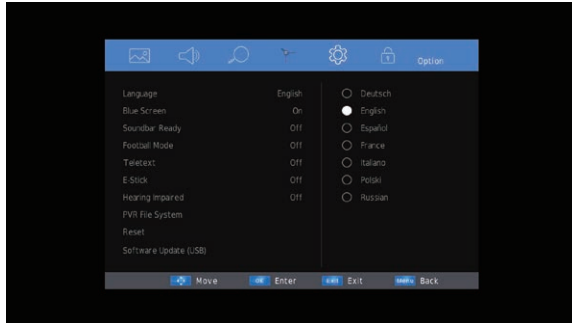

Jazyk (Language)

Vyberte jazyk obrazovkového menu.

Modré pozadie (Blue Screen)

Tlačidlami ► alebo **OK** zvolte Zapnuté (On) alebo Vypnuté (Off).

Soundbar Ready (Použitie soundbaru)

Tlačidlami ▲/▼ zvolte Zapnuté (On) alebo Vypnuté (Off).

Futbalový režim (Football Mode)

Zapnutie futbalového režimu pre intenzívnejší zážitok pri sledovaní futbalových zápasov.

Teletext

Zapnutie/vypnutie teletextu.

Nálepka (E-sticker)

Zapnutie zobrazenia poznámky na obrazovke.

Sluchovo postihnutí (Hearing Impaired)

Tlačidlami ▲/▼ zvolte Zapnuté (On) alebo Vypnuté (Off).

Systém súborov PVR (PVR File System)

Pre bližšie informácie pozrite kapitolu o systéme súborov.


Reset

Resetovanie všetkých funkcií a nastavenie na východiskové továrenské hodnoty.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom USB (Software Update (USB))

Aktualizácia softvéru z balíčka umiestneného na úložnom zariadení USB.

6.3.6. Nastavenie zámky (Lock)

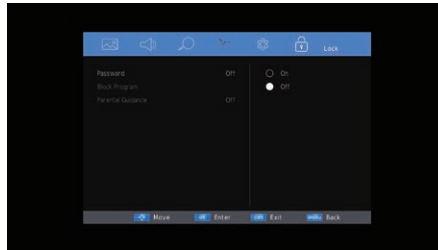

Heslo (Password)

Tlačidlom ► alebo **OK** zadajte heslo. Východiskové heslo je „0000“.

Blokoval' kanál (Block Program)

Táto funkcia umožňuje zablokoval' príslušný televízny kanál.

Rodičovská zámka (Parental Guidance)

Tlačidlom ► alebo **OK** otvorte submenu, v ktorom môžete zadať vekové obmedzenie relácií, ktoré bude možné na televízore sledovať.

6.4. Používanie programového sprievodcu (EPG)

Programový sprievodca (EPG) slúži na zobrazenie televízneho programu jednotlivých kanálov. Môžete prechádzať medzi naladenými kanálmi a prezerať si ich televízny program.

1. Stlačte tlačidlo **EPG** na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa obrazovková ponuka s informáciami o aktuálnej relácii, ktorú daný kanál vysiela, a tiež informácia o tom, aká relácia bude nasledovať ďalej. Medzi jednotlivými programami môžete prepínať pomocou navigačných tlačidiel na diaľkovom ovládači.
2. Sedemdnňový program zobrazíte pomocou farebných funkčných tlačidiel.
 - Nahrávanie ■: Zaznačenie nahrávania vybranej relácie.
 - Upomienka ■: Zaznačenie pripomienky pre danú reláciu.
 - Predchádzajúci deň ■: Zobrazenie programového sprievodcu pre predchádzajúci deň.
 - Nasledujúci deň ■: Zobrazenie programového sprievodcu pre nasledujúci deň.
 - Podrobnosti (INFO): Zobrazenie podrobnejšieho popisu relácie, ak je k dispozícii.

6.5. Nahrávanie relácií (funkcia PVR)

Táto funkcia umožňuje nahrávanie obľúbených televíznych relácií na pamäťové zariadenie USB. Pred nastavením nahrávania pripojte do televízora vhodné pamäťové zariadenie.

Stlačením tlačidla MENU vstúpte do hlavnej ponuky, vyberte ikonu PVR a potvrdte tlačidlom OK.

1. Zvoľte cieľové úložisko
2. Nastavte parametre nahrávania
3. Stlačte tlačidlo REC na spustenie/zastavenie nahrávania.

Na sledovanie nahranej relácie prejdite do ponuky **USB mode** (Režim USB) > **Video**.
Najskôr vyberte priečinok so súborom záznamu a potom konkrétnu nahrávku.
Na spustenie prehrávania stlačte tlačidlo **OK**. (Postup je rovnaký aj pri nahrávkach z rádiového vysielania.)

7. Pokročilé funkcie

7.1. Upozornenia a často kladené otázky

**UPOZORNENIE:**

Je možné, že niektoré neštandardné úložné zariadenia nebudú rozpoznané. Používajte bežne dostupné pamäťové zariadenia.

Poznámka:

Existuje veľké množstvo metód kódovania. Výrobca teda nemôže zaručiť, že televízor bude podporovať všetky formáty súborov a ich kódovanie.

7.1.1. Často kladené otázky:

1. Za nasledujúcich podmienok nemôže televízor dekódovať súbor a normálne ho prehrať:
 - parametre súboru, ako je rozlíšenie, prenosová rýchlosť alebo vzorkovacia frekvencia prekračujú limit systému,
 - formát súboru je nepodporovaný, prípadne došlo k poškodeniu súboru.
2. Upozornenie na odpojenie počas zápisu: Neodpájajte pamäťové zariadenie v prípade, že prebieha čítanie alebo zápis dát. Hrozí poškodenie televízora alebo pamäťového zariadenia.
3. Pri pripojení pamäťového zariadenia alebo digitálneho fotoaparátu venujte pozornosť napájaniu televízora.
Ak nie je napájanie dostatočné alebo nie je stabilné, môžete naraziť na problémy počas používania. V takom prípade zariadenie reštartujte alebo odpojte a znovu ho pripojte a uistite sa, že je napájanie normálne.
4. Systém podporuje pripojenie zariadenia prostredníctvom rozhrania USB 2.0 a USB 3.0, ako sú bežné disky USB flash, MP3 prehrávače, externé disky atď.
5. Ak chcete dosiahnuť lepšiu kvalitu obrazu a zvuku, odporúčame použitie zariadenia, ktoré spĺňa špecifikácie štandardu USB 2.0.
6. Pri prehrávaní videa s vysokou kompresiou sa môže stať, že bude reakčný čas obrazovkových ponúk dlhší.
7. Pri niektorých zariadeniach USB, ako sú veľkokapacitné externé disky, náročné MP4 prehrávače a pod. odporúčame použitie externého napájania týchto zariadení.

8. Riešenie ťažkostí



UPOZORNENIE:

Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať, zariadenie neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť sám. Vždy odovzdajte prístroj do autorizovaného servisu v prípade nutnosti opravy, nastavenia alebo inej než pravidelnej údržby. Neoprávnený zásah do prístroja sa považuje za porušenie a stratu záručného plnenia. Dovožca, dodávateľ, distribútor ani predajca nenesú zodpovednosť za všetky straty spôsobené porušením nariadení uvedených v tomto návode. Neotvárajte zariadenie z dôvodu nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom. V prípade poruchy zariadenia najprv skontrolujte nasledujúci zoznam problémov a ich riešení. Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť vďaka nasledujúcim tipom, kontaktujte svojho predajcu.

Príznyaky	Možné riešenia
Žiadny obraz ani zvuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte funkciu poistky alebo elektrického vypínača. 2. Pripojte k zásuvke iné elektrické zariadenie, aby ste sa presvedčili, že funguje alebo je zapnuté. 3. Elektrická zástrčka má zlý kontakt so zásuvkou. 4. Skontrolujte zdroj signálu.
Obrazu chýbajú farby.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmeňte farebný systém. 2. Upravte sýtosť farieb. 3. Skúste iný kanál. Môže byť prijímaný čiernobiely program.
Diaľkové ovládanie nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vymeňte batérie. 2. Batérie nie sú vložené správne. 3. Nie je pripojené napájanie.
Žiadny obraz, normálny zvuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upravte jas a kontrast. 2. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Normálny obraz, žiadny zvuk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačením tlačidla na zvýšenie hlasitosti VOL + zvýšte hlasitosť. 2. Hlasitosť je stlmená, tlačidlom MUTE obnovte zvuk. 3. Zmeňte systém zvuku. 4. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Neusporiadané vlnenie obrazu.	Obvykle je spôsobené lokálnym rušením, ako sú autá, denné osvetlenie a sušiče vlasov. Upravte nastavenie antény na minimalizáciu rušenia.

Príznamy	Možné riešenia
Zrnenie a rušenie.	<p>Ak sa anténa nachádza v okrajovej oblasti dosahu televízneho signálu, kde je signál slabý, obraz môže byť narušený bodmi. Ak je signál extrémne slabý, môže byť nutné inštalovať špeciálnu anténu na zlepšenie príjmu.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Upravte pozíciu a orientáciu vnútornej/vonkajšej antény.2. Skontrolujte pripojenie antény.3. Jemne naladte kanál.4. Skúste iný kanál. Mohlo dôjsť k poruche vysielania.
Objavujú sa čierne miesta alebo vodorovné pruhy, alebo sa obraz trasie alebo preskakuje.	<p>Toto je obvykle spôsobené rušením od systému zapalovania vozidiel, neónových svietidiel, elektrických vŕtačiek alebo iných elektrických spotrebičov.</p>
Duchovia v obraze.	<p>Duchovia sú spôsobení tým, že televízny signál prechádza dvoma cestami. Jedna je priama a druhá odrazená od vysokých budov, kopcov a ďalších objektov. Príjem sa môže zlepšiť po zmene nasmerovania alebo umiestnenia antény.</p>
Rušenie rádiovými vlnami.	<p>Toto rušenie spôsobuje pohybujúce sa zvlnenie alebo diagonálne pruhy a v niektorých prípadoch stratu kontrastu obrazu. Nájdite a odstráňte zdroj rádiového rušenia.</p>

9. Technické parametre

Model	SLE 22F60TCS
Veľkosť panela	22" (55 cm)
Spotreba energie	40 W
Spotreba v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Menovité napätie	AC 180 – 240 V ~ 50/60 Hz
Diaľkový ovládač	Áno
Montáž na stenu VESA	100 × 100 mm
Rozmery so stojanom (Š × V × H)	505 × 341 × 134 mm
Rozmery bez stojana (Š × V × H)	505 × 303 × 80 mm
Hmotnosť netto so stojanom	2,2 kg
Konektory	
RF IN	1×
HDMI	1× (ARC)
SPDIF koaxial	1×
USB	1×
Vstup MINI AV	1×
Podporované formáty USB	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP
CI slot	1×
Ďalšie funkcie	
Rozlíšenie	1920 × 1080
Jas (cd/m ²)	165 cd/m ²
Čas odozvy (ms)	6,5
Pozorovací uhol	178°/178°
Zabudovaný tuner	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
Videosystém	PAL/SECAM BG/DK/I
PVR záznam na USB	Áno
Progresívne skenovanie	Áno
Časové sledovanie	Áno
EPG	Áno
Hrebeňový filter	Digitálny
OSD menu	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
Zväčšenie	Áno
Redukcia šumu	Áno
Časovač vypnutia / zapnutia / spánku	Áno
Titulky (Subtitle)	Áno
Jazyk zvuku	Áno
Zoznam kanálov	Áno
Zoznam obľúbených	Áno
Rádio	Áno
Zámka (Lock)	Áno

Rodičovská zámka	Áno
Hotelový režim	Áno

Poznámka:

Technické špecifikácie sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Čeština je pôvodná verzia.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika

Informačný list

Dovozca: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany

Symbol		FAST
Model		SLE 22F60TCS
Trieda energetickej účinnosti		A
Uhlopriečka obrazovky v cm/palcoch	[cm/"]	55/22
Spotreba elektrickej energie v zapnutom stave	[W]	22
Ročná spotreba elektrickej energie*	[kWh]	33
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	[W]	< 0,5 W
Rozlíšenie obrazovky	[pixels]	1920 × 1080

* Spotreba elektrickej energie 33 kWh (SLE 22F60TCS) za rok vychádza zo spotreby elektrickej energie televízneho prijímača, ktorý je v prevádzke 4 hodiny denne 365 dní. Skutočná spotreba elektrickej energie závisí od spôsobu použitia televízneho prijímača.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



FAST ČR a.s. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SLE 22F60TCS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi použitia, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.