

SENCOR®

Let's live!



**SET TOP BOX
SDB 520T**

**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
HU**



Tartalom

BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ	5
BEVEZETŐ	
Elülső panel.....	9
Hátlap.....	9
Oldalnézet.....	9
Távírányító.....	10
A RENDSZER CSATLAKOZTATÁSA	
Általános információk.....	11
TV-készülék csatlakoztatása	11
KEZDÜNK	
Üdvözljük	12
Telepítés.....	12
HASZNÁLAT	
Csatornaváltás.....	14
Az elektronikus műsorkalauz (EPG) megnyitása	14
A CSATORNAKIOSZTÁS SZERKESZTÉSE	
Edit Channel (Csatorna módosítása) menü	15
TV Channel List (TV-csatornák listája).....	15
Radio Channel List (Rádiócsatornák listája)	16
Delete All (Összes törlése).....	16
RENDSZERBEÁLLÍTÁSOK	
System Setup (Rendszerbeállítások) menü	17
Language (Nyelv).....	17
TV System (TV-rendszer).....	18
Local Time Setting (Helyi idő beállítása).....	18
Time Setting (Időzítő beállítása).....	19
Parental Lock (Gyerekszár)	19
OSD Setting (Az OSD menü beállítása).....	20
Favorite (Kedvencek)	20
Audio Description Setting (Hangleírás beállítása).....	21
Other (Egyéb).....	21

ESZKÖZÖK

Tools (Eszközök) főmenü.....	22
Information (Információ)	22
Factory Setting (Gyári beállítás)	22
Software Upgrade (Szoftverfrissítés).....	23
Remove USB device safely (Az USB-készülék biztonságos eltávolítása).....	23

MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ

A multimédia lejátszó főmenüje.....	24
Media Playback (Multimédia lejátszása).....	24
HDD Information (Merevlemez információk).....	26
DVR Setting (DVR beállítás).....	27

IDŐELTOLÁS / FELVÉTEL

Timeshift (Időeltolás)	28
REC (Felvétel).....	29

HIBAELHÁRÍTÁS	30
---------------------	----

MŰSZAKI ADATOK	31
----------------------	----

Biztonsági információk

TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET ÓVJA ESŐTŐL ÉS NEDVESSÉGTŐL.



**FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE
- NE NYISSA KI**



FIGYELEM

Tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne távolítsa el a készülék burkolatát (se a hátlapját). Mindennemű javítást bízjon szakképzett szerelőre.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám jel szigeteletlen veszélyes feszültség jelenlétére figyelmeztet a készülékben, amely áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási utasításokra figyelmezteti a felhasználót, amelyek a termék kísérő dokumentációjában találhatóak.



FIGYELMEZTETÉS

TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE TEGYE KI ESŐNEK VAGY NEDVESSÉGNEK.



FIGYELMEZTETÉSÁRAMÜTÉS MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN HELYEZZE A CSATLAKOZÓDUGÓ SZÉLES HEGYÉT A SZÉLES RÉSZ FÖLÉ ÉS A DUGÓT ÜTKÖZÉSIG NYOMJA BE.



Ez a jel azt jelzi, hogy a készülék kettős szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó számára hozzáférhető részek között. Javítás esetén csakis azonos pótalkatrészeket használjon.

A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy folyó víz hatásának, és ne helyezzen a készülékre semmilyen, folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ennek a set-top boxnak a gyártása során nagy figyelmet fordítottunk nemcsak a minőségi szabványok betartására, de a biztonságra is, ami döntő tényező valamennyi készülékünk tervezésekor. A biztonsághoz azonban Önnek is hozzá kell járulnia. Ez a dokumentum fontos információkat tartalmaz, melyekből megtanulhatja a set-top box helyes használatát, így elégedett lehet a készülékével. Kérjük, hogy még a set-top box telepítése és használata előtt olvassa el őket figyelmesen.

Telepítés

1. Olvassa el az utasításokat és tartsa be őket - Még a set-top box használata előtt olvassa el figyelmesen valamennyi biztonsági és használati utasítást. Tartsa be a használatra vonatkozó valamennyi utasítást.
2. Őrizze meg az utasításokat - A biztonsági és használati utasításokat tegye biztonságos helyre későbbi használat céljából.
3. Ügyeljen a figyelmeztetésekre - Vegye figyelembe a készüléken és a használati útmutatóban feltüntetett valamennyi figyelmeztetést.
4. Tápellátás - Ennek a set-top boxnak a tápellátását egyenáramú adapter tápcsatlakozója biztosítja. Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy az adapter megfelelően legyen csatlakoztatva a hálózathoz.
5. Energiaforrások - Ennek a set-top boxnak a tápellátásához kizárólag olyan források használhatók, amelyeknek a paraméterei megegyeznek a set-top box hátlapján található címke adataival. Ha nem biztos benne, milyen energiaforrás áll rendelkezésére a lakásában vagy az irodájában, forduljon a set-top box eladóójához vagy villanyszerelőhöz. Elemről vagy más energiaforrásról működtetett készülékek esetében olvassa el a használati útmutatót.
6. Túlterhelés - Ne terhelje túl a hálózati csatlakozókat és a hosszabbító kábeleket, hogy elkerülje tűz vagy áramütés veszélyét. A túlterhelt hálózati csatlakozók, hosszabbító kábelek, töredezett tápkábelek, sérült vagy repedt szigetelések és törött csatlakozódugók veszélyesek, áramütést vagy tüzet okozhatnak. Rendszeresen ellenőrizze a kábelt, és ha sérülés vagy meggyengült szigetelés látszik rajta, kérje a cseréjét szakképzett szerelőtől.
7. A tápkábel védelme - A tápkábeleket úgy vezesse, hogy senki ne léphessen rájuk, vagy ne károsíthassa azzal, hogy tárgyakat helyez rájuk, fokozottan ügyeljen azokra a helyekre, ahol a kábelek kilépnek a set-top boxból.
8. Szellőzés - A készülékházon levő vágások és nyílások a szellőzést szolgálják a set-top box megbízható működésének biztosítása és a túlmelegedés elleni védelme érdekében. Ezeket a nyílásokat tilos lezárni vagy letakarni. Soha ne zárja le ezeket a nyílásokat azzal, hogy a set-top boxot ágyra, heverőre, szőnyegre vagy melegítő készülékre helyezi. Ne tegye a set-top boxot zárt helyre, mint pl. könyvszekrény vagy polc, ha nem biztosított a megfelelő szellőzés, vagy ha az ellentétes a set-top box gyártójának utasításaival.

9. Kiegészítők - Veszély elkerülése érdekében ne használjon más kiegészítőket, mint amiket ennek a set-top boxnak a gyártója ajánl.
10. A készüléket ne tegye ki csöpögő vagy folyó víz hatásának, és ne helyezzen a készülékre semmilyen, folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
Figyelmeztetés: Ügyeljen a biztonságra elektromos áram használata során. Az ezen készülékhez csatlakoztatott, elektromos vezetékéről táplált készüléknek vagy tartozékának tanúsítási jellel kell rendelkeznie, és nem lehet módosítva, hogy ne legyenek korlátozva a biztonsági funkciók. Ezzel a minimálisra csökkentheti az áramütés vagy tűzvész veszélyét. Kétség esetén lépjen kapcsolatba szakképzett szerelővel.
11. Tartozékok - A set-top boxot ne tegye instabil kocsira, állványra, konzolra vagy asztalra. A set-top box leeshet a földre és gyermekek vagy felnőttek súlyos sérülését okozhatja, vagy maga a készülék is megsérülhet. Csak a gyártó által ajánlott vagy a termékkel együtt áruelt kocsit, állványt, konzolt vagy asztalt használjon a set-top boxhoz. A készülék bármilyen rögzítéséhez követni kell a gyártó utasításait, és csak a gyártó által javasolt szerelési kellékeket szabad használni.
- 11a. A kocsival, amelyen a set-top box van, bánjon óvatosan. Hirtelen megállás, túlzott erő használata vagy egyenetlen felületek a set-top box meghibásodását okozhatják.
12. A külső antenna elhelyezése - Ha a set-top boxhoz külső antenna vagy kábelrendszer csatlakozik, gondoskodni kell az antenna vagy a kábelrendszer földeléséről, hogy biztosítva legyen bizonyos védelem a feszültségcsúcsokkal vagy statikus kisülésekkel szemben. Az elektromos berendezésekre vonatkozó nemzeti törvény (National Electrical Code) 810. cikkelye, az ANSI/NFPA No. 70-1984 (az elektromos berendezésekre vonatkozó kanadai törvény (Electrical Code), 54. cikkelye, 1. rész) tájékoztatást nyújt az oszlopok és tartószerkezetek megfelelő földeléséről, az antenna kisütő egysége bevezető vezetékének földeléséről, a földelőelektródákhoz való csatlakoztatásról és a földelőelektródákra vonatkozó követelményekről.
13. Elektromos vezeték - A külső antennarendszert nem szabad elektromos vezeték vagy más elektromos fény- vagy tápáramkörök közelébe helyezni, sem olyan helyre, ahol leeshet ilyen vezetékekre vagy áramkörökre. Külső antennarendszer felszerelésekor járjon el különösen óvatosan, ne érintse meg az ilyen vezetékeket vagy áramköröket és ne menjen a közelükbe, mert az akár halálos következményekkel is járhat. A külső antenna telepítése veszélyes lehet, ezért bízva antennaszerelessel foglalkozó szakemberre.

Használat

14. Tisztítás - A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a set-top boxot a hálózati aljzatból. Ne használjon folyékony vagy permet formájú tisztítószereket. A tisztításhoz nedves rongyot használjon.
15. Olyan tárgyak, amelyek veszélyes feszültségpontokhoz érhetnek vagy rövidre zárhatják az alkatrészeket, tüzet vagy áramütést okozhatnak. Óvja a set-top boxot attól, hogy bármiféle folyadék ráfolyjon.
16. Vihar és villámlás - A set-top box fokozottabb védelme érdekében a villámlásokkal járó viharok esetén, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki

a tápkábelt az aljzattól és válassza le az antennát vagy a kábelrendszert. Ezzel megóvja a set-top boxot a villám vagy az elektromos hálózatban fellépő túlfeszültség okozta meghibásodástól.

Javítások


17. Javítások - ne próbálja meg a set-top boxot maga megjavítani, mert a ház felnyitása vagy a fedél eltávolítása után veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek lehet kitéve. Mindennemű javítást bízjon szakképzett szerelőre.
18. Javítást igénylő sérülések - A következő esetekben húzza ki a tápkábelt és forduljon szakszervizhez:
 - A. Ha meghibásodik a tápadapter vagy a csatlakozó tápkábel.
 - B. Ha a készülékbe idegen tárgy vagy folyadék kerül.
 - C. Ha a készülék esőnek vagy nedvességnek van kitéve.
 - D. Ha a kép hibásan jelenik meg annak ellenére, hogy betartja az útmutató minden előírását.

Csak azokat a kezelőegységeket állítsa be, amelyeket ez a használati útmutató említ. Egyéb kezelőegységek helytelen beállítása meghibásodáshoz vezethet, aminek következtében a set-top box megfelelő működésének helyreállítása gyakran egy szakképzett szerelő jelentős mennyiségű munkáját veszi igénybe.
 - E. Ha a set-top box leesett a földre, vagy a háza megsérült.
 - F. Ha a set-top box viselkedése jelentősen megváltozik - ez világosan jelzi, hogy javítást igényel.
19. Pótalkatrészek - Ha tartalék alkatrészre van szüksége, ellenőriztesse szakemberrel, hogy a használni kívánt pótalkatrész ugyanazokkal a biztonsági jellemzőkkel rendelkezik-e, mint az eredeti pótalkatrész. A set-top box gyártója által meghatározott pótalkatrész használata megvédi Önt tűz, áramütés és egyéb veszélyhelyzet kialakulásától.
20. Biztonsági ellenőrzés - minden szervizben történő beavatkozás és javítás után kérje meg a szerelőt, folytassa le a gyártó által javasolt biztonsági ellenőrzéseket, és állapítsa meg, hogy a set-top box biztonságosan üzemel.
21. Falra vagy mennyezet alá szerelés - Ezt a készüléket csak olyan módon lehet a falra vagy a mennyezet alá szerelni, amelyet a gyártója javasol.
22. Hő - A készüléket tartsa távol minden hőforrástól, mint pl. radiátor, hőszugárzó, kályha vagy hasonló berendezések (beleértve erősítőket), amelyek hőt termelnek.


Bevezető

Információk a set-top boxról

Elülső panel

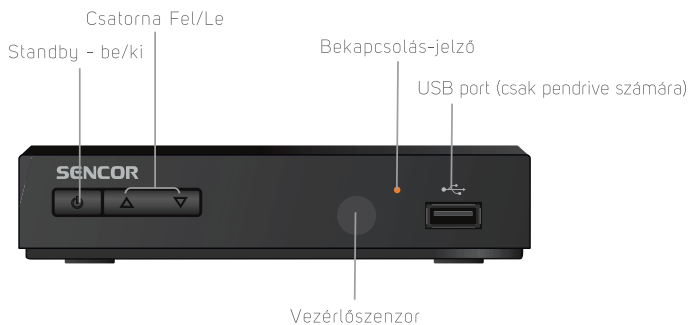


Hátlap

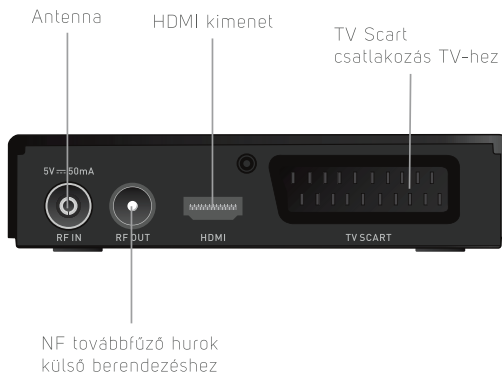


Oldalnézet

5 V/1 A tápellátás, egyenirányú

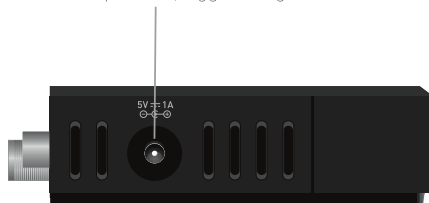

Távírányító

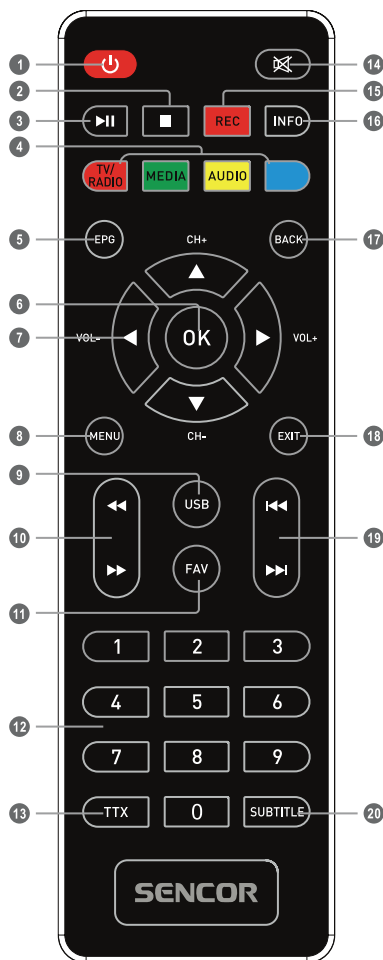

1. **STANDBY** (Készenléti üzemmód)
(A set-top box bekapcsolása vagy átkapcsolása készenléti üzemmódba)
2. **STOP** (Megállítás)
(A műsor lejtátságának vagy felvételének megállítása)
3. **PLAY** (Lejátság)
PAUSE (Pillanat-állj / A Timeshift funkció aktiválása)


4. **PIROS/ZÖLD/SÁRGA/KÉK GOMB**
(Interaktív funkciókhoz / A beágyazott menü funkciókhoz való gombok)
TV/RADIO (TV/rádió)
(Átkapcsolás a TV és rádió üzemmód között)
MEDIA (Média)
(A Record (Felvétel) menü megnyitása)
AUDIO (Hang)
(A hangrendszer és a hangsáv kiválasztása)
5. **EPG** (Elektronikus műsorkalauz)
(Az elektronikus műsorkalauz menüjének megnyitása)
6. **OK gomb**
(A kiválasztott menüpont jóváhagyása)
7. **Kurzor / CH+,-** (Előző/Következő csatorna) / **VOL+,-** (Hangerő növelése/ csökkentése)
(Kurzor: A menüpontok közti mozgásra használt navigációs gombok)
(CH +/-: Előző/Következő csatorna)
(VOL +/-: Hangerő növelése/ csökkentése)
8. **Menu** (Menü)
(A menüképernyő megnyitása/ bezárása)
9. **USB**
(A Videó menü megnyitása)
10. **Search backward /forward** (Keresés visszafelé/előre)
11. **FAV** (Kedvencek)
(Kedvencek listájának megnyitása)
12. **Számgombok**
(Numerikus értékek megadására és csatorna kiválasztására a csatorna számának megadásával)
13. **TTX** (Teletext - az interaktív szolgáltatások megnyitása)
14. **MUTE** (Hang kikapcsolása/ bekapcsolása)
15. **RECORD** (Felvétel)
(A TV-műsor felvétele)
16. **INFO** (Információ)
(Nyomja meg az aktuális csatornáról szóló információk megjelenítéséhez)
17. **BACK** (Vissza)
(Az előző csatornára lépés)
18. **EXIT** (Kilépés a menüből)
19. **Previous/Next** (Előző/Következő)
20. **SUBTITLE** (Feliratok bekapcsolása/ kikapcsolása)

A rendszer csatlakoztatása

Általános információk

Sok különböző típusú TV- és egyéb berendezés létezik, amelyeket csatlakoztatni lehet a set-top boxhoz. Ebben a kézikönyvben megtalálja készülékei csatlakoztatásának leggyakoribb módjait.

TV-készülék csatlakoztatása

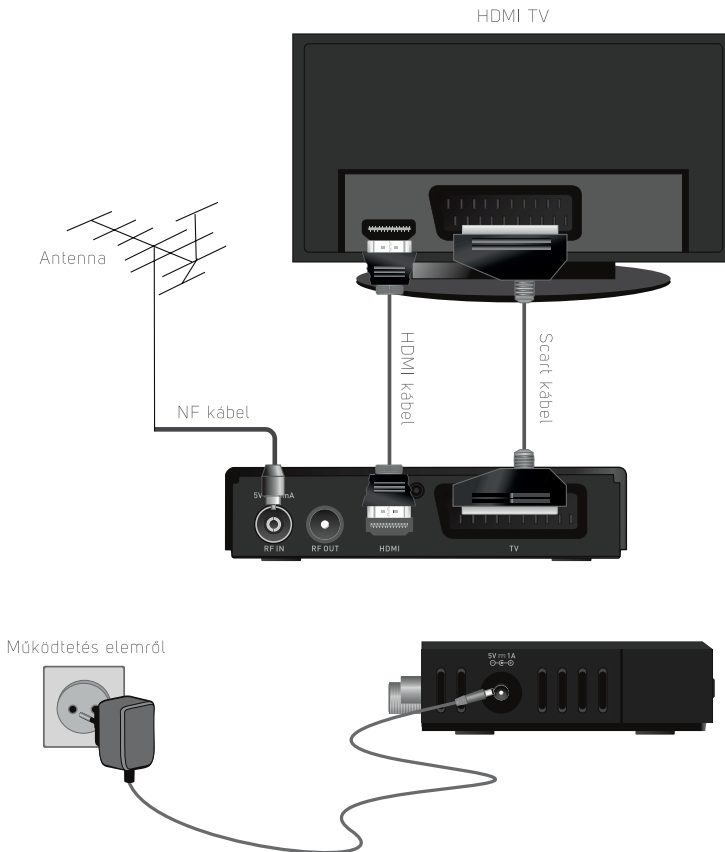


Megjegyzés: A HDMI kábelt KIZÁRÓLAG a kikapcsolt vevőkészülékhez csatlakoztassa (ég a piros Standby indikátor)

Első lépések

Üdvözljük


A set-top box első használatakor megjelenik a "Welcome" (Üdvözljük) menü. A kurzorgombok megnyomásával állítsa be a Region (Régió), Language (Nyelv), Display Mode (Megjelenítési mód) a Aspect Mode (Képaránymód) értékeit. Jelölje ki és nyomja meg az "OK" gombot a csatornakeresés megkezdéséhez.

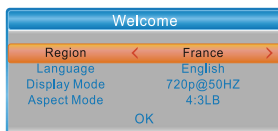

Telepítés

Az „Installation” (Telepítés) menü lehetővé teszi a csatornakeresés és az LCN Installation (LCN telepítés) opció beállítását.

1. A "MENU" gomb megnyomásával nyissa meg a főmenüt.
2. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki az "Installation" (Telepítés) menüpontot, majd nyomja meg a "RIGHT" gombot az Installation (Telepítés) menü megnyitásához.
3. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot a beágyazott menü megnyitásához.
4. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

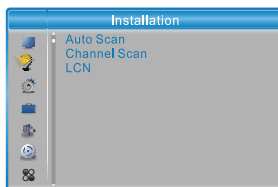

Auto Scan (Automatikus keresés)


A "Auto Scan" (Automatikus keresés) lehetővé teszi a csatornák automatikus keresését.

1. Válassza ki az „Auto Scan” (Automatikus keresés) menüpontot, és nyomja meg az „OK” gombot a Auto Scan (Automatikus keresés) menü megnyitásához.
2. A kurzor gombokkal állítsa be az "FTA Only" (Csak kódolatlan), "T2 Signal Only" (Csak T2 jel) opciót
3. Válassza ki a "Search" (Keresés) pontot, és nyomja meg az "OK" gombot az automatikus keresés indításához.

Channel Scan (Csatornakeresés)

A "Channel Scan" (Csatornakeresés) lehetővé teszi a csatornák kézi keresését.

1. Válassza ki a „Channel Scan” (DVBT csatornák keresése) menüpontot, és nyomja meg az „OK” gombot a Channel Scan (Csatornakeresés) menü megnyitásához.
2. A kurzorgombok megnyomásával állítsa be a Scan Mode (Keresés mód), Scan Band (Keresett sáv) Channel No. (Csatornaszám), Frequency (Frekvencia), Bandwidth (Sávszélesség) opciókat, majd jelölje ki a "Search" (Keresés) menüpontot, és nyomja meg az "OK" gombot a csatornakeresés elindításához.

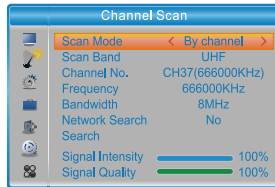

LCN (Logikai csatornaszám)

Ha aktívva van az LCN (Logikai csatornaszám) funkció, nem tudja módosítani a keresés során a csatornához rendelt eredeti számokat.

Az LCN funkciót az "LCN" menüpont ki/be opciójának beállításával aktiválhatja vagy deaktiválhatja.

Vezérlés

Csatornaváltás

A csatorna kiválasztására háromféle lehetőség áll rendelkezésre – fokozatos lépegetés a csatornalistán, szám szerinti kiválasztás vagy a képernyőn megjelenő csatornalistából történő kiválasztás.

1. Fokozatos lépegetés a csatornalistán:
A csatornalistán történő mozgáshoz nyomja meg a távirányítón a fel vagy le nyíl gombot.
2. Szám szerinti kiválasztás:
Adja meg a csatorna számát közvetlenül a számgombok megnyomásával és nyomja meg az „OK” gombot a kívánt csatorna kiválasztásához.
3. A képernyőn megjelenő csatornalistából történő kiválasztás:
A kívánt csatornaszámot kiválaszthatja közvetlenül a képernyőn megjelenő csatornalistából. Ez a lista az OK gomb segítségével jeleníthető meg. Részletesebb információt a kézikönyv „Csatornák módosítása” fejezetében talál.

Az elektronikus műsorkalauz (EPG) megnyitása

Az EPG megnyitása minden csatornára:

1. Az "EPG" gomb megnyomásával nyissa meg az EPG (Elektronikus műsorkalauz) menüt.
2. A kurzorgombok megnyomásával lépegethet a csatornalista és a jelenlegi/későbbi műsorok között.
3. Nyomja meg a ZÖLD gombot a műsoridőzítő beállításához.
4. Nyomja meg a PIROS gombot a "Time Bar" (Idővonal) menü megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg az „OK” gombot a kiválasztott eseménnyel kapcsolatos információk megjelenítéséhez.
6. Nyomja meg az "EXIT" gombot az előző menübe való visszatéréshez.

A "Time bar" (Idővonal) menüben:


- ← Az idővonal befejezése.
- ^ Vissza az aktuális időhöz.
- ◀▶ Ugrás az időben előre vagy hátra félórás időközökben.
- ◀◀▶▶ Ugrás az időben előre vagy hátra 2-órás időközökben.
- ◀◀▶▶▶▶ Ugrás az időben előre vagy hátra 24-órás időközökben.



Csatornák módosítása


Edit Channel (Csatorna módosítása) menü

1. A "MENU" gomb megnyomásával nyissa meg a főmenüt.
2. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki az "Edit Channel" (Csatorna módosítása) menüpontot, majd nyomja meg a "RIGHT" gombot az "Edit Channel" (Csatorna módosítása) menü megnyitásához.
3. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot a beágyazott menü megnyitásához.
4. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

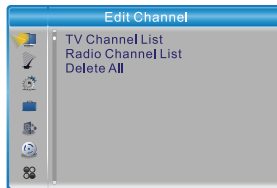

TV Channel List (TV-csatornák listája)

1. Az "Edit Channel" (Csatorna módosítása) menüben válassza ki a "TV Channel List" (TV- csatornák listája) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot az "TV Channel List" (TV- csatornák listája) menü megnyitásához.
2. Az "UP" vagy "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a csatornát, és nyomja meg az "OK" gombot a kívánt TV-csatorna előnézetéhez.

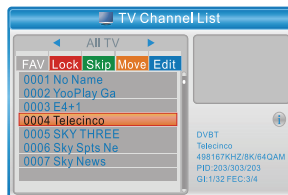

Használja ezt a menüt a csatorna kedvencként történő beállításához, lezárásához, átváltásához, áthelyezéséhez, osztályozásához, törléséhez és átnevezéséhez.

- Nyomja meg a "FAV" gombot, majd nyomja meg az "OK" gombot a FAV (kedvenc csatornák) üzemmód szerkesztéséhez.
- Nyomja meg a "PIROS" gombot a "Lock" (Zárolás) funkció aktiválásához. A rendszer kéri a jelszó megadását (az alapértelmezett jelszó „0000”); majd nyomja meg az „OK” gombot a kiválasztott csatornák zárolásához.

- Nyomja meg a "ZÖLD" gombot a "Skip" (Átugrás) funkció aktiválásához; majd nyomja meg az "OK" gombot a kiválasztott csatorna átugrásához.
 - Nyomja meg a "SÁRGA" gombot a „Move” (Áthelyezés) funkció aktiválásához; jelölje ki a kívánt csatornát, és nyomja meg az „OK” gombot a jóváhagyáshoz. Nyomja meg az „UP” vagy a „DOWN” gombot az új hely kiválasztásához, és nyomja meg az „OK” gombot. A csatorna átkerül az új helyre.
 - Nyomja meg a "KÉK" gombot a beágyazott Edit channel (Csatorna módosítása) menü megnyitásához.
 - Nyomja meg újra az "OK" gombot az adott funkció kikapcsolásához.
 - Nyomja meg újra a "színes" gombot az adott funkció kikapcsolásához.
3. Nyomja meg az „Exit” gombot a mentéshez, és az „Edit Channel” (Csatorna módosítása) menübe való visszatéréshez

Radio Channel List (Rádiócsatornák listája)

1. Az "Edit Channel" (Csatorna módosítása) menüben válassza ki a "Radio Channel List" (Rádiócsatornák listája) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot a "Radio Channel List" (Rádiócsatornák listája) menü megnyitásához.
2. Az "UP" vagy "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a csatornát, és nyomja meg az "OK" gombot a kívánt rádiócsatornába való behallgatáshoz.

Megjegyzés:

A vezérlés a „Radio Channel List” (Rádiócsatornák listája) üzemmódban alapvetően megegyezik a „TV Channel List” (TV-csatornák listája) üzemmódban történő vezérléssel, egy kivétellel: "Radio Channel List" (Rádiócsatornák listája) üzemmódban nem állnak rendelkezésre képi információk, ezért az előnézeti ablakban a jobb oldalon mindig a logó jelenik meg.

Delete all (Összes törlése)

1. Az "Edit Channel" (Csatorna módosítása) menüben válassza ki a "Delete All" (Összes törlése) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot.
A rendszer kéri a jelszó megadását (az alapértelmezett jelszó "0000").
2. Megjelenik egy figyelmeztető ablak.
Az összes csatorna törléséhez válassza a "Yes" (Igen) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot.
A törlés visszavonásához válassza a "No" (Nem) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot.




Rendszerbeállítások

System Setup (Rendszerbeállítások) menü

A System Setup (Rendszerbeállítások) menü lehetővé teszi a Language (Nyelv), TV System (TV-rendszer), Local Time Setting (Helyi idő beállítása), Timer Setting (Időzítő beállítása), Parental Lock (Gyerekszűrő), OSD Setting (OSD menü beállítása), Favorite (Kedvencek), Audio Description Setting (Hangleírás beállítása) és Other (Egyebek) opciók beállítását.

1. A "MENU" gomb megnyomásával nyissa meg a főmenüt.
2. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a "System Setup" (Rendszerbeállítások) menüpontot, majd nyomja meg a "RIGHT" gombot a "System Setup" (Rendszerbeállítások) menü megnyitásához.
3. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot a beágyazott menü megnyitásához.
4. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

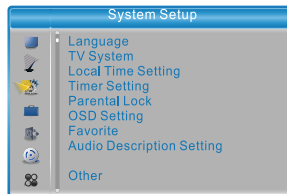

Language (Nyelv)

Ez a menü teszi lehetővé a rendszer, a hang, a feliratok és a teletext nyelvének beállítását, valamint a feliratok bekapcsolását.



Subtitle (Felirat): Off/Normal/Hard of Hearing (Ki/Normál/Halláskorlátozott)

TV System (TV-rendszer)

Ez a menü lehetővé teszi a Video Resolution (Videófelbontás), Aspect Mode (Oldalarány), és a Digital Audio Out (Digitális hangkimenet) opciók beállítását.

Video Resolution (Videófelbontás): A különböző videójel-felbontások beállítása

Aspect Mode (Oldalarány): Auto (Automatikus) / 4:3PS / 4:3LB / 16:9 Video Out (Videókimenet): CVBS/RGB

Digital Audio Out (Digitális hangkimenet): LPCM Out (LPCM kimenet) / BS Out (BS kimenet)

Local Time Setting (Helyi idő beállítása)

Ebben a menüben állíthatja be a régiót és az időt.

Region (Régió): Ez a menü szolgál a régió beállításának módosítására.

GMT Usage (GMT-idő használat): Ez a menü szolgál a GMT-idő használatának beállítására.

Az alábbi opciók állnak rendelkezésre: By Region (Régió szerint) / User Define (Felhasználói beállítás) / Off (Ki)

GMT Offset (Eltérés a GMT-időhöz képest): Ez a menü csak akkor aktív, ha a GMT Usage (GMT-időhasználat) menüben a „User Define” (Felhasználói beállítás) van beállítva.

A GMT-időeltolás tartománya „-11:30 ~ +12:00”, félóránkénti lépésekben.

Daylight Saving (Nyári időszámítás): A rendelkezésre álló lehetőségek: On/Off (Be/Ki)

Date (Dátum): A „Date” (Dátum) és „Time” (Idő) menüpontok csak akkor aktívak, ha a GMT Usage (GMT-idő használat) menüben az "Off" (Ki) van beállítva.

Time (Idő): A számgombok megnyomásával adja meg az időt.

Time Setting (Időzítő beállítása)

Ez a menü lehetővé teszi az időzítő beállítását. Legfeljebb 8 időzítőt programozhat.

Timer Mode (Időzítő mód): Off (Ki) / Once (Egyszer) / Daily (Naponta) / Weekly (Hetente) / Monthly (Havonta)

Timer Service (Időzítő szolgáltatás): Channel (Csatorna) / Record (Felvétel)

Wakeup Channel (Program): Itt lehet beállítani, melyik csatorna legyen beállítva ébresztéskor.

Wakeup Date (Dátum): A számgombok megnyomásával adja meg az ébresztés dátumát.

On Time (Bekapcsolás ideje): A számgombok megnyomásával adja meg az ébresztés idejét.

Duration (Időtartam): A számgombok megnyomásával adja meg az időtartamot.

Parental Lock (Gyerekszár)

Ebben a menüben lehet védeni a menüt és a csatornákat, és módosítani a jelszót.

1. A „System Setup” (Rendszerbeállítások) menüben válassza ki a „Parental Lock” (Gyerekszár) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot - a rendszer kéri a jelszó megadását (az alapértelmezett jelszó „0000”).
2. Miután a számgombok megnyomásával megadta a helyes jelszót, megjelenik a gyerekszár menü.

Menu Lock (Menüzárlat): Az Edit channel (Csatorna módosítása) / Installation (Telepítés) menü lezárásához. Ha ezeket a menüket meg akarja nyitni, meg kell adnia a jelszót. A menüzárlat be és ki lehet kapcsolni.

Rating Lock (Tartalom szerinti zárlat): Off (Ki) / AGE4 (4 éves) / AGE5 (5 éves) / AGE6 (6 éves) / AGE7 (7 éves) / AGE8 (8 éves) / AGE9 (9 éves) / AGE10 (10 éves) / AGE11 (11 éves) / AGE12 (12 éves) / AGE13 (13 éves) / AGE14 (14 éves) / AGE15 (15 éves) / AGE16 (16 éves) / AGE17 (17 éves) / AGE18 (18 éves)

New Password (Új jelszó): A jelszó megváltoztatásához.

Confirm Password (Jelszó megerősítése): Az új jelszó megerősítéséhez.

OSD Setting (Az OSD menü beállítása)

Ebben a menüben lehet beállítani a megjelenítés időtartamát és az OSD menü átlátszóságát.

OSD Timout (A képernyőmenü megjelenítésének időtartama): 1-10 másodperc.

OSD Transparency (Az OSD átlátszósága): Az OSD menü átlátszóságának Off (Ki) / 10% / 20% / 30% / 40% értékre történő beállítására.

Favorite (Kedvencek)

Ebben a menüben átnevezheti a kedvencek csoportját.

1. A System Setup (Rendszerbeállítás) menüben válassza ki a „Favorite” (Kedvencek) menüpontot, és nyomja meg az „OK” gombot a Favorite (Kedvencek) menü megnyitásához.
2. Válassza ki a kedvencek csoportját, és nyomja meg az "OK" gombot a virtuális billentyűzet megnyitásához. A kurzorgombok megnyomásával adja meg egymás után a betűket és számjegyeket, majd nyomja meg az "OK" gombot a jóváhagyáshoz. Ha befejezte, a jóváhagyáshoz nyomja meg a KÉK gombot. A kedvencek csoport neve sikeresen módosult.
3. Nyomja meg az "EXIT" gombot a csoport átnevezésének befejezéséhez.



Audio Description Setting (Hangleírás beállítása)

Ebben a menüben lehet beállítani a Use AD as default (Használja az AD-t alapértelmezettként) és az AD Volume Offset (Az AD hangerejének kompenzálása) opciókat: Csak olyan műsorokra vonatkozik, ahol a hangleírást a TV állomás sugározza

Use AD as default (Használja az AD-t alapértelmezettként): On/Off (Be/Ki)

AD Volume Offset (Az AD hangerejének kompenzálása): -3 ~ 3

Other (Egyéb)

Ebben a menüben állíthatja be az Antenna Power (Antenna tápellátása), Channel Play Type (Lejátszott csatornák típusa), Auto Standby (Automatikus készenléti üzemmód)

Antenna Power (Antenna tápellátása): On/Off (Be/Ki)

Ha az Antenna Power (Antenna tápellátása) opcióban az "On" (Be) érték van beállítva, a set-top box 5 V tápfeszültséget biztosít az antennának.

Az "Off" (Ki) értékre állítva ez a tápfeszültség nem áll rendelkezésre.

Channel Play Type (Lejátszott csatornák típusa): All (Mind) / Free (Kódolatlan) / Scrambled (Kódolt)

Auto Standby (Automatikus átkapcsolás készenléti üzemmódba): 30Min (30 perc) / 1 Hour (1 óra) / 2 Hour (2 óra) / 3 Hour (3 óra) / Off (Kikapcsolva)

Ha a set-top box előlapján vagy a távirányítón 30 perc - 3 óra alatt nem ad semmiféle utasítást, és nincs folyamatban időzített esemény, a set-top box automatikus átkapcsol készenléti üzemmódba.

Ha az "Off" (Ki) opciót választja, a set-top box nem kapcsol automatikusan készenléti üzemmódba.

Eszközök

Tools (Eszközök) főmenü

1. A "MENU" gomb megnyomásával nyissa meg a főmenüt.
2. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a "Tools" (Eszközök) menüpontot, majd nyomja meg a "RIGHT" gombot a "Tools" (Eszközök) menü megnyitásához.
3. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot a beágyazott menü megnyitásához.
4. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.



Information (Információ)

Ez a menü lehetővé teszi a set-top box bizonyos paramétereinek megjelenítését.

1. A "Tools" (Eszközök) menüben válassza ki az „Information” (Információ) menüpontot, és nyomja meg az „OK” gombot az információs ablak megnyitásához.
2. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

Factory Setting (Gyári beállítás)


Ebben a menüben visszaállíthatja a set-top box gyári beállításait és kitörölheti az összes csatornát.

1. A „Tools” (Eszközök) menüben válassza ki a „Factory Default” (gyári beállítások) opciót, és nyomja meg az „OK” gombot.
A rendszer kéri a jelszó megadását (az alapértelmezett jelszó "0000").
2. Megjelenik egy megerősítő ablak.
A gyári beállítások visszaállításához és az összes csatorna törléséhez válassza a "Yes" (Igen) opciót.
A gyári beállítások visszaállításának visszavonásához válassza a "No" (Nem) opciót.
3. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

Software Upgrade (Szoftverfrissítés)

Ez a készülék olyan funkciót tartalmaz, amelyen keresztül a felhasználó akár vezeték nélkül (OTA), akár USB segítségével frissítheti a szoftver verzióját.

1. Nyissa meg a „Tools” (Eszközök) menüt, válassza ki az „S/W Upgrade by OTA” (A szoftver frissítése OTA segítségével) vagy az „Upgrade by USB” (A szoftver frissítése USB segítségével) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot - megjelenik a Software Upgrade (Szoftver frissítése) menü.
2. A kurzorbillentyűk megnyomásával válassza ki a kívánt menüpontot, azután jelölje ki a "Start" (Indítás) opciót, és nyomja meg az "OK" gombot a frissítés megkezdéséhez.
3. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

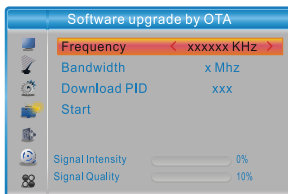


Remove USB device safely (Az USB-készülék biztonságos eltávolítása)

A „Tools” (Eszközök) menüben válassza a „Remove USB device safely” (Az USB-készülék biztonságos eltávolítása) opciót.

A megerősítéshez nyomja meg az "OK" gombot. Megjelenik egy ablak.

Nyomja meg újra az "OK" gombot.

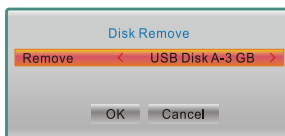

Multimédia lejátszó

A multimédia lejátszó főmenüje

Gondoskodjon róla, hogy az USB-porthoz csatlakoztatva legyen egy adatrögzítő eszköz.


1. A "MENU" gomb megnyomásával nyissa meg a főmenüt.
2. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a „Media Player” (Multimédia lejátszó) menüpontot, majd nyomja meg a "RIGHT" gombot a multimédia lejátszó menüjének megnyitásához.
3. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával jelölje ki a kívánt menüpontot és nyomja meg az "OK" gombot a beágyazott menü megnyitásához.
4. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.



Media Playback (Multimédia lejátszása)

E funkció segítségével médiaállományokat lehet lejátszani az USB porton keresztül.

1. A „Media player” (Multimédia lejátszó) menüben az „1” gomb megnyomásával válassza ki a „Record” (Felvétel), „Video” (Videó), „Music” (Zene) vagy „Image” (Képek) opciók egyikét
2. Az "OK" gomb megnyomásával nyissa meg a "Media Playback" (Multimédia lejátszása) menüpontot.
3. Az "UP" vagy "DOWN" kurzorgomb megnyomásával válassza ki a kívánt multimédia állományt, és nyomja meg az "OK" gombot a lejátszáshoz.
4. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

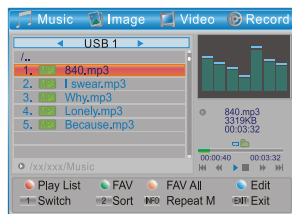

Record (Felvétel):

PIROS gomb: Nyomja meg a PIROS gombot az átnevezés ablak megnyitásához.

ZÖLD gomb: Mozgassa át a kijelölést arra a programra, amelyet zárolni akar. Nyomja meg a ZÖLD gombot – a rendszer kéri a jelszó megadását. Az alapértelmezett jelszó "0000".

A megfelelő jelszó megadása után a program zárolva van. Ha a program zárolását fel akarja

oldani, nyomja meg újra a ZÖLD gombot.

"SÁRGA" gomb: Nyomja meg a "SÁRGA" gombot a felvett állomány törléséhez.

„1” gomb: Nyomja meg a Music (Zene)/Image (Képek)/Video (Videó)/Record (Felvétel) FÜLEK közötti átkapcsoláshoz.

"EXIT" (Kilépés) gomb: Visszalépés a szülőkönyvtárba.

Video (Videó):

KÉK gomb: Nyomja meg a KÉK gombot a beágyazott módosítás menü megnyitásához.

„1” gomb: Nyomja meg a Music (Zene)/Image (Képek)/Video (Videó)/Record (Felvétel) FÜLEK közötti átkapcsoláshoz.

„2” gomb: Nyomja meg a "2" gombot az osztályozás megnyitásához. Osztályozni Name (Név) / Time (Idő) / Size (Méret) alapján lehet.

"EXIT" (Kilépés) gomb: Visszalépés a szülőkönyvtárba.

A külső feliratoknak ugyanaz a neve, mint a videónak. A nemzeti ábécék az Unicode rendszer szerint vannak kódolva. További választások KÉK gombbal.

A videóban a feliratok a SUBTITLE gombbal kapcsolhatók be.

Music (Zene):

"PIROS" gomb: Nyomja meg a „PIROS” gombot a lejátszási lista megjelenítéséhez és módosításához.

ZÖLD gomb: Helyezze át a kijelölést arra az állományra, amelyet hozzá akar adni a lejátszási listához, majd nyomja meg a ZÖLD gombot a hozzáadáshoz. Az állományon megjelenik a kedvencek ikonja. Nyomja meg újra a kedvencek kikapcsolásához és állományok lejátszási listából történő törléséhez.

SÁRGA gomb: A SÁRGA gomb megnyomásával az aktuális mappa minden állományát hozzáadhatja a lejátszási listához. A SÁRGA gomb ismételt megnyomásával az aktuális mappa minden állományát törölheti a lejátszási listáról.

KÉK gomb: Nyomja meg a KÉK gombot a beágyazott módosítás menü megnyitásához.

„1” gomb: Nyomja meg a Music (Zene)/Image (Képek)/Video (Videó)/Record (Felvétel) FÜLEK közötti átkapcsoláshoz.

„2” gomb: Nyomja meg a "2" gombot az osztályozási ablak megnyitásához.

Osztályozni Name (Név) / Time (Idő) / Size (Méret) / Favorite (Kedvencek) alapján lehet.

"INFO" (Információ) gomb: Nyomja meg az "INFO" gombot az ismétlés üzemmód kiválasztásához.

A Repeat Folder (Mappa ismétlése) / Random Folder (A mappa tartalmának véletlenszerű lejátszása) / Repeat One (Egy szám ismétlése) opciók állnak rendelkezésre.

"EXIT" (Kilépés) gomb: Visszalépés a szülőkönyvtárba.

Image (Képek):

"PIROS" gomb: Nyomja meg a „PIROS” gombot a lejátszási lista megjelenítéséhez és módosításához.

ZÖLD gomb: Helyezze át a kijelölést arra az állományra, amelyet hozzá akar adni a lejátszási listához, majd nyomja meg a ZÖLD gombot a hozzáadáshoz. Az állományon megjelenik a kedvencek ikonja.

SÁRGA gomb: A SÁRGA gomb megnyomásával az aktuális mappa minden állományát

hozzáadhatja a lejátszási listához. A SÁRGA gomb ismételt megnyomásával az aktuális mappa minden állományát törölheti a lejátszási listáról.

KÉK gomb: Nyomja meg a KÉK gombot a beágyazott módosítás menü megnyitásához.

„1” gomb: Nyomja meg a Music (Zene)/Image (Képek)/Video (Videó)/Record (Felvétel) FÜLEK közötti átkapcsoláshoz.

„2” gomb: Nyomja meg a "2" gombot az osztályozási ablak megnyitásához.

Osztályozni Name (Név) / Time (Idő) / Size (Méret) / Favorite (Kedvencek) alapján lehet.

"INFO" (Információ) gomb: Nyomja meg az "INFO (Információ) gombot a képbeállítás megnyitásához

„3” gomb: Nyomja meg a "3" gombot a képek multiview üzemmódban történő megjelenítéséhez

"EXIT" (Kilépés) gomb: Visszalépés a szülőkönyvtárba.

HDD Information (HDD információ)

Ez a menü lehetővé teszi a cserélhető lemez bizonyos paramétereinek megjelenítését.

1. A Media Player (médialejátszó) menüben válassza ki a „HDD Information” (HDD információ) opciót, és nyomja meg az „OK” gombot a vlemezről szóló információs ablak megnyitásához.
2. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.



Nyomja meg a SÁRGA gombot a Format (Formázás) menü megnyitásához.

- Format (Formázás) FAT/NTFS
Az "UP" vagy a "DOWN" kurzorgomb megnyomásával módosítsa a Disk Mode (Lemezmód) opció beállítását.

A formázáshoz válassza az "OK" gombot. A kilépéshez válassza a "Cancel" (Mégse) gombot.


FIGYELEM: A formázás MENTHETETLENÜL letörli a lemez teljes tartalmát! Cselekedjen megfontoltan.

- DVR Set (DVR beállítás) REC&TMS/Record/Timeshift (Felvétel és időeltolás / Felvétel / Időeltolás)

Nyomja meg a KÉK gombot a DVR Set (DVR beállítás) menü megnyitásához.

Az "UP" vagy a "DOWN" kurzorgomb megnyomásával módosítsa a DVR Type (DVR típus) opció beállítását.

A megerősítéshez válassza az "OK" gombot. A kilépéshez válassza a "Cancel" (Mégse) gombot.

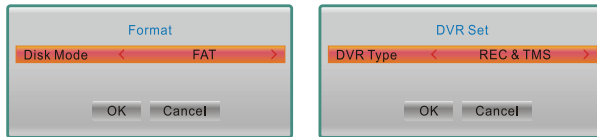

DVR Setting (DVR beállítása)

Ebben a menüben állíthatja be a DVR Setting (DVR beállítás) menüpont paramétereit. A „Media Player” (Multimédia lejátszó) menüben válassza ki a „DVR Setting” (DVR beállítás) opciót, és nyomja meg az „OK” gombot a „DVR Setting” (DVR beállítás) menüpont megnyitásához. Az "UP" vagy a "DOWN" gomb megnyomásával válassza ki a kívánt menüpontot és nyomja meg a "LEFT" vagy "RIGHT" gombot a beállítás módosításához. Nyomja meg az "EXIT" gombot a befejezéshez.

Timeshift (Időeltolás): Pause/Off/Auto (Szünet/Ki/Automatikus)
 Step to (Lépés): 30sec/1min/5min/10min/30min
 (30 mp/1 p/5 p/10 p/15 p/20 p/30 p)

Timeshift to Record (Felvétel időeltolása): On/Off (Be/Ki)
 After Recording (A felvétel befejezése után): Watch TV/Go to Standby-mode (TV-nézés/Készletli üzemmódba kapcsolás)

Időeltolás / felvétel

Ha az USB porthoz egy nagy háttértárolót (Mass Storage Device) csatlakoztat, hozzáférhet a Time Shift/Record (Időeltolás / Felvétel) funkcióhoz.

- Állítsa meg a sugárzott programot és folytassa később a nézését (Time Shift funkció)
- Vegye fel a sugárzott programot.
- Ha a nagy háttértárolón elfogy a szabad hely, a műsor felvétel abbamarad.

Megjegyzés:

Felvételhez vagy az időeltolás funkcióhoz használjon USB 2.0 lemezt.

Időeltolás és felvétel funkcióhoz nagyobb kapacitású pendrive-ra lesz szüksége (> 2 GB).

Figyelmeztetés: a HDD merevlemez tápellátására saját forrást használjon. Az USB-port csak USB flash tárolóeszköznek tud tápellátást biztosítani.

Timeshift (Időeltolás)

Elindítás

- A Time Shift (Időeltolás) funkciót a műsor nézése közben a "PAUSE" gombbal indíthatja el (A DVR Settings Pause-ra állítása esetén - javasolt).
- A "RIGHT" vagy "LEFT" gomb megnyomásával vigye a kurzort arra az időre, amelyet meg akar jeleníteni. A megerősítéshez nyomja meg az "OK" gombot.



Lejátszás

Lejátszás közben az alábbi lehetőségek vannak:

- A "PAUSE" gomb megnyomásával szüneteltetheti a lejátszást
- A "FORWARD" gomb megnyomásával aktiválhatja a gyorslejátszást előre
- A "BACKWARD" gomb megnyomásával aktiválhatja a hátrafelé történő lejátszást

Az időeltolás leállítás

A TimeShift (Időeltolás) funkció leállításához nyomja meg a "STOP" gombot.

Megjegyzés: az időeltolás feljátszás közben nem elérhető

Record (Felvétel)

Azonnali felvétel

- A műsor nézése közben nyomja meg a "RECORD" gombot az aktuális csatorna azonnali felvételének elindításához.
- A "RECORD" gomb ismételt megnyomásával megadhatja a felvétel időtartamát. A felvétel megállításához nyomja meg a "STOP" gombot - megjelenik egy megerősítő ablak.
- A felvétel befejezéséhez válassza a "Yes" (Igen) opciót. A felvétel folytatásához válassza a "No" (Nem) opciót.

Időzített felvétel

- Megnyithatja az időzítő beállítása menüt, és az EPG vagy a System set up (Rendszerbeállítás) opció segítségével beállíthat egy időzített felvételt.

Megjegyzés:

Mialatt a felvétel funkció aktív, csak ugyanannak a multiplexnek más programját lehet nézni.

Megjegyzés:

Felvételhez és az időeltolás funkcióhoz használjon USB megbízható gyártótól - pl. SAMSUNG, HITACHI vagy SONY - származó, rendelkező USB 2.0-s pendrive-ot. Egyes USB-eszközök alacsony minőségük miatt nem támogatottak. USB 3.0 eszközök esetén használjon kiváló minőségű USB 2.0 csatlakozókábelt.

Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges ok	Mi a teendő
A készenléti mód jelző nem világít	A tápkábel nincs bedugva Kiolvadt hálózati biztosíték	Ellenőrizze a tápkábelt Ellenőrizze a biztosítékot
Nem sikerült fogni a jelet	Az antenna nincs csatlakoztatva Sérült / hibásan beállított antenna A digitális jel lefedettségén kívül tartózkodik	Ellenőrizze az antennakábelt Ellenőrizze az antennát Konzultáljon a forgalmazóval
Nincs kép vagy hang	A televízióján nem a Scart/AV bemenet van kiválasztva	Kapcsoljon át egy másik csatornára
Értesítés kódolt csatornáról	A csatorna kódolva van	Válasszon más csatornát
Semmi reakció a távirányítóra	A készülék ki van kapcsolva A távirányító nincs megfelelő irányban Az előlő panel takarásban van A távirányító elemei lemerültek	Csatlakoztassa és kapcsolja be A távirányítót az előlap felé irányítsa Ellenőrizze, nincs-e akadály Cserélje ki az elemeket a távirányítóban
Elfelejtette a csatornazár kódját		A csatornazár megszüntetéséhez hangolja újra a csatornákat
Elfelejtette a menüzár kódját		Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal
A távirányító nem működik együtt a set-top box-szal	(1) A távirányítóban elemet kell cserélni (2) Valamilyen akadály blokkolja a jel útját a távirányító és a set-top box között.	(1) Cserélje ki az elemeket (2) Ellenőrizze, nem blokkolja-e valami a jel útját a távirányító és a vevőkészülék között
Miután a set-top boxot egy másik helyiségbe vitte, azt tapasztalja, hogy nem lehet fogni a digitális adást	Az új antennacsatlakozási hely terjesztési rendszer része lehet, amely gyengítheti a set-top box által vett digitális jelet.	Próbálja meg a közvetlenül csatlakoztatni az antennát

Műszaki adatok

TUNER ÉS CSATORNA	<ul style="list-style-type: none"> • NAGYFREKVENCIÁS BEMENET CSATLAKOZÓ × 1 (IEC TÍPUS, IEC169-2, ALJZAT TÍPUS) • NAGYFREKVENCIÁS KIMENET CSATLAKOZÓ × 1 (IEC TÍPUS, IEC169-2, CSATLAKOZÓDUGÓS (TOVÁBBFŰZŐ HUROK)) • FREKVENCIASÁV: 174 MHz ~ 230 MHz (VHF) 470 MHz ~ 862 MHz (UHF) • JELSZINT: -15 ~ -70 dBm
DEKÓDER <ul style="list-style-type: none"> • Videó dekóder • Audió dekóder • BEMENETI SEBESSÉG • VIDEÓFORMÁTUMOK • VIDEÓKIMENET • MODULÁCIÓ 	<ul style="list-style-type: none"> • MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1 • MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 HP @L4.1 • TÁMOGATÁS • MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0 • ICE958 SPDIF/Dolby D+ és Dolby D • MAX. 48 Mbit/s • 4:3/16:9 ÁTKAPCSOLHATÓ • HDMI, CVBS • QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
CSATLAKOZTATÁS <ul style="list-style-type: none"> • TUNER • HDMI • ADATPORT • SCART 	<ul style="list-style-type: none"> • ANTENNA BEMENET × 1, NAGYFREKVENCIÁS KIMENET × 1 • HDMI KIMENET × 1 • USB x 1 • TV x 1
ENERGIAFORRÁS <ul style="list-style-type: none"> • BEMENETI FESZÜLTÉSÉG 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Vss, 1 A

Megjegyzés:

A termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.



A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A „Dolby” és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegyei.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országában

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SDB 520T rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll ezen a www.sencor.eu weboldalon

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb járatási eszköznek (kijavítás) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu