

SENCOR®

SWM 3535




USER'S MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

MP3/BT FM Modulátor
MP3/BT FM modulátor
MP3/BT FM modulátor
MP3/BT FM modulátor
Modulátor MP3/BT FM

EN CZ SK HU PL

OPIS ZARIADENIA

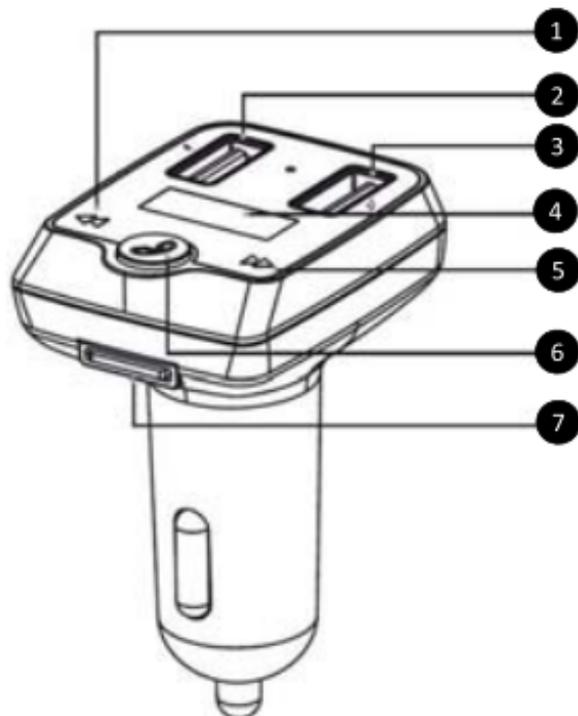

1	Predchádzajúca skladba
2	USB port na nabíjanie (2,4 A max.)
3	USB port pre prenosné zariadenie
4	Zobrazovací panel
5	Nasledujúca skladba
6	Prehrávanie/pauza/prijatie hovoru/volanie späť/ zmena frekvencie
7	Slot pre pamäťovú kartu TF

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A SPÁROVANIE S FM RÁDIOM

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli. Pripojte modulátor do napájacieho autokonektora (12 – 24 V). Prvá zobrazená hodnota na zobrazovacom paneli informuje o napätí v palubnej sieti automobilu, napríklad 12 V. Na autorádiu naladte akúkoľvek neobsadenú frekvenciu a rovnakú frekvenciu naladte na modulátore stlačením tlačidla „Zmena frekvencie a režimu“ (č. 6 na obrázku). Po stlačení tohto tlačidla začne číslo frekvencie na displeji modulátora blikať a pomocou tlačidiel so šípkami (č. 1 a 5 na obrázku) nastavte požadovanú frekvenciu zhodujúcu sa s FM rádiom vášho autorádia. Stlačením a podržaním tlačidla (č. 1 alebo 5) zvýšite rýchlosť hľadania požadovanej frekvencie.

SPÁROVANIE POMOCOU BLUETOOTH

Na svojom Bluetooth prenosnom zariadení (napr. mobilný telefón), ktoré chcete spárovať, vyhľadajte Bluetooth názov modulátora „SWM 3535“ a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania svojho zariadenia a modulátora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“.

Poznámka: Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 5 metrov medzi modulátorom a pripojeným zariadením.

Upozornenie: Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

VSTUP USB NA NABÍJANIE

Tento vstup (č. 2 na obrázku „Popis zariadenia“) slúži na pripojenie a nabíjanie prenosných zariadení. Maximálna záťaž USB portu je 2,4 A.

Poznámka: Nabíjacie káble horšej kvality môžu spôsobiť rušenie prehrávania počas ich pripojenia.

VLOŽENIE PAMÄŤOVEJ KARTY TF

Pamäťovú kartu TF vložte do príslušného slotu (č. 7 na obrázku) kontaktmi smerom k ovládacím tlačidlám a displeju modulátora. Nechtom alebo tupým predmetom opatrne zasunúť pamäťovú kartu TF až do jemného zacvaknutia. Na vybratie pamäťovej karty TF ju mierne zatlačte do modulátora pomocou nechta alebo tupého predmetu a karta sa uvoľní. Počas vyberania pamäťovej karty TF ju ľahko pridržajte, aby ste ju po uvoľnení z modulátora zachytili.

VSTUP USB PRE PRENOSNÉ ZARIADENIE A PREHRÁVANIE PAMÄŤOVEJ KARTY TF

Po pripojení USB flash disku do USB vstupu na prehrávanie (č. 3 na obrázku) alebo pamäťovej karty do príslušného slotu (č. 7 na obrázku) modulátor rozpozná pripojenie zariadenia a prehľadá ho na prehrateľné skladby MP3/WMA/FLAC/WAV. Ak ich nájde, tento vstup zvolí a začne skladby prehrávať. Pomocou tlačidiel „Predchádzajúca skladba“ alebo „Nasledujúca skladba“ (č. 1 a 5 na obrázku) môžete vyberať medzi prehrávanými skladbami. Krátkym stlačením tlačidla „Prehrávanie/Pauza“ (č. 6 na obrázku) pozastavíte/spustíte prehrávanie.

Upozornenie: Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je zaručená kompatibilita a prehrateľnosť všetkých médií. Pamäte, ktoré chcete pripojiť, si vopred vyskúšajte, prípadne sformátujte na súborový formát FAT32. Chránené médiá,

súbory či obsah v nich a na nich nemusia byť prehrateľné. Prehrávajte vyskúšané a nechránené médiá a obsah.

Poznámka: Médiá s väčšou spotrebou než flash pamäte pripájajte iba v prípade, ak majú vlastné napájanie. Väčší USB flash než 32 GB (napr. 64 GB) pred použitím naformátujte na FAT32 a vyskúšajte kompatibilitu a rozpoznanie týmto prístrojom. Ak prístroj pamäť nenačíta, aj keď by na nej mal byť prehrateľný obsah, použite iný kus alebo typ pamäte/média.

VÝBER PREHRÁVANÉHO MÉDIA

Ak spojíte mobilné zariadenie s modulátorom pomocou bluetooth a následne vložíte pamäťovú kartu alebo USB flash disk, hudba sa automaticky spustí z posledného vloženého média. Prichádzajúci hovor preruší prehrávanú hudbu z aktívneho média.

VOLANIE

Ak máte spárovaný mobilný telefón s modulátorom pomocou Bluetooth pripojenia, prichádzajúci hovor preruší prehrávanú hudbu a krátkym stlačením tlačidla „Prehrávanie/pauza“ (č. 3 na obrázku) hovor prijmete/ukončíte. Dlhým stlačením tlačidla „Prehrávanie/pauza“ prichádzajúci hovor odmietnete. Dvoma krátkymi stlačeniami tlačidla „Prehrávanie/pauza“ uskutočnite volanie na číslo ostatného hovoru.

OVLÁDANIE HLASITOSTI

Stlačením a podržaním tlačidla „Predchádzajúca skladba“ alebo „Nasledujúca skladba“ (č. 4 a 6 na obrázku) meníte úroveň hlasitosti prehrávania.

Poznámka: Výsledná hlasitosť prehrávania je ovplyvnená aktuálnym nastavením úrovne hlasitosti na modulátore, autorádiu a vašom prenosnom zariadení. Na nastavenie optimálnej hlasitosti môže byť potrebné upraviť úroveň na každom z týchto zariadení.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Rozsah vstupného napätia:	DC 12 V – 24 V
Formát hudby:	MP3/WMA/FLAC/WAV
Frekvencia FM vysielачa:	87,5 MHz – 108,0 MHz
USB nabíjací port:	DC 5 V/2,4 A max.
Externé rozšírenie pamäte:	MicroSD karta/USB disk
Prevádzková teplota:	-10 °C až +40 °C
Dosah vysielania:	Až 5 m
Bluetooth:	V4.2
Maximálny výkon vysielачa Bluetooth:	100 mW pri frekvencii 2,4 – 2,4835 GHz

UPOZORNENIE

- Prevádzkové napätie tohto zariadenia je 12 V ~ 24 V. Príliš vysoké alebo príliš nízke napätie môže spôsobiť poškodenie alebo poruchu zariadenia.
- Z bezpečnostných dôvodov, prosím, pripojte USB flash disk alebo pamäťovú kartu vždy pred pripojením zariadenia do zdierky zapaľovača vo vozidle.
- Toto zariadenie nemusí podporovať všetky typy USB flash diskov alebo pamäťových kariet.
- Ak zariadenie nemôže čítať dáta z USB flash disku alebo pamäťovej karty, skúste USB flash disk/pamäťovú kartu znovu vložiť alebo opäť pripojte zariadenie do zásuvky zapaľovača. Ak problém pretrváva, použite, prosím, iný USB flash disk alebo inú kartu.

- Frekvencia FM tunera vo vozidle by mala byť rovnaká ako frekvencia zariadenia.
- Nevyťahujte ani nekladajte USB flash disk alebo pamäťovú kartu v čase, keď je zariadenie napájané zo zapalovača. Ak tak chcete urobiť, odpojte najprv zariadenie zo zásuvky a vložte alebo vyberte disk či kartu pred tým, než zariadenie znovu pripojíte k zdroju energie.
- Ak je na USB flash disku alebo pamäťovej karte uložených príliš veľa audiosúborov, môže byť ich spracovanie pomalé.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.



LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov.

Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ naň kladené.

Týmto spoločnosť FAST ČR, a. s. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWM 3535 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.sencor.com

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedeníých podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);

- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;

tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na **www.sencor.sk**.