


# A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

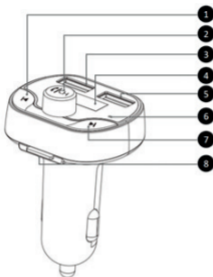

1	Előző szám
2	Lejátszás/szünet/hívásfogadás/visszahívás/frekven- ciaváltás/hangerőbeállítás
3	USB-port hordozható készülékhez
4	Kijelzőpanel
5	USB-port töltéshez (2,4 A max.)
6	Mikrofon
7	Következő zeneszám
8	TF memóriakártya-nyílás

## ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS PÁROSÍTÁS FM RÁDIÓVAL

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban található biztonsági utasításokat.

Csatlakoztassa a modulátort a szivargyújtó csatlakozóba (12–24 V). A kijelzőpanelen az első megjelenített érték jelzi az autó fedélzeti hálózatában levő feszültséget, például 12 V. Az autórádióban állítson be bármilyen üres frekvenciát, és ugyanazt a frekvenciát állítsa be a modulátoron is a „Frekvencia módosítása” gomb megnyomásával (2. sz. az ábrán). A gomb megnyomása után a modulátor kijelzőjén megjelenő frekvenciaszám villogni fog, és a nyíl gombokkal (1. és 7. az ábrán) beállíthatja a kívánt frekvenciát, amely megegyezik az autórádió FM rádiójával

## PÁROSÍTÁS BLUETOOTH SEGÍTSÉGÉVEL

A párosítani kívánt Bluetooth-os hordozható eszközön (például mobiltelefonon) keresse meg az „SWM 4545” modulátor Bluetooth nevét, és indítsa el a párosítási folyamatot. Amennyiben a készülék és a modulátor párosításakor jelszóra van szükség, használja a „0000” kódot.

**Megjegyzés:** A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a modulátor és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 5 méternél nagyobb távolság.

**Figyelmeztetés:** Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egységes hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.

## USB TÖLTŐBEMENET

Ez a bemenet (2. sz. a „készülék leírása” ábrán) hordozható eszközök csatlakoztatására és töltésére szolgál. Az USB-port maximális terhelése 2,4 A.

**Megjegyzés:** A gyengébb minőségű töltőkábelek a csatlakoztatás során zavarhatják a lejátszást.

## TF MEMÓRIAKÁRTYA BEHELYEZÉSE

Helyezze be a TF memóriakártyát a megfelelő nyílásba (7. sz. az ábrán), az érintkezők a vezérlőgombok és a modulátor kijelzőjének irányában legyenek. Körömmel vagy más tompa tárgyal óvatosan nyomja be a TF memóriakártyát, amíg finoman kattann. A TF kártya eltávolításához óvatosan nyomja be a kártyát a modulátorba köröm vagy tompa tárgy segítségével, és a kártya kiszabadul. Eltávolítás közben óvatosan tartsa a TF memóriakártyát, hogy amikor kiszabadul a modulátorból, elkapja.

## USB BEMENET A HORDOZHATÓ BERENDEZÉSEKHEZ ÉS A TF MEMÓRIAKÁRTYA LEJÁTSZÁSA

Miután csatlakoztatta az USB flash meghajtót a lejátszásra szolgáló USB-porthoz (3. sz. az ábrán) vagy a memóriakártyát a megfelelő nyílásba (8. sz. az ábrán), a modulátor észleli a készülék csatlakozását és lejátszsa a lejátszható MP3/WMA/FLAC/WAV számokat. Ha talál ilyen, kiválasztja az adott bemenetet, és elkezdi a számok lejátszását. Használja az „Előző szám” vagy a „Következő szám” gombokat (1. és

7. az ábrán) a számok kiválasztásához. A lejátszás szüneteltetéséhez/elindításához nyomja meg a „Lejátszás/Szünet” (2. sz. az ábrán) gombot.

**Figyelmeztetés:** Tekintettel a piacon elérhető készülékek változatosságára nem garantálható, hogy minden média kompatibilis és lejátszható. A csatlakoztatni kívánt memóriákat először próbálja ki, esetleg formázza FAT32 fájlrendszerre. A védett médiákat, állományokat vagy tartalmakat nem feltétlenül lehet lejátszani. Kiprobált és nem védett médiát és tartalmat játsszon le.

**Megjegyzés:** Flash memóriánál nagyobb energiaigényű médiát csak akkor csatlakoztasson, ha önálló tápellátással rendelkezik. 32 GB-nál nagyobb USB kártyát (pl. 64 GB) használat előtt formázza FAT32 fájlrendszerre, és próbálja ki, kompatibilis-e ezzel a készülékkel és a készülék felismeri-e. Ha a készülék nem olvassa be a memóriát, noha tartalmaz lejátszható tartalmat, használjon másik vagy másfajta memóriát/médiát.

## A LEJÁTSZOTT MÉDIA KIVÁLASZTÁSA

Ha a modulátorhoz USB memóriakártya van csatlakoztatva, be van helyezve TF memóriakártya és aktív a BT kapcsolat, az audioforrás kiválasztása a „Következő szám” gomb hosszú megnyomásával lehetséges (7. sz. az ábrán). A gomb hosszú megnyomása közben fokozatosan megjelennek a kijelzőn a pillanatnyilag elérhető források. A gomb elengedésével kiválasztja a forrást, amelyről elindul a lejátszás.

## HÍVÁS

Ha a mobiltelefon és a modulátor Bluetooth csatlakozáson keresztül párosítva van, a bejövő hívás megszakítja a lejátszott zenét, és a „Lejátszás/szünet” (2. sz. az ábrán) gomb rövid megnyomásával a hívást fogadhatja/befejezheti.

A „Lejátszás/szünet” gomb hosszú megnyomásával a bejövő hívást elutasítja.

A „Lejátszás/szünet” gomb kétszeres rövid megnyomásával újrahívja az utolsó hívószámot.

## HANGERŐSZABÁLYOZÁS

A többfunkciós kapcsoló (2. sz. az ábrán) jobbra vagy balra történő elforgatásával módosítja a lejátszás hangerejét

**Megjegyzés:** A végső lejátszási hangerőt a modulátor, az autórádió és a hordozható eszköz aktuális hangerőszintje befolyásolja. Az optimális hangerő beállításához előfordulhat, hogy mindegyik eszközön módosítani kell a szintet.

## MŰSZAKI ADATOK

Bemeneti feszültség-tartomány:	DC 12 V – 24 V
Zene formátum:	MP3/WMA/FLAC/WAV
FM adó frekvenciája:	87,5 MHz – 108,0 MHz
USB töltőport:	DC 5 V/2,4 A max.
Memória külső bővítése:	Micro SD kártya / USB meghajtó
Üzemi hőmérséklet:	-10 °C – +40 °C
A sugárzás hatótávolsága:	Akár 5 m
Bluetooth:	V4.2

A Bluetooth adókészülék maximális teljesítménye:  
100 mW 2,4–2,4835 GHz frekvencia-tartomány

## FIGYELMEZTETÉS

- A készülék üzemeltetési feszültsége 12 V ~ 24 V. A túl magas vagy túl alacsony feszültség a készülék károsodását vagy meghibásodását okozhatja.
- Biztonsági okokból kérjük az USB flash lemezt vagy memóriakártyát mindig a készülék a kocsni cigarettagyűjtőba csatlakoztatása előtt csatlakoztassa.
- Ez a készülék nem biztos, hogy minden USB flash lemezt vagy memóriakártyát támogat.
- Ha a készülék nem tudja olvasni az adatokat az USB flash lemezről vagy memóriakártyáról, kísérelje meg az USB flash lemezt/memóriakártyát újra beszúrni vagy

a készülék újra csatlakoztassa a kocsii cigarettagyújtó-jához. A gond továbbra is fennáll, használjon más USB flash lemezt vagy memóriakártyát.

- Az FM tuner frekvenciája a kocsiban azonos kell legyen a készülék frekvenciájával.
- Az USB flash lemezt vagy memóriakártyát ne húzza ki, se ne szúrja be, miközben a készülék a cigarettagyújtóhoz van csatlakoztatva. Ha így akar tenni, előbb kapcsolja le a készüléket az aljzatról és tegye be/vegye ki a lemezt vagy kártyát azelőtt, hogy a készüléket újra áramforrásra kapcsolja.
- Ha az USB flash lemezen vagy memóriakártyán túl sok audio fájl van, a feldolgozásuk lassú lehet.

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.



### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le **elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen**. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az **eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek**. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott **esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez**. További részletekért forduljon a **helyi önkormányzathoz** vagy a **legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez**. Ezen típusú **hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után**.



## AZ EURÓPAI UNIÓBAN MŰKÖDŐ VÁLLALATOK SZÁMÁRA

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

## MEGSEMMISÍTÉS EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI ORSZÁGOKBAN

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SWM 4545 rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvel. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a [www.sencor.com](http://www.sencor.com) weboldalon

A szövegben, kivitelen és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe:

FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## HU Jótállási jegy

A csomagolás nem tartalmaz garancialevelet.

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra

kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi

**kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.**

**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó ..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

**Javítás esetén a szervíz tölti ki.**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830  
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu