

SENCOR®

Let's live!


**BLUETOOTH
HANGSZÓRÓ
SSS 3700**

**FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV
HU**




A BT hangszóró leírása

Kezelőpanel:

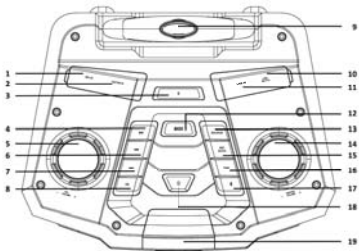

Hátoldal:



1	Bemeneti nyílás, jack (6,5 mm) - Mikrofon
2	Bemeneti nyílás, jack (6,5 mm) - Gitár
3	LED-es fényeffektusok gombja
4	„Play/Pause” gomb
5	A mikrofon hangerőgombja
6	Előző zeneszám
7	Következő zeneszám
8	A hangszínszabályzó üzemmód kiválasztása
9	Kihúzható fogantyú
10	USB bemenet
11	Audio LINE-IN mini jack (3,5 mm) nyílás
12	Basszusok kiemelése
13	Bluetooth/USB/FM/LINE-IN forrás kiválasztása
14	Hangerőszabályozás
15	Mikrofon visszhang
16	TWS funkció
17	Gyorsított Bluetooth üzemmód választás
18	Bekapcsológomb / az akkumulátor állapota
19	Kijelző
20	AC ~ 100-240V 50Hz/60Hz tápcsatlakozó

A tápfeszültség forrása / Töltés

A BT hangszórót használhatja az elektromos hálózathoz csatlakoztatva vagy a beépített tölthető ólomakkumulátorról (12V 4000mAh).

- **Üzemelés hálózatról:** A készülék üzembe helyezéséhez csatlakoztassa a tápkábelt 240 V, 50 Hz fali aljzathoz, és kapcsolja be a felső panelen lévő Bekapcsoló gomb megnyomásával.
- **Üzemelés akkumulátorról:** Ha a BT hangszórót akkumulátorról (az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás nélkül) használja, először teljesen töltsen fel a készüléket (kb. 7 órán át). Az akkumulátor töltöttségi szintjét a bekapcsoló gomb rövid megnyomásával állapíthatja meg, ha a készülék be van kapcsolva. Ha teljesen fel van töltve, húzza ki a tápkábelt az aljzathoz, hogy a készülék az akkumulátorról működjön. A teljesen feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, ezért javasoljuk, hogy átlagos hangerővel hallgassa.

<5%	BATTERY EMPTY	Lemerült az akkumulátor
<20%	BATTERY LOW	Az akkumulátor feltöltöttségi szintje alacsony
<50%	BATTERY HALF	Az akkumulátor feltöltöttségi szintje közepes
<80%	BATTERY HIGH	Az akkumulátor feltöltöttségi szintje magas
>80%	BATTERY FULL	Az akkumulátor teljesen fel van töltve / tápkábelhez van csatlakoztatva

Javaslat:

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltsse fel. Javasoljuk, hogy a készüléket feltöltött akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztést) szenvedjen.

**Figyelem:**

Soha ne cserélje maga az akkumulátort a készülékben. Szükség esetén forduljon szakszervizhez.

**Figyelem:**

A hálózatra történő csatlakoztatás előtt győződjön meg róla, hogy a hálózat feszültsége megegyezik a típuscímkén feltüntetett feszültséggel. Saját biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózathoz.

Készülékek párosítása Bluetooth segítségével

Kapcsolja be a készüléket, és a fő ábrán 17-tel jelölt gomb segítségével kapcsolja át Bluetooth üzemmódba. Keresse meg az "SSS 3700" Bluetooth nevet azon eszközön, amelyhez párosítani szeretne, és indítsa el a párosítási folyamatot. Amennyiben készüléke és a BT hangszóró párosításakor jelszóra van szükség, használja a „0000” kódot.

Megjegyzés:

A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.

TWS funkció

Ha vásárol még egy ugyanolyan típusú („SSS 3700”) Bluetooth hangszórót, párosíthatja őket egymással az optimális sztereóhangzás elérése céljából. Először bizonyosodjon meg róla, hogy készüléke egyik BT hangszóróhoz sincs csatlakoztatva. Helyezze a BT hangszórókat egymáshoz közel (10 méteren belül) és kapcsolja be őket. A Forrás kiválasztása gomb segítségével válassza ki a Bluetooth módot, majd nyomja meg egyszerre mindkét készüléken a TWS gombot. A hangszóró kijelzőjén megjelenik a folyamatban lévő párosítás állapota, és az Előző és Következő szám gombokkal válassza ki a „Host” módot (főlérendelt hangszóró, bal csatorna) és a „Slave” (alárendelt hangszóró, jobb csatorna). Várjon néhány másodpercig, amíg a párosítás véget ér. A csatlakozás megszakításához nyomja meg és tartsa lenyomva a TWS gombot.

Megjegyzés:

Amennyiben nem sikerül a BT hangszórók hangátvitel céljából történő párosítása, kapcsolja ki, és újra kapcsolja be az összes érintett készüléket. Majd ismételje meg a párosítást.

Line-IN csatlakozó

A BT hangszóró rendelkezik 3,5 mm-es jack-kel, így készülékét audiokábelrel is csatlakoztathatja a BT hangszóróhoz. Előbb dugja be az audio csatlakozót a készülékébe, majd a BT hangszórón levő nyílásba. A Forrás kiválasztása gombbal válassza ki a Line funkciót, és játsszon le zenét a készülékéről.



Figyelmeztetés:

A készüléke és a BT hangszóró összekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kimenő jel a készüléken minimális szinten van-e (minimális kimenő hangerő).
Ezzel elkerülheti a BT hangszóró károsodását.

Megjegyzés:

Ebben az üzemmódban a BT hangszóró nem minden funkciója érhető el. A Bluetooth funkció automatikusan nem aktív, ha audio jack van csatlakoztatva hozzá.

USB bemenet/kimenet

Csatlakoztassa az USB forrást, és a Forrás kiválasztása gomb segítségével kapcsolja a BT hangszórót USB üzemmódba. Automatikusan megkezdődik az elérhető tartalom lejátszása. Az USB portot mobilkészülékek véstöltésére is használhatja (a töltés lassú lesz, ezért készüléke rendszeres töltésére nem alkalmas).

**Figyelem:**

A nemkívánatos interferencia elkerülése érdekében az USB eszközt mindig csatlakoztassa közvetlenül a készülékhez. Ne használjon USB hosszabbító kábelt az USB-készülék csatlakoztatásához. Az USB port csak adatátvitelre szolgál, más készüléket nem szabad csatlakoztatni hozzá.

**Figyelmeztetés:**

Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.

Megjegyzés:

Egy flash memóriánál nagyobb energiaigényű médiumot csak akkor csatlakoztasson, ha saját energiaforrása van.

FM rádió

A Forrás kiválasztása gomb segítségével kapcsolja a BT hangszórót TUN üzemmódba.

- **Kézi frekvenciaválasztás:** Nyomja meg röviden az Előző/Következő szám gombot (ugrás alacsonyabb/magasabb frekvenciára). Az Előző/Következő szám gomb hosszú megnyomásával a lejátszandó frekvencia a következő nagy jelerősségű foglalt frekvenciára ugrik.

- **Mentett állomások:** A Play/Pause gomb nyomva tartásával indíthatja el az elérhető FM csatornák automatikus keresését és memóriába mentését. A mentett állomások közti átkapcsoláshoz nyomja meg először a Play/Pause gombot, majd az Előző/Következő szám gombbal válasszon másik csatornát a mentett listából. A készülék valamennyi elmentett FM állomást megőrzi a memóriájában kikapcsolás után is.

Megjegyzés:

A legjobb vétel érdekében helyezze a készüléket nyílt területre, ahol az FM sávot semmi nem nyomja el.

Gitár és/vagy mikrofon csatlakoztatása

A BT hangszórón van gitár és mikrofon csatlakoztatására szolgáló bemenet. Ezek működése nem feltétlenül aktív minden lejátszási üzemmódban.



Figyelmeztetés:

Az audio jack csatlakoztatása előtt először mindig győződjön meg róla, hogy minkét hangerőgomb minimális szintre van állítva (a hangszóró hangereje és a bemenet hangereje). Ezzel megelőzheti a BT hangszóró és hallása sérülését.

A zenelejátszás vezérlése

- **Play/Pause:** A Play/Pause gomb megnyomásával indíthatja el vagy szüneteltetheti a zenelejátszást a Bluetooth vagy USB lejátszás közben.
- **Hangerő:** A BT hangszóró hangerejét a hangerőgomb elforgatásával vezérelheti.

- **Előző/Következő szám:** A számok Bluetooth-on vagy USB-n keresztül való lejátszása közben a Következő szám gombbal átkapcsolhat a következő szám lejátszására. Az előző számot az Előző szám gomb megnyomásával választhatja ki.
- **EQ:** A Hangszínszabályzó üzemmód kiválasztása gomb lehetővé teszi, hogy a Jazz/Szamba/Pop stb. üzemmódok között válthasson.
- **Bass:** A Basszusok kiemelése gomb kiemeli a basszusokat, és ezzel párhuzamosan a hangerőt is.
- **LED:** A LED-es fényeffektusok gombja segítségével 7 mód között kapcsolgathat, illetve kapcsolhatja ki őket.
- **Mikrofon visszhang:** A Mikrofon visszhang gombbal lehet a funkciót be-/kikapcsolni. Ez a funkció csak csatlakoztatott mikrofon esetén érhető el.

Kihúzható fogantyú

A BT hangszóró kerekkel és kihúzható fogantyúval van ellátva, hogy könnyebb legyen sima felületen áthelyezni. A fogantyún lévő gomb nyomva tartásával kioldja a rögzítését, és ezután teljes hosszára kihúzhatja. A fogantyún lévő gomb elengedésével a fogantyú rögzül, és a gomb következő megnyomásáig kihúzva marad.



Figyelmeztetés:

A fogantyú kezelése közben legyen nagyon óvatos.

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 50 W

LED-es kijelző

Villogó LED világítás

TWS (True Wireless Stereo) funkció

Hang:

Kimeneti teljesítmény: 50 W

2 hangszóró (1 középbaszus + 1 magassugárzó)

Frekvenciajellemzők: 20 Hz – 17 kHz

Teljes harmonikus torzítás: $\leq 10\%$ (1 kHz)

Előre beállított hangszínszabályozó módok (ROCK, POP, JAZZ, ...)

SUPER BASS gomb

Világítás:

Színes fényshow

7 fénymód

A jel vétele:

FM PLL rádióvevő (87,5 - 108 MHz)

Programhelyek: 30 FM

Bemenetek:

Bluetooth Audio 4.2

Audióbemenet (3,5 mm sztereó jack)

USB (lejátszáshoz)

Mikrofonbemenet (6,3 mm jack)

Gitárbemenet (6,3 mm jack)

Egyéb:

Beépített 4000 mAh tölthető akkumulátor

A lejátszási idő akár 9 óra (75% hangerőnél)

Karaoke funkció (Echo, Volume)

Tartozékok: útmutató

Méret: 330 x 410 x 260 mm

Tömeg: 8,45 kg

FM rádió

Sávtartomány: 87,5 MHz – 108 MHz

Bluetooth

Verzió: 4.2

Az adó maximális teljesítménye: 100mW 2,4GHz – 2,4835GHz
esetén

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékterakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

 A termék megfelel az EU követelményeknek.

A FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SSS 3700 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.com.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,
Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

SENCOR®

Let's level

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

www.sencor.cz

