




Előnézet

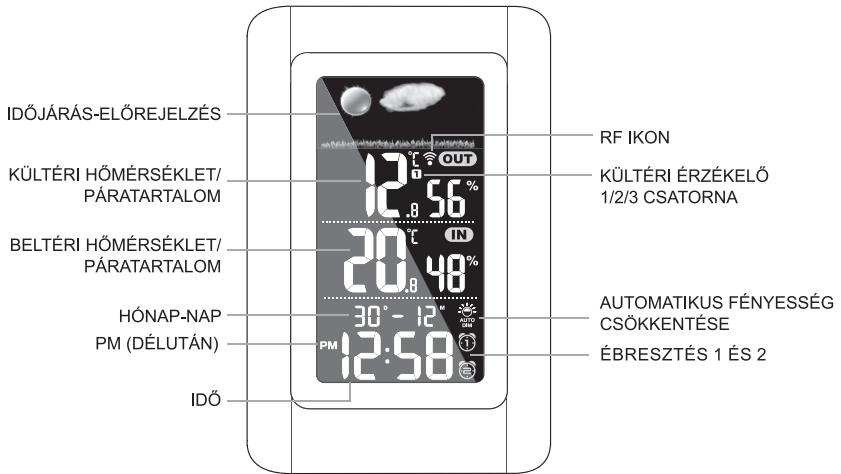


Hátnézet

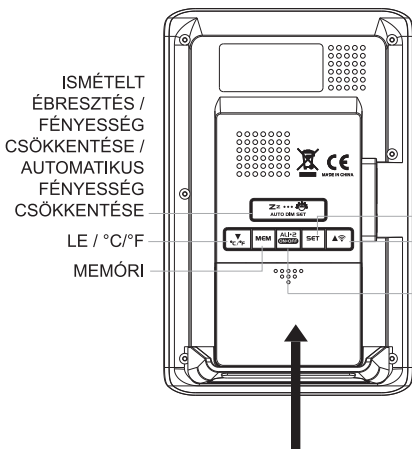

Oldalnézet

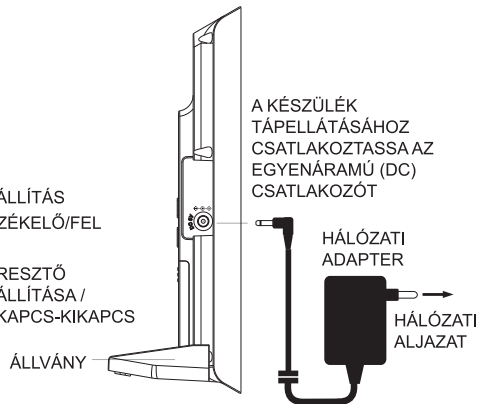

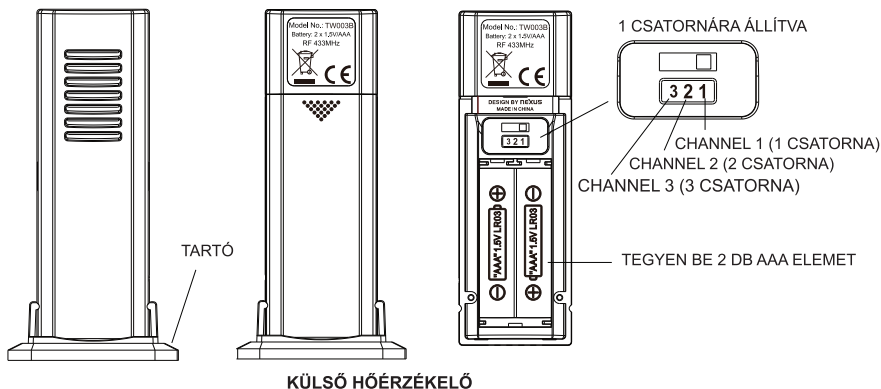

GYORSBEÁLLÍTÁSOK

1. LÉPÉS

Csatlakoztassa a hálózati adaptert bármilyen 230 V-os hálózati aljzathoz, majd csatlakoztassa az egyenáramú dugót a készülék bal oldalához. A meteorológiai állomás bekapcsol és a háttérvilágítás bekapcsol.

2. LÉPÉS

A meteorológiai állomást és a drótnélküli kinti adót tegye egymás mellé. Eltolva nyissa ki az elemtér fedelét a drótnélküli kinti adó hátsó részén és tegye vissza az elemtérbe 2 új AAA alkáli elemet. Győződjön meg, hogy a csatornaválasztó az 1 helyzetben van. Tegye vissza az elemtartó fedelét.

Ellenőrizze, hogy a **1** kültéri hőmérséklete jelenik meg (1 csatorna). Az 1 csatorna a **▲ / CHANNEL** gomb megnyomásával választható ki.

A meteorológiai állomás néhány másodpercen belül elkezd fogadni az adatjelet a kinti adóról. Ezután helyezze a kinti adót száraz és árnyékos helyre.

3. LÉPÉS

Ez az meteorológiai állomás a légnyomás változása alapján kiszámítja az időjárás-előrejelzéseket. Azonban, ha első alkalommal használja ezt az meteorológiai állomást, több napot vehet igénybe, amíg az állomás elegendő információt gyűjt a pontosabb időjárás-előrejelzéshez. Az időjárás-előrejelzés manuális beállítása felgyorsíthatja ezt a folyamatot.

Lásd a „METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA” rész, 9. lépést.


A TARTALÉK ELEMELÉK KÉSZÜLKÉBE TELEPÍTÉSE

A meteorológiai állomás 3 "AAA" alkáli elemet igényel a tartalék tápegységhez üzemeltetéséhez rövid áramszünet esetén.

1. Helyezze a készüléket előoldalával lefelé egy sima felületre.
2. Csúsztassa ki és távolítsa el az elemtartó fedelét a készülék alsó részében.
3. Az elemtérbe tegyen 3 „AAA” alkáli elemet úgy, hogy be legyen tartva a kijelölt polaritás „+” és „-”.
4. Tegye vissza az elemtartó fedelét.
5. Helyezze az asztali állványt az meteorológiai állomás aljára.


Áramkimaradás esetén, ha tartalék elemeket használ, az idő és minden egyéb beállítás megmarad.

Nyomja meg egyszer a **Zz ... ☀** **AUTO DIM SET** gombot, a háttérvilágítás bekapcsol 10 másodpercre, majd kialszik.

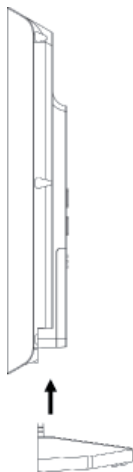

MEGJEGYZÉS:

Vegye tudomásul, hogy a külső érzékelő az átvitelt 50 m távolsáig teszi lehetővé akadályok nélküli nyílt területen. A valós átviteli távolság a jel útjától függően változhat. Minden akadály (tető, falak, padlók, mennyezet, magas fák stb.) a felére csökkenti a jel átviteli távolságát.

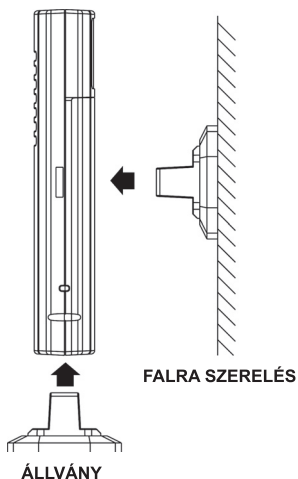






Rögzítse a tartót a külső adó aljára, ha asztalon szeretné elhelyezni, vagy az adó hátoldalához, ha falra szereli.

A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BEÁLLÍTÁSA

A meteorológiai állomást a következő sorrendben állíthatja be: idő, 12/24 órás formátum, naptár, ismételt ébresztés időtartam és időjárás-előrejelzés.

1. Nyomja és tartsa lenyomva a **SET** gombot – az órát jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be az órákat. Az értékek változásának felgyorsításához tartsa lenyomva a ▲ / ▼ gombot.
2. Majd nyomja meg ismét a **SET** gombot – a percek jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gombbal állítsa be a perceket. Az értékek változásának felgyorsításához tartsa lenyomva a ▲ / ▼ gombot.

- Majd nyomja meg ismét a **SET** gombot – a számjegyek „24Hr” (24 óra)-ra változnak. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a „12Hr” (12 óra) formátumot. Ha a 12Hr (12 óra) formátum került kiválasztásra, megjelenik a **PM** (délután) indikátor.
- Majd nyomja meg ismét a **SET** gombot – a „2019” számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be az évet.
- Majd nyomja meg ismét a **SET** gombot – a hónapot jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be a hónapot.
- Nyomja meg ismét a **SET** gombot – a napokat jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával állítsa be a napot.
- Majd nyomja meg ismét a **SET** gombot – a hónapot-napot „m”, „d”, jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával válassza ki a naptár megjelenítését hónap-nap „m”, „d” vagy nap-hónap „d”, „m”.
- Majd nyomja meg ismét a **SET** gombot – a „n05” villogni kezd. Nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot az ismételt ébresztés időtartamának beállításához 5 – 60 perc között.
- Nyomja meg ismét a **SET** gombot – az időjelzős ikonok villogni kezdenek. A ▲ / ▼ gomb megnyomásával állítsa be az időjárást a televízió vagy internet szerint.

NAPOS		ESŐ	
NAPOS ÉS BORÚS (RÉSZLEGESEN BORÚS)		VIHAR	
BORÚS			

- Majd nyomja meg újra a **SET** gombot a normál üzemmódhoz való visszatéréshez; ha egy gombot sem nyom meg, a készülék kb. 10 másodperc elteltével visszatér a normál üzemmódba.

AZ 1 ÉS 2 ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA

- Normál, óra megjelenítése üzemmódban nyomja meg és tartsa elnyomva az **AL SET/ON.OFF** gombot, megjelenik a ①, és az órát jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával állítsa be az ébresztés kívánt óraszámát.
- Nyomja meg ismét az **AL SET/ON.OFF** gombot – a percek jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy a gomb megnyomásával állítsa be az ébresztés kívánt perceit.
- Majd újra nyomja meg és tartsa elnyomva az **AL SET/ON.OFF** gombot, megjelenik a ②, és az órát jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy a ▼ gomb megnyomásával állítsa be az ébresztés kívánt óraszámát.
- Nyomja meg ismét az **AL SET/ON.OFF** gombot – a percek jelző számjegyek villogni kezdenek. A ▲ vagy a gomb megnyomásával állítsa be az ébresztés kívánt perceit.
- Majd újra nyomja meg a **AL SET/ ON.OFF** gombot a beállítás befejezéséhez. Ha egyetlen gombot sem nyom meg egyetlen beállító fázisban sem körülbelül 10 másodpercen belül, akkor a készülék kilép az ébresztés beállítási módból.


A NAPI ÉBRESZTŐ BEKAPCSOLÁSA VAGY KIKAPCSOLÁSA

- Normál időmegjelenítési módban nyomja meg egyszer a **AL SET/ ON.OFF** gombot csak az 1 ébresztő beállításához – az LCD kijelzőn megjelenik a ①.
- Nyomja meg újra a **AL SET/ ON.OFF** gombot az 2 ébresztő bekapcsolásához – az LCD kijelzőn megjelenik a ② ikon.

3. Nyomja meg újra a **AL SET/ ON.OFF** gombot az 1 és 2 ébresztő bekapcsolásához – az LCD kijelzőn megjelenik a ① és ② ikon.
4. Nyomja meg újra a **AL SET/ ON.OFF** gombot az 1 és 2 ébresztő kikapcsolásához – az LCD kijelzőn megjelenik a ① és a ② ikon.

AZ ISMÉTELT ÉBRESZTŐ HASZNÁLATA (SNOOZE)

Amint beáll a beállított ébresztési idő, a meteorológiai állomás pittyegni kezd az ébresztéshez. A ① vagy ② ikon fog villogni.

1. Nyomja meg egyszer a  gombot az ébresztés ideiglenes leállításához – a ① vagy ② ikon fog villogni. Az ébresztő pittyegése újra felhangzik az ismételt ébresztés beállított idejének letelte után.
2. Az ébresztőóra jelzése közben egyszer nyomja meg a **AL SET/ ON.OFF** gombot – az ébresztő az adott napra leáll, a ① vagy ② ikon abbahagyja a villogást és az ébresztő az adott órában másnap megszólal.

Ébresztés időtartama: 2 perc

CSÖKKENTETT FÉNYESSÉG HASZNÁLATA

Normál időmegjelenítési módban nyomja meg a  gombot az LCD képernyő fényerejének (Hi/Lo/Off - magas/alacsony/kikapcs) beállításához. Ez a funkció csak hálózati adapter használata esetén működik.







HŐFOK-KIJELZÉS °C VAGY °F FOKOKBAN

Egyszerűen nyomja meg a ▼/ (°C/°F) gombot a hőfok °C vagy °F fokokban történő kijelzéséhez.

AZ IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS INDIKÁCIÓJA

IDŐJÁRÁS IKONOK














Hat időjárás ikon áll rendelkezésre, ami ki lehet jelezve:

NAPOS		ESŐ	
NAPOS ÉS BORÚS (RÉSZLEGESEN BORÚS)		VIHAR	
BORÚS		FAGYÁSRA FIGYELMEZTETÉS	 A jegesedésre figyelmeztető ikon jelenik meg, ha a kinti hőfok +3 °C alá csökken

Megjegyzések: A meteorológiai állomás áthelyezése az épület egyik emeletéről a másikra befolyásolja az ugyanazon a magasságban történő működésre tervezett meteorológiai állomás pontosságát. Áthelyezés esetén 12 óráig tart, amíg stabilizálódik és újra pontos adatokat kezd közölni.

A meteorológiai állomás 12 órára nyújt időjárás-előrejelzést. Az előrejelzés nem mindig egyezik az adott külső időjárással.

PROGRAMOZHATÓ AUTOMATIKUS HÁTTÉRFÉNY CSÖKKENTÉSÉNEK HASZNÁLATA



1. Normál időmegjelenítési módban nyomja meg a  gombot és tartsa lenyomva, amíg a kijelzőn elkezd villogni a  és „OFF” (Kikapcs). A   vagy  gomb lenyomásával válassza ki az „ON” (Bekapcs) lehetőséget az automatikus háttérvilágítás-csökkentés funkció aktiválásához.
2. Nyomja meg újra a  – gombot, a „0:00”, elkezd villogni, majd a  vagy  gomb lenyomásával állítsa be az automatikus fényerő-csökkentési funkció bekapcsolásának idejét.
3. Nyomja meg újra a  – gombot, melkezd villogni a „8 Hr” (8 óra), majd a  vagy  gomb megnyomásával állítsa be az automatikus fényerő csökkentésének időtartamát 1 órától 12 óráig (1 Hr/ 2 Hr/ 3 Hr/ 4 Hr/ 5Hr/ 6Hr/ 7 Hr/ 8 Hr/ 9 Hr/ 10 Hr/ 11 Hr/ 12 Hr).
4. Nyomja meg ismét a  gombot (vagy ne nyomjon meg semmilyen gombot kb. 10 másodpercig) az automatikus fényesség csökkentés beállításának mentéséhez és a normál idő kijelzéséhez való visszatéréshez. Az LCD kijelzőn a  fog villogni.

MAXIMUMÁLIS/MINIMÁLIS BELSŐ/KÜLTÉRI HŐMÉRSÉKLET- ÉS PÁRATARTALOMÉRTÉK KIJELZÉSE

Normál időmegjelenítési módban nyomja meg a **MEM** gombot a maximális beltéri és kültéri hőmérséklet és páratartalom megjelenítéséhez a képernyőn megjelenő „MAX” ikonokkal. Nyomja meg ezt a gombot még egyszer a minimum benti és kinti hőfok és páratartalom kijelzéséhez a „MIN” ikonnal a kijelzőn.









Ha a maximum vagy minimum értékek vannak kijelezve, nyomja meg és tartsa a **MEM** gombot mindkét adat visszaállításához és új maximum és minimum értékek méréséhez.

HA ELTŰNIK A KINTI HŐFOK ÉS PÁRATARTALOM KIJELZÉS







Ha a kinti hőfok és páratartalom számjegyei „—”-t mutatnak, megszakadt vagy leállt a vezeték nélküli átvitel. Nyomja meg és tartsa a  / **CHANNEL** gombot a kinti adó jelének kikereséséhez, a  ikon fog villogni.

Ha továbbra is eltűnik a kinti hőfok és páratartalom, ami szélsőséges hideg időben történhet, kísérelje meg elhelyezni az adót más helyre; addig, amíg a hőfok/páratartalom adatok átvitele folyamatos nem lesz.

A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS SZINKRONIZÁLÁSA MÁS KINTI ADÓVAL


1. Nyomja meg egyszer a  /  gombot a meteorológiai állomás hátulján.  Az ikon megjelenik a kültéri hőmérséklet és páratartalom jelzés közelében.
2. Nyomja meg a  /  gombot és tartsa, amíg villogni nem kezd a  ikon, ami azt jelzi, hogy a meteorológiai állomás keresi a külső adó jelét a 2. csatornán.
3. Csúsztassa el a másik adó elemtartó rekeszének fedelét, állítsa a kapcsolót a jelölt  középső helyzetbe, majd helyezzen be két AAA elemet az elemtartó rekeszbe, ügyelve a +/- polarításra. Tegye vissza az elemtartó fedelét.
4. A második adó által érzékelt külső hőmérséklet és páratartalom pár perc után megjelenik az LCD-kijelzőn az ikonnal együtt. Ha az adatok még mindig nem jelennek meg, távolítsa el és helyezze vissza az elemeket a második adóba.
5. A meteorológiai állomás harmadik külső adóval való szinkronizálásához ismétlje meg ugyanezt a lépést a  kiválasztásával a meteorológiai állomáson, és válassza a 3-t a harmadik adón.

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM KIJELZÉSÉNEK VÁLTOGATÁSA A KÜLÖNBÖZŐ ADÓKBÓL

Nyomja meg egymásután a  /  gombot, amíg nem kezd el villogni a  ikon és rövid sípolás nem hallatszik. Majd néhány másodpercre megjelenik a másik adó kültéri hőmérséklete és páratartalma váltakozva   .

Az automatikus alternatív kijelzőből való kilépéshez nyomja meg egyszer a  /  gombot az adó hőmérséklet és páratartalom állandó kijelzésének reszettelésére ; a  ikon továbbra is világít a kijelzőn.






A KÜLSŐ ADÓ LEMERÜLT ELEMÉNEK JELZÉSE

Megjelenik a  ikon, ami azt jelzi, hogy a külső adóban lévő elem kezd lemerülni.

Valószínűleg ki kell cserélni újra a külső adó elemét.

Az elem alacsony feszültségét szintén okozhatja szélsőségesen hideg időjárás (pl. -10 °C alatti hőfok).

HIBAEHÁRÍTÁS

Probléma	Megoldás
Az LCD-kijelzőn nem jelenik meg semmi	<ol style="list-style-type: none">1. Tegyen új elemeket a meteorológiai állomásba.2. Győződjön meg, hogy a hálózati adapter megfelelően csatlakozik a működő hálózati aljzatba.3. Győződjön meg, hogy az egyenáramú csatlakozó megfelelően csatlakozik a meteorológiai állomáshoz.
Nem jelenik meg a kinti hőfok sem páratartalom	<ol style="list-style-type: none">1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  gombot a meteorológiai állomáson a külső hőmérsékleti jel ismételt kereséséhez.2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  majd vegye ki az elemeket a külső adóból és tegyen bele új elemeket.3. Győződjön meg, hogy a meteorológiai állomáson a helyes csatorna van kiválasztva (az eredeti beállítás  – Csatorna 1)4. Ellenőrizze, hogy nincs-e lemerült elem ikon a külső hőmérséklettől jobbra. Ha igen, cserélje ki az elemeket a kültéri adóban új alkáli elemekre.5. A kinti adó jelének útjában nem lehet semmilyen zavaró forrás (pl. számítógép monitor, televízió, fülhallgató vagy hangszóró). A jel egyenes vonalban halad és ezért elektromos forrás ezen vonal közelében zavarást okozhat.
A hőmérséklet vagy a páratartalom helytelen	<ol style="list-style-type: none">1. Győződjön meg, hogy a főegység és a kinti adó közelében nincs hő/hideg forrás és nincs kitéve közvetlen napfénynek/észónek.

HOGYAN GONDOSKODJON A METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁSRÓL

1. A készüléket ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak, víznek vagy közvetlen napfénynek.
2. Óvja a maró anyagokkal való érintkezéstől.
3. Az ébresztőt ne tegye ki túl nagy erő hatásának, pornak vagy páratartalomnak.
4. Ne nyissa ki a belső tokot, és ne nyúljon a készülék alkatrészeihez.
5. A készüléket ne csatlakoztassa semmilyen más hálózati adapterhez eltérő jellemzőkkel vagy feszültséggel.
6. A kültéri adót mindig helyezze száraz és árnyékolt helyre, távol a közvetlen napfénytől és esőtől.

MŰSZAKI ADATOK

Hőmérséklet-tartomány

Beltéri $0\text{ °C} - +50\text{ °C}$ ($+32\text{ °F} - +122\text{ °F}$) (a tartomány átlépésénél a kijelzőn HH.H / LL.L jelenik meg)

Kültéri $-25\text{ °C} - +70\text{ °C}$ ($-13\text{ °F} - +158\text{ °F}$) (a tartomány átlépésénél a kijelzőn HH.H / LL.L jelenik meg)

Páratartalom-tartomány

Beltéri $20\% - 95\%$

Külső $20\% - 95\%$

Hőmérséklet-mérési pontosság $0,1\text{ °C} / 0,2\text{ °F}$

RH % pontosság 1%

Időformátum 24 órás

Idő $0:00$

Ébresztés 1 és 2 $6:00$

Ébresztés időtartama 2 perc

Ismételt ébresztések időtartama 5 perc

Az adapter műszaki adatai

A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszám és címe:	"SHENZHEN KEYU POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. 2-3F, NO. 13, LANE3, YUQUAN EAST ROAD, THE 2ND INDUSTRIAL PARK, YULV, GUANGMING DISTRICT, SHENZHEN, KÍNA"
A modell megjelölése:	KA0601A-0500600EUS
Bemeneti feszültség:	AC 100–240 V
Bemeneti váltakozó frekvencia:	50/60 Hz
Kimeneti feszültség:	DC 5,0 V
Kimeneti áram:	0,6 A
Kimeneti teljesítmény:	3,0W
Átlagos hatékonyság aktív üzemmódban:	≥ 69,65 %
Terhelés nélküli energiafogyasztás:	≤ 0,1 W

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMITÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SWS 4270 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.com.

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettségnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetészerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu