

SENCOR®

Let's live!

SSS 1060 NYX MINI

BT hangszóró

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ




A csomag tartalma

BT hangszóró

Micro USB-kábel

Felhasználói kézikönyv

A BT hangszóró leírása

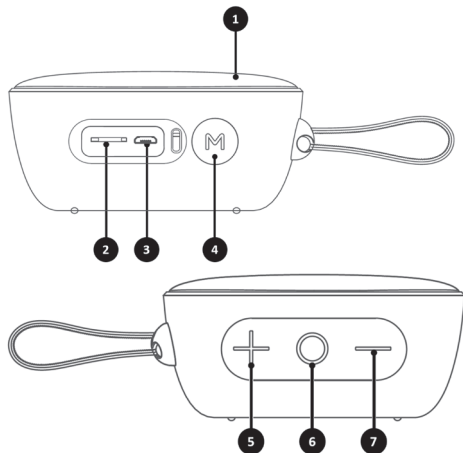

- ❶ LED kijelző
- ❷ TF-kártya nyílás
- ❸ „MicroUSB” töltőcsatlakozó
- ❹ BT/FM/TF jelforrás, FM hangolás

- 5 „+” / következő lejátszása gomb
- 6 Be-/kikapcsoló multifunkciós gomb
- 7 „-” / előző lejátszása gomb

Üzembe helyezés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban található biztonsági utasításokat. Javasoljuk, hogy az első használatba vétel előtt töltsse fel teljesen a BT hangszórót. A töltéshez használja hálózati adapterét és a BT hangszóróhoz mellékelt USB kábelt. A töltést úgy végezheti el, hogy a kábelt és az adaptert csatlakoztatja a hálózati aljzatba és a BT hangszóró csatlakozójába (3. sz. a „BT hangszóró leírása” ábrán). A bekapcsoló gomb (6. sz.) lenyomásával, majd nyomva tartásával kapcsolja be a BT hangszórót. A bekapcsolást/kikapcsolást hangjelzés kíséri. A BT hangszórót a bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki.

LED kijelző

A LED kijelző a BT hangszóró következő állapotait mutatja:

- **Gyorsan villogó kék fény** – A készülék felkészült a párosításra Bluetooth segítségével, hangforrás nincs csatlakoztatva
- **Lassan villogó kék fény** – lejátszás van folyamatban a memóriakártyáról vagy az FM rádióból
- **Folyamatos kék fény** – a BT hangszóró Bluetooth segítségével párosítva van másik készülékkel
- **Folyamatos piros fény** – a BT hangszóró töltődik

Készülék párosítása Bluetooth segítségével

Kapcsolja be a BT hangszórót, és keresse meg a párosítani kívánt készülékben a „SENCOR NYX MINI” címet, majd indítsa el a párosítást. Amennyiben a készülék és a BT hangszóró párosításakor jelszóra van szükség, használja a „0000” kódot. A BT csatlakozás megszakításához nyomja meg kétszer röviden a be-/kikapcsoló gombot (6. sz.), egy hangjelzés tájékoztatja, hogy a készülék le van választva.

Megjegyzés:

A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 30 méternél nagyobb távolság.

FIGYELMEZTETÉS:

Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egységes hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.

Be-/kikapcsoló mutlifunkciós gomb

- A BT gomb (6. sz. a „BT hangszóró leírása” ábrán) rövid megnyomásával elindíthatja vagy leállíthatja a zenelejátszást a Bluetooth csatlakoztatása közben.
- Ha bejövő hívás érkezik a Bluetooth-szal párosított készülékre, ezt hangjelzés kíséri, és a zene lejátszása megszakad. A gomb rövid megnyomásával fogadhatja/fejezheti be a hí-

vást, a gomb két rövid megnyomásával elutasíthatja a bejövő hívást

FIGYELMEZTETÉS:

az okoskészülékek vezérlése a BT hangszóró gombjaival a csatlakoztatott eszköztől függően különbözhet

„+“/„-“ (következő/előző) gomb

- A BT hangszóró hangereje „A BT hangszóró leírása” ábrán látható 5. és/vagy 7. gomb rövid megnyomásával szabályozható.
- A Bluetooth csatlakozáson keresztül vagy memóriakártyáról történő lejátszás során a „+“/„-“ gomb hosszú megnyomásával léphet az előző, illetve a következő számra. FM rádió üzemmódban a „+“/„-“ gomb hosszú megnyomásával léphet a sorban következő/előző állomásra.

BT/FM/TF jelforrás, hangolás gomb

A gomb rövid megnyomása módosítja a lejátszás forrását (Bluetooth, FM rádió, memóriakártya).

FM rádió

A Jelforrás gomb segítségével kapcsolhatja a BT hangszórót FM rádió üzemmódba.

Ezután a Jelforrás gomb hosszú megnyomásával elindíthatja az FM állomások keresését. Az FM állomások keresését bármikor megszakíthatja a be-/kikapcsoló multifunkciós gomb rövid megnyomásával, és így tovább hallgathatja az aktuális

FM állomást.

Ha az FM állomások keresését nem szakítja meg, a megtalált állomások között a „+“/„-“ (következő/előző) gomb hosszú megnyomásával válthat a állomások között.

Megjegyzés:

A legjobb vétel érdekében helyezze a készüléket nyílt területre, ahol az FM sávot semmi nem nyomja el.

Memóriakártya

A memóriakártyát az érintkezőkkel a BT hangszóró eleje (LED-kijelzős oldala) felé tegye be. A TF memóriakártya behelyezése után a BT hangszóró automatikusan elkezd lejátszani a tartalmát. Ha nincs lejátszható fájl a TF-kártyán, a BT hangszóró másik lejátszási módra vált (például Bluetooth-kapcsolat). A TF kártya eltávolításához először finoman nyomja be a kártyát a BT hangszóróba a körme vagy egy tompa tárgy segítségével, hogy a kártya magától kipattanjon a nyílásból. Ezután a körmével (esetleg egy csipesszel) óvatosan kiveheti.

FIGYELMEZTETÉS:

Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszköz érdekesebb előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.

TWS funkció

Ha vásárol még egy Bluetooth („SENCOR NYX MINI”) hangszórót, párosíthatja őket egymással az optimális sztereóhangzás elérése céljából. Először bizonyosodjon meg róla, hogy készüléke egyik BT hangszóróhoz sincs csatlakoztatva. Helyezze a BT hangszórókat egymáshoz közel (10 méteren belül) és kapcsolja be őket. Nyomja le egyszerre a „+” és a „-” gombot az egyik BT hangszórón, és várja meg, míg a hangszórók automatikusan párosodnak. A BT hangszórók párosodása után a LED-kijelző gyors szaggatott fénnel jelzi a főlérendelt BT hangszórót (bal csatorna), és folyamatos kék fénnel az alárendelt BZ hangszórót (jobb csatorna). Ezután csatlakoztassa készülékét Bluetooth segítségével. A hangerő-szabályozó gombokkal automatikusan módosíthatja a párosított BT hangszórókat. A hangerőszabályzó gombok („+” és „-”) egyidejű rövid megnyomása megszakítja a TWS-kapcsolatot.

Megjegyzés:

Amennyiben nem sikerül a BT hangszórók sztereó hangátvitel céljából történő párosítása, kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be az összes érintett készüléket.

Feltöltés

A feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, ezért javasoljuk, hogy átlagos hangerővel hallgassa. A BT hangszóró töltéséhez csatlakoztassa a töltőadaptert a hálózathoz, majd a BT hangszóróhoz. A BT hangszóró hangjelzéssel figyelmeztet az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére.

FIGYELMEZTETÉS:

Töltéshez kizárólag a készülékkel együtt kapott eredeti tartozékokat használja. Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében érdemes a töltést csak akkor megkezdni, ha a LED-kijelzőn megjelenik az alacsony akkumulátor-töltöttség jelzése/megszólal a hangjelzés. A töltést egészen a teljes feltöltésig folytassa (amíg a LED-kijelző kikapcsol). Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben.

JAVASLAT:

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltsse fel. Nem javasoljuk, hogy a készüléket üres akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztés) szenvedjen.

Vízállóság (IPX7)

A készülék vízálló, és így lehetővé teszi a zenehallgatást kádban, zuhanyzóban, tengerparton vagy medence mellett. A vízállóság IPX7 értéke garantálja a készülék működését abban az esetben, ha kissé lefröcsköljük, vagy ha max. 30 percre 1 m mélybe merítjük. A teljes vízbe merítés nem ajánlott, mivel előfordulhat, hogy elveszik a hang átviteléhez szükséges térérő.



FIGYELMEZTETÉS:

Ne feledkezzen meg róla, hogy a BT hangszóró bemeneteit (2. és 3. sz. „a BT hangszóró leírása” ábrán) eredeti záródugókkal lezárja, és ügyeljen rá, hogy a dugók sértetlenek legyenek. Soha ne töltsse a készüléket, ha folyadékkal érintkezhet. A készülék csak tiszta vízzel érintkezhet, minden adalék nélkül. Óvja a készüléket az érintkezéstől minden szennyezett vagy iparilag módosított folyadékkal (pl. limonádé, tengervíz/sós víz, olaj stb.).

Műszaki paraméterek

SSS 1060 NYX

Bluetooth hangszóró IPX7 fokozatú védelemmel

Tulajdonságok:

IPX7 védelmi fokozatú vízálló hangszóró

A hangszóró burkolata prémium szövetből készült

TWS (True Wireless Stereo) funkció

LED-es állapotjelző

FM rádió

Hang:

A hangszóró maximális teljesítménye 5 W (Impedancia: 4 Ω)

1 hangszóró + 1 passzív sugárzó

Frekvenciaválasz: 80 Hz–16 kHz

Teljes harmonikus torzítás: ≤ 1 %

Bemenetek:

Bluetooth Audio 5.0

Csatlakozási távolság akár 30 m

TF kártya bemenet

Egyéb:

Szilikonpánt a könnyebb kezeléshez

Handsfree funkció

Beépített tölthető akkumulátor: 1 200 mAh Li-Ion

Lejátszási idő akár 6 óra

Töltés micro USB-ről

Töltési idő max. 3 óra

Tartozékok: USB töltőkábel, felhasználói kézikönyv

Méretek: 143 x 94 x 45 mm

Tömeg: 210 g

FM rádió	Sávtartomány	87,5 MHz – 108 MHz
Bluetooth	Verzió	5.0
	Az adó maximális teljesítménye	100mW 2,4GHz – 2,4835GHz esetén

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE A termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SSS 1060 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.com.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a **24. hónapig** kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha

a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát

- nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek
meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

.....
.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja:

20 hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

.....

Javításra átvétel időpontja:

.....

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának
időpontja:

.....

.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határideje:

.....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

