

**SENCOR®**

Let's live!

**SSS 1110 NYX**

**BT hangszóró**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**





# A csomag tartalma

BT hangszóró

Micro USB-kábel

Felhasználói kézikönyv

# A BT hangszóró leírása

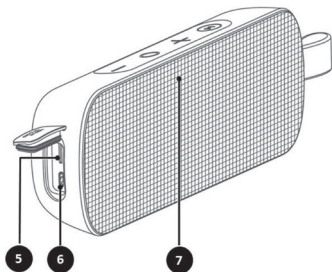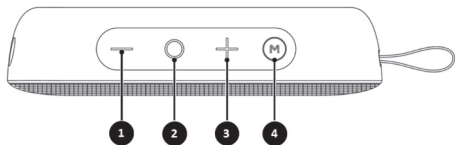

- 1 „-” / előző lejátszása gomb
- 2 Be-/kikapcsoló multifunkciós gomb
- 3 „+” / következő lejátszása gomb
- 4 BT/FM/TF jelforrás, FM hangolás
- 5 TF-kártya nyílás

- 6 „MicroUSB” töltőcsatlakozó
- 7 LED kijelző

## Üzembe helyezés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban található biztonsági utasításokat.

Javasoljuk, hogy az első használatba vétel előtt töltsse fel teljesen a BT hangszórót. A töltéshez használja hálózati adapterét és a BT hangszóróhoz mellékelt USB kábelt. A töltést úgy végezheti el, hogy a kábelt és az adaptert csatlakoztatja a hálózati aljzatba és a BT hangszóró csatlakozójába (6. sz. a „BT hangszóró leírása” ábrán). A bekapcsoló gomb (2. sz.) lenyomásával, majd nyomva tartásával kapcsolja be a BT hangszórót. A bekapcsolást/kikapcsolást hangjelzés kíséri. A BT hangszórót a bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki.

## LED kijelző

A LED kijelző a BT hangszóró következő állapotait mutatja:

- **Gyorsan villogó kék fény** – A készülék felkészült a párosításra Bluetooth segítségével, hangforrás nincs csatlakoztatva
- **Lassan villogó kék fény** – lejátszás van folyamatban a memóriakártyáról vagy az FM rádióból
- **Folyamatos kék fény** – a BT hangszóró Bluetooth segítségével párosítva van másik készülékkel
- **Folyamatos piros fény** – a BT hangszóró töltődik

# Készülék párosítása Bluetooth segítségével

Kapcsolja be a BT hangszórót, és keresse meg a párosítani kívánt készülékben a „SENCOR NYX” címet, majd indítsa el a párosítást. Amennyiben a készülék és a BT hangszóró párosításakor jelszóra van szükség, használja a „0000”. A BT csatlakozás megszakításához nyomja meg kétszer röviden a be-/kikapcsoló gombot (2. sz.), egy hangjelzés tájékoztatja, hogy a készülék le van választva.

## **Megjegyzés:**

A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 30 méternél nagyobb távolság.

## **FIGYELMEZTETÉS:**

**Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egységes hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.**

## **Be-/kikapcsoló mutlifunkciós gomb**

- A BT gomb (2. sz. a „BT hangszóró leírása” ábrán) rövid megnyomásával elindíthatja vagy leállíthatja a zenelejátszást a Bluetooth csatlakoztatása közben.
- Ha bejövő hívás érkezik a Bluetooth-szal párosított készülékre, ezt hangjelzés kíséri, és a zene lejátszása megszakad. A gomb rövid megnyomásával fogadhatja/fejezheti be a hí-

vást, a gomb két rövid megnyomásával elutasíthatja a bejövő hívást

### **FIGYELMEZTETÉS:**

**az okoskészülékek vezérlése a BT hangszóró gombjaival a csatlakoztatott eszköztől függően különbözhet**

## **„+“/„-“ (következő/előző) gomb**

- A BT hangszóró hangereje „A BT hangszóró leírása” ábrán látható 2. és/vagy 1. gomb rövid megnyomásával szabályozható.
- A Bluetooth csatlakozáson keresztül vagy memóriakártyáról történő lejátszás során a „+“/„-“ gomb hosszú megnyomásával léphet az előző, illetve a következő számra. FM rádió üzemmódban a „+“/„-“ gomb hosszú megnyomásával léphet a sorban következő/előző állomásra.

## **BT/FM/TF jelforrás, hangolás gomb**

A gomb rövid megnyomása módosítja a lejátszás forrását (Bluetooth, FM rádió, memóriakártya).

## **FM rádió**

A Jelforrás gomb segítségével kapcsolhatja a BT hangszórót FM rádió üzemmódba.

Ezután a Jelforrás gomb hosszú megnyomásával elindíthatja az FM állomások keresését. Az FM állomások keresését bármikor megszakíthatja a be-/kikapcsoló multifunkciós gomb rövid megnyomásával, és így tovább hallgathatja az aktuális

FM állomást.

Ha az FM állomások keresését nem szakítja meg, a megtalált állomások között a „+”/„-” (következő/előző) gomb hosszú megnyomásával válthat a állomások között.

### **Megjegyzés:**

A legjobb vétel érdekében helyezze a készüléket nyílt területre, ahol az FM sávot semmi nem nyomja el.

## **Memóriakártya**

A memóriakártyát az érintkezőkkel a BT hangszóró eleje (LED-kijelzős oldala) felé tegye be. A TF memóriakártya behelyezése után a BT hangszóró automatikusan elkezd lejátszani a tartalmát. Ha nincs lejátszható fájl a TF-kártyán, a BT hangszóró másik lejátszási módra vált (például Bluetooth-kapcsolat). A TF kártya eltávolításához először finoman nyomja be a kártyát a BT hangszóróba a körme vagy egy tompa tárgy segítségével, hogy a kártya magától kipattanjon a nyílásból. Ezután a körmével (esetleg egy csipesszel) óvatosan kiveheti.

### **FIGYELMEZTETÉS:**

**Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközért érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.**

# TWS funkció

Ha vásárol még egy Bluetooth („SENCOR NYX”) hangszórót, párosíthatja őket egymással az optimális sztereóhangzás elérése céljából. Először bizonyosodjon meg róla, hogy készüléke egyik BT hangszóróhoz sincs csatlakoztatva. Helyezze a BT hangszórókat egymáshoz közel (10 méteren belül) és kapcsolja be őket. Nyomja le egyszerre a „+” és a „-” gombot az egyik BT hangszórón, és várja meg, míg a hangszórók automatikusan párosodnak. A BT hangszórók párosodása után a LED-kijelző gyors szaggatott fénnel jelzi a főlérendelt BT hangszórót (bal csatorna), és folyamatos kék fénnel az alárendelt BZ hangszórót (jobb csatorna). Ezután csatlakoztassa készülékét Bluetooth segítségével. A hangerő-szabályozó gombokkal automatikusan módosíthatja a párosított BT hangszórókat. A hangerőszabályzó gombok („+” és „-”) egyidejű rövid megnyomása megszakítja a TWS-kapcsolatot.

## **Megjegyzés:**

Amennyiben nem sikerül a BT hangszórók sztereó hangátvitel céljából történő párosítása, kapcsolja ki, majd újra kapcsolja be az összes érintett készüléket.

# Feltöltés

A feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, ezért javasoljuk, hogy átlagos hangerővel hallgassa. A BT hangszóró töltéséhez csatlakoztassa a töltőadaptert a hálózathoz, majd a BT hangszóróhoz. A BT hangszóró hangjelzéssel figyelmeztet az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére.

### **FIGYELMEZTETÉS:**

**Töltéshez kizárólag a készülékkel együtt kapott eredeti tartozékokat használja. Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében érdemes a töltést csak akkor megkezdni, ha a LED-kijelzőn megjelenik az alacsony akkumulátor-töltöttség jelzése/megszólal a hangjelzés. A töltést egészen a teljes feltöltésig folytassa (amíg a LED-kijelző kikapcsol). Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben.**

### **JAVASLAT:**

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltsse fel. Nem javasoljuk, hogy a készüléket üres akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztés) szenvedjen.

## **Vízállóság (IPX7)**

A készülék vízálló, és így lehetővé teszi a zenehallgatást kádban, zuhanyzóban, tengerparton vagy medence mellett. A vízállóság IPX7 értéke garantálja a készülék működését abban az esetben, ha kissé lefröcsköljük, vagy ha max. 30 percre 1 m mélybe merítjük. A teljes vízbe merítés nem ajánlott, mivel előfordulhat, hogy elveszik a hang átviteléhez szükséges térerő.





### **FIGYELMEZTETÉS:**

**Ne feledkezzen meg róla, hogy a BT hangszóró bemeneteit (2. és 3. sz. „a BT hangszóró leírása” ábrán) eredeti záródugókkal lezárja, és ügyeljen rá, hogy a dugók sértetlenek legyenek. Soha ne töltsse a készüléket, ha folyadékkal érintkezhet. A készülék csak tiszta vízzel érintkezhet, minden adalék nélkül. Óvja a készüléket az érintkezéstől minden szennyezett vagy iparilag módosított folyadékkal (pl. limonádé, tengervíz/sós víz, olaj stb.).**

# Műszaki paraméterek

## SSS 1110 NYX

Bluetooth hangszóró IPX7 fokozatú védelemmel

### Tulajdonságok:

IPX7 védelmi fokozatú vízálló hangszóró  
A hangszóró burkolata prémium szövetből készült  
TWS (True Wireless Stereo) funkció  
LED-es állapotjelző  
FM rádió

### Hang:

A hangszóró maximális teljesítménye 10 W (Impedancia: 4 Ω)  
2 hangszóró + 1 passzív sugárzó  
Frekvenciaválasz: 80 Hz–16 kHz  
Teljes harmonikus torzítás: ≤ 1 %

### Bemenetek:

Bluetooth Audio 5.0  
Csatlakozási távolság akár 30 m  
TF kártya bemenet

### Egyéb:

Szilikonpánt a könnyebb kezeléshez  
Handsfree funkció  
Beépített tölthető akkumulátor: 2 000 mAh Li-Ion  
Lejátszási idő akár 6 óra  
Töltés micro USB-ről  
Töltési idő max. 3 óra

Tartozékok: USB töltőkábel, felhasználói kézikönyv

Méreték: 200 x 77 x 47 mm

Tömeg: 360 g

FM rádió	Sávtartomány	87,5 MHz – 108 MHz
Bluetooth	Verzió	5.0
	Az adó maximális teljesítménye	100mW 2,4GHz – 2,4835GHz esetén

## UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

#### Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

#### Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

**CE** A termék megfelel az EU követelményeinek.

A FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SSS 1110 NYX típusú rádióbe-  
rendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető  
a következő internetes címen: [www.sencor.com](http://www.sencor.com).

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben  
előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosítá-  
sra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

# Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a **24. hónapig** kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha

a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát

- nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.



**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....  
.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja:

20 ..... hó ..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

**Javítás esetén a szerviz tölti ki.**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

.....

Javításra átvétel időpontja: .....

.....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának  
időpontja:

.....

.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új  
határideje:

.....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: [info@fasthungary.hu](mailto:info@fasthungary.hu)

