

SENCOR®



SFP 7716

User's manual

Uživatelská příručka

Používateľská príručka

Felhasználói kézikönyv

Instrukcja obsługi

Εγχειρίδιο Χρήστη

EN

CZ

SK

HU

PL

GR

MP3 PLAYER

MP3 PŘEHRAVAČ

MP3 PREHRÁVAČ

MP3 LEJÁTSZÓ

ODTWARZACZ MP3

ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MP3

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα, διαβάστε όλες τις οδηγίες.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, και για τη δική σας ασφάλεια, αλλά και να διασφαλίστε τη σωστή χρήση αυτού του προϊόντος και την αποτροπή υλικών ζημιών. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP4, προσέχετε για την αποτροπή εκρήξεων, ηλεκτροπληξίας κλπ.

- Να έχετε κατά νου την υγεία σας όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, ειδικά όταν ρυθμίζετε την ένταση ήχου αναπαραγωγής.
- Μην αφήνετε αυτή τη συσκευή σε μέρος με υγρασία ή σε μέρη με θερμοκρασία πάνω από 35 °C ή κάτω από 5 °C
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε οποιοδήποτε όχημα.
- Μην επισκευάζετε αυτή τη συσκευή μόνοι σας, για να αποφύγετε ζημιά.
- Η χρήση ακουστικών ενώ περπατάτε μπορεί να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.
- Μην αφήσετε να δεισδύσει υγρασία ή νερό στη συσκευή αναπαραγωγής.
- Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου – οι γιατροί προειδοποιούν για μακροπρόθεσμη απώλεια ακοής.
- Αν αισθανθείτε προβλήματα ακοής, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή μειώστε την ένταση του ήχου.
- Παρακαλούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σημαντικών δεδομένων στον υπολογιστή σας, για να αποφύγετε τυχόν απώλειά τους.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που προμηθεύει ή έχει εγκρίνει η εταιρεία μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Φορτίστε αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής πριν τη χρήση!

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Υποστήριξη Bluetooth (σύνδεση ηχείων και ακουστικών Bluetooth)

Υποστηρίζει μορφές αρχείων MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.


Υποστήριξη USB 2.0

Υποστήριξη λειτουργίας εγγραφής φωνής.

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM

Υποστηρίζει κάρτες micro SD

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

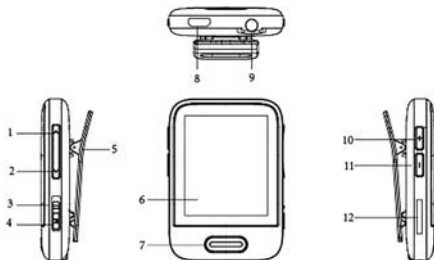

1. Πίσω 2. Εμπρός 3. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση (on/off) 4. ΜΕΝΟΥ/ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 5. Κλιπ 6. Οθόνη LCD
7. Αναπαραγωγή/Παύση 8. MicroUSB 2.0 9. Υποδοχή ακουστικών 10. Αύξηση έντασης 11. Μείωση έντασης 12. Υποδοχή κάρτας micro SD

ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB της συσκευής.
2. Το εικονίδιο μπαταρίας στην οθόνη θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση. Θα σταματήσει να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση
3. Όταν φορτιστεί πλήρως η συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν την πρώτη χρήση.
- Μη φορτίζετε υπερβολικά τη συσκευή, διαφορετικά θα μειωθεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μετά από μεγάλο διάστημα χρήσης, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα μειωθεί. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, φορτίστε την μία φορά το μήνα. (Μια μπαταρία λιθίου-πολυμερούς είναι αναλώσιμο προϊόν. Αυτή η μπαταρία πρέπει να επαναφορτίζεται τακτικά, ακόμα και αν η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε, συνθλίψετε, βραχυκυκλώσετε ή κάψετε την μπαταρία, γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά, τραυματισμός, εγκαύματα ή άλλοι κίνδυνοι

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

| Κουμπί | Λειτουργίες κουμπιών |
|----------------------------------|---|
| [Πίσω/Εμπρός] | Πιέστε το για μετακίνηση πάνω/κάτω, π.χ. για να επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο αρχείο. |
| [Αύξηση έντασης/ Μείωση έντασης] | Πιέστε στιγμιαία για ρύθμιση της έντασης του ήχου και παρατεταμένα για γρήγορη ρύθμιση. |
| [M] (Μενού) | Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το κύριο μενού ή σύντομα για να ανοίξετε το υπομενού. Πατήστε το κουμπί "M" για 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το κύριο μενού. |
| [Αναπαραγωγή/ Παύση] | Πατήστε σύντομα για αναπαραγωγή ή παύση, π.χ. για να αρχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής/ βίντεο/ ραδιοφώνου/ εγγραφών. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Αναπαραγωγή/ Παύση" για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιησετε την αναμονή ή για αφύπνιση από την αναμονή.* ** |
| [Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση] | Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή. |

* Μπορείτε να συνεχίσετε την ακρόαση μουσικής από το σημείο που διακόπηκε προσωρινά.

** Λόγω της πιθανότητας απώλειας δεδομένων, συνιστάται να απενεργοποιείτε τη συσκευή με παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού «Αναπαραγωγή / Παύση», π.χ. αρχικοποιώντας την ημερομηνία και ώρα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ/ ΦΑΚΕΛΩΝ

Συνδέστε το καλώδιο micro USB που συνοδεύει τη συσκευή σας αναπαραγωγής MP4 και τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής και να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ως συσκευή αφαιρούμενη συσκευή αποθήκευσης USB.

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ PC

Για να αποτρέψετε ζημιά στη συσκευή ή απώλεια δεδομένων, προχωρήστε ως εξής.

1. Κάντε αριστερό κλικ στο εικονίδιο της γραμμής εργασιών στην κάτω δεξιά γωνία της επιφάνειας εργασίας.
2. Κάντε κλικ στο «Ασφαλής κατάργηση συσκευής αποθήκευσης USB».
3. Αποσυνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής από τον υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή ενώ μεταφέρονται αρχεία.
2. Μην πατήσετε το κουμπί [M/Αναπαραγωγή] ενώ μεταφέρονται αρχεία, για την αποφυγή απώλειας δεδομένων ή πρόκλησης ζημιάς στη μονάδα

ΜΟΥΣΙΚΗ

1. Επιλέξτε «Music» (Μουσική) στο κύριο μενού, πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για να ανοίξετε το υπομενού, και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Εμπρός/ Πίσω» για να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για να επιβεβαιώσετε.
2. Πατήστε το κουμπί «Εμπρός/ Πίσω» για να επιλέξετε το αρχείο μουσικής και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση»
3. Αναπαραγωγή μουσικής
 - α. Πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για πρώτη φορά για αναπαραγωγή μουσικής και δεύτερη φορά για παύση της αναπαραγωγής.
 - β. Πατήστε το κουμπί «Εμπρός/Πίσω» για αναπαραγωγή του επόμενου/ προηγούμενου κομματιού.
4. Πατήστε το κουμπί «Εμπρός/ Πίσω» για ταχεία προώθηση ή επιστροφή της μουσικής.
4. Στη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «M» για να μεταβείτε απευθείας στο κύριο μενού.
5. Στη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «M» για να ανοίξετε το υπομενού.

ΒΙΝΤΕΟ

1. Επιλέξτε «Video» (Βίντεο) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για να εμφανίσετε τη λίστα
2. Πατήστε το κουμπί «Εμπρός/ Πίσω» για να επιλέξετε το αρχείο βίντεο και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για επιβεβαίωση.
3. Αναπαραγωγή βίντεο
 - α. Πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» μία φορά για αναπαραγωγή του βίντεο και δεύτερη φορά για παύση της αναπαραγωγής
 - β. Πατήστε το κουμπί «Εμπρός/Πίσω» για αναπαραγωγή του επόμενου/ προηγούμενου βίντεο.
 - γ. Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Εμπρός/ Πίσω» για ταχεία προώθηση ή επιστροφή του βίντεο.
4. Στη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «M» για να μεταβείτε απευθείας στο κύριο μενού.
5. Στη λειτουργία αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «M» για να ανοίξετε το υπομενού.
6. Υποστηρίζονται μορφές αρχείων AMV και AVI (απαιτείται μετατροπέας βίντεο, αλλά μπορούν να αναπαραχθούν σε PC με χρήση κανονικής εφαρμογής αναπαραγωγής AVI) * ** ***

* υποστήριξη ανάλυσης βίντεο: 160x128

** υποστήριξη μορφής AMV με το codec amv

*** υποστήριξη AVI με το codec Motion JPEG Video (MJPG)

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1. Επιλέξτε «Radio» (Ραδιόφωνο) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για να ενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
2. Λήψη εκπομπών FM.
 - α. Πατήστε «Εμπρός/ Πίσω» για να επιλέξετε έναν επιθυμητό σταθμό.
3. Στη λειτουργία λήψης FM, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «M» για να μεταβείτε απευθείας στο κύριο μενού.
4. Στη λειτουργία λήψης FM, πατήστε στιγμιαία το κουμπί «M» για να ανοίξετε το υπομενού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Όταν ακούτε ραδιόφωνο μέσω Bluetooth, πρέπει να συνδέσετε ενσύρματα ακουστικά τα οποία χρησιμεύουν και σαν κεραία.

EΙΚΟΝΕΣ

1. Επιλέξτε «Pictures» (Φωτογραφίες) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για να εμφανίσετε τη λίστα.
2. Πατήστε το κουμπί «Εμπρός/ Πίσω» για να επιλέξετε τις φωτογραφίες και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για επιβεβαίωση.
3. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού «M» σας πηγαίνει απευθείας στο κύριο μενού
4. Πατώντας σύντομα το κουμπί «M» μεταβαίνετε απευθείας στο υπομενού.

ΜΟΝ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Επιλέξτε «Recordings» (Εγγραφές) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για να εμφανίσετε ένα αναδυόμενο μενού.
2. Πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για πρώτη φορά για αναπαραγωγή της εγγραφής και δεύτερη φορά για παύση της αναπαραγωγής.
3. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε παρατεταμένα «M» για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (E-BOOK)

1. Επιλέξτε «E-books» (Ηλεκτρονικά βιβλία) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για επιβεβαίωση.
2. Για να διαβάσετε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο: Ενώ προβάλλετε το ηλεκτρονικό βιβλίο, πατήστε το κουμπί «Εμπρός/Πίσω» για να δείτε τα περιεχόμενά του
3. Στη λειτουργία προβολής ηλεκτρονικού βιβλίου, πατήστε παρατεταμένα «M» για να μεταβείτε απευθείας στο κύριο μενού.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ BLUETOOTH.

1. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση Bluetooth
 - α. Επιλέξτε «BT» (Bluetooth) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για επιβεβαίωση
 - β. Επιλέξτε «BT control» (Έλεγχος Bluetooth) και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για να επιλέξετε «Turn BT on» (Ενεργοποίηση Bluetooth) ή «Turn BT off» (Απενεργοποίηση Bluetooth) και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth.
2. Σύζευξη συσκευών
 - α. Ξεκινήστε τη λειτουργία «Search Device» (Αναζήτηση συσκευής) και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για να εμφανιστεί το μήνυμα «Searching» (Γίνεται αναζήτηση). Περιμένετε έως ότου εμφανιστούν όλες οι συσκευές στην οθόνη
 - β. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση» για σύνδεση.
3. Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή, επιλέξτε «Disconnect» (Αποσύνδεση) από τη λίστα συσκευών, και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση».
4. Για να καταργήσετε τη σύζευξη μιας συσκευής Bluetooth, επιλέξτε «Unpairing» (Αποσύζευξη) από τη λίστα συσκευών, και κατόπιν πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Πάυση».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής MP4 είναι ένας πομπός Bluetooth, και όχι δέκτης. Όταν ακούτε ραδιόφωνο μέσω Bluetooth, πρέπει να συνδέσετε ενσύρματα ακουστικά τα οποία χρησιμεύουν και σαν κεραία.
2. Αν η συσκευή δεν εμφανίζεται στη "Device list" (Λίστα συσκευών), επιστρέψτε πίσω και ακολουθήστε τις οδηγίες στην "Σύζευξη συσκευής".
3. Η συμβατότητα Bluetooth μεταξύ άλλων συσκευών ενδέχεται να μην είναι εξασφαλισμένη.

ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗΣ

1. Επιλέξτε «Pedometer» (Βηματομετρητής) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για να εμφανίσετε ένα αναδυόμενο μενού.
2. Πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για έναρξη ή παύση.
3. Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού «M» σας πηγαίνει απευθείας στο κύριο μενού.
4. Πατώντας σύντομα το κουμπί «M» μεταβαίνετε απευθείας στο υπομενού.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέξτε «Settings» (Ρυθμίσεις) στο κύριο μενού και πατήστε το κουμπί «Αναπαραγωγή/ Παύση» για να ενεργοποιήσετε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

01. Playback mode (Λειτουργία Αναπαραγωγής): Ρυθμίσεις αναπαραγωγής μουσικής.
02. Audio settings (Ρυθμίσεις ήχου): Ρυθμίσεις για τον ήχο.
03. Setting the automatic shut-off timer (Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης): Ρύθμιση χρονοδιακόπτη αυτόματης απενεργοποίησης.
04. Setting the display (Ρύθμιση της οθόνης): Ρυθμίσεις οθόνης.
05. Date and time (Ημερομηνία και ώρα): Ρύθμιση της ημερομηνίας και ώρας.
06. Presentation settings (Ρυθμίσεις παρουσίασης).
07. Language (Γλώσσα): Επιλογή της γλώσσας μενού.
08. Information (Πληροφορίες): Ρύθμιση πληροφοριών συστήματος.
09. To format your device (Μορφοποίηση της συσκευής): Μορφοποίηση (φορμάτ) της εσωτερικής μνήμης.
10. Factory settings (Εργοστασιακές ρυθμίσεις): Επαναφορά των εργοστασιακών προεπιλογών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|----------------------------------|---|
| Οθόνη | 1.8" (128 x 160 εικονοστοιχεία) |
| Κάρτα micro SD | έως 128 GB |
| Διεπαφή USB | USB 2.0 |
| Bluetooth | Υποστηρίζει ηχεία Bluetooth, στερεοφωνικά ακουστικά |
| | Σύζευξη, απομνημόνευση της συζευγμένης συσκευής |
| | Προφίλ: A2DP, AVRCP |
| Τιμές εξόδου τροφοδοτικού | 5 V, 500 mA |
| Διαστάσεις | 42 x 60 x 20 mm |
| Βάρος | 25 g |
| Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων | FAT32, exFAT |
| Μπαταρία | 150 mAh |
| Ραδιόφωνο FM | Εύρος συχνοτήτων 87,5 MHz- 108 MHz |
| Bluetooth | Έκδοση 4.1 |
| Μέγιστη ισχύς πομπού | 100 mW στα 2,4 GHz - 2,4835 GHz |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να τροποποιηθούν λόγω ενημερώσεων λογισμικού. Δεν θα λάβετε μεμονωμένη ειδοποίηση σε περίπτωση οποιωνδήποτε αλλαγών στα χαρακτηριστικά ή τις λειτουργίες του παρόντος προϊόντος. Αν ορισμένες συσκευές και διαδικασίες δεν αντιστοιχούν στη συσκευή σας, θεωρήστε τη συσκευή σας ως υπόδειγμα.

Σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης μπαταριών, επαναφορτιζέτε τις τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για να αποφύγετε διαρροή ή υποβάθμιση λόγω αυθόρμητης αποφόρτισης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το σχετικό ηλεκτρικό προϊόν ή μπαταρία δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα στην Ευρώπη. Για να τη σωστή μεταχείριση του προϊόντος και της μπαταρίας ως αποβλήτων, απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους ή απαιτήσεις για τη ρύθμιση της απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μπαταριών. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλετε στην προστασία των φυσικών πόρων και στη βελτίωση των πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος όσον αφορά στην οικολογική μεταχείριση και την απόρριψη αποβλήτων (Οδηγία περί Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού).

ΣΗΜΑ CE



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Η FAST ČR, a.s. με το παρόν δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού τύπου SFP 7716 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sencor.com

ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αλλαγών.

Η πρωτότυπη έκδοση είναι η Τσεχική.

Διεύθυνση του κατασκευαστή: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

GR Όροι εγγύησης

Η κάρτα εγγύησης δεν αποτελεί μέρος της συσκευασίας της συσκευής.

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία πώλησης στον τελικό χρήστη. Η εγγύηση περιλαμβάνει τους εξής όρους. Η εγγύηση αναφέρεται μόνο στα καταναλωτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τη συνηθισμένη οικιακή χρήση. Το αίτημα για επισκευή μπορεί να υποβληθεί είτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος είτε στα εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα που αναφέρονται παρακάτω. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει αίτημα αμέσως μόλις εμφανιστούν τα ελαττώματα, αλλά μόνο μέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Ο τελικός χρήστης υποχρεούται να συνεργαστεί για να πιστοποιηθούν τα ελαττώματα για τα οποία προβάλλει αξίωση. Το προϊόν γίνεται δεκτό μόνο εφόσον είναι πλήρες και καθαρό (σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής). Στην περίπτωση που η αξίωση εγγύησης είναι επιλέξιμη, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά την περίοδο από την ημερομηνία της αίτησης αξίωσης μέχρι την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από τον τελικό χρήστη, ή την ημερομηνία κατά την οποία ο τελικός χρήστης υποχρεούται να το παραλάβει. Ο τελικός χρήστης, για να χρησιμοποιήσει το σέρβις βάσει της παρούσας εγγύησης, υποχρεούται να πιστοποιήσει την αξιότητά του, συμπληρώνοντας δεόντως τα εξής έγγραφα: απόδειξη, πιστοποιητικό εγγύησης, πιστοποιητικό εγκατάστασης.

Η παρούσα εγγύηση είναι άκυρη, ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

- Ελαττώματα που είχαν επισμανθεί κατά την πώληση.
- Φθορά ή ζημιά που οφείλεται στη συνηθισμένη χρήση.
- Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή εγκατάστασης από μη επαγγελματία, χρησιμοποιήθηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ισχύον εγχειρίδιο χρήσης, χρησιμοποιήθηκε σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συνηθισμένες διαδικασίες χρήσης ή χρησιμοποιήθηκε για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο σχεδιάστηκε.
- Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω ελλιπούς φροντίδας ή ανεπαρκούς συντήρησης.
- Το προϊόν υπέστη ζημιά λόγω ρύπων, ατυχήματος ή ανωτέρας βίας (φυσική καταστροφή, πυρκαγιά και πλημμύρα).
- Ελαττωματική λειτουργία που οφείλεται σε χαμηλή ποιότητα σήματος, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές κ.λπ.
- Το προϊόν υπέστη μηχανική ζημιά (π.χ. σπασμένο πλήκτρο, πτώση).
- Ζημιά που προκλήθηκε από τη χρήση ακατάλληλων μέσων, γεμισμάτων, αναλώσιμων (μπαταρίες) ή από ακατάλληλες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία, κραδασμοί).

- Επισκευή, τροποποίηση ή άλλη ενέργεια για την αντιμετώπιση βλάβης στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
- Ο τελικός χρήστης δεν απέδειξε επαρκώς το δικαίωμά του να αξιώσει εγγύηση (χρόνος και τόπος αγοράς).
- Τα δεδομένα που αναφέρονται στα έγγραφα που υποβλήθηκαν διαφέρουν από τα δεδομένα των προϊόντων.
- Περιπτώσεις όπου το προϊόν για το οποίο προβάλλεται αξίωση δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που υποβλήθηκαν (π.χ. έχει υποστεί ζημιά ο αριθμός σειράς ή η σφραγίδα εγγύησης).

Εξουσιοδοτημένα επισκευαστικά κέντρα

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις, επισκεφτείτε τη διεύθυνση **www.sencor.com**.

