

SENCOR[®]

Let's live!

SMP ATV1

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNV
HU



Tartalom

1.	Általános utasítások.....	7
2.	Bemeneti perifériák.....	8
3.	Távírányító.....	8
4.	Bekötési rajz.....	10
5.	Üzembe helyezés és használat.....	13
5.1	Üzembe helyezés.....	13
5.2	Haladó beállítások.....	16
5.3	A készülék bekapcsolása és kikapcsolása.....	17
5.4	Alkalmazás.....	17
5.5	Kodi.....	18
5.6	Bluetooth.....	20
5.7	HDMI CEC.....	20
5.8	Hangvezérlés.....	20
5.9	Kezdőképernyő csatornáinak testreszabása.....	21
6.	Gyári alapbeállítás.....	21
7.	Problémamegoldás.....	22
8.	Specifikáció.....	24

Biztonsági utasítások

A termék kifejlesztése során különös figyelmet fordítottunk a biztonságos használatra. A készülék helytelen üzemeltetése azonban személyi sérülést, áramütést vagy tüzet okozhat. A készülék használata közben az alábbi utasításokat be kell tartani. Ez a készülék nem tartalmaz olyan egységeket és alkatrészeket, amelyeket a felhasználó is kicserélhet. Ne szedje szét a készüléket, ellenkező esetben áramütés érheti. A készülék meghibásodása esetén a javítást bízza szakszervizre.

Tápellátás

A készülék csak a típuscímkén feltüntetett paramétereknek megfelelő tápfeszültségről üzemeltethető.

Hőforrás

A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne állítsa hőforrások, pl. kályha közelébe.

Tisztítás

A tisztítás megkezdése előtt a hálózati kábelt húzza ki a fali aljzatból. A készülék tisztításához ne használjon folyékony tisztítószereket vagy maró és karcoló anyagokat, a készüléket csak puha ronggyal törölje meg.

Nehéz tárgyak

Ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, különben megsérülhet a készülék.

Külső készülékek csatlakoztatása

Külső készülék csatlakoztatása előtt húzza ki a tápkábelt a hálózatról. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat, illetve a felhasználó sérülést szenvedhet.

Javítást igénylő meghibásodások

Amennyiben az alábbi problémák közül valamelyik bekövetkezik, húzza ki a készüléket a tápellátásból, és vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

- A. A tápkábel vagy a csatlakozódugó megsérült.
- B. A készülékbe folyadék vagy idegen tárgy került.
- C. Ha a készülék nem működik, pedig az útmutató szerint kezeli, csak azokat a kezelőgombokat nyomja meg, amelyekről említés esik ebben az útmutatóban. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet, ami a javítási költségek növekedésével jár.
- D. A készülék magasból leesett.
- E. A készülékből égett szag érezhető.

Karbantartás

Ha nem rendelkezik a készülék karbantartásához szükséges ismeretekkel, ne próbálja maga megjavítani. A készülék burkolatának felnyitása esetén áramütés veszélye fenyeget. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot egy szakszervizzel.

Alkatrészek cseréje

Ha alkatrészcsere van szükség, kérje meg a szakszervízt, hogy cseréljék ki eredeti pótalkatrészre. Idegen alkatrész beépítése esetén a készülék használata meghibásodást, személyi sérülést vagy áramütést okozhat.

Biztonsági szemrevételezés

A karbantartás és javítás után kérje meg a szakszervízt, hogy a helyszínen végezzen biztonsági ellenőrzést, hogy biztos lehessen a készülék biztonságos működésében.

Megjegyzés:

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználáshoz.

Bevezető

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. Ebben a felhasználói kézikönyvben minden szükséges információt megtalál készüléke kényelmes kezeléséhez. Kérjük, olvassa el figyelmesen használatba vétel előtt, és őrizze meg.

Nyilatkozat

Igyekeztünk a készülékkel kapcsolatos legaktuálisabb információkat biztosítani. A felhasználói kézikönyv tartalmára nem vonatkozik a jótállás, és elutasítunk minden belőle származtatott jótállást. Az ebben a kézikönyvben szereplő adatok csak utasítások a készülék kezelésére.

Fenntartjuk a jogot, hogy ebben az útmutatóban előzetes figyelmeztetés nélküli javítást, módosítást vagy fordítást hajtsunk végre. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen látogasson el weboldalunkra, hogy hozzájusson a legújabb információkhoz.

A csomag tartalma



- 1 db - TV Box
- 1 db - Távirányító
- 1 db - Töltőadapter
- 1 db - HDMI kábel
- 1 db - Felhasználói kézikönyv

1. Általános utasítások

USB csatlakozó, megjegyzések a készülék használatával kapcsolatban

Az USB memóriaeszközt a készülékbe közvetlenül kell csatlakoztatni. Ne használjon hosszabbító USB kábelt, hogy ne szakadjon meg az adatátvitel, és ne legyen zavarás. Ha külső merevlemez vagy más hordozható tárolót akar csatlakoztatni, csatlakoztassa azt a készülék bekapcsolása előtt. A bekapcsolt eszközhöz történő csatlakoztatás esetén az eszköz újraindulhat, és elveszítheti a nem mentett adatokat, vagy megszakíthatja a lejátszást.

Az elektrosztatikus kisülések a készülék hibás működését okozhatják. Ilyen esetben a készüléket indítsa újra.

USB memóriaeszköz használata előtt ellenőrizze az átvitelt a készülékkel és az adatolvasási és adatírási sebességet.

A maximális sebesség eléréséhez javasolt a lemezterület defragmentáltan tartani. Használjon FAT32 vagy NTFS fájlrendszert, egy partíciót és védelem nélkül. Amennyiben a memória eszközről való olvasás nem folyamatos, akkor nem kívánatos jelenségek léphetnek fel, például képrészek vagy teljes képek kiesése, szaggatott vagy hiányos hang, legrosszabb esetben a lejátszási művelet megszakad. A csatlakoztatott memória eszköz váratlan viselkedése ill. vírusok, káros szoftverek stb. hatása a készülék működésében zavart okozhat és újraindítás szükséges.

Az USB-csatlakozó standard típusú és nem képes nagy fogyasztású USB eszközök (pl. HDD merevlemez) táplálására. Használjon saját tápellátással rendelkező eszközt és a saját töltőjével töltsse.

A készüléket a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitás figyelembe vételével tervezték. Az USB eszközök sokfélesége miatt nem szavatolható a hibamentes működés minden USB berendezéssel. Gond esetén a tárolóeszközt próbálja meg közvetlenül a készülékben formázni. Amennyiben a problémák nem szűnnek meg, akkor használjon más memóriaeszközt.

2. Bemeneti perifériák

USB


A készülék támogatja az USB 2.0-felületen csatlakoztatható hordozható merevlemezeket és kulcsokat. A készülék könnyebb kezelése érdekében használhat számítógépes billentyűzetet, és olyan egeret, amelynek nincsenek kibővített funkciói, pl. speciális gamer egér vagy beépített hangerőszabályzó gomb stb.

Mikro SD kártya

Az USB-port mellett van egy nyílás legfeljebb 64GB-os mikro SD kártya számára. A kártyát az érintkezőkkel lefelé tegye a készülékbe.

3. Távírányító

Gombok és funkcióik

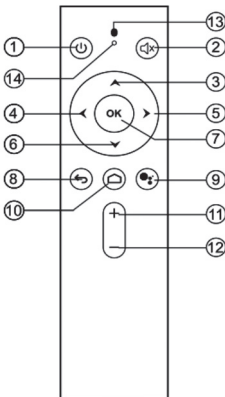

1	Be-/kikapcsoló gomb
2	Némító gomb
3-6	Íránybillentyűk (fel, balra, jobbra, le)
7	Középső jóváhagyó gomb „OK”, illetve lejátszás/szünet
8	Vissza
9	Hangvezérlés
10	Nyissa meg a kezdőképernyőt
11-12	Hangerő növelése/csökkentése
13	Mikrofon
14	LED kijelző

Elemek behelyezése: a távírányítóba 2 AAA típusú elem szükséges. Helyezze be az elemeket a távírányító elemtartó fedele alatt látható módon.

4. Bekötési rajz

A HDMI csatlakozás használata

A HDMI egy sokoldalú digitális csatlakoztatási mód váltottsoros és nem váltottsoros kép sokféle felbontásához hangátvitellel együtt, mindez egyetlen csatlakozóban.

- 1) Csatlakoztassa a HDMI-kábelt a készülék kimenetéhez és a TV-készülék bemenetéhez
- 2) Állítsa a készülék TV-kimenetét arra a maximális felbontásra, amit TV-készüléke támogat. Így érheti el a legjobb képmegjelenítést.

Az A/V (CVBS) csatlakozás használata


Ha televíziójának nincs HDMI-bemenete, a TV-készüléket AV kábelen keresztül is csatlakoztathatja. Az AV kábelt csatlakoztassa a készülék kimenetéhez (audió és videó), és a televízió bemenetéhez. Ezen a kimeneten keresztül legfeljebb 576p felbontás megy át.



A – audió R; B – audió L; C – videó; D- közös földelés

Megjegyzés:

A CVBS videókimenet csak akkor aktív, ha HDMI kábel nincs csatlakoztatva. Az összekötő kábel nem része a csomagnak, a megfelelő működés érdekében kövesse a rajz szerinti csatlakozást.

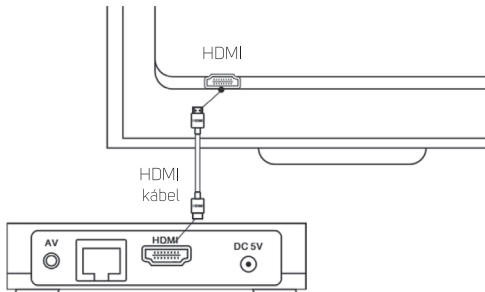


Csatlakozás a helyi hálózathoz

UTP kábel segítségével csatlakoztathatja a készüléket a helyi routerhez. A készülék gyárilag be van állítva, hogy DHCP segítségével automatikusan IP-címet szerezzen.

Megjegyzés:

Szükséges azonban, hogy mindkét készülék a lehető legnagyobb elérhető sebességen legyen összekapcsolva. Így biztosíthatja a stabil adatátvitelt.

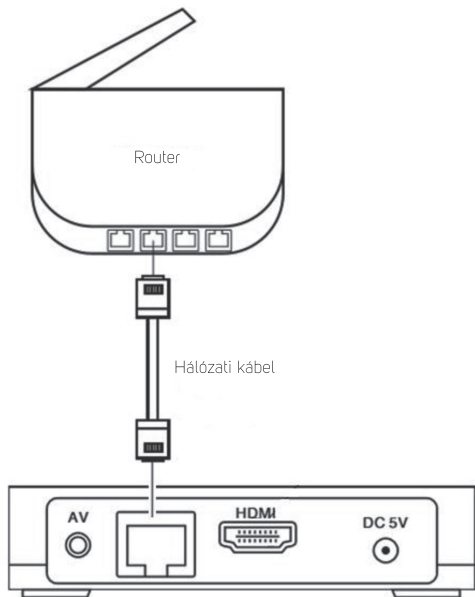


5. Üzembe helyezés és használat

Az eszköz vezérléséhez használja a mellékelt távirányítót. A választás megerősítése az alkalmazásokban többnyire a távirányító közepső „OK” gombjával történik.


Egyes alkalmazásokban csatlakoztatott egér és billentyűzet is használható. Az eszköz alapvető működéséhez azonban nem javasoljuk a csatlakoztatást.

5.1 Üzembe helyezés


- 1) Hagyja a készüléket kikapcsolva, és végezze el az igényei szerinti csatlakoztatásokat – különösen a TV-készülékhez és az internethez.
- 2) A csatlakoztatott TV-készüléken válassza ki azt a bemenetet, amelyre a készülék kimenetét csatlakoztatta. Megjegyzés: A készülék HDMI kimenete előnyt élvez a Videó kimenettel (CVBS) szemben. Ha a HDMI kimenet csatlakoztatva van a TV-készülékhez, a Videó kimenet (CVBS) nem aktív. Aktiválásához ki kell húzni a HDMI kábelt a készülék kimenetéből.
- 3) Csatlakoztassa a készüléket az aljzathoz a hálózati adapter segítségével. A készülék automatikusan bekapcsol.
- 4) Első csatlakoztatáskor elindul az alapvető funkciók beállítására szolgáló útmutató. Az útmutató beindulása néhány percre is eltarthat.
- 5) Olvassa el az útmutatót, és lépésről lépésre állítsa be az eszközt
 - a. Párosítsa a távirányítót az eszközzel: A készülék képernyőjén megjelenik a távirányító párosítása az eszközzel. A készülék és a távirányító közötti közvetlen láthatóság mellett maximum 20 cm távolságot kell tartani. Ezután kb. 10 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő hangerő csökkentő gombját ("–") és a közepső "OK" gombot. A sikeres párosítás után a menü automatikusan átvált a következő lépésre - a nyelv kiválasztására.

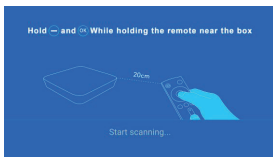


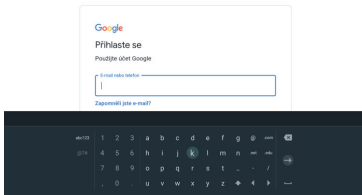
- b. A felhasználói felület nyelve: A távirányítón található nyilak segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, és erősítse meg választását a középő "OK" gombbal

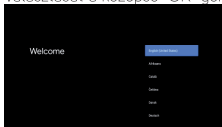

- c. Beállítások Android telefon használatával: ha mobiltelefonja Android operációs rendszerrel rendelkezik és van egy aktív Google felhasználói fiókja, amely szintén csatlakozik ugyanahhoz a helyi hálózathoz, eszközének egyszerűsített beállítását mobiltelefon segítségével végezheti el. Ezt a lehetőséget kihagyhatja.
- d. WiFi hálózat kiválasztása: Ha nincs Ethernet kábel csatlakoztatva a készülékhez, válassza ki a kívánt WiFi hálózatot, és csatlakoztassa hozzá.
- e. Bejelentkezés a Google fiókba: a készüléket egy meglévő vagy új Google fiókhoz kell csatlakoztatni. A beállításokat többféle módon is elvégezheti (a telefon, a számítógép vagy a távirányító segítségével).

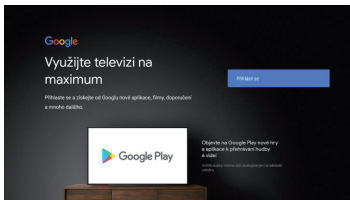

A távoli bejelentkezés lehetővé teszi, hogy a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével megadja Google fiókjának bejelentkezési nevét és jelszavát, amelyet a távirányító nyilakkal (fel, bal, jobb, le) navigálhat. Mindig erősítse meg a kiválasztott karaktert a középső "OK" gombbal. Erősítse meg a beírt felhasználónevet (vagy jelszót) egy karakterrel a billentyűzeten .



- f. Google Általános Szerződési Feltételek: Kérjük, tekintse át és fogadja el a Google szolgáltatási feltételeit.
- G. Hely: engedélyezheti eszközének helymeghatározását az eszközén.

- 6) A telepítés útmutató befejezése után megjelenik a fő felhasználói felület képernyő (az AndroidTV-n) az elérhető alkalmazásokkal. Az Android Store (Play Áruház) segítségével kezelheti és hozzáadhat további alkalmazásokat.

Figyelmeztetés:

A készüléket médialejátszásra tervezték, és csak az AndroidTV által támogatott alkalmazások telepíthetők rá. Ezért nem minden mobiltelefonon általánosan támogatott alkalmazás telepíthető az eszközre.

Tipp:

Más eszközökkel való párosítás/megosztás esetén az eszköz "KM8" néven jelenik meg.

5.2 Haladó beállítások

A beállítások útmutatójában elvégzett alapbeállításokon kívül részletesen beállíthatja az Android rendszer tulajdonságait annak saját beállításain keresztül. Ez a Settings (Beállítások) opcióval érhető el. Az Android rendszer beállítása a „More Settings” (További beállítások) fülön érhető el. A beállítások útmutatójának valamennyi opciója a haladó beállítások között is elérhető.

Figyelmeztetés:

Az eszközbeállítások egyes lehetőségei csak olyan eszközökkel működnek, amelyek rendelkeznek a funkciókkal. Az Android TV operációs rendszer globális rendszer az eszközök széles skálájához. A funkció használata előtt ellenőrizze, hogy az opció elérhető ezen a készüléken.

5.3 A készülék bekapcsolása és kikapcsolása

Javasoljuk, hogy a Beállítások között definiálja a kikapcsoló gombot „Kikapcsoló gomb beállítása, amellyel a készüléket teljesen kikapcsolhatja. Minden alkalmazás szabályosan bezárul, és bekapcsolás után újra el kell őket indítani.

A készülék rendszere minden beindításkor előről fog betölteni, ami így időigényesebb lesz, de ezzel biztosíthatja a készülék zökkenőmentesebb működését.

5.4 Alkalmazás

Alkalmazás telepítése

Helyezze be az USB/SD tárolóeszközt, ahonnan telepíteni kívánja az .apk formátumú alkalmazásokat. Az eszköz menüben válassza ki az előre telepített FX alkalmazást és erősítse meg a forrást (pl. Media card behelyezett adathordozóval). Válassza ki a kívánt alkalmazást, és erősítse meg választását a távirányítón található középső „OK” gombbal.

Figyelmeztetés:

A piacon elérhető alkalmazások sokfélesége miatt nem garantálható, hogy minden alkalmazás kompatibilis lesz ezzel a készülékkel. Előfordulhat, hogy a telepítés után az alkalmazás nem lesz látható, nem fog működni, vagy instabil lesz.

Alkalmazások eltávolítása

Az Ön által telepített alkalmazásokat egyszerűen eltávolíthatja a Beállítások/Alkalmazások menü Az összes alkalmazás megjelenítése részében. Válassza ki a kívánt alkalmazást, és válassza az Eltávolítás lehetőséget.

Figyelmeztetés:

A rendszeralkalmazások a rendszerben véglegesen előre beállított alkalmazások, és nem lehet őket eltávolítani.

Harmadik fél alkalmazásai

A készüléken harmadik fél alkalmazásai is megtalálhatók, mint pl. a Stream.cz, Mesék, FX, Kodi.


Figyelmeztetés:

Ezeknek az alkalmazásoknak a kezelése az alkalmazás verziójától függően eltérő lehet. Javasoljuk, hogy normál billentyűzet és egér segítségével kezelje őket. Lehetséges, hogy a harmadik fél alkalmazásai segítségével lejátszható online videók nem felelnek meg a lejátszott videó felbontására vonatkozó követelményeknek.

5.5 Kodi

Az Ön által vásárolt készülékbe előre be van telepítve a Kodi alkalmazás, amely számos multimédiás funkcióval rendelkezik. A Kodi lejátszó képes dolgozni a belső memóriával, de a hálózati merevlemezekkel is. Mi tiszta Kodi felületet készítettünk Önnek, amelyet saját elképzelései szerint módosíthat.

A Kodi lejátszó elindítása előtt ellenőrizze, hogy készüléke csatlakozik-e a helyi internetes hálózathoz.


Az első indításkor az alkalmazás angol nyelvű, a nyelv beállítását igény szerint módosíthatja a: Kodi->  System/Interface/Regional/Language részben

Minden indításkor először megtörténik az alkalmazásban előre beállított TV-adások és könyvtárak IP-jének ellenőrzése. Ezalatt az alkalmazás átmenetileg lelassulhat, egyes esetekben akár le is állhat. Ha az alkalmazás leáll, az nem jelent hibát. Indítsa el újra, és várja meg a teljes beolvasást.


A DLNA szerver beállítása

A DLNA-szerver teljes kihasználása érdekében fontos, hogy jól legyen konfigurálva a helyi hálózat, és a funkció paraméterei megfelelően ki legyenek töltve az alkalmazásban. A Kodi DLNA-konfigurációja az alábbiak szerint történik:

⚙️ Systém/ Settings/ Services/ UPnP/DLNA //Share my libraries

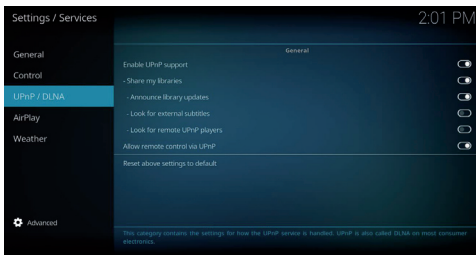


Multimédiás felvételek hozzáadása a főmenü menüpontjából történik: Music videos/Files/Add videos . Ha USB/SD tárolón vannak a felvételei, válassza a <None> Browse / Root filesystem/ Storage útvonalat (itt válassza ki az Ön által csatlakoztatott tárolót). Valószínű, hogy az Ön tárolója pl. COE1-4F85 jelöléssel fog bejelentkezni. A felvételeket tartalmazó mappa kiválasztása után elegendő a választást az OK gombbal megerősíteni.

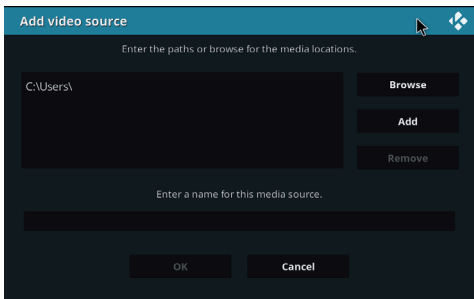

A hálózati tárhelyekről az USB/SD tárolóhoz hasonló módon adhat hozzá multimédiás felvételeket. Fontos, hogy mindig helyesen adja meg az útvonalat a multimédiás felvételekhez, és a hálózati kapcsolat stabil legyen.

Kiegészítők telepítése

Először telepítse a mellékelt Adattárt (ez tartalmazza a kiegészítőkre mutató linkeket). Az importálás ezen az útvonalon történik:  System/Settings/Add-ons/Install from zip file. Vagy telepítse külön az egyes mellékelt kiegészítőket.

5.6 Bluetooth

A készülék menüjében a „Távírányító és tartozékok” alatt csatlakoztathat olyan kiegészítőket, amelyek Bluetooth-átvitelt használnak (pl. fejhallgató). Az elérhető Bluetooth-eszközök keresésekor a Mediabox a következőképpen jelenik meg: „KM8”.

5.7 HDMI CEC

Az eszköz csatlakoztatható TV-hez, és a bővített funkcióknak köszönhetően az eszközöket egy közös vezérlővel kapcsolhatja be/ki.

Figyelmeztetés:

A piacon elérhető televíziók sokfélesége miatt nem garantálható, hogy minden televízió kompatibilis lesz ezzel a készülékkel.

5.8 Hangvezérlés

Néhány parancshoz és kereséshez használhatja a hangvezérlést, és gyorsan megtudhatja a város időjárását (parancs: „Időjárás Tábor”) vagy keressen videókat (parancs: „video Sencor”). A távírányítón nyomja meg a Hangvezérlő gombot, majd írja be a hangparancsot a távírányítón található mikrofonba.

Tipp:

A megfelelő működés érdekében beszéljen tisztán és lassan, ideális esetben rövid és közvetlen távolságban a mikrofontól.

5.9 Kezdőképernyő csatornáinak testreszabása

Az alapképernyő felső része a telepített alkalmazások számára van fenntartva. A listájuk szerkeszthető az ikon sor végén található „+” ikonnal.

A kezdőképernyő alját testreszabhatja a megjelenített videofilmek alatti "Csatorna testreszabása" opcióval. Ebben az opcióban aktiválhatja/deaktiválhatja az egyes csatornák megjelenítését az asztalon az Ön preferenciái szerint.

6. Gyári alapbeállítás

Amennyiben a készüléket nem kívánt állapotba hozta, amely akadályozza a normál használatát, a működés helyreállításának legegyszerűbb módja a gyári beállítások visszaállítása.

Először győződjön meg róla, hogy minden olyan állományt, amire szüksége van, kimentett külső készülékre. Ez a funkció a készülék teljes tartalmát, beleértve a beállításokat is, az eredeti állapotba helyezi vissza, és ez nem visszavonható. A menüben válassza a Beállítások menüt, majd válassza az „Eszközbeállítások” fület és válassza a „Visszaállítás” lehetőséget.

7. Problémamegoldás

Figyelmeztetés:

Semmilyen körülmények között ne kísérelje meg a készüléket maga megjavítani – ezzel megsértené a jótállási feltételeket.

Áramütés veszélye miatt ne nyissa fel a készüléket.

A készülék meghibásodása esetén előbb nézze át a hibákat és megoldásokat tartalmazó alábbi listát. Ha a következő tippek segítségével sem sikerül elhárítani a hibát, forduljon eladójához.

Probléma	Megoldás
Nincs jel a TV-készüléken	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ellenőrizze, hogy jól van-e csatlakoztatva a HDMI vagy az AV kábel. 2) Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta ki a TV-jén.
A készüléket nem lehet bekapcsolni	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ellenőrizze, hogy a tápellátás csatlakozója teljesen be van-e dugva a készüléke DC aljzatába. 2) Ellenőrizze, hogy az áramellátás stabil-e.
Nem lehet a hálózathoz csatlakozni	<ol style="list-style-type: none"> 1) Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel jól van-e csatlakoztatva, és az Ethernet megfelelően működik-e. 2) Győződjön meg róla, hogy a WiFi hálózat csatlakoztatva van-e, és helyes-e a kódolt hálózat biztonsági kulcsa. 3) Győződjön meg, hogy jól állította-e be az IP-címet. 4) Amennyiben a WiFi hálózat nem érhető el, ellenőrizze, hogy az Ethernet funkció ki van-e kapcsolva.

Probléma	Megoldás
A távirányító nem működik	<ol style="list-style-type: none">1) Győződjön meg róla, hogy az elemek fel vannak töltve és helyesen behelyezve.2) Győződjön meg, hogy a távirányító és a készülék közti távolság nem több, mint 8 méter.
Egyes TV-készülékek nem tudják a teljes képet megjeleníteni	<ol style="list-style-type: none">1) Állítsa be a kép pozícióját készüléke kijelzőjén. Beállítások -> Bővített beállítások -> Kijelző -> Kijelző pozíciója

8. Specifikáció

Certified Android TV Platform - Android 9 Pie

Népszerű KODI multimédia lejátszó

4K filmek lejátszása

Távvezérlés hangvezérléssel

HDR 10, HLG HDR támogatás

Csatlakozások:

WiFi modul 2,4 GHz (802.11 b/g/n)

DLNA Entertainment Sharing/DLNA szerver

Chromecast

Airplay

Bluetooth 4.2

Chipset és memória:

Processzor: Amlogic S905X Quad Core ARM A53 1.5GHz

GPU: Penta Core ARM Mali-450

RAM: 2GB DDRIII

Flash memória: EMMC 16GB

Beépített alkalmazások:

Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO GO és további alkalmazások a Google Play áruházból

Google Play áruház, fájlmenedzser, videólejátszó, zene, játékok és egyéb...

Támogatott audio-video formátumok:

Dekódolás

HD MPEG1/2/4,H.265/HEVC, HD AVC/VC-1,RM/

RMVB,Xvid,RealVideo8/9/10

Támogatott videóformátumok:

Avi/RM/RMVB/TS/VOB/MKV/MOV/ISO/WMV/ASF/FLV/DAT/

MPG/MPEG

Támogatott audióállományok:

WMA/AAC/WAV/OGG/DDP/TrueHD/HD/FLAC/APE

Támogatott képformátumok:

HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF

Feliratok módosítása (méret, szín, elhelyezkedés, szinkronizálás, háttérszín)

Támogatott fájlrendszerek:

NTFS, FAT32, exFAT

Csatlakozás:

1x HDMI 2.0 (max. 2160P 60fps felbontás)

2x USB 2.0 (High Speed, U Disk vagy USB HDD támogatás)

1x Micro SD slot (max. 32 GB)

1x AV kimenet 3,5 mm jack

1x RJ45 Ethernet port (10/100Mbit)

Továbbiak:

Tápellátás: Adapter 5 V egyenáram / 2 A

Méretek: 98 x 98 x 28mm

Tömeg: 110g

Tartozékok: Hangos és infravörös távirányító, akkumulátor, adapter, HDMI kábel, használati útmutató

Bluetooth	Verzió	4.2
	Az adó maximális teljesítménye	100mW 2,4GHz – 2,4835GHz esetén
WiFi	Hullámsáv	2,4 GHz

	Érték és pontosság	Mértékegység
A gyártó neve vagy védjegye, cégjegyzékszámja és címe	SHENZHEN TEKA TECHNOLOGY CO., LTD. Add:No,21 XiFu Road,SongGang,Baoan District,ShenZen,China	-
Modellazonosító	TEKA012-0502000EU	-
Bemenő feszültség	100Vac to 240Vac	V
Bemenő váltóáram frekvenciája	60Hz/50Hz	Hz
Kimenő feszültség	5	V
Kimenő áramerősség	2	A
Kimenő teljesítmény	10	W
Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok	78.7% min	%
Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél	81.95% min	%
Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás	0.1	W

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a készüléken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az Európai unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SMP ATV1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu
A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.
Az eredeti verzió cseh nyelvű.
A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

