

SENCOR®



SFP 4408

Felhasználói kézikönyv

MP3 LEJÁTSZÓ

HU

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el valamennyi utasítást.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Ez az útmutató fontos biztonsági utasításokat és információkat tartalmaz a készülék helyes használatára vonatkozóan. Baleset elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el az utasításokat és győződjön meg, hogy megértette azokat.

A berendezést ne tegye ki szélsőséges hőfokoknak, különösen nyáron és ne hagyja gépkocsiban zárt ablakok mögött.

A készüléket ne tegye nedves vagy szennyezett környezetbe.

Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen a földre és ne tegye ki erős ütésnek. Ne rázza erővel a képernyőt, különben megsérülhet vagy hibásan jeleníthet meg.


Állítson be arányos hangerőt. Használat közben ne növelje a hangerőt a fülhallgatókon túl nagy értékre. Ha csengést észlel a fülében, hagyja abba a berendezés használatát vagy csökkentse a hangerőt.

Ne szerelje szét a készüléket, és ne tisztítsa a felületét alkohollal vagy benzollal.

A készüléket ne használja olyan helyeken, ahol az elektromos készülék használata tiltott, mint pl. repülőgépen.

A készüléket ne használja autóvezetés közben vagy sétálás közben.

LEÍRÁS SPF 4408

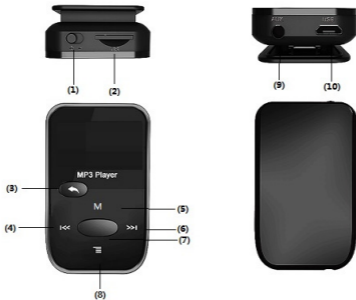

Sz.	Gomb	Gomb funkciók
①		Power On/Off (Tápellátás bekapcsolása/kikapcsolása)
②		Micro SD kártyanyílás
③		Return/Quit (Vissza/Kilépés)
④	⏮	Previous (Előző)
⑤	M	Menü
⑥	⏭	Next (Következő)
⑦	⏸	Play/Pause (Lejátszás/Szünet)
⑧	VOL (Hangerő)	Volume/Lock/Unlock ((Hangerő/Zár/Feloldás))
⑨		Fülhallgató-csatlakozó
⑩		Micro USB csatlakozó

AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTÉSE

A lejátszó belső akkumulátorral rendelkezik, amelyet az első használat előtt teljesen fel kell tölteni. Csatlakoztassa az USB-kábelt (tartozék) az MP3-lejátszóhoz, a másik végét pedig egy működő számítógéphez. Az akkumulátor megkezdi a töltést. Az akkumulátor feltöltése kb. 2 órát tart. Javasoljuk, hogy használat előtt töltsse fel teljesen az akkumulátort, mivel ez meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS:

Ahhoz, hogy a csatlakozás megfelelően működjön, csatlakoztassa az USB-kábelt közvetlenül a számítógép USB-csatlakozójához (nem az elosztóhoz).

CSATLAKOZTATÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez micro USB kábel segítségével. A számítógép automatikusan felismeri az eszközt.

Amikor a számítógép észleli a lejátszót, a lejátszó külső lemezként jelenik meg. Ezért a fájlátvitel ugyanúgy történik, mint bármely más tárolóeszköznél (válassza ki a másolni kívánt fájlokat, és húzza őket a gépre, vagy használja a másolás és beillesztés funkciót).

MEGJEGYZÉS:

Adatok másolása vagy törlése közben ne húzza ki a lejátszót, hogy elkerülje a készülék és a szoftver meghibásodását. Ha az eszközt le szeretné választani a számítógépről, használja a panel jobb alsó részén található "Hardver biztonságos eltávolítása" ikont. Biztonsági üzenet megjelenésekor leválaszthatja az eszközt.

ZENE

1. Nyomja meg az „M” gombot a zeneablak megnyitásához, majd nyomja meg a ►|| gombot a zene lejátszásához.
2. Válasszon zenét: nyomja meg a | ◀◀ / ▶▶ | gombot az előző vagy a következő műsorszám kiválasztásához.
3. A hangerő beállításához: röviden nyomja meg a „Vol” gombot, és a | ◀◀ / ▶▶ | gombokkal csökkentheti/növelheti a hangerőt, vagy hosszan nyomja meg a „Vol” gombot a lejátszó lezárásához/feloldásához..
4. Zenelejátszás közben röviden nyomja meg az M gombot az almenü megnyitásához, vagy hosszan nyomja meg az M gombot a zeneablak bezárásához.
5. Tartsa lenyomva a ►|| gombot a lejátszó be- és kikapcsolásához (a hallgatás leállításához és az ugyanazon pontról való folytatáshoz).
6. Tartsa lenyomva a | ◀◀ / ▶▶ | gombot vissza- vagy előretekerőshez.
7. Fájl törlése: Ha a zenelejátszás szünetel, nyomja meg az M gombot a fájl törléséhez az almenüből, válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd nyomja meg az „M” gombot a megerősítéshez.

FELVÉTEL

1. A felvételi ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot.
2. A felvétel elindításához nyomja meg a ►|| gombot.
3. A felvétel szüneteltetéséhez nyomja meg ismét a ►|| gombot, majd a rögzített fájl mentéséhez nyomja meg a Return/Quit gombot.
4. Nyomja meg az M gombot a felvétel típus-beállítás almenü megnyitásához.

LEJÁTSZÁS

1. Azonos környezet, mint a "Zene" módban.
2. Csak a „Felvétel” módban rögzített fájlok játszhatók le.

RÁDIÓ

1. Az FM rádió ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot.
2. Az almenük megnyitásához nyomja meg az M” gombot: Save (Mentés), Record (Rögzítés), Delete (Törlés), Delete all (Mindent töröl), Auto-search (Automatikus keresés), Normal band (Normál sáv), Japan band (Japán sáv), Exit (Kilépés).
3. Hangolás (TUNE) mód: A | ◀◀ / ▶▶ | gombok megnyomásával csökkentheti/növelheti a frekvenciát lépésről lépésre, amíg csatornát nem talál.
Automatikus keresés: A megtalált állomások mentése után nyomja meg a ►|| gombot a következő tárolt állomásra ugráshoz.

MEGJEGYZÉS:

az FM rádió funkció használata előtt csatlakoztassa a fejhallgatót, mivel antennaként használandó

SZÖVEG

1. A Szöveg ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot.
2. Nyomja meg a | ◀◀ / ▶▶ | gombot a .txt végződésű fájlok közötti görgetéshez.
3. A fájl elolvasásához nyomja meg a ▶|| gombot
4. Nyomja meg a | ◀◀ / ▶▶ | gombot a manuális felfelé vagy lefelé lapozáshoz
5. Nyomja meg az M gombot az almenü megnyitásához, és használja a Save Bookmark (Könyvjelző mentése) vagy a (Könyvjelző betöltése) funkciót.

BEÁLLÍTÁS

1. A Setting (Beállítás) ablak megnyitásához nyomja meg az „M” gombot.
2. Nyomja meg a | ◀◀ / ▶▶ | gombot az alábbi módok egyikének kiválasztásához:
 - Idő és dátum.
 - Háttérvilágítási idő módosítása.
 - A kívánt nyelv kiválasztása.
 - Kikapcsolás alapjáraton és automatikus kikapcsolás beállítása.
 - A kijelző kontrasztjának beállítása.
 - Memóriahasználati információk.
 - A belső memória formázása.
 - Firmware verzió információk.

PROBLÉMAMEGOLDÁS

Tünet	Megoldás
A lejátszó nem működik	<ol style="list-style-type: none">1. Töltse fel az akkumulátort.2. Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a tápellátás gomb3. Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs „0”-ra állítva és nézze meg, hogy a fülhallgató jól van csatlakoztatva.4. A sérült zenei adatok zajt generálhatnak; ellenőrizze, hogy a lejátszóban nincsenek sérült fájlok.
A lejátszó nem tud fájlokat rögzíteni/letölteni	Ellenőrizze, hogy jól csatlakoztatva van az USB kábel.
A lejátszó nem játszik fel	Ellenőrizze, hogy van elegendő memória. Töltse fel az elemet.
Furcsa jelek mutatkoznak	Kérjük ellenőrizze a nyelvbeállítást.
Az FM rádió jele nem tiszta	Állítsa be a lejátszó és a fülhallgató helyzetét; a fülhallgató mint jellevő antenna használható

MŰSZAKI ADATOK

Képernyőméret	1,1" LCD kijelző (128 x 64)	
Belső memória	8 GB	
Támogatott hangformátumok	MP3, WMA	
Bitsebesség	MP3/WMA	8 kb/s – 320 kb/s
FM-rádió 30 memória előre beállított értékkel Hangfelvétel formátuma:	WAV	
Belső akkumulátor kapacitás	170 mAh Li-Polymer	
A fülhallgató teljesítménye	5 + 5 mW	
Micro USB	2.0	
Támogatás	Windows (8/7, Vista, XP), Mac OS x (10.6 vagy régebbi), Linux	
Méret	54 x 33 x 16 mm (magasság/szélesség/mélység)	
Tömeg	21,2 g	

ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a jel azt jelenti, hogy az adott elektronikai terméket vagy akkumulátort Európában tilos a háztartási hulladék közé dobni. A termék csomagolóanyagának és akkumulátorának megfelelő feldolgozása érdekében kérjük, hogy a helyi jogszabályok vagy az elektromos és elektronikai berendezések és akkumulátorok megsemmisítésére vonatkozó követelmények szerint semmisítse meg. Ezzel segíti a természeti erőforrások megőrzését és az elektromos hulladék megsemmisítésére vonatkozó környezetvédelmi normák javítását (Irányelv az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól).

CE JELÖLÉS



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő

forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített

bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu