

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az érintéssel vezérelhető meteorológiai állomást. Olyan innovatív komponensek és technikák segítségével készült, amelyek lehetővé teszik az információk tökéletes megjelenítését. A készülékhez külső érzékelő is tartozik. A termék használata előtt, kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használat céljából. Fenntartjuk a jogot a szövegben vagy képekben felmerülő esetleges hibákra, és a műszaki adatok bármilyen szükséges módosítására.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE:

- Más, azonos frekvenciasávot használó vezeték nélküli készülék csökkentheti az átvitel hatótávolságát.
- Minden vezeték nélküli berendezés hatótávolsága az adó- és a vevőkészülék között esetlegesen akadályok típusától függ (pl. a betonfal jobban zavarja a jelet, mint a gipszkarton fal).

PROBLÉMA ESETÉN PRÓBÁLJA MEG AZ ALÁBBIAKAT:

1. Minden más vezeték nélküli készülék kikapcsolásával győződjön meg róla, hogy nem az okozza-e a problémát.
2. Helyezze át a többi vezeték nélküli készüléket. Csökkentse a távolságot az adó- és a vevőkészülék között, és csökkentse az akadályok (falak, bútorok stb.) mennyiségét köztük.
3. Próbálja meg kivenni és visszatenni az elemeket; ha az elemek régiek, cserélje ki őket.

BIZTONSÁG

- Ezt a terméket tilos bármilyen módon szétszedni vagy módosítani.
- Ezt a meteorológiai állomást nem szabad esőnek és nedvességnek kitenni.
- Ez a termék nem használható referencia hőmérőként, ezért nem viselünk semmiféle felelősséget a pontatlan adatok miatt keletkező károkért.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket, nehogy kifolyjanak és a készülék meghibásodjon. Soha ne hagyja a lemerült elemeket az elemtartó rekeszben.
- A meteorológiai állomás elemeinek cseréje törli a mentett max. és min. értékeket.
- Ne tegye ki a terméket rázkódásnak.

A CSOMAG TARTALMA

- 1× Digitális meteorológiai állomás
- 1× Távoli érzékelő
- 1× Használati útmutató

ENERGIAFORRÁS

A FŐEGYSÉG ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
2. Tegyen be 3 db AAA elemet, ügyelve a megfelelő polarításra (+ és -).
3. Vegye ki az ebben a rekeszben található fémállványokat, és helyezze őket a 15. állásba.

AZ ÉRZÉKELŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét, és a csatornaváltóval válasszon csatornát (1, 2, 3).
2. Tegyen be 2 db AA elemet, ügyelve a megfelelő polarításra (+ és -).

KEZDETI BEÁLLÍTÁS

1. Először tegye be az elemeket a főegységbe, majd a távoli érzékelőbe.
2. A tápellátás bekapcsolása után az LCD-kijelzőn 3 másodpercre megjelenik minden indikátor, és a belső hő- és páratartalom-érzékelő elkezd érzékelni a belső hőmérsékletet és páratartalmat. Ezután legfeljebb 3 percre bekapcsol a külső érzékelő jelének vétele.
3. A hőmérséklet alapértelmezett mértékegysége: °C
4. Az idő alapértelmezett megjelenítése: 24-órás formátum, 2020 június 15.

Annak érdekében, hogy az adatok világosan látsszanak, távolítsa el az átlátszó védőfóliát.


A LEMERÜLT ELEMELÉK JELZÉSE

Ha a főegység elemének feszültsége kevesebb mint 3,6 V vagy ha a távoli érzékelő elemének feszültsége kevesebb mint 2,5 V, a meteorológiai állomás kijelzőjén megjelenik a lemerült elem indikátora.

Annak érdekében, hogy az elem ne merüljön le teljesen és ne korrodálódjon, ami az egység meghibásodását okozhatja, a lemerült elem indikátorának kigyulladását követően azonnal cserélje ki az elemeket.


LEÍRÁS

KÉSZÜLÉK

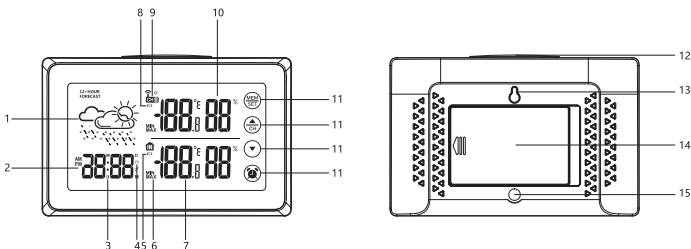



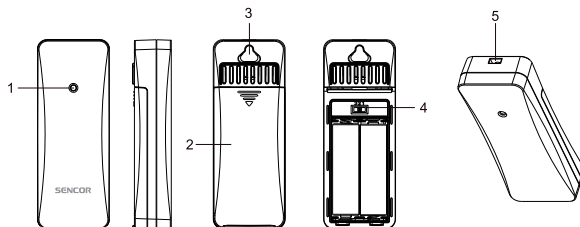


1. Időjárás előrejelzése
2. Az aktuális idő és a naptár
3. Nap/Hónap
4. Ébresztőóra és ismételt ébresztés
5. A lemerült elem indikátora (főegység)
6. A hőmérséklet és páratartalom min. és max. értékének mentése
7. Belső hőmérséklet és páratartalom
8. A lemerült elem indikátora (érzékelő)
9. Külső csatorna
10. Külső hőmérséklet és páratartalom
11. Érintőgomb
12. Ismételt ébresztés és világítás
13. Nyílás a falra akasztáshoz
14. Az elemtartó rekesz fedele
15. A fémállvány tartója

ÉRZÉKELŐ








1. LED kijelző
2. Elemtartó rekesz
3. Nyílás a falra akasztáshoz
4. Csatornaváltó
5. Nyílás zsinórra akasztáshoz



TULAJDONSÁGOK



- 5 gomb: , , , , 
- Időjárás-előrejelzés: Napos, Részben borús, Borús, Eső, Hó
- Belső hőmérséklet tartománya: 0°C ~ 50,0 °C
- Külső hőmérséklet tartománya: -20 °C ~ 60 °C
- Belső és külső páratartalom: Tartomány: 20% ~ 95%
- Max. 3 külső érzékelő csatlakozása és 3 csatorna adatainak váltogatható megjelenítése támogatott
- A belső és külső hőmérséklet és páratartalom max. és min. értékének mentése
- Idő és naptár hónap/nap megjelenítésével
- Ébresztőóra és ismételt ébresztés funkció
- Az ismételt ébresztés intervallumának tartománya 5-60 perc
- Fehér háttérvilágítás funkció
- A háttérvilágítás fényereje változatható
- Lemerült elem indikátora a főegységen és a külső érzékelőn
- Alapértelmezett: Celsius fok / 24 óra
- A vezeték nélküli adókészülék hatótávolsága nyílt terepen 50 méter

HASZNÁLATI UTASÍTÁS




Vezérlés		Gomb					
Időmegjelenítés üzemmód	Nyomja meg	Max./min. hőfok és páratartalom megjelenítése	Csatornaváltás	—	Váltás a z IDŐ/ Naptár/Ébresztés megjelenítése között	Háttérvilágítás bekapcsolása	
	Tartsa	Az idő beállítása üzemmód megnyitása	A nagyfrekvenciás jel ismételt regisztrációja	—	—	A háttérvilágítás fényerejének kapcsolója	
Az idő beállítása üzemmód	Nyomja meg	Jóváhagyás és folytatás	Növelés 1 lépéssel	Csökkentés 1 lépéssel	—	Háttérvilágítás bekapcsolása	
	Tartsa	—	Növelés 8 lépéssel/ másodperccel	Csökkentés 8 lépéssel/ másodperccel	—	A háttérvilágítás fényerejének kapcsolója	
Az ébresztőóra beállítása üzemmód	Nyomja meg	—	Növelés 1 lépéssel	Csökkentés 1 lépéssel	Jóváhagyás és folytatás	Háttérvilágítás bekapcsolása	
	Tartsa	—	Növelés 8 lépéssel/ másodperccel	Csökkentés 8 lépéssel/ másodperccel	—	A háttérvilágítás fényerejének kapcsolója	
Ébresztőóra kontroll üzemmód	Nyomja meg	—	—	Az ébresztőóra bekapcsolása	Váltás a z IDŐ/ Naptár/Ébresztés megjelenítése között	Háttérvilágítás bekapcsolása	
	Tartsa	—	—	—	Az ébresztőóra beállítása üzemmód megnyitása	A háttérvilágítás fényerejének kapcsolója	

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

1. Nyomja meg egyszer a  gombot a háttérvilágítás 8 másodpercre történő bekapcsolásához.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a háttérvilágítás fényerejének beállításához: erős háttérvilágítás – gyenge háttérvilágítás – nincs háttérvilágítás.







*Vegye figyelembe, hogy ha a háttérvilágítás fényerejét „nincs háttérvilágítás”-ra állítja, a háttérvilágítás akkor sem kapcsol be, ha megnyomja a  gombot. A háttérvilágítás bekapcsolásához újra meg kell nyomnia és nyomva kell tartania a  gombot.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Normál üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot az óra beállításának megnyitásához.
A beállítandó számjegy villog.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt értékre beállítandó elemek közti váltáshoz; a beállítás sorrendje: C/F – ÉV – M/D vagy D/M formátum – Hónap – Nap – 12/24 óraformátum – Óra – Perc – Befejezés.
3. A beállítást hagyja jóvá a „MEM/SET” gomb megnyomásával.
4. Ha 20 másodpercig nem csinál semmit, az aktuális beállítás automatikusan mentésre kerül, és befejeződik.



ÉBRESZTÉS ÉS ISMÉTELT ÉBRESZTÉS

AZ ÉBRESZTŐÓRA BEÁLLÍTÁSA

1. Nyomja meg a  gombot, hogy átkapcsoljon a naptár, az ébresztési idő és az aktuális idő megjelenítése között.
2. Az ébresztőóra alapértelmezett beállítása 6:30.
3. Ébresztőóra megjelenítés üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot az ébresztés beállításának megnyitásához.
4. A beállítandó számjegy villog.
5. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt értékre beállítandó elemek közti váltáshoz; a beállítás sorrendje: Ébresztés órája – Ébresztés perce – Az ismételt ébresztés intervalluma (5–60 perc) – Kilépés.
6. A beállítást hagyja jóvá a  gombbal.
7. Az ébresztés bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS FUNKCIÓ

1. Az ébresztőóra 1 percig cseng.
2. Miközben az ébresztőóra cseng, nyomja meg a SNOOZE/LIGHT gombot az ideiglenes kikapcsolásához; az ébresztőóra az ismételt ébresztésre beállított időköz elteltével (5–60 perc) újra csengeni kezd.
3. Nyomja meg bármelyik másik gombot az ébresztőóra kikapcsolásához és 24 óra elteltével történő újbóli aktiválódásához.

4. Az ébresztőóra teljes kikapcsolásához nyomja meg a  gombot az ébresztési idő megjelenítéséhez, majd nyomja meg újra a  gombot.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM

HŐMÉRSÉKLET

1. Belső és külső hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokban
2. Belső hőmérséklet tartománya: 0°C ~ 50,0 °C
3. Külső hőmérséklet tartománya: -20 °C ~ 60 °C
4. A tartomány túllépése esetén LL.L°C/°F a HH.H°C/°F jelzés jelenik meg
5. Pontosság: ±1 °C 0 °C ~ 40,0 °C között ; ±1,5 °C 40 °C ~ 50,0 °C között
6. Időmegjelenítés üzemmódban nyomja meg a **【C/F/SET】** gombot a °C/°F egységek közti váltáshoz.

PÁRATARTALOM

1. Belső és külső páratartalom: Tartomány: 20 % ~ 95 %
2. A tartomány túllépése esetén LL.L°C/°F a HH.H°C/°F jelzés jelenik meg
3. Pontosság: ±5 % 40 % ~ 70 % páratartalom esetén ; ±7 % 20 % ~ 40 % páratartalom esetén ; ±7 % 70 % ~ 95 % páratartalom esetén ;

MENTÉS A MEMÓRIÁBA

1. Nyomja meg először a „MEM/SET” gombot a maximális hőmérséklet és páratartalom 5 másodpercig tartó megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg másodszer a „MEM/▼” gombot a minimális hőmérséklet és páratartalom 5 másodpercig tartó megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg harmadszor a „MEM/▼” gombot a normál üzemmóddhoz való visszatéréshez.
4. A mentett max./min. értékek minden nap 0:00 órakor törlődnek.
5. Amikor a max. vagy a min. érték van megjelenítve, tartsa lenyomva a **【MEM】** gombot az értékek kézi törléséhez.

KÜLSŐ ÉRZÉKELŐ

NAGYFREKVENCIA (KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM)

1. Ez a meteorológiai állomás legfeljebb 3 csatlakoztatott érzékelőt támogat. 1 érzékelő a csomag része; 2 további érzékelőt weboldalainkon vásárolhat meg.
2. Távolítsa el az érzékelőn az elemtartó rekesz fedelét, és a „CHANNEL” (Csatorna) kapcsolót csúsztassa CH1/CH2/CH3 állásba (ha további érzékelőket használ, gondolkodjon róla, hogy minden érzékelő külön CSATORNA számhoz legyen hozzárendelve; normál esetben a csomag CSAK 1 érzékelőt tartalmaz)
3. Gondoskodjon minden érzékelő megfelelő helyre helyezéséről.
4. Nyomja meg a „CH/UP” gombot a főlegységen a CH1/CH2/CH3 csatorna értékeinek megjelenítéséhez.

5. Nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a „CH/UP” gombot a külső érzékelők információinak újregisztrálásához.
6. Frekvencia: 433,92 MHz
7. Jelvételi távolság: 50 méter

A KÉSZÜLÉK ISMÉTELT SZINKRONIZÁLÁSA

Ha a külső érzékelőkről érkező hőmérséklet és páratartalom értékei nem jelennek meg a kijelzőn, próbálja meg újra szinkronizálni a készüléket. Először bizonyosodjon meg róla, hogy a főegység be van kapcsolva, majd tegye be az elemeket az érzékelőkbe – az érzékelőn villogó piros fény jelzi a jel elküldését a főegységnek.

MEGJEGYZÉSEK

1. A főegységnek vagy az adókészüléknek legalább 1,5 ~ 2 méterre (5~6,5 láb) kell lennie minden zavarforrástól, pl. számítógép képernyőjétől vagy televíziótól.
2. A főegységet nem szabad fém ablakpárkány közelébe tenni.
3. Ne használjon más elektronikus készüléket, pl. fülhallgatót vagy hangszórót, ami ugyanazon a frekvencián működik, nehogy zavarjon.
4. Az is zavarást okozhat, ha a szomszédban egy berendezés azonos jelfrekvencián működik.

AZ ELHELYEZÉS MÓDJA

A meteorológiai állomást kétféle módon lehet elhelyezni.

1. Húzza ki az egységből az asztali állvány tartóit, és helyezze a terméket a kívánt módon az asztalra.
2. Az akasztónyílás segítségével akassza a terméket a falra

Az érzékelőt az alábbi módokon lehet elhelyezni.

1. A felső részén lévő nyílás segítségével az érzékelő hátsó részét akassza fel egy szögre.
2. Szerelje az érzékelőt az északi falra, vagy valamilyen árnyékos helyre.
A legjobb, ha a teraszon az eresz vagy a korlát alatt helyezi el.
3. Egy zsinór és a zsinórra akasztáshoz való nyílás segítségével akassza fel az érzékelőt.

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

Időjárás-előrejelzés 12 órával előre: Napos, Részben borús, Borús, Eső, Hó

A megjelenített időjárásikon a belső és külső hőmérséklet és páratartalom óránkénti kiszámításán alapul. Ez a meteorológiai állomás 12 órára 70-75 % pontossággal képes előrejelezni az időjárási viszonyokat.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A termék egyik részét se tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy egyéb vegyi oldószerrel. Ha szükséges, puha ronggyal tisztítsa meg.
- A terméket soha ne merítse vízbe. A termék meghibásodhat.
- A terméket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, hő- vagy páraingadozásnak.
- Ne nyúljon a belső alkatrészekhez.
- Ne használjon együtt régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ne használjon a termékben alkáli, hagyományos vagy tölthető elemeket együtt.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne dobja ki a terméket a vegyes háztartási hulladék közé. Az ilyen hulladékot külön, speciális módon kell megsemmisíteni.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT SOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unió kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SWS 2850 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-val való összhangra vonatkozó nyilatkozat teljes verzióját az alábbi weboldalon találja: www.sencor.com

Változtatások a szövegben, kivetelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... ..hónap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu