

SENCOR®

SWS 2999



INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WEATHER STATION

METEOROLOGICKÁ STANICE

METEOROLOGICKÁ STANICA

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS

STACJA POGODOWA

EN

CZ

SK

HU

PL

A termék használata előtt, kérjük, olvassa el a teljes használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használat céljából. Fenntartjuk a jogot a szövegben vagy képekben felmerülő esetleges hibákra, és a műszaki adatok bármilyen szükséges módosítására.

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE:

- Más, azonos frekvenciasávot használó vezeték nélküli készülék csökkentheti az átvitel hatótávolságát.
- Minden vezeték nélküli berendezés hatótávolsága az adó- és a vevőkészülék közti esetleges akadályok típusától függ (pl. a betonfal jobban zavarja a jelet, mint a gipszkarton fal).

PROBLÉMA ESETÉN PRÓBÁLJA MEG AZ ALÁBBIAKAT:

1. Minden más vezeték nélküli készülék kikapcsolásával győződjön meg róla, hogy nem az okozza-e a problémát.
2. Helyezze át a többi vezeték nélküli készüléket. Csökkentse a távolságot az adó- és a vevőkészülék között, és csökkentse az akadályok (falak, bútorok stb.) mennyiségét köztük.
3. Próbálja meg kivenni és visszatenni az elemeket; ha az elemek régiek, cserélje ki őket.

BIZTONSÁG

- Ezt a terméket tilos bármilyen módon szétszedni vagy módosítani.
- Ezt a meteorológiai állomást nem szabad esőnek és nedvességnek kitenni.
- Ez a termék nem használható referencia hőmérőként, ezért nem viselünk semmiféle felelősséget a pontatlan adatok miatt keletkező károkért.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, vegye ki az elemeket, nehogy kifolyjanak és a készülék meghibásodjon. Soha ne hagyja a lemerült elemeket az elemtartó rekeszben.
- A meteorológiai állomás elemeinek cseréje törli a mentett max. és min. értékeket.
- Ne tegye ki a terméket rázkódásnak.

A CSOMAG TARTALMA

- 1× Digitális meteorológiai állomás
- 1× Távoli érzékelő
- 1× Használati útmutató

ENERGIAFORRÁS

A FŐEGYSÉG ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
2. Tegyen be 3 db AAA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+ és -).

AZ ÉRZÉKELŐ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

1. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét, és a csatornaváltóval válasszon csatornát (1, 2, 3).
2. Tegyen be 2 db AA elemet, ügyelve a megfelelő polaritásra (+ és -).

KEZDETI BEÁLLÍTÁS

1. Először tegye be az elemeket a főegységbe, majd a távoli érzékelőbe.
2. A tápellátás bekapcsolása után az LCD-kijelzőn 3 másodpercre megjelenik minden indikátor, és a belső hő- és páratartalom-érzékelő elkezd érzékelni a belső hőmérsékletet és páratartalmat. Ezután legfeljebb 3 percre bekapcsol a külső érzékelő jelének vétele.
3. A hőmérséklet alapértelmezett mértékegysége: °C
4. Az idő alapértelmezett megjelenítése: 24-órás formátum, 2020. június 15.

Annak érdekében, hogy az adatok világosan látsszanak, távolítsa el az átlátszó védőfóliát.



A LEMERÜLT ELEMÉK JELZÉSE

Ha a főegység elemének feszültsége kevesebb mint 3,6 V vagy ha a távoli érzékelő elemének feszültsége kevesebb mint 2,5 V, a meteorológiai állomás kijelzőjén megjelenik a lemerült elem jel.

Annak érdekében, hogy az elem ne merüljön le teljesen és ne korrodálódjon, ami az egység meghibásodását okozhatja, a lemerült elem jel megjelenése után azonnal cserélje ki az elemeket.


LEÍRÁS

KÉSZÜLÉK

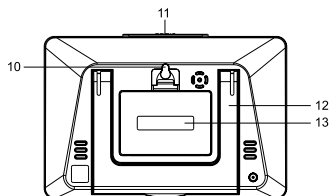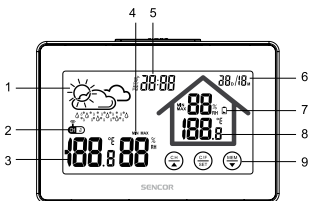

1. Időjárás előrejelzése
2. Külső csatorna
3. Külső hőmérséklet és páratartalom
4. Hőmérséklet és páratartalom mentése
5. Jelenlegi idő
6. Naptár
7. Lemerült elem jel (főegység)
8. Belső hőmérséklet és páratartalom
9. Érintőgomb
10. Nyílás a falra akasztáshoz
11. Háttérvilágítás gomb
12. Az állvány tartója
13. Az elemtartó rekesz fedele

ÉRZÉKELŐ

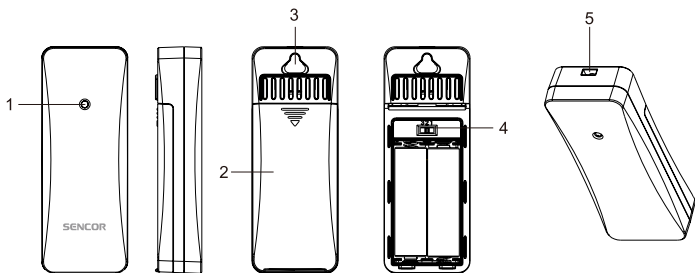

1. LED kijelző
2. Elemtartó rekesz
3. Nyílás a falra akasztáshoz
4. Csatornaváltó
5. Nyílás zsinórra akasztáshoz

TULAJDONSÁGOK

- Négy gomb: CH/▲ (Csatorna/▲), C/F/SET (C/F / Beállítások), MEM/▼ (Memória/▼), LIGHT (Világítás)
- Időjárási előrejelzés: Napos, Részben borús, Borús, Eső, Hó
- A belső és külső hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokban
- A belső és külső páratartalom megjelenítése
- A belső és külső hőmérséklet és páratartalom max. és min. értékének megjelenítése
- 12- vagy 24-órás időformátum
- Beépített naptár, *Hónap/Nap*
- A lemerült elemek jelzése
- Alapértelmezett: Celsius fok / 24 óra
- Szemkímélő, enyhe fehér háttérvilágítás
- A vezeték nélküli adókészülék hatótávolsága nyílt terepen 50 méter

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Standard üzemmódban nyomja meg a [C/F/SET] gombot, és tartsa lenyomva 3 másodpercig – aktiválódik az időbeállítás üzemmód, és villogni kezd az éppen beállítandó számjegy.
2. A beállítás sorrendje: Év → Hónap → Nap → 24/12 óra → Óra → Perc → Kilépés.
3. Nyomja meg a [CH/▲] gombot az érték növeléséhez, vagy a [MEM/▼] gombot az érték csökkentéséhez.
4. A [C/F/SET] gomb megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.

HŐMÉRSÉKLET ÉS PÁRATARTALOM

HŐMÉRSÉKLET

1. Belső és külső hőmérséklet Celsius vagy Fahrenheit fokban
2. Belső hőmérséklet tartománya: 0 °C ~ 50,0 °C
3. Külső hőmérséklet tartománya: -20 °C ~ 60 °C
4. A tartomány túllépése esetén LL.L°C/°F a HH.H°C/°F jelzés jelenik meg
5. Pontosság: ±1 °C 0 °C ~ 40,0 °C között ; ±1,5 °C 40 °C ~ 50,0 °C között
6. Időmegjelenítés üzemmódban nyomja meg a **【C/F/SET】** gombot a °C/°F egységek közti váltáshoz.

PÁRATARTALOM

1. Belső és külső páratartalom: Tartomány: 20 % ~ 95 %
2. A tartomány túllépése esetén LL.L°C/ °F a HH.H°C/°F jelzés jelenik meg
3. Pontosság: ±5 % 40 % ~ 70 % páratartalom esetén ; ±7 % 20 % ~ 40 % páratartalom esetén ; ±7 % 70 % ~ 95 % páratartalom esetén ;

MENTÉS A MEMÓRIÁBA

1. Nyomja meg először a „MEM/▼” gombot a maximális hőmérséklet és páratartalom 5 másodpercig tartó megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg másodszer a „MEM/▼” gombot a minimális hőmérséklet és páratartalom 5 másodpercig tartó megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg harmadszor a „MEM/▼” gombot a normál üzemmóddhoz való visszatéréshez.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Nyomja meg a [LIGHT] gombot a háttérvilágítás 20 másodpercre történő bekapcsolásához.

TÁVOLI ÉRZÉKELŐ

1. A főegység a bekapcsolás után legfeljebb 3 percig automatikusan veszi a külső érzékelő által sugárzott jelet, ez idő alatt a jel vétele ikon (▲) villog. Ha 3 percig nem érzékel jelet, a (▲) ikon kialszik, és a külső jel vétele abbamarad.
2. Nyomja meg a „CH/▲” gombot a főegységen a csatornamegjelenítés módosításához.
3. A csatornák közti váltás sorrendje: CH1 --> CH2 --> CH3.
4. A „CH/▲” gombot tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a nagyfrekvenciás jel ismételt kézi vételéhez.
5. Frekvencia: 433,92 MHz
6. Jelvételi távolság: 50 méter

A KÉSZÜLÉK ISMÉTELT SZINKRONIZÁLÁSA

Ha a külső érzékelőkről érkező hőmérséklet és páratartalom értékei nem jelennek meg a kijelzőn, próbálja meg újra szinkronizálni a készüléket. Először bizonyosodjon meg róla, hogy a főegység be van kapcsolva, majd tegye be az elemeket az érzékelőkbe – az érzékelőn villogó piros fény jelzi a jel elküldését a főegységnek.

MEGJEGYZÉSEK

1. A főegységnek vagy az adókészüléknek legalább 1,5 ~ 2 méterre (5~6,5 láb) kell lennie minden zavarforrástól, pl. számítógép képernyőjétől vagy televíziótól.
2. A főegységet nem szabad fém ablakpárkány közelébe tenni.
3. Ne használjon más elektronikus készüléket, pl. fülhallgatót vagy hangszórót, ami ugyanazon a frekvencián működik, nehogy zavarjon.
4. Az is zavarást okozhat, ha a szomszédban egy berendezés azonos jelfrekvencián működik.

AZ ELHELYEZÉS MÓDJA

A meteorológiai állomást kétféle módon lehet elhelyezni:

1. Húzza ki az egységből az asztali állvány tartóit, és helyezze a terméket a kívánt módon az asztalra.
2. Az akasztónyílás segítségével akassza a terméket a falra

Az érzékelőt az alábbi módokon lehet elhelyezni:

1. A felső részén lévő nyílás segítségével az érzékelő hátsó részét akassza fel egy szögre.
2. Szerelje az érzékelőt az északi falra, vagy valamilyen árnyékos helyre. A legjobb, ha a teraszon az eresz vagy a korlát alatt helyezi el.
3. Egy zsinór és a zsinórra akasztáshoz való nyílás segítségével akassza fel az érzékelőt.

IDŐJÁRÁS-ELŐREJELZÉS

Időjárás-előrejelzés 12 órával előre: Napos, Részben borús, Borús, Eső, Hó.

A megjelenített időjárásikon a belső és külső hőmérséklet és páratartalom óránkénti kiszámításán alapul. Ez a meteorológiai állomás 12 órára 70-75 % pontossággal képes előrejelezni az időjárási viszonyokat.



BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A termék egyik részét se tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy egyéb vegyi oldószerrel. Ha szükséges, puha ronggyal tisztítsa meg.
- A terméket soha ne merítse vízbe. A termék meghibásodhat.
- A terméket ne tegye ki túl nagy erőnek, rázkódásnak, hő- vagy páraingadozásnak.
- Ne nyúljon a belső alkatrészekhez.
- Ne használjon együtt régi és új, vagy különböző típusú elemeket.
- Ne használjon a termékben alkáli, hagyományos vagy tölthető elemeket együtt.
- Ha a terméket hosszabb időre elteszi, vegye ki belőle az elemeket.
- Ne dobja ki a terméket a vegyes háztartási hulladék közé. Az ilyen hulladékot külön, speciális módon kell megsemmisíteni.

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőköznyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



A termék megfelel az EU követelményeinek.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy a SWS 2999 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.com

Változtatások a szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

A cseh nyelvű az eredeti változat.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezetknek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítást vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedtnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

