

SENCOR®

SWS 2999



INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WEATHER STATION

METEOROLOGICKÁ STANICE

METEOROLOGICKÁ STANICA

METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS

STACJA POGODOWA

EN

CZ

SK

HU

PL

Przed użyciem tego produktu uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów w tekstach lub ilustracjach oraz prawo do niezbędnych zmian danych technicznych.

DLATEGO WEŹ POD UWAGĘ:

- Inne urządzenia bezprzewodowe korzystające z tych samych częstotliwości mogą obniżać zasięg.
- Zasięg wszystkich urządzeń bezprzewodowych zależy od typu przeszkód występujących między nadajnikiem a odbiornikiem (np. betonowa ściana będzie bardziej zakłócać sygnał niż ściana kartonowo-gipsowa).

W RAZIE PROBLEMÓW WYPRÓBUJ PONIŻSZE KROKI:

1. Przez wyłączenie jakiegokolwiek innego urządzenia bezprzewodowego stwierdzisz, czy jest przyczyną problemu.
2. Przemieść inne urządzenie bezprzewodowe. Skróć odległość między urządzeniem nadającym i odbierającym i ogranicz ilość przeszkód (ściany, meble itp.) między nimi.
3. Spróbuj wyjąć i ponownie włożyć baterie; jeśli są stare, wymień je na nowe.

BEZPIECZEŃSTWO

- Zabrania się w jakikolwiek sposób rozbierać ten produkt lub ingerować w niego.
- Tej stacji pogodowej nie należy narażać na działanie deszczu i wilgoci.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytkowania jako termometr referencyjny i dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogłyby powstać w wyniku nieprecyzyjnych wartości.
- Jeśli nie będziesz przez dłuższy czas korzystać z produktu, wyjmij z niego baterie, aby nie doszło do wycieku elektrolitu i uszkodzenia produktu. Nigdy nie zostawiaj rozładowanych baterii w zasobniku na baterie.
- Wymiana baterii w tej stacji pogodowej usunie wszystkie zapisy wartości max. i min.
- Nie narażaj produktu na uderzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1× Cyfrowa stacja pogodowa
- 1× Zdalny czujnik
- 1× Instrukcja obsługi

ŹRÓDŁO ZASILANIA

INSTALACJA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

1. Usuń pokrywkę zasobnika na baterie.
2. Włóż 3 baterie AAA, zachowując prawidłową biegunowość (+ i -).

INSTALACJA CZUJNIKA

1. Zdejmij osłonę zasobnika na baterie i przy pomocy przełącznika kanałów wybierz kanał (1, 2, 3).
2. Włóż 2 baterie AA, zachowując prawidłową biegunowość (+ i -).

USTAWIENIA POCZĄTKOWE

1. Najpierw włóż baterie do jednostki głównej, a następnie do czujnika zdalnego sterowania.
2. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu LCD pojawią się na 3 sekundy wszystkie wskaźniki, a czujnik temperatury i wilgotności zacznie wykrywać temperaturę i wilgotność wewnętrzną. Następnie na max. 3 minuty włączy się odbiór sygnału czujnika zewnętrznego.
3. Wyjściowa jednostka temperatury: °C
4. Wyjściowe wyświetlanie czasu: Format 24 godzin, 15. lipca 2020.

Aby dane były wyświetlane wyraźnie, należy zdjąć folię ochronną.



WSKAŹNIK ROZŁADOWANYCH BATERII

Jeśli napięcie baterii jednostki głównej wynosi poniżej 3,6 V lub jeśli napięcie czujnika zdalnego sterowania wynosi poniżej 2,5 V, na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik rozładowania baterii.

Aby nie doszło do rozładowania baterii i uszkodzenia jednostek, wymień baterie niezwłocznie po wyświetleniu się wskaźnika rozładowanych baterii.


OPIS

JEDNOSTKA CENTRALNA

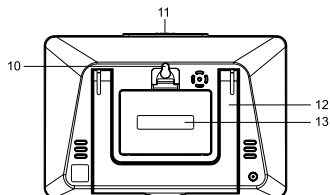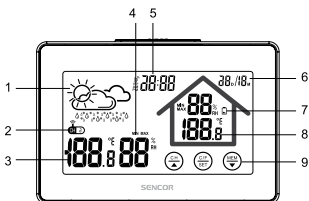

1. Prognoza pogody
2. Kanał zewnętrzny
3. Temperatura i wilgotność zewnętrzna
4. Odczyt temperatury i wilgotności
5. Aktualny czas
6. Kalendarz
7. Wskaźnik rozładowania baterii (jednostka główna)
8. Temperatura i wilgotność wewnętrzna
9. Przycisk dotykowy
10. Otwór do zawieszania
11. Przycisk podświetlenia
12. Uchwyt stojaka
13. Osłona pojemnika na baterie

CZUJNIK

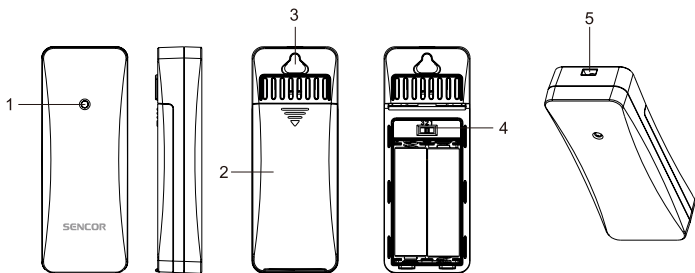

1. Wskaźnik LED
2. Zasobnik na baterie
3. Otwór do zawieszania
4. Przełącznik kanałów
5. Otwór do zawieszania na sznurze

WŁAŚCIWOŚCI

- Cztery przyciski: CH/▲ (Kanał/▲), C/F/SET (C/F / Ustawienia), MEM/▼ (Pamięć/▼), LIGHT (Światło)
- Prognoza pogody : Słonecznie, Zachmurzenie umiarkowane, Zachmurzenie, Deszcz, Śnieg
- Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
- Wyświetlanie wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej
- Wartości max./min. temperatury i wilgotności wewnętrznej i zewnętrznej
- Format czasu 12 lub 24 godziny
- Wbudowany kalendarz pokazujący Dzień/Miesiąc
- Wskaźniki rozładowanych baterii
- Domyślne: Stopnie Celsjusza / 24 godziny
- Delikatne białe światło zdrowe dla oczu
- Zasięg nadajnika bezprzewodowego w otwartej przestrzeni 50 metrów

USTAWIENIA CZASU

1. W trybie standardowym wciśnij przycisk **[C/F/SET]** i przytrzymaj przez 3 sekundy – aktywuje się tryb ustawień czasu i zacznie mrugać ustawiana cyfra.
2. Kolejność ustawień: Rok → Miesiąc → Dzień → 24/12 godziny → Godziny → Minuty → Zakończ.
3. Wciśnij przycisk **[CH/▲]**, aby zwiększyć lub przycisk **[MEM/▼]**, aby zmniejszyć wartości.
4. Przez wciśnięcie przycisku **[C/F/SET]** potwierdź ustawienia.

TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ

TEMPERATURA

1. Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita
2. Zakres temperatury wewnętrznej: 0°C ~ 50,0°C
3. Zakres temperatury zewnętrznej: -20°C ~ 60°C
4. Jeśli zakres zostanie przekroczony, wyświetli się LL.L°C/°F i HH.H°C/°F
5. Dokładność: ±1°C przy temperaturze 0°C ~ 40,0°C ; ±1,5°C przy temperaturze 40°C ~ 50,0°C
6. W trybie wyświetlania czasu wciśnij przycisk **【C/F/SET】** , aby przełączyć jednostki °C/°F.

WILGOTNOŚĆ

1. Wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna: Zakres: 20% ~ 95%
2. Jeśli zakres zostanie przekroczony, wyświetli się LL.L°C/°F i HH.H°C/°F
3. Dokładność: ±5% przy wilgotności 40% ~ 70% ; ±7% przy wilgotności 20% ~ 40% ; ±7% przy wilgotności 70% ~ 95% ;

ZAPISY W PAMIĘCI

1. Wciśnij po raz pierwszy przycisk „MEM/▼”, aby wyświetlić maksymalną temperaturę i wilgotność przez 5 sekund.
2. Wciśnij przycisk „MEM/▼” po raz drugi, aby wyświetlić minimalną temperaturę i wilgotność przez 5 sekund.
3. Wciśnij przycisk „MEM/▼”, aby powrócić do trybu standardowego.

PODSWIETLENIE

Wciśnij przycisk [LIGHT] w górnej części, aby włączyć podświetlenie na 20 sekund.

CZUJNIK ZDALNEGO STEROWANIA

1. Jednostka centralna po włączeniu będzie przez max. 3 minuty automatycznie odbierać sygnał nadawany przez czujnik zewnętrzny i w tym czasie ikona odbioru sygnału (📶) będzie mrugać. Jeśli w ciągu 3 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał, ikona (📶) zgaśnie i odbiór sygnału zewnętrznego zostanie zatrzymany.
2. Wciśnij przycisk „CH/▲” na jednostce centralnej, aby zmienić wyświetlanie kanału.
3. Kolejność przełączania kanałów: CH1 --> CH2 --> CH3.
4. Wciśnij przycisk „CH/▲” i przytrzymaj przez minimalnie 3 sekundy, aby ręcznie aktywować ponowny odbiór sygnału VF.
5. Częstotliwość: 433,92 MHz
6. Odległość odbioru sygnału: 50 metrów

PONOWNA SYNCHRONIZACJA URZĄDZENIA

Gdy wartości temperatury i wilgotności czujników zewnętrznych na jednostce centralnej się nie pojawiają, spróbuj ponownie zsynchronizować urządzenie. Najpierw się upewnij, że jednostka centralna jest włączona, a następnie włóż baterie do czujników – mrugający czerwony wskaźnik na czujniku sygnalizuje wysyłanie sygnału do jednostki centralnej.

UWAGI

1. *Odległość stacji pogodowej lub nadajnika powinna wynosić przynajmniej 1,5~2 metra (5~ 6,5 ft) od jakichkolwiek źródeł zakłóceń, takich jak monitory komputerowe czy telewizory.*
2. *Jednostka centralna nie może być umieszczona w pobliżu metalowych ram okiennych.*
3. *Aby nie dochodziło do zakłóceń, nie używaj innych produktów elektronicznych, np. słuchawek lub głośników wykorzystujących tę samą częstotliwość sygnału.*
4. *Urządzenia elektroniczne Twoich sąsiadów wykorzystujące tę samą częstotliwość sygnału również mogą powodować zakłócenia.*

SPOSÓB UMIESZCZENIA

Stację pogodową można umocować na dwa sposoby:

1. Wyjmij z jednostki uchwyty stojaka na stół i umieść produkt w pożądanym sposobie na stole.
2. Zawieś produkt przy pomocy otworu do zawieszania na ścianie

Czujnik można umieścić w następujący sposób:

1. Przy pomocy otworu w górnej części zawieś tylną część czujnika na gwoździu.
2. Zamontuj czujnik na ścianie zwróconą na północ lub w jakimkolwiek innym zacienionym miejscu.
Preferowanym miejscem jest miejsce znajdujące się pod gzymsem lub balustradą na tarasie.
3. Zawieś czujnik przy pomocy sznurka i otworu do zawieszania na ścianie.

PROGNOZA POGODY

Prognoza pogody na 12 godzin: Słonecznie, Częściowe zachmurzenie, Pełne zachmurzenie, Deszcz, Śnieg.

Wyświetlanie ikon pogody opiera się na godzinowej kalkulacji temperatury i wilgotności wewnętrznej/zewnętrznej. Stacja pogodowa prognozuje warunki pogodowe na najbliższe 12 godzin z dokładnością 70-75%.



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Nie czyść żadnej części tego produktu benzenem, rozcieńczalnikiem ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi. Jeśli to konieczne, wyczyść go delikatną ściereczką.
- Nigdy nie zanurzaj tego produktu w wodzie. Mogłoby dojść do uszkodzenia produktu.
- Nie narażaj produktu na działanie nadmiernej siły, wstrząsów lub wahań temperatury czy wilgotności.
- Nie ingeruj w części wewnętrzne.
- Nie łącz starych baterii z nowymi ani baterii różnych typów.
- Nie łącz w tym produkcie baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorków.
- Jeżeli będziesz przez dłuższy czas produkt przechowywać, wyjmij z niego baterie.
- Nie wyrzucaj tego produktu razem z odpadami komunalnymi. Takki odpad należy zutylizować odrębnie w specjalny sposób.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwo urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SWS 2999 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.com

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

Język czeski jest językiem oryginalnym.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**.

