



A CSOMAG TARTALMA

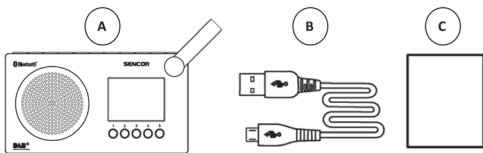

A	SRD 7757 berendezés
B	Micro USB kábel a töltéshez
C	Felhasználói kézikönyv

A BERENDEZÉS LEÍRÁSA

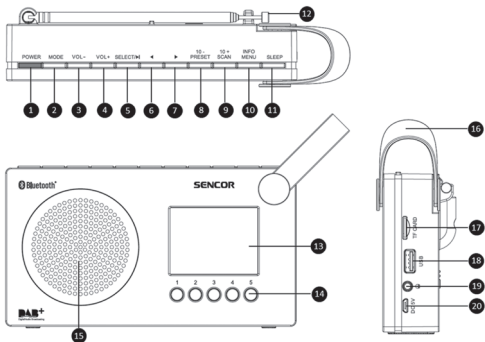

- | | |
|--|---|
| 1. POWER
(Be-/kikapcsoló gomb) | 11. SLEEP
(Automatikus kikapcsolás) |
| 2. MODE (Üzem mód) | 12. Antenna |
| 3. VOLUME - (Hangerő le) | 13. Színes kijelző |
| 4. VOLUME + (Hangerő fel) | 14. Programhely 1~5 |
| 5. SELECT (Kiválasztás), PLAY/
PAUSE (Lejátszás/Szünet) | 15. Hangszóró |
| 6. PREVIOUS (Előző) | 16. Csuklópánt
hordozáshoz |
| 7. NEXT (Következő) | 17. Memóriakártya nyílás |
| 8. PRESET (Előválasztás) / 10- | 18. USB aljzat |
| 9. SCAN (Keresés) / 10+ | 19. Csatlakozónyílás mini jack
(3,5 mm) fülhallgatónak -
MONO |
| 10. INFO (Információk) / MENU
(Menü) | 20. Töltőcsatlakozás (micro USB) |

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ENERGIAFORRÁS

Tápellátás hálózati adatterről

Csatlakoztassa a hálózati adapter (választható tartozék) egyik végét a töltő aljzatba (DC 5 V - Micro USB) a készüléken, a másik végét pedig az energiaforráshoz. Miután csatlakoztatta a hálózathoz, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

A hálózati tápellátás teljes megszüntetéséhez húzza ki a hálózati adaptert az aljzataból.

Megjegyzés:

A hálózati adapter nem a csomagolás része. Használja az 5 V, 2 A paraméterű, USB-A kimenetű töltőadapterét.

Beépített akkumulátorról való működtetés

Ez a készülék beépített újratölthető akkumulátorral rendelkezik, amely normál hangerő mellett több órán keresztül működik. A nagy hangerő gyorsabban fogyasztja az akkumulátort, ezért javasoljuk, hogy normál hangerővel hallgassa. A töltési folyamat és az akkumulátor állapota a kijelző jobb felső sarkában látható. A töltési idő a töltőadapter paramétereitől függően körülbelül 2 óra.

Figyelmeztetés:

Az akkumulátor hosszú élettartama érdekében nem javasoljuk, hogy a készüléket tápellátáshoz csatlakoztassa. Töltse folyamatosan, amíg teljesen fel nem töltődik. Ha az akkumulátor működőképessége már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama elfogyott, és javasoljuk az akkumulátor cseréjét hivatalos szervizközpontban.

Javaslat:

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, javasoljuk az akkumulátor teljes feltöltését egyszer 2-3 havonta. A készüléket feltöltött akkumulátorral javasoljuk tárolni, hogy az akkumulátor ne szenvedjen javíthatatlan sérülést (kapacitásvesztés).

A RÁDIÓ BEKAPCSOLÁSA

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **POWER** gombot
2. Nyomja meg a **MODE** gombot a mód kiválasztásához: DAB/FM/Bluetooth/USB/memóriakártya.
3. Nyomja meg egyszer a **POWER** gombot a készenléti módba való váltáshoz. Másik lehetőségként a készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **POWER** gombot.

Figyelmeztetés:

Teljes kikapcsolás esetén az idő és a dátum kinullázódik.

Nyelv beállítása

1. A **MENU** gomb megnyomásával válassza ki a Menu Setting (Menübeállítás) módot.
2. Nyomja meg a **PREVIOUS** vagy **NEXT** és a **SELECT** gombot a **<Main menu>** főmenü listájának megnyitásához.
3. Nyomja meg a **PREVIOUS** vagy **NEXT** és a **SELECT** gombot a **<Language>** menü nyelvlistájának megnyitásához.
4. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt menünyelvet. Ezt követően a kiválasztott nyelvet nyugtázza a **SELECT** gombbal.

DAB MÓD

Automatikus keresés

1. A lehető legjobb vétel érdekében állítsa be az antenna hosszát és szögét.
2. A **MODE** gomb megnyomásával válassza ki a DAB módot.

3. Amikor először csatlakoztatja a rádiót az áramforráshoz, és bekapcsolja a rádiót, a DAB mód automatikusan kiválasztásra kerül, és megkezdődik a DAB csatornák gyors keresése az elérhető állomások felkutatásához. Kérjük, várja meg, amíg ez a folyamat befejeződik.
4. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt állomást, majd nyugtázza a **SELECT** gombbal.
5. A **SCAN** gombot megnyomva újrakeresheti az elérhető állomásokat.

Kézi keresés

1. Tartsa lenyomva a **MENU/INFO** gombot – a kijelzőn megjelenik a **KÉZI HANGOLÁS** üzenet; ezt követően nyomja meg a **SELECT** gombot.
2. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gombot megnyomva válassza ki a kívánt állomást (5A-13F) és nyomja meg a **SELECT** gombot az állomásválasztás megerősítéséhez.
3. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb megnyomásával válassza ki az állomást, majd nyugtázza a **SELECT** gombbal.

FM RÁDIÓ MÓD

1. Gondoskodjon az FM-jel lehető legjobb fogadásáról.
2. A **MODE** gomb megnyomásával válassza ki az FM módot.
3. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb megnyomásával hangoljon egy állomásra.
4. Másik lehetőségként nyomja meg a **SCAN** gombot az automatikus hangoláshoz.
 - Nyomja meg egyszer a **SCAN** gombot a következő állomás megkereséséhez.
 - Tartsa lenyomva a **SCAN** gombot az előző állomás megkereséséhez.

A DAB/FM rádióállomások mentése

A memóriába akár 10 rádióállomás frekvenciája eltárolható. Az elmentett frekvenciát kitörölheti a memóriából, ha egy másik frekvenciát ment el a helyére.

1. DAB vagy FM módban hangoljon a kívánt állomásra.
2. Tartsa lenyomva a **PRESET** gombot, amíg nem jelenik meg a Preset Empty (Üres előválasztás) üzenet villogó számmal 1-től 10-ig (az 1–10 az előválasztott állomás helyének a száma)
 - Amennyiben az előválasztás száma üres, megjelenik a „Preset Empty“ (Üres előválasztás) üzenet.
 - Amennyiben az adott helyen állomás van elmentve, megjelenik az állomás frekvenciája.
3. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt helyet a memóriában.
4. Nyomja meg egyszer a **SELECT** gombot a kiválasztott állomás megerősítéséhez és mentéséhez.
5. Előválasztott állomás hallgatása:
 - Nyomja meg egyszer a **PRESET** gombot.A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt állomást.
6. Előválasztott állomás hallgatása az előválasztás gomb segítségével:
 - Válassza ki a memóriába elmenteni kívánt állomást: **ELŐVÁLASZTÁS 1-5**.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva az **ELŐVÁLASZTÁS 1-5** gombot az 1–5. állomás elmentéséhez a memóriába.
7. Az elmentett frekvencia által foglalt helyet bármikor felülírhatja az új kedvenc állomásával ugyanúgy, mint az első mentésnél.

BLUETOOTH FUNKCIÓ

1. A **MODE** gomb megnyomásával válassza ki a Bluetooth módot.
2. Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth-eszközén.
3. Párosításhoz válassza a Bluetooth berendezésen az „**SRD7757**“ lehetőséget. A hangszórókból recsegő hang hallatszik, ha sikeresen megtörtént a csatlakozás a Bluetooth berendezéséhez.
4. Indítsa el a zenelejátszást a Bluetooth-eszközén.
Csatlakozás után a lejátszást, szüneteltetést, következő és előző dal lejátszását a Bluetooth berendezésből és közvetlenül az eszköztől is vezérelheti.

5. A Bluetooth funkció párosításának megszüntetéséhez nyomja meg néhány másodpercre a **SELECT** gombot. A párosítás megszüntetését követően a kijelzőn egy üzenet jelenik meg.

Megjegyzés:

A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.

Figyelmeztetés:

Bluetooth berendezés csatlakoztatása előtt ehhez a készülékhez ismerkedjen meg a Bluetooth funkció támogatásával a berendezésen. Nem garantált valamennyi Bluetooth-eszköz kompatibilitása. Tartsa ezt a készüléket megfelelő távolságban egyéb elektronikus készülékektől, amelyek zavar forrásai lehetnek.

LEJÁTSZÁS USB-RŐL ÉS MEMÓRIAKÁRTYÁRÓL

Ez a készülék támogatja az USB-csatlakozón vagy memóriakártyanyíláson keresztül csatlakoztatott adathordozón tárolt MP3-fájlok dekódolását és lejátszását.

1. A **MODE** gomb megnyomásával válassza ki az USB vagy KÁRTYA módot.
2. Mielőtt USB-eszközt csatlakoztatna az eszközhöz, ellenőrizze, hogy a port megfelelően van-e elrendezve, és csatlakoztassa azt. Másik opcióként helyezzen be egy memóriakártyát a memóriakártya-nyílásba érintkezőkkel a kijelző felé. A körmével vagy egy tompa tárggyal nyomja be a memóriakártyát a nyílásba, amíg az a helyére nem kattant. A memóriakártya kivételéhez óvatosan nyomja a memóriakártyát, amíg ki nem oldódik.
3. A rendszer automatikusan megkezdí az MP3 fájlok beolvasását az USB memóriaeszköztől vagy a memóriakártyáról.
4. Nyomja meg a **PREVIOUS / PLAY PAUSE / NEXT** gombot az Előző/Lejátszás és Szünet/Következő funkció elindításához.
5. A **-10** vagy a **+10** billentyű megnyomásával 10 számmal ugrik hátra vagy előre az éppen lejátszott számhoz képest.

Az USB-memóriaeszköz vagy memóriakártya helytelen (fordított) behelyezése esetén fennáll a készülék, az USB-berendezés vagy a memóriakártya meghibásodásának a veszélye.

Figyelmeztetés:

Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.

Hangerő

Állítsa be a hangerő szintjét a **VOLUME +** vagy **VOLUME-** gombbal. A 3,5 mm-es **FÜLHALLGATÓ CSATLAKOZÓHOZ** csatlakoztathat fülhallgatót (nem a csomag része). A hangszóró automatikusan elnémul.

Figyelmeztetés:

A hang a fülhallgatóban ne legyen túl hangos, hogy ne sérüljön a hallása. A 3,5 mm csatlakozó kimenete monofon.

Ébresztő beállítása

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a **POWER** gombot
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **MENU/INFO** gombot a Menü mód megnyitásához. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gombot megnyomva válassza ki az Alarms (Ébresztők) lehetőséget és nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
3. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gombot megnyomva válassza ki az Alarm 1 / Alarm 2 (Ébresztő 1 / Ébresztő 2) lehetőséget és nyomja meg a **SELECT** gombot a megerősítéshez.
4. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb megnyomásával válassza ki az Ébresztő funkciót, majd nyugtázza a **SELECT** gombbal:

- **Engedélyezés** (válassza ki, mely napokon legyen az ébresztő aktív) - Kikapcsolva/Mindennap/Egyszer/Munkanapok/Hétvégék
- **Idő** - (állítsa be az ébresztés óráját és percét) - Előbb az órát kell beállítani, majd a percet. A **PREVIOUS** vagy **NEXT** gomb segítségével módosíthatja az értéket. A **SELECT** gombbal ugorhat az óra beállításáról a perc beállítására, majd erősítheti meg az időt.
- **Mód** - Itt válassza ki az ébresztés hangforrását (DAB/FM/Hangjelzés/USB/KÁRTYA)
- **Előválasztás** - az utoljára hallgatott FM/DAB állomás kiválasztása
- **Hangerő** - válassza ki a hangjelzés/előbeállított lejátszási forrás hangerejét
- **Mentés** - a beállítások mentése.

A beállított ébresztő készenléti módban megjelenik a kijelzőn.

Ismételt ébresztés funkció

1. Az ébresztő megszólalásakor a **SELECT** gomb megnyomásával ideiglenesen kikapcsolhatja az ébresztőt. Az ébresztőóra 9 perc múlva szólal meg újra. (Az ismételt ébresztés intervalluma 9 perc.)
2. Az ismételt ébresztés addig ismétlődik, amíg meg nem nyomja a **POWER** gombot.

Automatikus kikapcsolás funkció

1. Rádió hallgatása közben nyomja meg a **SLEEP** gombot az idő kiválasztásához. Ha a kijelzőn például a 15-ös szám jelenik meg, a rádió automatikusan kikapcsol 15 perc múlva.
2. Amennyiben hosszabb lejátszási időt szeretne kiválasztani, a **SLEEP** gomb segítségével kiválaszthat 15/30/45/60/90/120 perces értéket.
3. A rádiót a **POWER** gombbal bármikor kikapcsolhatja.

VISSZAÁLLÍTÁS GYÁRI BEÁLLÍTÁSOKRA

1. A **MENU** gomb megnyomásával válassza ki a Menu Setting (Menübeállítás) módot.

2. Nyomja meg a **PREVIOUS** vagy **NEXT** és a **SELECT** gombot a <Main menu> főmenü listájának megnyitásához.
3. Nyomja meg a **PREVIOUS** vagy **NEXT** gombot és válassza ki a Visszaállítást gyári beállításokra, majd nyugtázza a funkciót a **SELECT** gomb megnyomásával.

MŰSZAKI ADATOK

Hangszóró	1,75", dinamikus hangszóró 4 Ω impedanciával	
Kimeneti teljesítmény	1,5 W RMS	
Egyenáramú tápellátás	DC 5 V	
Tölthető akkumulátor	DC Li-ion 3,7 V 2000 mAh	
FM rádió	Sávtartomány	87,5 MHz – 108 MHz
DAB	Sávtartomány	174,928 MHz - 239,200 MHz
Bluetooth	Verzió	5.0
Az adó maximális teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz esetén	
Bluetooth	kodek: SBC; profil: HS/HF, A2DP, AVRCP	

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. Annak érdekében, hogy a készülék sokáig megbízhatóan működjön, ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek vagy magas páratartalomnak. Ne rakja fürdésre használt helyekre, illetve tűzhelyek vagy radiátorok közelébe.
2. Ha a készülék nem működik megfelelően, vigye el a legközelebbi szervizközpontba. Ne próbálja meg készüléket maga javítani.

FIGYELEM:

Tűz vagy áramütés elkerülése érdekében a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Áramütés elkerülése érdekében ne vegye le a készülék burkolatát. Mindig képzett szerviztechnikust bízson meg a javítással.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagot gyűjtőtelepen adja le megsemmisítésre.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országaiban vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő ártalmatlanításának biztosításával segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletek a helyi hatóságoknál vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen kaphatók. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a törvény szerint bírság szabható ki.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

Ezennel a FAST ČR, a. s. vállalat kijelenti, hogy ez az SRD 7757 DAB típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU sz. Rendeletnek.

Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét megtalálja a www.sencor.com weboldalon.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió a cseh.

Gyártó: FAST ČR, a. s.,

U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasu, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830
Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu