



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

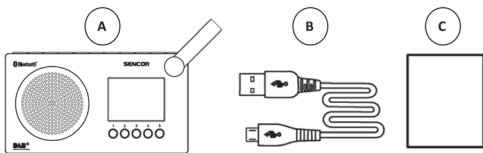

A	Urządzenie SRD 7757
B	Kabel Micro USB do ładowania
C	Instrukcja obsługi

# OPIS URZĄDZENIA

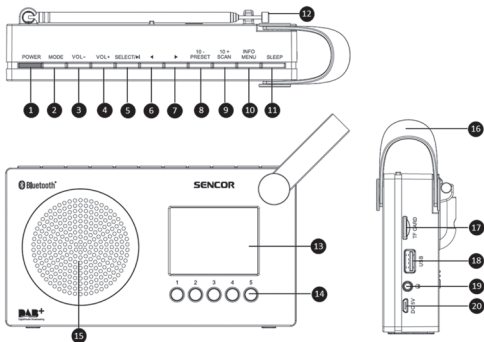

1. POWER (przycisk włączania/wyłączania)
2. MODE (Tryb)
3. VOLUME- (Zmniejszenie głośności)
4. VOLUME+ (Zwiększanie głośności)
5. SELECT (Wybór), PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/Pauza)
6. PREVIOUS (Poprzedni)
7. NEXT (Następny)
8. PRESET (Preselekcja) / 10-
9. SCAN (Przeskanuj) / 10+
10. INFO (Informacje) / MENU (Opcje)
11. SLEEP (Automatyczne wyłączenie)
12. Antena prętowa
13. Kolorowy wyświetlacz
14. Preselekcja 1~5
15. Głośnik
16. Pasek na rękę do przenoszenia
17. Słot na kartę pamięci
18. Gniazdo USB
19. Złącze na słuchawki mini jack (3,5 mm) - MONO
20. Gniazdo ładowania (micro USB)

## ZALECENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI

### ŹRÓDŁO ZASILANIA

#### Podłączanie adaptera sieciowego

Podłącz jeden koniec zasilacza (wyposażenie opcjonalne) do złącza zasilania (DC 5V - Micro USB) na urządzeniu a drugi koniec podłącz do źródła energii. Po podłączeniu do zasilania sieciowego urządzenie automatycznie przełączy się na tryb czuwania.

Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego, wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazdka.

#### **Uwaga:**

*Zasilacz nie wchodzi w skład zestawu. Użyj zasilacza z wyjściem USB-A o parametrach 5 V, 2 A.*

#### Zasilanie z wbudowanego akumulatora

To urządzenie posiada wbudowany akumulator, który wystarczy na kilka godzin użytkowania przy zwykłej głośności. Duża głośność zużywa energię akumulatora szybciej. Dlatego zaleca się słuchanie przy zwykłej głośności. Proces ładowania i stan akumulatora wskazywany jest w prawym górnym rogu wyświetlacza. Czas ładowania wynosi około 2 godzin w zależności od parametrów zasilacza.

#### **Uwaga:**

***Dla zachowania długiej żywotności akumulatora zaleca się, aby urządzenie nie było na stałe podłączone do zasilania. Ładowanie przeprowadzaj w sposób ciągły aż do pełnego naładowania. Jeśli czas eksploatacji na baterii jest bardzo krótki, żywotność akumulatora spadła i zaleca się wymianę akumulatora w autoryzowanym serwisie.***

### **Zalecenia:**

*Jeśli przez dłuższy czas nie korzystasz z urządzenia, zaleca się naładowanie akumulatora do pełna raz na dwa lub trzy miesiące. **Prístroj** Zaleca się przechowywanie urządzenia z naładowanym akumulatorem, aby nie doszło do bezpowrotnego uszkodzenia akumulatora (utruty pojemności).*

## **WŁĄCZANIE RADIA**

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**, aby włączyć urządzenie
2. Wciśnij przycisk **MODE**, aby wybrać tryb: DAB / FM / Bluetooth / USB / karta pamięci.
3. Wciśnij jeden raz przycisk **POWER**, aby powrócić do trybu czuwania. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**, aby wyłączyć urządzenie.

### **Uwaga:**

*Przy pełnym wyłączeniu ustawiony czas i data zostaną wyzerowane.*

## **Ustawienia języka**

1. Przez wciśnięcie przycisku **MENU** wybierz tryb Menu Setting (Ustawienia menu).
2. Wciśnij przycisk **PREVIOUS** lub **NEXT** i **SELECT**, aby otwórz listę menu głównego **<Main menu>**.
3. Wciśnij przycisk **PREVIOUS** lub **NEXT** i **SELECT**, aby otwórz listę języków menu głównego **<Language>**.
4. Poprzez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz odpowiedni język menu. Następnie potwierdź wybrany język przyciskiem **SELECT**.

## **TRYB DAB**

### Automatyczne wyszukiwanie

1. Ustaw długość i kąt anteny tak, aby mieć jak najlepszy odbiór.
2. Przez wciśnięcie przycisku **MODE** wybierz tryb DAB.

3. Po pierwszym podłączeniu radia do źródła zasilania i włączeniu radia zostanie automatycznie wybrany tryb DAB i uruchomi się szybkie skanowanie kanałów DAB w celu znalezienia dostępnych stacji. Zaczekaj do zakończenia tego procesu.
4. Przez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz pożądaną stację i potwierdź przyciskiem **SELECT**.
5. Przez wciśnięcie przycisku **SCAN** można ponownie przeskanować dostępne kanały.

#### Wyszukiwanie ręczne

1. Przytrzymaj przycisk **MENU/INFO** – na wyświetlaczu pojawi się **STROJENIE RĘCZNE**; następnie wciśnij przycisk **SELECT**.
2. Przez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz pożądaną stację (5A-13F) i wciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić kanał.
3. Wybierz stację przez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** i potwierdź przyciskiem **SELECT**.

### **TRYB RADIA FM**

1. Zapewnij jak najlepsze warunki odbioru sygnału FM.
2. Przez wciśnięcie przycisku **MODE** wybierz tryb FM.
3. Ustaw stację przez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT**.
4. Lub wciśnij przycisk **SCAN**, aby rozpocząć automatyczne strojenie.
  - Wciśnij jeden raz przycisk **SCAN**, aby wyszukać kolejne stacje w kierunku do przodu.
  - Przytrzymaj przycisk **SCAN**, aby wyszukać poprzednie stacje w kierunku do tyłu.

#### Preselekcja stacji radia DAB/FM

W pamięci można zapisać częstotliwość do 10 stacji radiowych. Wprowadzoną częstotliwość można usunąć z pamięci poprzez zapisanie na jej miejscu innej częstotliwości.

1. W trybie DAB lub FM ustaw pożądaną stację.

2. Przytrzymaj przycisk **PRESET** do czasu, gdy pojawi się komunikat Preset Empty (Pusta preselekcja) z mrugającą liczną 1–10 (1–10 to liczba pozycji preselekcji)
  - Jeśli numer preselekcji jest pusty, pojawi się „Preset Empty” (Pusta preselekcja).
  - Jeśli na danej pozycji zapisana jest stacja, pojawi się częstotliwość stacji.
3. Poprzez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz pożądane miejsce w pamięci.
4. Wciśnij jeden raz przycisk **SELECT**, aby potwierdzić i zapisać wybrane stacje.
5. Odbiór stacji z preselekcji:
  - Wciśnij jeden raz przycisk **PRESET**.
  - Poprzez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz pożądaną stację.
6. Aby słuchać stację z preselekcji, użyj przycisku preselekcji:
  - Wybierz stację, którą chcesz zapisać w pamięci **PRESELEKCJI 1-5**.
  - Wciśnij i przytrzymaj przycisk **PRESELEKCJI 1-5**, aby zapisać stację 1–5 w pamięci.
7. Pozycję zajęłą przez zapisaną częstotliwość można w każdej chwili zamienić na nową ulubioną stację w taki sam sposób jak przy pierwszym zapisie.

## FUNKCJA BLUETOOTH

1. Przez wciśnięcie przycisku **MODE** wybierz tryb Bluetooth.
2. Aktywuj funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
3. Aby sparować, wybierz w urządzeniu Bluetooth „**SRD7757**”. W głośnikach zabrzmie trzaskający dźwięk potwierdzający skuteczne połączenie z urządzeniem Bluetooth.
4. Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu Bluetooth.  
Po podłączeniu można regulować funkcje: odtwarzanie, pauza, kolejna i poprzednia ścieżka, tak z urządzenia Bluetooth, jak i bezpośrednio z urządzenia.
5. Wciśnij na kilka sekund przycisk **SELECT**, aby anulować parowanie funkcji Bluetooth. Po anulowaniu parowania na wyświetlaczu pojawi się wiadomość.

### **Uwaga:**

Aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth, należy zachować odległość do 10 metrów między głośnikiem BT i podłączonym urządzeniem.

### **Uwaga:**

Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do tego urządzenia zapoznaj się z obsługą funkcji Bluetooth w urządzeniu. Nie ma gwarancji zgodności ze wszystkimi urządzeniami Bluetooth. Zachowaj wystarczającą odległość od innych urządzeń elektronicznych, które mogą być źródłem zakłóceń.

## **ODTWARZANIE Z USB I KARTY PAMIĘCI**

To urządzenie umożliwia dekodowanie i odtwarzanie plików MP3 zapisanych na medium pamięci podłączonym przez złącze USB lub slot karty pamięci.

1. Naciskając przycisk **MODE**, wybierz USB lub KARTA.
2. Przed podłączeniem urządzenia USB do tego urządzenia sprawdź, czy złącze jest prawidłowo zorientowane i podłącz je. Lub włóż kartę pamięci złączami do slotu na karty pamięci. Paznokciem lub tępym przedmiotem wciśnij kartę pamięci do slotu aż do jej zablokowania. Kartę pamięci wyjmuje się przez delikatne przyciśnięcie karty pamięci aż do jej zwolnienia.
3. System zacznie automatycznie wczytywać pliki MP3 z urządzenia pamięci USB lub karty pamięci.
4. Wciśnij przyciski **PREVIOUS / PLAY PAUSE / NEXT**, aby uruchomić funkcje Poprzednie/Odtwarzanie i Pauza/Następne.
5. Przez wciśnięcie przycisku **-10** lub **+10** przeskoczysz o 10 utworów, plików do tyłu lub do przodu wobec właśnie odtwarzanego utworu.

***W przypadku niewłaściwego (odwrotnego) podłączenia pamięci USB lub karty pamięci grozi ryzyko uszkodzenia tego urządzenia, pamięci USB lub karty pamięci.***

**Uwaga:**

*Ze względu na ilość urządzeń na rynku kompatybilność i obsługa odtwarzania wszystkich mediów nie jest zagwarantowana. Nośniki pamięci, które chcesz podłączyć, należy wcześniej sprawdzić lub sformatować w systemie plików FAT32. Odtwarzanie zapisanych na nich chronionych mediów, plików lub treści może się nie powieść.*

### Głośność

Zmień poziom głośności przy pomocy przycisku **VOLUME+** lub **VOLUME-**.

Do 3,5 mm **ZŁĄCZA SŁUCHAWKOWEGO** można podłączyć słuchawki (nie znajdując się w zestawie). Głośnik zostanie automatycznie wyciszony.

**Uwaga:**

*Podczas korzystania ze słuchawek nie należy słuchać dźwięku o zbyt wysokiej głośności, aby nie uszkodzić słuchu. Wyjście ze złącza 3,5 mm jest monofoniczne.*

### Ustawienia budzika

1. Wciśnij przycisk **POWER**, aby włączyć urządzenie.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU/INFO**, aby otworzyć tryb Menu. Przez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz pozycję Alarmy (Budziki) i wciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.
3. Przez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz pozycję Alarm 1/ Alarm 2 (Budzik 1 / Budzik 2) i wciśnij przycisk **SELECT**, aby potwierdzić.
4. Przez wciśnięcie przycisku **PREVIOUS** lub **NEXT** wybierz funkcję Alarmu i potwierdź przyciskiem **SELECT**.
  - **Pozwól** (ustaw dni, kiedy budzik będzie aktywny) –  
Wyłączone / Każdy dzień / Jednorazowo / Dni robocze / Weekendy



- **Czas** – (ustaw godzinę i minutę, kiedy budzik będzie dzwonić) – Najpierw ustawia się godzinę, następnie minuty. Przy pomocy przycisków **PREVIOUS** lub **NEXT** zmien wartość. Przyciskiem **SELECT** przechodzi się z pozycji godzin na pozycję minut i potwierdzenie.
- **Tryb** - tutaj wybierz, jakie źródło odtwarzania będzie wykorzystane do budzenia (DAB / FM / Sygnalizacja dźwiękowa / USB / KARTA)
- **Preselekcja** – wybór ostatnio słuchanej stacji FM/DAB
- **Głośność** – wybierz głośność melodii alarmu / ustawione źródła odtwarzania
- **Zapisz** – zapiszesz ustawienia.

Ustawiony budzik zostanie wyświetlony na wyświetlaczu w trybie czuwania.

### Funkcja ponownego budzenia

1. Gdy zadzwoni budzik, można wcisnąć przycisk **SELECT**, aby tymczasowo wstrzymać budzik. Budzik zadzwoni ponownie za około 9 minut. (Interwał ponownego budzenia wynosi 9 minut)
2. Ponowne budzenie będzie się powtarzać do momentu wciśnięcia przycisku **POWER**.

### Funkcja automatycznego wyłączenia

1. Podczas słuchania radia wciśnij przycisk **SLEEP**, aby wybrać czas. Kiedy na wyświetlaczu pojawi się na przykład 15, radio automatycznie się wyłączy po 15 minutach.
2. Jeśli chcesz wybrać dłuższy czas odtwarzania, przyciskiem **SLEEP** wybierz wartość 15/30/45/60/90/120 minut.
3. Radio można włączyć w dowolnej chwili naciskając przycisk **POWER**.

## PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

1. Przez wciśnięcie przycisku **MENU** wybierz tryb Menu Setting (Ustawienia menu).
2. Wciśnij przycisk **PREVIOUS** lub **NEXT** i **SELECT**, aby otworzyć listę menu głównego <Main menu>.
3. Wciśnij przycisk **PREVIOUS** lub **NEXT** i wybierz pozycję Przywrócenie ustawień fabrycznych przyciskiem **SELECT**.

## DANE TECHNICZNE

Głośnik	1,75", głośnik dynamiczny o impedancji 4 $\Omega$	
Moc wyjściowa	1,5 W RMS	
Zasilanie prądem stałym	DC 5 V	
Akumulator	DC Li-ion 3,7 V 2000 mAh	
Radio FM	Zakres częstotliwości	87,5 MHz – 108 MHz
DAB	Zakres częstotliwości	174.928MHz to 239.200MHz
Bluetooth	Wersja	5.0
Moc maksymalna nadajnika	100mW przy 2,4GHz – 2,4835GHz	
Bluetooth	kodek: SBC; Profil: HS/HF, A2DP, AVRCP	

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Aby urządzenie mogło działać przez długi czas bez zarzutu, nie narażaj go na oddziaływanie skrajnych temperatur lub wysokiej wilgotności. Na przykład nigdy nie umieszczaj go w pomieszczeniach przeznaczonych do kąpieli lub w pobliżu kuchenek czy kaloryferów.
2. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, przełącz je do najbliższego serwisu. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

### **UWAGA:**

***Aby nie doszło do wybuchu pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym, nie należy otwierać pokrywy urządzenia. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi serwisowemu.***

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu skupu.

## UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie, do którego mogłyby dojść w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadu może podlegać karze ustawowej.

### **Dla firm w Unii Europejskiej**

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

### **Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską**

Informacji na temat właściwej utylizacji produktu udzieli lokalny urząd lub sprzedawca urządzenia.



Produkt spełnia wymagania UE.

Spółka Fast ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że to urządzenie radiowe typu SRD 7757 DAB jest zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższej stronie internetowej: [www.sencor.com](http://www.sencor.com)

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.  
Producent: FAST ČR, a. s.,  
U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

# SENCOR®

## PL Warunki gwarancji

**Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.**

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdził na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

### **Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:**

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkownika niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru serijnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

### **FAST Poland Sp. z o. o.**

Ul. Kwietniowa 36  
05-090 Wypędy  
POLAND

Tel: +48 697 690 228  
Mail: [serwis@fastpoland.pl](mailto:serwis@fastpoland.pl)  
**www: [www.fastpoland.pl](http://www.fastpoland.pl)**

