



OBSAH BALENIA

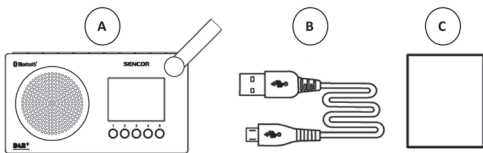

A	Zariadenie SRD 7757
B	MicroUSB kábel na nabíjanie
C	Používateľská príručka

POPIS ZARIADENIA

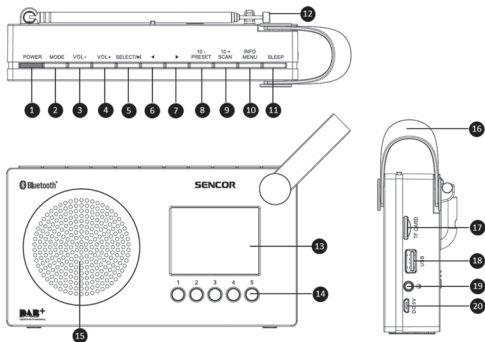

1. POWER
(Zapínacie/vypínacie tlačidlo)
2. MODE (Režim)
3. VOLUME -
(Zníženie hlasitosti)
4. VOLUME +
(Zvýšenie hlasitosti)
5. SELECT (Výber), PLAY/
PAUSE (Prehrávanie/Pauza)
6. PREVIOUS (Predchádzajúci)
7. NEXT (Ďalší)
8. PRESET (Predvoľba) / 10-
9. SCAN (Prehľadať) / 10+
10. INFO (Informácie) / MENU
(Ponuka)
11. SLEEP
(Automatické vypnutie)
12. Prúťová anténa
13. Farebný displej
14. Predvoľby 1 ~ 5
15. Reprodukotor
16. Remienok na ruku
na prenášanie
17. Slot na pamäťovú kartu
18. USB port
19. Zdieľka na slúchadlá mini jack
(3,5 mm) – MONO
20. Zdieľka na nabíjanie
(microUSB)

POKYNY NA OBSLUHU

ZDROJ ENERGIE

Napájanie zo sieťového adaptéra

Pripojte jeden koniec sieťového adaptéra (voliteľné príslušenstvo) do zdieľky na nabíjanie (DC 5 V – microUSB) na prístroji a druhý koniec pripojte k zdroju energie. Po pripojení k sieťovému napájaniu sa prístroj automaticky prepne do pohotovostného režimu.

Na úplné odpojenie prístroja od sieťového napájania vyťahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

Poznámka:

Sieťový adaptér nie je súčasťou balenia. Použite váš nabíjací adaptér s výstupom USB-A s parametrami 5 V, 2 A.

Napájanie zo vstavanej batérie

Tento prístroj obsahuje vstavanú dobíjajúcu batériu, ktorá stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti. Nabíjací proces a stav batérie je indikovaný v pravom hornom rohu displeja. Čas nabíjania je približne 2 hodiny v závislosti od parametrov nabíjacieho adaptéra.

Upozornenie:

Pre dlhú životnosť batérie neodporúčame mať prístroj pripojený k napájaniu. Nabíjajte súvislo až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

Odporúčanie:

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Prístroj odporúčame skladovať s nabitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity).

ZAPNUTIE RÁDIA

1. Stlačte a podržte tlačidlo **POWER** na zapnutie prístroja
2. Stlačte tlačidlo **MODE** na výber režimu: DAB/FM/Bluetooth/USB/pamäťová karta.
3. Stlačte raz tlačidlo **POWER** na prepnutie do pohotovostného režimu. Alebo stlačte a podržte tlačidlo **POWER** na vypnutie prístroja.

Upozornenie:

Pri úplnom vypnutí bude nastavený čas a dátum vynulovaný.

Nastavenie jazyka

1. Stlačením tlačidla **MENU** vyberte režim Menu Setting (Nastavenie menu).
2. Stlačte tlačidlo **PREVIOUS** alebo **NEXT** a **SELECT** na otvorenie zoznamu hlavného menu **<Main menu>**.
3. Stlačte tlačidlo **PREVIOUS** alebo **NEXT** a **SELECT** na otvorenie zoznamu jazykov menu **<Language>**.
4. Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte požadovaný jazyk menu. Následne vybraný jazyk potvrdíte tlačidlom **SELECT**.

REŽIM DAB

Automatické prehľadávanie

1. Upravte dĺžku a uhol antény tak, aby ste mali čo najlepší príjem.
2. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim DAB.
3. Po prvom pripojení rádia k zdroju energie a zapnutí rádia sa automaticky vyberie režim DAB a spustí sa rýchle prehľadávanie DAB kanálov na nájdenie dostupných staníc. Počkejte, prosím, na dokončenie tohto procesu.

4. Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte požadovanú stanicu a potvrďte ju tlačidlom **SELECT**.
5. Stlačením tlačidla **SCAN** môžete znovu kompletne prehľadať dostupné kanály.

Ručné prehľadávanie

1. Podržte tlačidlo **MENU/INFO** – na displeji sa zobrazí **RUČNÉ LADENIE**; potom stlačte tlačidlo **SELECT**.
2. Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte požadovaný kanál (5A-13F) a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie voľby kanálu.
3. Vyberte stanicu stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** a potvrďte tlačidlom **SELECT**.

REŽIM FM RÁDIO

1. Zaistíte čo najlepšie podmienky na príjem FM signálu.
2. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim FM.
3. Nalaďte stanicu stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT**.
4. Alebo stlačte tlačidlo **SCAN** na automatické ladenie.
 - Stlačte raz tlačidlo **SCAN** na vyhľadanie ďalšej stanice smerom dopredu.
 - Podržte tlačidlo **SCAN** na vyhľadanie predchádzajúcej stanice smerom dozadu.

Predvoľba staníc DAB/FM rádia

Do pamäte môžete uložiť frekvencie až 10 staníc rádia. Uloženú frekvenciu môžete z pamäte zmazať uložením inej frekvencie na jej miesto.

1. V režime DAB alebo FM nalaďte požadovanú stanicu.
2. Podržte tlačidlo **PRESET**, kým sa nezobrazí indikácia Preset Empty (Prázdna predvoľba) s blikajúcim číslom 1 – 10 (1 – 10 je číslo pozície predvoľby)
 - Ak je číslo predvoľby prázdne, zobrazí sa „Preset Empty“ (Prázdna predvoľba).
 - Ak je na danej pozícii uložená stanica, zobrazí sa frekvencia stanice.

3. Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte požadované umiestnenie v pamäti.
4. Stlačte raz tlačidlo **SELECT** na potvrdenie a uloženie vybranej stanice.
5. Počúvanie stanice na predvoľbe:
 - Stlačte raz tlačidlo **PRESET**.
 - Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte vašu požadovanú stanicu.
6. Pre počúvanie predvoľby stanice pomocou tlačidla predvoľby:
 - Vyberte stanicu, ktorú chcete uložiť do pamäte **PREDVOĽBY 1 – 5**.
 - Stlačte a podržte tlačidlo **PREDVOĽBY 1 – 5** na uloženie stanice 1 – 5 do pamäte.
7. Obsadenú pozíciu uloženou frekvenciou môžete kedykoľvek preložiť vašou novou obľúbenou stanicou rovnakým postupom ako pri prvom ukladaní.

FUNKCIA BLUETOOTH

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim Bluetooth.
2. Aktivujte funkciu Bluetooth vo vašom Bluetooth zariadení.
3. Na spárovanie vyberte vo vašom Bluetooth zariadení „**SRD7757**“. V reproduktoroch sa ozve praskavý zvuk na potvrdenie úspešného spojenia s vaším Bluetooth zariadením.
4. Spustíte prehrávanie hudby vo vašom Bluetooth zariadení. Po pripojení môžete ovládať funkcie prehrávania, pauzy, ďalšej a predchádzajúcej stopy tak z vášho Bluetooth zariadenia, ako aj priamo z prístroja.
5. Stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo **SELECT** na zrušenie spárovania funkcie Bluetooth. Po zrušení spárovania sa na displeji zobrazí správa.

Poznámka:

Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.

Upozornenie:

Pred pripojením Bluetooth zariadenia k tomuto prístroju sa oboznámte s podporu funkcie Bluetooth vo vašom zariadení. Nie je zaručená kompatibilita so všetkými Bluetooth zariadeniami. Udržujte tento prístroj v dostatočnej vzdialenosti od iných elektronických zariadení, ktoré môžu byť zdrojom rušenia.

PREHRÁVANIE Z USB A PAMÄŤOVEJ KARTY

Tento prístroj podporuje dekódovanie a prehrávanie súborov typu MP3 uložených na pamäťovom médiu pripojenom prostredníctvom konektora USB alebo slotu pamäťovej karty.

1. Stlačením tlačidla **MODE** vyberte režim USB alebo KARTA.
2. Pred pripojením USB zariadenia k prístroju skontrolujte, či je port správne orientovaný a pripojte ho. Alebo vložte pamäťovú kartu kontaktmi k displeju do slotu na pamäťové karty. Nechtom alebo tupým predmetom zatlačte pamäťovú kartu do slotu, kým nedôjde k jej aretácii. Pamäťová karta sa vyberá jej jemným zatlačením, kým nedôjde k jej uvoľneniu.
3. Systém začne automaticky načítať MP3 súbory z pamäťového USB zariadenia alebo pamäťovej karty.
4. Stlačte tlačidlá **PREVIOUS / PLAY PAUSE / NEXT** na spustenie funkcií Predchádzajúci/Prehrávanie a Pauza/Ďalší.
5. Stlačením tlačidla **-10** alebo **+10** skočíte o 10 skladieb/súborov dozadu alebo dopredu, vztiahnuté na práve prehrávanú skladbu.

Pri nesprávnom (obrátanom) pripojení pamäťového USB zariadenia alebo pamäťovej karty hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja, pamäťového USB zariadenia alebo pamäťovej karty.

Upozornenie:

S ohľadom na množstvo zariadení na trhu nie je garantovaná kompatibilita a podpora prehrávania pre všetky médiá. Pamäťové zariadenia, ktoré chcete pripojiť, by ste mali vopred otestovať alebo sformátovať súborovým formátom FAT32. Prehrávanie v nich uložených chránených médií, súborov alebo obsahu sa nemusí podariť.

Hlasitosť

Upravte úroveň hlasitosti pomocou tlačidla **VOLUME+** alebo **VOLUME-**.

K 3,5 mm **KONEKTORU NA SLÚCHADLÁ** môžete pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou príslušenstva). Reproduktor sa automaticky stlmí.

Upozornenie:

Nepočúvajte v slúchadlách zvuk s príliš vysokou hlasitosťou, aby ste si nepoškodili sluch. Výstup z konektora 3,5 mm je monofónny.

Nastavenie budíka

1. Stlačte tlačidlo **POWER** na zapnutie prístroja.
2. Stlačte a podržte tlačidlo **MENU/INFO** na otvorenie režimu Menu. Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte položku Alarmy (Budíky) a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie.
3. Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte Alarm 1 / Alarm 2 (Budík 1 / Budík 2) a stlačte tlačidlo **SELECT** na potvrdenie.
4. Stlačením tlačidla **PREVIOUS** alebo **NEXT** vyberte funkciu Alarmu a potvrďte ho tlačidlom **SELECT**:
 - **Povolit'** (nastavte si dni, keď bude budík aktívny) – Vypnuté/ Každý deň/Raz/Pracovné dni/Vikendy
 - **Čas** – (nastavte si hodinu a minútu, keď bude budík vyzváňať) – Najskôr sa nastavujú hodiny a potom minúty. Pomocou tlačidiel **PREVIOUS** alebo **NEXT** meníte hodnotu.

Tlačidlom **SELECT** sa prejde z položky hodiny na položku minúty a k následnému potvrdeniu.

- **Režim** – tu zvolíte, akým zdrojom prehrávania budete budení (DAB/FM/Zvuková signalizácia/USB/KARTA)
- **Predvoľba** – výber poslednej počúvanej FM/DAB stanice
- **Hlasitosť** – vyberte hlasitosť vyzváňacej melódie/ prednastaveného zdroja prehrávania
- **Uložiť** – vaše nastavenie uložte.

Nastavený budík bude zobrazený v pohotovostnom režime na displeji.

Funkcia opakovaného budenia

1. Keď zazvoní budík, môžete stlačiť tlačidlo **SELECT** na dočasné vypnutie budíka. Budík znovu zazvoní za 9 minút. (Interval opakovaného budenia je 9 minút.)
2. Opakované budenie sa bude opakovať tak dlho, kým nestlačíte tlačidlo **POWER**.

Funkcia automatického vypnutia

1. Počas počúvania rádia stlačte tlačidlo **SLEEP** na výber času. Keď sa na displeji zobrazuje napríklad 15, rádio sa automaticky vypne za 15 minút.
2. Ak chcete vybrať dlhší čas prehrávania, vyberte pomocou tlačidla **SLEEP** hodnotu 15/30/45/60/90/120 minút.
3. Rádio môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla **POWER**.

RESETOVANIE NA TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE

1. Stlačením tlačidla **MENU** vyberte režim Menu Setting (Nastavenie menu).
2. Stlačte tlačidlo **PREVIOUS** alebo **NEXT** a **SELECT** na otvorenie zoznamu hlavného menu <Main menu>.
3. Stlačte tlačidlo **PREVIOUS** alebo **NEXT** a vyberte položku Reset na továrenské nastavenie. Funkciu potvrdíte tlačidlom **SELECT**.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor	1,75", dynamický reproduktor s impedanciou 4 Ω	
Výstupný výkon	1,5 W RMS	
Jednosmerné napájanie	DC 5 V	
Dobíjacia batéria	DC Li-ion 3,7 V, 2 000 mAh	
Rádio FM	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
DAB	Rozsah pásma	174,928 MHz do 239,200 MHz
Bluetooth	Verzia	5.0
Maximálny výkon vysielача	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz	
Bluetooth	kodek: SBC; Profil: HS/HF, A2DP, AVRCP	

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Aby prístroj dlho spoľahlivo slúžil, nevystavujte ho extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti.
Nikdy ho napríklad neumiestňujte do miest určených na kúpanie alebo do blízkosti sporákov či radiátorov.
2. Ak prístroj nefunguje správne, odneste ho, prosím, do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa ho opravovať sami.

VAROVANIE:

Aby nedošlo k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu alebo vlhkosti.

Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt prístroja. Požiadajte o opravu vždy kvalifikovaného servisného technika.

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte do zberného dvora na likvidáciu.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor zaoberajúci sa likvidáciou odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť podľa zákona predmetom udelenia pokuty.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť FAST ČR, a. s., vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie typu SRD 7757 DAB vyhovuje Smernici 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.sencor.com

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s.,

U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadly, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.