

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK




A felkiáltó jel az egyenlő oldalú háromszögben arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléket kísérő kiadványban fontos kezelési és karbantartási (javítási) útmutatások szerepelnek.

FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT (VAGY A HÁT LAPJÁT). A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEK - A JAVÍTÁST HAGYJA SZAKKÉPZETT SZERELŐRE.

1. **OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT** – Mielőtt használatba veszi ezt a terméket, olvassa el az összes biztonsági és használati utasítást.
2. **ŐRIZZE MEG AZ UTASÍTÁSOKAT** - A biztonsági és használati utasításokat tegye biztonságos helyre későbbi használat céljából.
3. **FIGYELJEN A FIGYELMEZTETÉSEKRE** - Figyeljen a terméken és a használati utasításban található összes figyelmeztetésre.
4. **TARTSA BE AZ UTASÍTÁSOKAT** - Tartson be minden használati és kezelési utasítást.
5. **VÍZ ÉS NEDVESSÉG** - Ne használja ezt a terméket víz közelében - például fürdőkádak, mosdókagylók, konyhai mosogatók vagy mosókádak közelében, nedves pincékben, úszómedencék közelében stb. Ezt a készüléket nem szabad csepegő vagy fröccsenő víznek kitenni, és nem szabad folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat a készülék tetejére helyezni.
6. **TISZTÍTÁS** - A tisztítás elkezdése előtt húzza ki a készüléket a fal aljzatból. Ne használjon folyékony vagy permet formájú tisztítószeret. A tisztításhoz nedves rongyot használjon.
7. **SZELLŐZTETÉS** - A készülék burkolatán található rések és nyílások a szellőzést szolgálják, valamint a termék megbízható működésének biztosítását és a túlmelegedéstől való megóvását. Ezeket a nyílásokat nem szabad eltorlaszolni vagy letakarni. A nyílásokat soha nem szabad eltorlaszolni a készülék ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy egyéb, hasonló felületre helyezésével. Ne tegye ezt a készüléket zárt helyre, pl. könyvszekrénybe vagy polcra, ha ott nem biztosítható a megfelelő szellőzése, vagy ha a gyártó utasításai nem ezt írják elő.
8. **TARTOZÉKOK** – Kizárólag a gyártó által javasolt kiegészítőket/ tartozékokat használja.
9. **ENERGIAFORRÁS** – A készülék tápellátására csak olyan energiaforrás használható, ami a típuscímkén szerepel. Ha nem biztos benne, milyen típusú energiaforrás van a háztartásában, forduljon eladóójához vagy a helyi energiaszolgáltatóhoz. Beépített akkumulátorról működő készülék


- esetén kövesse a használati útmutatóban szereplő utasításokat.
10. HA NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET – Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt az aljzatból, és kapcsolja ki a tápellátás kapcsolóját (OFF).
 11. IDEGEN TÁRGYAK VAGY FOLYADÉK BEJUTÁSA – A készülék nyílásain soha se nyomjon be semmilyen tárgyat, mivel az veszélyes feszültség alatt lévő helyeket érinthet vagy rövidzárlatot okozhat, és ezzel tüzet vagy áramütést idézhet elő. Óvja a készüléket a folyadékoktól.
 12. HŐ - Ezt a készüléket hőforrástól, mint pl. fűtőtest, hőszugárzó, tűzhely, vagy hasonló berendezések (beleértve az erősítőket is), távol kell tartani.
 13. A tápkábelt úgy helyezze el, hogy ne lehessen rálépni vagy ne csipődjön be, főleg a csatlakozóknál, az aljzatoknál és a készülék kimeneteinél.
 14. JAVÍTÁSOK – ne próbálja meg a készüléket maga megjavítani, mert a ház felnyitása vagy a burkolat eltávolítása után veszélyes feszültségnek vagy egyéb veszélynek lehet kitéve. Mindennemű javítást bízjon szakképzett szerelőre.
 15. A készüléket ne tegye ki csepegő vagy folyó víznek
 16. Ott, ahol a hálózati csatlakozó a készüléknek az áramforrásról való lekapcsolására szolgál, annak könnyen elérhetőnek kell lennie.
 17. FIGYELEM: Ne nyissa fel. A készülék belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket önállóan megjavíthatna. A javítást bizza szakképzett szerelőre.
 18. FIGYELEM: Soha ne kenje meg a készülék egyetlen alkatrészét se.
 19. FIGYELEM: A készüléket sima, vízszintes és stabil felületre állítsa fel.
 20. FIGYELEM: Soha ne helyezze a készüléket másik elektromos berendezésre.
 21. FIGYELEM: Tartsa a készüléket védve a közvetlen napfénytől, nyílt tűztől és hőtől.


A CSOMAG TARTALMA

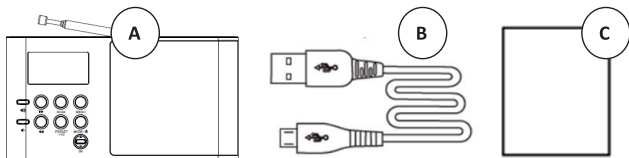

A	SRD 7100 készülék
B	Micro USB töltőkábel
C	Felhasználói kézikönyv

A készülék leírása:

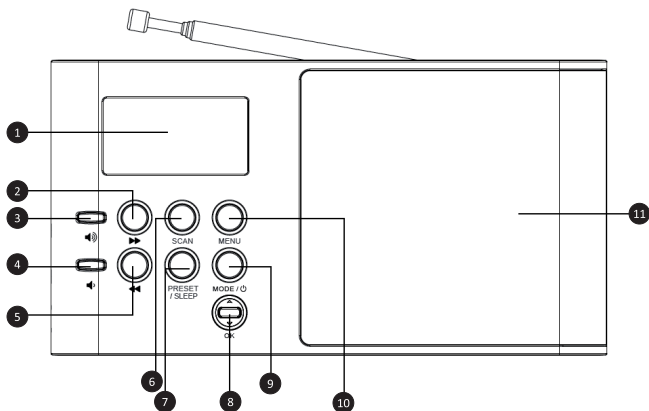

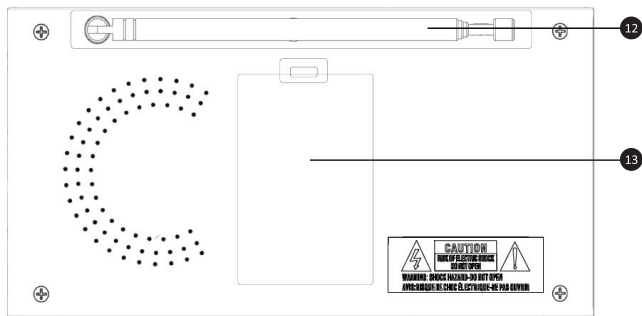

1	Kijelző
2	Ugrás „+“ (előre)
3	A hangerő növelése „+“
4	A hangerő csökkentése „-“
5	Ugrás „-“ (hátra)
6	SCAN (keresés)
7	PRESET/SLEEP (Preset – rövid megnyomás / Sleep –hosszú megnyomás)
8	OK (megerősítő gomb; FM MONO/STEREO-ban)
9	ON/OFF; MODE (bekapcs/kikapcs gomb; mód váltás)
10	MENÜ
11	Hangszóró
12	Teleszkópos antenna
13	Elemtartó rekesz
14	AUX-IN (audio csatlakozó 3,5 mm)
15	Mini fejhallgató-csatlakozó (3,5 mm)
16	Tápcsatlakozó (micro USB)

ALAPMŰVELETEK

ALAPMŰVELETEK

- Készenléti üzemmódban nyomja meg a „MODE” gombot a készülék bekapcsolásához.
- Ha másik üzemmódba kíván átkapcsolni, nyomja meg röviden a „MODE” gombot. (DAB / FM / Bluetooth / AUX-IN.)
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a „MODE” gombot 2 másodpercig (függetlenül az aktuális funkciótól).
- A nyelvi beállítások megváltoztatásához lásd a DAB MENÜ BEÁLLÍTÁSA fejezetet.

AZ FM RÁDIÓ HALLGATÁSA

ALAPMŰVELETEK

1. A MODE gomb lenyomásával válassza ki az FM funkciót.
2. Az automatikus keresés funkció elindításához nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a „SCAN” gombot.
3. A legközelebbi elérhető állomás automatikus keresésének elindításához nyomja meg röviden a „SCAN” gombot. Ha talált egy elérhető állomást, a keresés leáll.
4. Az FM-sáv frekvenciái közötti váltás rövid gombnyomással történik ◀◀ / ▶▶.

ÖTLETEK A VÉTEL JAVÍTÁSÁRA:

Az FM-vétel javításához húzza ki a rúdantennát, és szükség szerint döntse meg. Javasoljuk, hogy a vevőkészüléket ablak közelébe vagy olyan helyre helyezze, ahol erős FM-vétel van.

ÁLLOMÁS ELŐVÁLASZTÓK


1. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a kívánt rádióállomás kiválasztásához.
2. Nyomja meg hosszan a „Menü” gombot, majd nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a „Beállítások mentése” menüpont kiválasztásához.
3. Nyomja meg az „OK” gombot az beállítás mentéséhez, a kijelzőn a jobb alsó sarokban megjelenik a beállítás száma.
4. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a beállítás kívánt elhelyezése kiválasztásához.
5. Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

ÁLLOMÁS LEJÁTSZÁSA AZ ELŐRE BEÁLLÍTOTT ÁLLOMÁSOK KÖZÜL

1. Nyomja meg hosszan a „Menü” gombot, és nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a „Beállítás” kiválasztásához, vagy használja a gyorshívót a „PRESET” gomb megnyomásával.
2. Nyomja meg az „OK” gombot a „Beállítás” mód (beállítás hívása) kiválasztásához, a kijelzőn a jobb alsó sarokban megjelenik a beállítás száma.
3. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a kívánt beállított rádióállomás kiválasztásához.
4. Nyomja meg az „OK” gombot a kívánt kiválasztott állomás megerősítéséhez.

A LEJÁTSZOTT ÁLLOMÁS ADATAI

1. A „MENU” gomb rövid, ismételt megnyomásával a lejátszott állomással kapcsolatos információk között lapozhat.

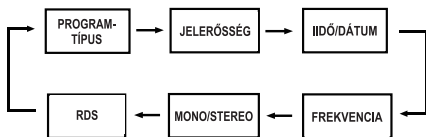

DAB VEZÉRLÉS

ALAPMŰVELETEK

1. A MODE gomb lenyomásával válassza ki az DAB funkciót.
2. A készülék automatikusan megkeresi, és elmenti az összes elérhető rádióállomást.
3. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a kívánt rádióállomás kiválasztásához.


ÖTLETEK A VÉTEL JAVÍTÁSÁRA:

Az DAB-vétel javításához húzza ki a rúdantennát, és szükség szerint döntse meg. Javasoljuk, hogy a vevőkészüléket ablak közelébe vagy olyan helyre helyezze, ahol erős DAB-vétel van.

A DAB MENÜ BEÁLLÍTÁSA

1. A DAB üzemmódban hosszan nyomja meg a MENU gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a következő üzemmód kiválasztásához.

Gyors menüsor



AUTOMATIKUS KERESÉS (a vétel áthelyezéséhez)

1. Az "OK" gomb rövid megnyomásával a készülék elvégzi a vétel automatikus áthelyezését.

KÉZI HANGOLÁS (kézi finomhangolás a jobb vétel érdekében)

1. A kézi hangoláshoz nyomja meg röviden az „OK” gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a vétel javításához.
3. A megerősítéshez röviden nyomja meg az „OK” gombot.

PRUNE (nem elérhető állomás eltávolítása)

1. A PRUNE beállításhoz nyomja meg röviden az „OK” gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot az „IGEN” vagy a „NEM” kiválasztásához.
3. Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

DRC (jelerősség beállítása)

1. A DRC beállításhoz nyomja meg röviden az "OK" gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot az „Kikapcs” vagy az „Alacsony” vagy a „Magas” kiválasztásához.
3. Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

TA (közlekedési információk)

1. A TA beállításhoz nyomja meg röviden az „OK” gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a „Bekapcs” vagy a „Kikapcs” kiválasztásához.
3. Megerősítéshez nyomja meg az OK gombot.

ELŐVÁLASZTÓ (előre beállított DAB-állomások listájának lejátszása)

1. Az Előválasztó beállításhoz nyomja meg röviden az „OK” gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a kívánt előre beállított állomás kiválasztásához.
3. Megerősítéshez és lejátszáshoz nyomja meg az OK gombot.

BEÁLLÍTÁS MENTÉSE (a kívánt DAB-állomáslista mentése)

1. A „Beállítás mentése” módhoz nyomja meg röviden az „OK” gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot az előre beállított állomás elhelyezése kiválasztásához.

3. Megerősítéshez és az állomás mentéséhez nyomja meg az OK gombot.

IDŐ (az idő és a dátum kézi beállítása)

1. Az Idő beállításhoz nyomja meg röviden az „OK” gombot.
2. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a üzemmód következő szekvenciájának kiválasztásához.
3. Nyomja meg az „OK” gombot az üzemmód kiválasztásához.
4. Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a dátum vagy a formátum megadásához.
5. A megerősítéshez nyomja meg az "OK" gombot.

NYELV BEÁLLÍTÁSA

1. Az „OK” gomb rövid megnyomásával belép a Nyelv opcióba.
2. Az oldalirányú nyilakkal válassza ki a kívánt nyelvet.

RENDSZER RESET (a rendszerbeállítások visszaállítása)

1. A kiválasztáshoz röviden nyomja meg az „OK” gombot.
2. A megerősítéshez nyomja meg az "OK" gombot.

A BLUETOOTH HASZNÁLATA

1. Nyomja meg a „MODE” gombot a Bluetooth üzemmód kiválasztásához.
A kijelzőn megjelenik a „Bluetooth” felirat.
2. A kijelzőn a „Nincs kapcsolat” felirat jelenik meg, ekkor a készülék készen áll a mobileszközzel való párosításra.
3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készülékén.
4. Keresse meg az SRD 7100 nevű eszközt, válassza ki a párosítási funkciót.
5. A sikeres csatlakozást követően a kijelzőn a „Csatlakoztatva” felirat jelenik meg.

Megjegyzés:

A stabil Bluetooth kapcsolat biztosítása érdekében tartsa a BT hangfal a csatlakoztatott készüléktől 10 méterre.

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Audio AUX IN bemenet

1. A 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott kábelt csatlakoztassa a készülékhez és a 3,5 mm-es kimenő csatlakozóval rendelkező eszközhöz.
2. A MODE gomb lenyomásával válassza ki az AUX-IN funkciót.
3. Indítsa el a zenét a készülékéről.

Figyelmeztetés:

A készüléke és a BT hangszóró összekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kimenő jel a készülékén minimális szinten van-e (minimális kimenő hangerő). Ezzel elkerülheti a BT hangszóró károsodását

Sleep funkció (bármelyik funkciónál)

1. Nyomja meg hosszan a „Sleep” gombot A kijelzőn megjelenik az Off felirat (kikapcs).
2. Nyomja meg röviden a ">>" gombot a 90/80/70/60...10 perc kiválasztásához a „OFF” (kikapcsig).
3. A megerősítéshez röviden nyomja meg az "OK" gombot

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ez a termék BLUETOOTH/AUX-IN üzemmódban automatikus energiatakarékosági funkcióval van felszerelve, amely 10 perc után STOP vagy PAUSE üzemmódban automatikusan kikapcsol.

Nyomja meg újra a „MODE” gombot a készülék újraaktiválásához.

FÜLHALLGATÓ

A fejhallgató csatlakoztatása előtt a halláskárosodás megelőzése érdekében a hangerőt a minimálisra csökkentse. Ezután csatlakoztassa a fejhallgatót a készülék 3,5 mm-es audiocsatlakozójához. A készülék fő hangszórója kikapcsol, amíg a fejhallgató csatlakoztatva van.

MŰSZAKI ADATOK

FM rádió	Sávtartomány	87,5 MHz – 108 MHz
DAB		174,928 MHz – 239,200 MHz
Bluetooth	Verzió	5.0
	Maximális sugárzási teljesítmény	100mW 2,4GHz – 2,4835GHz mellett

Hang:	teljes kimenő teljesítmény (RMS): 2 W
Frekvenciaválasz:	60 Hz–15 kHz
Teljes harmonikus torzítás:	≤10% (1 kHz)
Programhelyek:	80 (40 DAB és 40 FM)

Teleszkópos antenna

Bemenetek:

Aux-In (3,5mm csatlakozó),

Fülhallgató kimenet (3,5mm

csatlakozó)

Tölthető Li-Ion akkumulátor

kapacitása:

1000 mAh

A lejátszási idő

akár 9 óra 50% hangerőnél

Méretek:

170 x 36 x 90 mm

Tömeg:

0,3 kg

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletek a helyi hatóságoknál vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő helyen kaphatók. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a törvény szerint bírság szabható ki.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a helyi intézményekhez vagy termék eladójához.



Ez a termék megfelel az EU követelményeinek.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitasa, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadásától (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizze meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu