

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA




Wykrytnik umieszczony w trójkącie równobocznym informuje o konieczności przeczytania ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (naprawy), zamieszczonych w dokumentacji urządzenia.

UWAGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE USUWAJ POKRYWY (LUB TYLNEJ CZĘŚCI) URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ NIE MA ŻADNYCH ELEMENTÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY – POWIERZ NAPRAWĘ WYKWALIFIKOWANYM SERWISANTOM.

1. PRZECZYTAJ WSKAZÓWKI – Zanim zaczniesz korzystać z produktu, przeczytaj wszystkie wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi.
2. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ – Wskazówki bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi należy zachować w bezpiecznym miejscu do użytku w przyszłości.
3. ZWRACAJ UWAGĘ NA OSTRZEŻENIA – Zwracaj uwagę na wszystkie ostrzeżenia umieszczone na produkcie oraz w instrukcji obsługi.
4. PRZESTRZEGAJ WSKAZÓWEK – Przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących obsługi i użytkowania.
5. WODA I WILGOĆ – Nie używaj tego produktu w pobliżu wody – na przykład w pobliżu wanien, umywalk, zlewów kuchennych lub misek na pranie, w wilgotnych piwnicach, w pobliżu basenów pływackich itp. Urządzenia nie wolno narażać na działanie kapiącej lub tryskającej wody i nie wolno kłaść na nim przedmiotów napełnionych cieczą, np. wazonów.
6. CZYSZCZENIE – Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazda sieciowego. Nie należy stosować środków czyszczących w płynie lub aerozolu. Do czyszczenia użyj wilgotnej ściereczki.
7. WENTYLACJA – Wypustki i otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji w celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania produktu i ochrony przed przegrzaniem. Otwory te nie mogą być zakryte ani w inny sposób ograniczone. Otworów tych nie wolno blokować poprzez umieszczanie produktu na łóżku, kanapie, dywanie czy innej podobnej powierzchni. Nie należy umieszczać produktu w zamkniętej przestrzeni, takiej jak np. biblioteczka lub regał, jeżeli nie zapewniono odpowiedniej wentylacji lub jeżeli nie wymaga tego instrukcja producenta.
8. AKCESORIA – Używaj tylko wyposażenia/dodatków zalecanych przez producenta.


9. **ŹRÓDŁO ENERGII** – Do zasilania produktu należy korzystać tylko źródła energii, którego typ podano na tabliczce znamionowej. Jeśli nie jesteś pewien, jakie źródło energii znajduje się w mieszkaniu, skontaktuj się ze swoim dostawcą lub lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej. W przypadku produktów korzystających z energii wbudowanej baterii kieruj się wskazówkami w instrukcji obsługi.
10. **GDY NIE BĘDZIESZ KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA** – Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz używać urządzenia, odłącz kabel zasilający produktu z gniazdka sieciowego i wyłącz przycisk zasilania (OFF).
11. **PRZEDOSTANIE SIĘ PRZEDMIOTÓW OBCYCH LUB CIECZY** – Nigdy nie wkładaj do tego produktu żadnych przedmiotów przez otwory, gdyż mogą one dotknąć miejsc pod niebezpiecznym napięciem, spowodować zwarcia części, wybuch pożaru lub porażenie prądem elektrycznym. Chroń produkt przed zalaniem.
12. **CIEPŁO** – Urządzenie musi zostać umieszczone z dala od źródeł ciepła, takich jak np. kaloryfery, ogrzewacze powietrza, piecyki lub podobne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
13. Umieść przewód zasilający tak, aby nie można było po nim deptać i ścisnąć go, w szczególności w pobliżu gniazdka, wtyczki i tam, gdzie wystaje z urządzenia.
14. **NAPRAWY** – nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ po otwarciu obudowy lub usunięciu pokrywy można być narażonym na niebezpieczne napięcie lub inne niebezpieczeństwo. Wszelkie naprawy powinien wykonywać wykwalifikowany serwisant.
15. Urządzenia nie należy narażać na oddziaływanie kapiącej ani pryskającej wody
16. Tam, gdzie wtyczka adaptera kontaktowego służy do odłączania od źródła energii, owo urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
17. **UWAGA:** Nie otwierać. Wewnątrz nie ma żadnych części, które mogą zostać naprawione przez użytkownika. Naprawy należy powierzyć wykwalifikowanym technikom.
18. **UWAGA:** Nigdy nie dokonuj smarowania żadnej części tego urządzenia.
19. **UWAGA:** Umieść urządzenie na płaskiej, twardej i stabilnej powierzchni.
20. **UWAGA:** Nigdy nie stawiaj tego urządzenia na innym urządzeniu elektrycznym.
21. **UWAGA:** Utrzymuj to urządzenie z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego ognia i źródeł ciepła.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

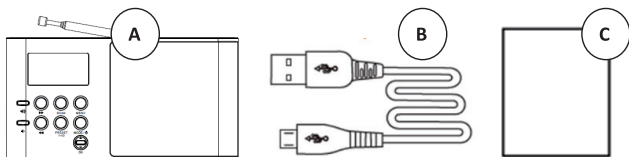

A	Urządzenie SRD 7100
B	Kabel zasilania micro USB
C	Instrukcja obsługi

Opis urządzenia:

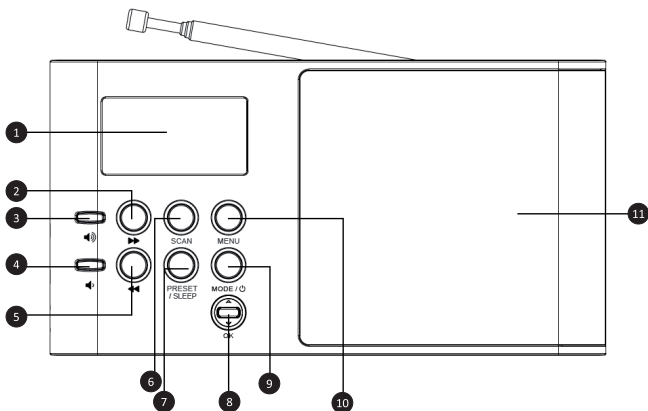

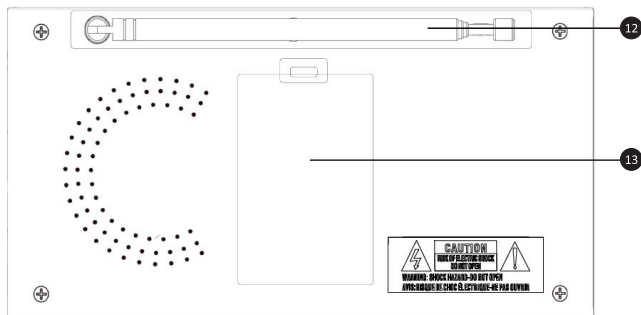

1	Wyświetlacz
2	Krok „+” (do przodu)
3	Zwiększenie głośności „+”
4	Zmniejszenie głośności „-”
5	Krok „-” (do tyłu)
6	SCAN (wyszukiwanie)
7	PRESET/SLEEP (Preset – krótkie wciśnięcie / Sleep – długie wciśnięcie)
8	OK (przycisk potwierdzenia; w FM MONO/STEREO)
9	ON/OFF; MODE (przycisk włączenia/wyłączenia; zmiana trybu)
10	MENU
11	Głośnik
12	Antena teleskopowa
13	Pojemnik na baterie
14	AUX-IN (złącze audio jack 3,5 mm)
15	Złącze mini jack na słuchawki (3,5 mm)
16	Złącze zasilania (micro USB)

PODSTAWOWE FUNKCJE

FUNKCJE PODSTAWOWE

- W trybie czuwania włącz urządzenie przez wciśnięcie przycisku „MODE”.
- Aby przełączyć na inną FUNKCJĘ, wciśnij krótko przycisk „MODE”. DAB / FM / Bluetooth / AUX-IN.)
- Aby wyłączyć urządzenie, wciśnij przycisk „MODE” i przytrzymaj je przez 2 sekundy (bez względu na aktualną funkcję).
- Zmiana ustawień języka patrz rozdział USTAWIENIA MENU DAB.

SŁUCHANIE RADIA

FUNKCJE PODSTAWOWE

1. Przez wciśnięcie przycisku „MODE” wybierz funkcję FM.
2. Aby uruchomić funkcję automatycznego wyszukiwania, wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „SCAN”.
3. Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie najbliższej dostępnej stacji, należy krótko nacisnąć przycisk „SCAN”. Po znalezieniu dostępnej stacji wyszukiwanie zostanie zatrzymane.
4. Przełączanie pomiędzy częstotliwościami pasma FM odbywa się za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku. ◀◀ / ▶▶.

RADY DOTYCZĄCE POPRAWY ODBIORU:

Aby poprawić odbiór FM, należy wyciągnąć antenę prętową i pochylić ją według potrzeby. Zalecamy umieszczenie odbiornika w pobliżu okna lub w miejscu o silnym odbiorze FM.

USTAWIENIA WSTĘPNE STACJI


1. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶ aby wybrać żądaną stację radiową.
2. Naciśnij długo przycisk „Menu” i naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać opcję „Zapisz preselekcję”.
3. Naciśnij „OK”, aby zapisać preselekcję, na wyświetlaczu pojawi się numer zaprogramowanej stacji w prawym dolnym rogu.
4. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶ aby wybrać żądane położenie zaprogramowanej stacji.
5. Wciśnij „OK”, aby potwierdzić.

ODTWARZANIE STACJI Z PRESELEKCJI

1. Naciśnij długo przycisk „Menu” i naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać „Preselekcja”, lub użyj szybkiego wybierania, naciskając przycisk „PRESET”.
2. Naciśnij „OK” dla trybu „Preselekcja” (wywoływanie zaprogramowanych stacji), na wyświetlaczu pojawi się numer zaprogramowanej stacji w prawym dolnym rogu.
3. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać żądaną stację z preselekcji.
4. Wciśnij przycisk „OK”, aby potwierdzić wybraną stację.

INFORMACJE O ODTWARZANEJ STACJI

1. Przez wielokrotne, krótkie wciśnięcie przycisku „MENU” stopniowo przejdiesz przez informacje o odtwarzanej stacji.

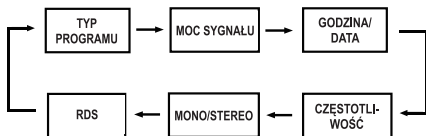

REGULACJA DAB

FUNKCJE PODSTAWOWE

1. Przez wciśnięcie przycisku „MODE” wybierz funkcję DAB.
2. Urządzenie automatycznie wyszuka i zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe.
3. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶ aby wybrać żądaną stację.


RADY DOTYCZĄCE POPRAWY ODBIORU:

Aby poprawić odbiór DAB, należy wyciągnąć antenę prętową i pochylić ją według potrzeby. Zalecamy umieszczenie odbiornika w pobliżu okna lub w miejscu o silnym odbiorze DAB.

OBSŁUGA MENU DAB

1. W trybie DAB wciśnij długo przycisk „MENU”.
2. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać jeden z poniższych trybów.

Sekwencja szybkiego menu



AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE (do relokacji odbioru)

1. Krótkie wciśnięcie przycisku „OK” spowoduje automatyczną relokację odbioru przez urządzenie.

STROJENIE RĘCZNE (manualne dostrajanie dla osiągnięcia lepszego odbioru)

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby przeprowadzić ręcznie strojenie.
2. Aby poprawić odbiór, wciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶.
3. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk „OK”.

PRUNE (usuwanie niedostępnych stacji)

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby ustawić PRUNE.
2. Wciśnij ◀◀ / ▶▶, aby wybrać „TAK” lub „NIE”.
3. Wciśnij „OK”, aby potwierdzić.

DRC (regulacja intensywności sygnału)

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby ustawić DRC.
2. Wciśnij ◀◀ / ▶▶, aby wybrać „Wyt.” lub „Niski” lub „Wysoki”.
3. Wciśnij „OK”, aby potwierdzić.

TA (komunikaty drogowe)

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby ustawić TA.
2. Wciśnij ◀◀ / ▶▶, aby wybrać „Wł.” lub „Wyt.”.
3. Wciśnij „OK”, aby potwierdzić.

PRESELEKCJA (odtworzenie listy stacji z preselekcji DAB)

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby wybrać opcję „Preselekcja”.
2. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać żądaną stację z preselekcji.
3. Wciśnij „OK”, aby potwierdzić i odtwarzać.

ZAPISZ PRESELEKCJĘ (zapisanie wybranej listy stacji DAB)

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby wybrać opcję „Zapisz preselekcję”.
2. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać lokalizację stacji z preselekcji.
3. Wciśnij „OK”, aby potwierdzić i zapisać stację.

CZAS (ręczne ustawienie godziny i daty)

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby wybrać opcję Czas.
2. Naciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wybrać z sekwencji trybów.
3. Wciśnij przycisk „OK”, aby wybrać tryb.
4. Wciśnij przycisk ◀◀ / ▶▶, aby wprowadzić datę lub format.
5. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk OK.

USTAW JĘZYK

1. Wciśnij krótko przycisk „OK”, aby wejść w opcję Język.
2. Strzałkami bocznymi wybierz język.

RESET SYSTEMU (do przywrócenia ustawień systemu)

1. Aby potwierdzić, naciśnij krótko przycisk „OK”.
2. W celu potwierdzenia naciśnij przycisk OK.

OBSŁUGA BLUETOOTH

1. Wciśnij przycisk „MODE”, aby wybrać tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu pojawi się „Bluetooth”.
2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „odłączono”, urządzenie będzie przygotowane do parowania z urządzeniem mobilnym.
3. Włącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.
4. Wyszukaj urządzenie pod nazwą SRD 7100, wybierz funkcję parowania.
5. Po podłączeniu na wyświetlaczu pojawi się „Podłączono”.

Uwaga:

Aby zapewnić stabilne połączenie Bluetooth, nie przekraczaj odległości 10 m między głośnikiem BT a sparowanym urządzeniem.

POZOSTAŁE FUNKCJE

Wejście Audio AUX-IN

1. Podłącz kabel z 3,5 mm złączem do tego urządzenia oraz do urządzenia z wyjściowym złączem jack 3,5 mm.
2. Przez wciśnięcie przycisku „MODE” wybierz funkcję AUX-IN.
3. Włącz muzykę z urządzenia.

Uwaga:

Przed podłączeniem urządzenia z głośnikiem BT upewnij się, że sygnał wejściowy urządzenia jest na minimalnym poziomie (minimalna głośność wyjścia). Unikniesz w ten sposób uszkodzenia głośnika BT

Funkcja Sleep (przy dowolnej funkcji)

1. Wciśnij na długo przycisk „Sleep”. Na ekranie pojawi się Wyt. (wyłączone).
2. Wciśnij krótko przycisk „>>”, aby wybrać 90 / 80 / 70 / 60...10 minut do „WYŁĄCZENIA”
3. Aby potwierdzić, naciśnij krótko przycisk „OK”

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

Ten produkt jest wyposażony w funkcję automatycznego oszczędzania energii w trybie BLUETOOTH/AUX-IN, która automatycznie wyłącza go po 10 minutach w trybie STOP lub PAUSE.

Wciśnij ponownie przycisk „MODE”, aby ponownie aktywować urządzenie.

SLUCHAWKI

Przed podłączeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność do minimum, aby zapobiec uszkodzeniu słuchu. Następnie podłącz słuchawki do gniazda audio 3,5 mm w urządzeniu. Główny głośnik w urządzeniu zostanie wyłączony, gdy podłączone są słuchawki.

DANE TECHNICZNE

Radio FM	Zakres częstotliwości	87,5 MHz – 108 MHz
DAB		174,928 MHz – 239,200 MHz
Bluetooth	Wersja	5.0
	Maksymalna moc nadawania	100 mW przy 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Dźwięk:	łącna moc wyjściowa (RMS): 2 W
Pasma przenoszenia:	60 Hz – 15 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne:	≤10% (1 kHz)
Zaprogramowane stacje:	80 (40 DAB i 40 FM)

Antena teleskopowa

Wejścia:	Aux-In (złącze 3,5 mm), Wyjście na słuchawki (złącze 3,5 mm)
----------	---

Akumulator Li-Ion z możliwością ładowania:	1000 mAh
Czas odtwarzania	do 9 godzin przy 50% głośności
Wymiary:	170 x 36 x 90 mm
Masa:	0,3 kg

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Przez prawidłową utylizację tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych zasobów naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadu. Szczegółowych informacji udzieli lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadu może podlegać karze ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Informacji na temat właściwej utylizacji produktu udzieli lokalny urząd lub sprzedawca urządzenia.



Produkt spełnia wymagania UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta:

FAST ČR, a. s., U Sanitasa 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, poczynwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), pobitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomb gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie internetowej lub kontakt telefoniczny.

www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93

Więcej informacji na **www.sencor.pl**

