

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



Symbol výkričníka umiestnený v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na dôležité pokyny na obsluhu a údržbu (opravy), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii prístroja.


VAROVANIE: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ) PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY STE MOHLI SAMI OPRAVIŤ – PRENECHAJTE OPRAVY KVALIFIKOVANÝM SERVISNÝM TECHNIKOM.

1. **PREČÍTAJTE SI POKYNY** – Pred tým, než začnete tento produkt používať, si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.
2. **USCHOVAJTE POKYNY** – Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu uschovajte na budúce použitie.
3. **VENUJTE POZORNOSŤ VAROVANIAM** – Venujte pozornosť všetkým varovaniam uvedeným na produkte a v pokynoch na obsluhu.
4. **DODRŽUJTE POKYNY** – Dodržujte všetky pokyny na obsluhu a používanie.
5. **VODA A VLHKOSŤ** – Nepoužívajte tento produkt v blízkosti vody – napríklad v blízkosti vaní, umývadiel, kuchynských drezov alebo kadi na bielizeň, vo vlhkých suterénoch, v blízkosti plaveckých bazénov a pod. Tento prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmiete naň ukladať predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
6. **ČISTENIE** – Pred začatím čistenia odpojte tento produkt od sieťovej zásuvky. Nepoužívajte tekuté čistiace prostriedky alebo čistiace prostriedky v spreji. Na čistenie používajte navlhčenú handričku.
7. **ODVETRÁVANIE** – Štrbiny a otvory v kryte prístroja slúžia na odvetrávanie a zaistenie spoľahlivej prevádzky produktu a jeho ochrany pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú blokovať ani zakrývať. Tieto otvory nesmú byť nikdy blokovanie ukladaním produktu na posteľ, pohovku, rohož alebo iný podobný povrch. Neumiestňujte tento produkt do uzatvoreného priestoru, ako je napr. knižnica alebo regál, ak nie je zaistené zodpovedajúce odvetrávanie alebo ak to nevyžadujú pokyny od výrobcu.
8. **PRÍSLUŠENSTVO** – Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.
9. **ZDROJE ENERGIE** – Na napájanie tohto produktu je nutné použiť iba zdroj energie, ktorého typ je uvedený na typovom štítku. Ak si nie ste istí typom zdroja energie vo svojej domácnosti, obráťte sa na svojho predajcu alebo miestneho dodávateľa elektrickej energie. Pri produktoch

využívajúcich energiu vstavanej batérie sa riadte pokynmi v návode na obsluhu.


10. KEĎ PRÍSTROJ NEBUDETE POUŽÍVAŤ – Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, odpojte napájací kábel produktu od zásuvky a vypnite vypínač napájania (OFF).
11. VNIKNUTIE CUDZÍCH PREDMETOV A TEKUTÍN – Nikdy nestrkajte do tohto produktu prostredníctvom otvorov žiadne predmety, pretože by sa mohli dotknúť miest s nebezpečným napätím alebo skratovať diely a spôsobiť tak požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Chráňte tento produkt pred poliatím tekutinami.
12. TEPLA – Tento produkt musí byť umiestnený mimo zdroja tepla, akými sú napr. radiátory, ohrievače vzduchu, kachle alebo podobné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
13. Napájací kábel umiestnite tak, aby naň nebolo možné šliafnúť a aby nebol priškripaný, a to najmä v miestach pri zástrčkách, zásuvkách a tam, kde vystupuje z prístroja.
14. OPRAVY – Nepokúšajte sa tento produkt opravovať vlastnými silami, pretože po otvorení skrine alebo odstránení krytov by ste mohli byť vystavení nebezpečnému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Prenehajte všetky opravy kvalifikovaným servisným technikom.
15. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode
16. Tam, kde sa zástrčka zásuvkového adaptéra používa na odpojenie od zdroja energie, musí toto odpájacie zariadenie zostať ľahko dostupné.
17. VAROVANIE: Neotvárajte. Vnútri nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami opraviť. Prenehajte opravy kvalifikovaným technikom.
18. VAROVANIE: Nikdy nepremazávajte žiadnu časť tohto prístroja.
19. VAROVANIE: Umiestnite tento prístroj na rovný, pevný a stabilný povrch.
20. VAROVANIE: Nikdy neumiestňujte tento prístroj na iné elektrické zariadenie.
21. VAROVANIE: Udržujte tento prístroj mimo dosahu priameho slnečného svetla, otvoreného ohňa a zdrojov tepla.


OBSAH BALENIA

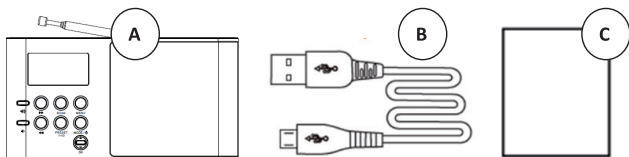

A	Prístroj SRD 7100
B	Nabíjací microUSB kábel
C	Používateľská príručka

Opis zariadenia:

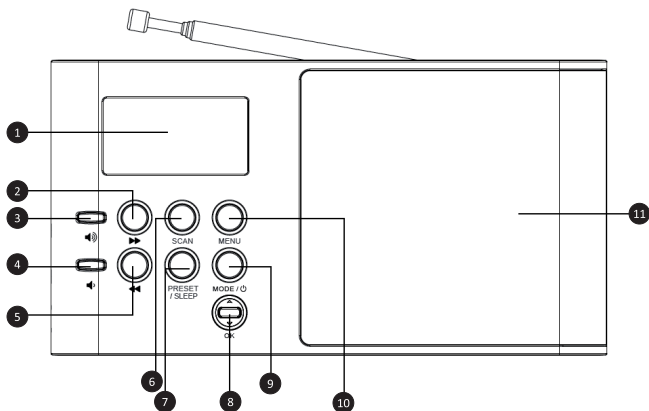

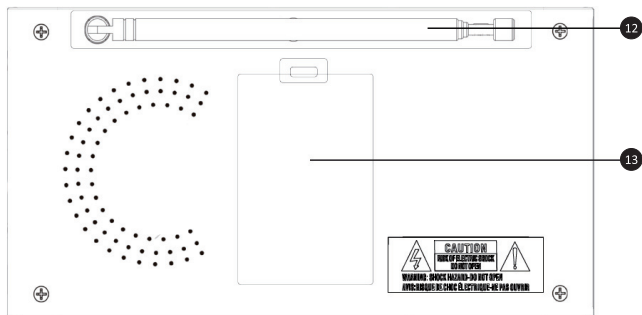

1	Displej
2	Skok „+“ (vpred)
3	Zvýšenie hlasitosti „+“
4	Zníženie hlasitosti „-“
5	Skok „-“ (späť)
6	SCAN (vyhľadavanie)
7	PRESET/SLEEP (Preset – krátke stlačenie / Sleep – dlhé stlačenie)
8	OK (tlačidlo na potvrdenie; v FM MONO/STEREO)
9	ON/OFF; MODE (tlačidlo na zapnutie/vypnutie; zmena režimu)
10	MENU
11	Reproduktor
12	Teleskopická anténa
13	Priestor batérie
14	AUX-IN (audio konektor jack 3,5 mm)
15	Konektor mini jack pre slúchadlá (3,5 mm)
16	Napájacia zdierka (microUSB)

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo „MODE“ na zapnutie prístroja.
- Na prepnutie do inej FUNKCIE stlačte krátko tlačidlo „MODE“. DAB / FM / Bluetooth / AUX-IN.)
- Na vypnutie prístroja stlačte tlačidlo „MODE“ a podržte ho 2 sekundy (bez ohľadu na aktuálnu funkciu).
- Zmenu nastavenia jazyka pozrite v kapitole NASTAVENIE MENU DAB.

POČÚVANIE FM RÁDIA

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

1. Stlačením tlačidla „MODE“ zvolte funkciu FM.
2. Na spustenie funkcie automatického vyhľadávania stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo „SCAN“.
3. Na spustenie automatického vyhľadania najbližšej dostupnej stanice stlačte krátko tlačidlo „SCAN“. Po vyhľadaní dostupnej stanice sa hľadanie zastaví.
4. Prechod medzi frekvenciami FM pásma sa vykonáva krátkym stlačením tlačidla. ◀◀ / ▶▶.

TIPY NA ZLEPŠENIE PRÍJMU:

Na zlepšenie FM príjmu vyťahnite prúťovú anténu a vykloňte ju podľa potreby. Odporúčame umiestniť prijímač k oknu alebo na miesto so silným FM príjmom.

PREDVOĽBA STANÍC


1. Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zvolte požadovanú rozhlasovú stanicu.
2. Dlho stlačte tlačidlo „Menu“ a stlačením ◀◀ / ▶▶ tlačidla zvolte „Uložiť predvoľbu“.
3. Stlačte „OK“ na uloženie predvoľby, na displeji sa zobrazí v pravom spodnom rohu číslo predvoľby.
4. Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zvolte požadované umiestnenie predvoľby.
5. Stlačte „OK“ na potvrdenie.

PREHRÁVANIE STANICE Z PREDVOĽBY

1. Dlhو stlačte tlačidlo „Menu“ a stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zvolte „Predvoľba“, alebo použite zrýchlenú voľbu stlačením tlačidla „PRESET“.
2. Stlačte „OK“ pre režim „Predvoľba“ (vyvolanie predvoľby), na displeji sa zobrazí v pravom spodnom rohu číslo predvoľby.
3. Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zvolte požadovanú predvolenú stanicu.
4. Stlačením tlačidla „OK“ potvrdíte požadovanú zvolenú stanicu.

INFORMÁCIE O PREHRÁVANEJ STANICI

1. Opakovaným krátkym stlačením tlačidla „MENU“ postupne prechádzate informáciami o prehrávanej stanici.

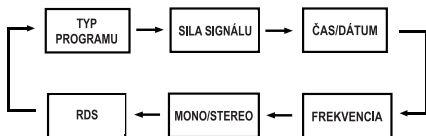

OVLÁDANIE DAB

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

1. Stlačením tlačidla „MODE“ zvolte funkciu DAB.
2. Prístroj automaticky vyhľadá a uloží všetky dostupné rozhlasové stanice.
3. Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zvolte požadovanú stanicu.


TIPY NA ZLEPŠENIE PRÍJMU:

Na zlepšenie príjmu DAB vyťahnite prúťovú anténu a vykloňte ju podľa potreby. Odporúčame umiestniť prijímač k oknu alebo na miesto so silným príjmom DAB.

NASTAVENIE MENU DAB

1. V režime DAB dlhо stlačte tlačidlo „MENU“.
2. Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zvolte nasledujúci režim.

Sekvencia rýchleho menu



AUTOMATICKÉ VYHĽADÁVANIE (na relokáciu príjmu)

1. Krátkym stlačením tlačidla „OK“ prístroj vykoná automatickú relokáciu príjmu.

RUČNÉ LADENIE (manuálne jemné ladenie na lepšiu príjem)

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ na manuálne ladenie.
2. Na zlepšenie príjmu stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶.
3. Na potvrdenie krátko stlačte tlačidlo „OK“.

PRUNE (odstránenie nedostupnej stanice)

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ na nastavenie PRUNE.
2. Stlačte ◀◀ / ▶▶ na zvolenie „ÁNO“ alebo „NIE“.
3. Stlačte „OK“ na potvrdenie.

DRC (nastavenie intenzity signálu)

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ na nastavenie DRC.
2. Stlačte ◀◀ / ▶▶ na zvolenie „Vyp.“ alebo „Nízky“ alebo „Vysoký“.
3. Stlačte „OK“ na potvrdenie.

TA (dopravné informácie)

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ na nastavenie TA.
2. Stlačte ◀◀ / ▶▶ na zvolenie „Zap.“ alebo „Vyp“.
3. Stlačte „OK“ na potvrdenie.

PREDVOĽBA (prehrávanie zoznamu predvolených staníc DAB)

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ na zvolenie „Predvoľba“.
2. Stlačením ◀◀ / ▶▶ zvolíte požadovanú predvolenú stanicu.
3. Stlačte „OK“ na potvrdenie a prehrávanie.

ULOŽIŤ PREDVOĽBU (uloženie požadovaného zoznamu staníc DAB)

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ pre režim „Uložiť predvoľbu“.
2. Stlačením ◀◀ / ▶▶ zvolíte požadované umiestnenie predvolenej stanice.
3. Stlačte „OK“ na potvrdenie a uloženie stanice.

ČAS (manuálne nastavenie času a dátumu)

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ pre voľbu „Čas“.
2. Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zvolíte nasledujúcu sekvenciu režimu.
3. Stlačte tlačidlo „OK“ na zvolenie režimu.
4. Stlačením tlačidla ◀◀ / ▶▶ zadajte dátum alebo formát.
5. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

NASTAVIŤ JAZYK

1. Krátko stlačte tlačidlo „OK“ na vstup do voľby „Jazyk“.
2. Šípkami do strán zvolte vami vybraný jazyk.

RESET SYSTÉMU (na obnovenie nastavenia systému)

1. Na zvolenie krátko stlačte tlačidlo „OK“.
2. Na potvrdenie stlačte tlačidlo „OK“.

POUŽÍVANIE BLUETOOTH

1. Stlačte tlačidlo „MODE“ na zvolenie režimu Bluetooth. Na displeji sa zobrazí „Bluetooth“.
2. Na displeji sa zobrazí „Odpojené“, v tejto chvíli je zariadenie pripravené na spárovanie s vaším mobilným zariadením.
3. Zapnite funkciu Bluetooth na vašom zariadení.
4. Vyhľadajte prístroj s názvom SRD 7100, zvolte funkciu spárovania.
5. Po úspešnom pripojení sa na displeji zobrazí „Pripojené“.

Poznámka:

Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia udržiavajte BT reproduktor vo vzdialenosti maximálne 10 m od pripojeného zariadenia.

ĎALŠIE FUNKCIE

Vstup Audio AUX-IN

1. Pripojte kábel s 3,5 mm konektorom k tomuto prístroju a k vášmu zariadeniu s 3,5 mm výstupným konektorom jack.
2. Stlačením tlačidla „MODE“ zvolte funkciu AUX-IN.
3. Spustite hudbu z vášho zariadenia.

Upozornenie:

Pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu BT reproduktora

Funkcia Sleep (pri ktorejkoľvek funkcii)

1. Dlho stlačte tlačidlo „Sleep“. Na displeji sa zobrazí Vyp. (vypnuté).
2. Krátko stlačte tlačidlo „>>“ na zvolenie 90/80/70/60... 10 minút až po „VYPNUTIE“
3. Na potvrdenie krátko stlačte tlačidlo „OK“.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Tento výrobok je vybavený automatickou funkciou úspory energie v režime BLUETOOTH/AUX-IN, ktorá ho automaticky vypne po 10 minútach v režime STOP alebo PAUSE.

Znovu stlačte tlačidlo „MODE“ na opätovnú aktiváciu prístroja.

SLÚCHADLÁ

Pred pripojením slúchadiel znížte hlasitosť na minimum, aby ste predišli poškodeniu sluchu. Potom pripojte slúchadlá do 3,5 mm audio zdierky v zariadení. Počas pripojených slúchadiel bude vypnutý hlavný reproduktor v zariadení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FM rádio	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
DAB		174,928 MHz – 239,200 MHz
Bluetooth	Verzia	5.0
	Maximálny vysielač výkon	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz

Zvuk:	celkový výstupný výkon (RMS): 2 W
Frekvenčná odozva:	60 Hz – 15 kHz
Celkové harmonické skreslenie:	≤ 10 % (1 kHz)
Predvolby staníc:	80 (40 DAB a 40 FM)

Teleskopická anténa

Vstupy:	Aux-In (3,5 mm konektor), Slúchadlový výstup (3,5 mm konektor)
---------	---

Kapacita dobíjacej Li-Ion batérie:	1000 mAh
Čas prehrávania	až 9 hodín pri 50 % hlasitosti
Rozmery:	170 × 36 × 90 mm
Hmotnosť:	0,3 kg

POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalové materiály odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor zaoberajúci sa likvidáciou odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť podľa zákona predmetom udelenia pokuty.

Pre firmy v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať tieto zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu:

FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otras);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.