

SENCOR®

SLE 43FS800TCSB SLE 32S800TCSB



HU ■ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

LED TV


A TÉVÉKÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG. JEGYZE FEL A TÉVÉKÉSZÜLÉK PONTOS TÍPUSSZÁMÁT ÉS A GYÁRTÁSI SZÁMÁT. EZEKET A KÉSZÜLÉK HÁT LAPJÁN TALÁLHATÓ CÍMKE TARTALMAZZA. REKLAMÁCIÓ ESETÉN EZEKET AZ ADATOKAT IS ADJA ÁT A KÉSZÜLÉK ELADÓJÁNAK.

Tartalom

1.	Fontos biztonsági utasítások.....	3
1.1.	Fontos információk.....	8
2.	Szerelés.....	9
2.1.	Az állvány rögzítése.....	9
2.2.	Útmutató a falra szereléshez.....	10
3.	Működtető elemek és bekapcsolási lehetőségek.....	11
4.	Műszaki adatok.....	13
5.	Távírányító.....	14
5.1.	A távírányító gombjai.....	14
6.	A webOS operációs rendszerrel ellátott tévékészülék bevezető ismertetése.....	15
6.1.	Rendszer indítás varázsló.....	15
6.2.	A kezdőképernyő funkcióinak a bemutatása.....	15
6.3.	A kezdőképernyő kezelése.....	16
6.4.	Csatlakoztatás a hálózathoz.....	17
6.5.	Csatlakoztatás a hálózathoz.....	19
6.6.	LG fiók kezelése.....	19
7.	Több szórakozás a Live TV funkcióival.....	21
7.1.	Az élőadások optimális kihasználása.....	21
7.2.	Az útmutató megjelenítése.....	21
7.3.	Programinformációk ellenőrzése.....	22
7.4.	Felvétel.....	22
7.5.	Tévéműsor felvételek programozása.....	23
7.6.	Felvételek lejátszása.....	23
8.	Külső eszközök csatlakoztatása.....	26
8.1.	Lépjön be a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) menübe.....	26
8.2.	Cserélhető USM memória csatlakoztatása.....	27
8.3.	A számítógép és a tévékészülék csatlakoztatása.....	28
9.	A Smart TV funkciók használata.....	29
9.1.	Internetes böngészés a tévékészüléken.....	29
10.	Beállítások.....	31
10.1.	Quick Settings (gyors beállítások).....	31
10.2.	Programmes (csatornák).....	31
10.3.	Csatlakoztatás.....	33
10.4.	General (általános beállítások).....	34
10.5.	Accessibility (hozzáférhetőség).....	37
10.6.	Support (támogatás).....	38
11.	Termékismertető adatlapp.....	43

1. Fontos biztonsági utasítások

A termék rendeltetésszerű használatához figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Az útmutatót későbbi felhasználásokhoz is őrizze meg. Amennyiben a készüléket másnak átadja vagy eladja, akkor a termékkel együtt a kísérő dokumentációt, tehát a használati útmutatót is adja át.

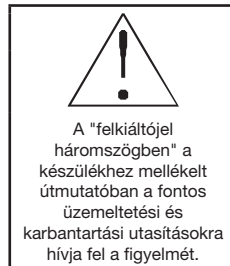

Általános biztonsági utasítások

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót! Tartsa be az útmutatóban leírt előírásokat.
- Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
- Az utasításokat tartsa be.
- A készülékhez kizárólag csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
- **A KÉSZÜLÉKRE NYÍLT LÁNGOT (PL. ÉGŐ GYERTYÁT) RÁHELYEZNI TILOS. NE HELYEZZEN RÁ A KÉSZÜLÉKRE (VAGY A KÖZELÉBE) FORRÓ TÁRGYAKAT VAGY NYÍLT LÁNGOT (GYERTYÁT, ÉJJELI LÁMPÁT STB.). A MAGAS HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK MŰANYAG ALKATRÉSZEI KÁROSODHATNAK ILLETVE TÜZET OKOZHATNAK.**
- A készülék mérsékelt égővi használatra készült.
- A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és az útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, karbantartása és tisztítása okozott.
- A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, nedvességtől és portól.
- Mielőtt az Ön engedélyével a készüléket gyerekek üzemeltetnék, a gyerekeket az életkoruknak megfelelő módon tanítsa be a készülék helyes és biztonságos használatára. Ha a készüléken van fülhallgató aljzat, akkor a csatlakoztatott fülhallgatót ne hallgassa nagy hangerővel. Ellenkező esetben halláskárosodást szenvedhet, rosszabb esetben meg is süketülhet.

Telepítés, üzemeltetés

- A készüléket a használati utasításban leírtak szerint telepítse.
- A készülék körül hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához. A készülékből kibocsátott hőt ez az áramló levegő szállítja el. A szellőzőnyílásokat ne takarja le, ellenkező esetben a készülék a túlmelegedés következtében meghibásodhat. Biztosítsa, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva, pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be a használati útmutatóban ismertetett telepítési utasításokat.
- A készüléket nem szabad olyan helyre felállítani, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés (pl. szekrénybe, zárt állványba stb.), vagy ahol nem lehet betartani a gyártó előírásait.
- A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmilyen tárgyat se, mert ez a készülék sérüléséhez, balesethez, áramütéshez, tűzhöz stb. vezethet. A készülékbe vagy a készülékre folyadékot tölteni tilos! A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hőszugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A magas hőmérséklet jelentős mértékben csökkenti a készülék és az abban található elektronikai alkatrészek tervezett élettartamát. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében.
- A készüléket nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kitenni, továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A készüléket védje a csepegő, fröccsenő vagy folyó egyéb folyadékoktól, a készüléket nedves vagy vizes helyiségben ne használja és ne tárolja. A készüléket szabadban ne használja. A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A készüléket víz közelében ne használja.
- Bánjon óvatosan a készülék előlso üveglemezével és egyéb burkolataival. Ütés hatására az üveglemez eltörhet és súlyos sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre senki se lépjen rá, különösen a készülékből (adapterből) vagy a konnektorból kiálló részre. A hálózati csatlakozódugó (adapter) legyen könnyen hozzáférhető és kihúzható.
- Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket ne használja. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket kapcsolja ki, a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ne próbálja meg a hálózati vezetéket önerőből kicserélni.
- Ne próbálja meg kiiktatni a csatlakozódugó védelmi funkcióját. Amennyiben a csatlakozódugót nem tudja a fali konnektorba dugni, akkor valószínűleg a konnektor régi típusú. Villanyszerelővel cseréltesse ki. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. Amennyiben bizonytalanság merül fel a tápfeszültséget illetően, akkor kérjen tanácsot az eladótól vagy az elektromos energia szolgáltatójától.

- A készülék bekapcsolása előtt a bekötések megfelelőségét ellenőrizze le a használati útmutató szerint. Csatlakozások megszakítása vagy bekötése előtt a készüléket kapcsolja ki és feszültségmentesítse.
- A készüléket a hálózati csatlakozódugó (adapter) kihúzásával feszültségmentesítse.
- A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja a fali aljzatba. A hálózati aljzatot pl. hosszabbító vagy elosztó csatlakoztatásával ne terhelje túl. Áramütés veszélye áll fenn.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzattól, a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja vagy vihar van, akkor a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzattól. A készüléket ne vigye hideg helyiségből meleg helyiségbe (vagy fordítva), továbbá párás levegőjű helyre. A készülék alkotórészein a levegő páratartalma lecsapódhat, ami rövidzárlatot vagy a készülék ideiglenes működésképtelenségét okozhatja.
- Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg levegőjű és jól szellőztetett helyiségben 1–2 óra hosszat bekapcsolás nélkül. A csapadék elpárolgása után a készülék ismét használható. Az első bekapcsolás előtt (különösen téli vásárlás esetén) a készüléket hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre. A tévékészüléket ne állítsa fel instabil kocsira, asztalra, polcra vagy szekrényre. A készülék leesése súlyos sérüléseket (pl. gyerekeknek), illetve jelentős anyagi károkat okozhat. Csak készülék gyártója által ajánlott és forgalmazott állványokat, kocsikat, tartókat és asztalokat használjon a készülék elhelyezéséhez. A készülék rögzítését mindig a gyártó útmutatása szerint, a gyártó által ajánlott rögzítő tartozékkal kell végrehajtani.
- A készülékre támaszkodni, vagy azt fellépőként használni, illetve más módon terhelni tilos. A készüléket óvja a hirtelen mozgásoktól. Ne engedje, hogy gyerekek a készülékkel játszanak.
- A készüléket tároló kocsit óvatosan mozgassa. A hirtelen fékezés, vagy hirtelen indulás, az egyenetlen padló a készülék leesését okozhatja.
- A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és az útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, karbantartása és tisztítása okozott.
- A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, nedvességtől és portól. A készüléket óvja a túl magas (vagy túl alacsony) hőmérsékletektől és nedvességtől.



Megjegyzés:

Ha a készülékhez adapter is tartozik, akkor csak ezt és az egyéb mellékelt vezetéket használja a készülék tápellátásához. A készüléket ne csatlakoztassa hibás aljzathoz. A csatlakozódugót ütközésig nyomja az aljzatba. A laza csatlakozódugó szikrázást és tüzet okozhat. Az aljzat cseréjét bízva villanyszerelő szakemberre.

Megjegyzés:

A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Megjegyzés:

Ha a készüléket falra vagy mennyezetre erősíti fel, akkor tartsa be a tartó gyártójának az utasításait (a tartó használati útmutatója szerint).

Szerviz és karbantartás

- Tűz és áramütés megelőzése érdekében a készülék burkolatát ne szerelje le, a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó – megfelelő felszerelés és felkészültség nélkül – megjavíthatna. A készülék beállítását és javítását bizza márkaszervizre.
- Amennyiben a készülék használata közben szokatlan jelenségeket észlel (például izzó szigetelés jellemző szagát vagy füstöt stb.), akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és a készüléket addig ne használja, amíg azt a márkaszerviz szakembere le nem ellenőrizte.
- A készülék javítását bizza szakszervizre. Amennyiben a készülék vagy a hálózati vezetéke megsérült, a készülék leesett, abba folyadék vagy idegen tárgy került, illetve eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt vigye márkaszervizbe.
- A készülék javításához kizárólag csak eredeti, vagy az eredetivel azonos tulajdonságú alkatrészt szabad felhasználni. Az idegen és a gyártó által nem ajánlott alkatrészek használata sérülést, anyagi kárt vagy balesetet okozhat.
- A készülék tisztítása, mozgatása és karbantartása előtt a készüléket a hálózati vezeték kihúzásával feszültségmentesítse.
- A készüléket csak száraz és puha ruhával törölje meg.
- A készülék tisztításához durva és karcos tisztítóanyagokat, drótszivacsot, vagy karcos felületű szivacsot, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos.

Megjegyzés:

A készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A készülék megsemmisítése során tartsa be a nemzeti törvények és rendeletek előírásait.

Távírányító és elemek

- A távírányítót ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hőszugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében. Amennyiben a készülék érzékelője le van takarva, illetve

a távirányító és az érzékelő között valamilyen akadály van, továbbá ha az érzékelőt erős fény vagy napsütés éri, akkor a készülék nem érzékeli a távirányítóból küldött parancsokat.

- A távirányítót nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kiténni, továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A távirányítót védje a csepegő és fröccsenő víztől, valamint más folyadékoktól. A készüléket ne használja szabadban. Az előbbi utasítások be nem tartása esetén a távirányító vagy az elemek megsérülhetnek.
- A készüléket víz közelében ne használja.
- A készülékben használt elemeket a hulladékkezelésre vonatkozó előírások szerint kell megsemmisíteni.
- Az elemek helytelen használata az elektrolit szivárgásához vezethet és korróziót okozhat. A távirányító helyes működéséhez tartsa be az alábbi utasításokat:
 - Az elemeket a jelölésnek megfelelő helyzetben tegye be.
 - Az elemeket nem szabad újratölteni, felmelegíteni, szétszedni vagy rövidre zárni.
 - Az elemeket tűzbe dobni tilos!
 - A lemerült elemet ne hagyja a távirányítóban.
 - Régi és új elemeket, valamint különböző típusú elemeket egyidejűleg ne használjon.
 - Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemeket vegye ki, ezzel megelőzheti az elem kifolyása okozta sérüléseket.
 - Amennyiben a távirányító nem működik megfelelően, vagy a hatótávolsága kisebb lett, tegyen bele új elemet.
 - Amennyiben az elemből az elektrolit a távirányítóba folyt, akkor a távirányítót vigye a márkaszervizbe javításra.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az elemeket ne tegye ki magas hőmérséklet hatásának pl. azt ne tegye napsütötte helyre, vagy nyílt láng közelébe.



Ez a jel azt mutatja, hogy a készülék a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó által érintett részek között dupla szigeteléssel rendelkezik. A készülék javításához csak eredeti alkatrészeket szabad használni.

1.1. Fontos információk

Ha a tévékészülék nem áll stabil helyzetben, akkor fennáll a veszélye annak, hogy véletlenül leesik. A sérülések megelőzése érdekében (különösen gyerekek esetében), a következő intézkedéseket tegye meg.

- Használjon a tévékészülék gyártója által ajánlott bútort vagy állványt.
- Csak olyan bútorra állítsa fel a tévékészüléket, amelyik elbírja a tévékészülék tömegét.
- A tévékészülék ne lógjon le a bútorról.
- A tévékészüléket csak akkor helyezze magas bútorra (pl. könyvespolcra), ha a bútor és a tévékészülék is rögzítve van felborulás ellen.
- A tévékészüléket úgy tegye a bútorra, hogy a tévé és a bútor között ne legyen semmilyen tárgy se (pl. abrosz).
- Ne engedje, hogy a gyerekek a tévékészüléket tartó bútorra felmásszanak.
- A kis méretű tárgyakat (pl. elemeket) úgy tárolja, hogy azokat gyerekek ne tudják elérni (véletlenül lenyelhetik az apró tárgyakat).

2. Szerelés

A tévékészüléket az alábbi módon telepítse, vagy rendelje meg a szakemberű rögzítést (pl. falra szerelést) szakembernél.

A tévékészüléket még ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Javasoljuk, hogy az alábbi munkák végrehajtásához kérjen segítséget felnőtt személytől.

2.1. Az állvány rögzítése

1. lépés


Egy nagy, sima és stabil helyre tegyen puha alátétet (pl. pokrócot), hogy a képernyő ne sérüljön meg. A tévékészüléket a képernyővel lefelé helyezze a puha alátételre. A szerelési helyzetet az ábra mutatja.

2. lépés

A lábakat az ábra szerint tegye a menetes furatokra.

3. lépés

Csavarhúzó segítségével csavarozza be a csavarokat (tartozék), rögzítse az állványt. Az állvány rögzítését a jobb oldalon látható ábra szerint hajtsa végre.

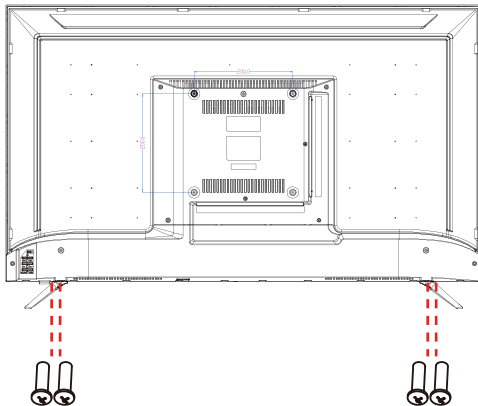

FIGYELEM!

Ne alkalmazzon túl nagy erőt, nehogy a menetek megsérüljenek.


2.2. Útmutató a falra szereléshez

A tévékészüléket még ne csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Javasoljuk, hogy az alábbi munkák végrehajtásához kérjen segítséget felnőtt személytől.

- Amennyiben nincs kellő tapasztalata tévékészülékek falra szerelésében, akkor a szerelést szakembernél rendelje meg. A szakszerűtlen szerelés miatt bekövetkezett sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

AZ TÉVÉKÉSZÜLÉK HÁT LAPJA


VESA RÖGZÍTŐ FURATOK:
SLE 43FS800TCSB 200 × 200 mm
SLE 32S800TCSB 200 × 100 mm

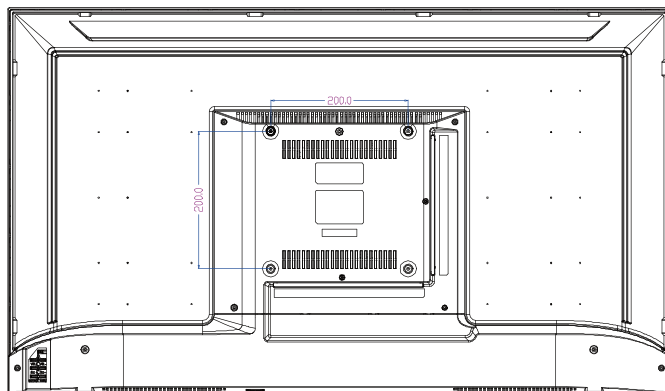

MEGJEGYZÉS

A tévékészülék falra szerelését szakembernél rendelje meg.


3. Működtető elemek és bekötési lehetőségek

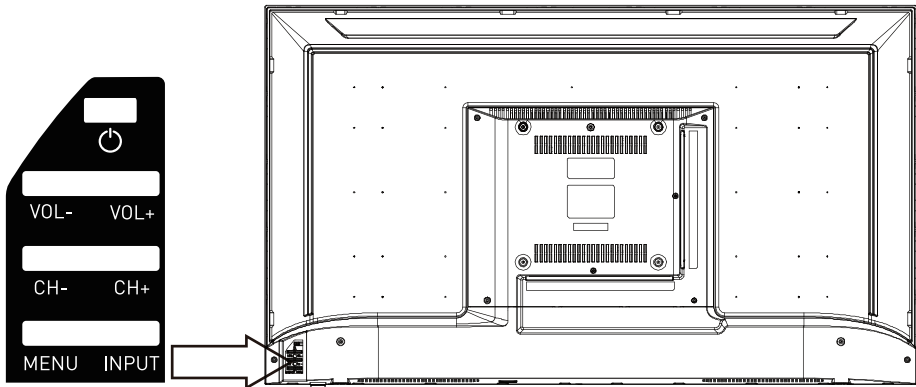

- ⏻
Tévékészülék be- és kikapcsolása
- VOL-

VOL+
}
VOL+/-: Hangerő beállítása.
- CH-

CH+
}
VOL+/-: Csatorna kiválasztása
- MENU
Belépés a menübe, vagy kilépés a menüből (a tételek kiválasztásához a CH+/- gombokat használja, a tételek beállításához a VOL+/- gombokat használja).
- INPUT
Jelforrás kiválasztása

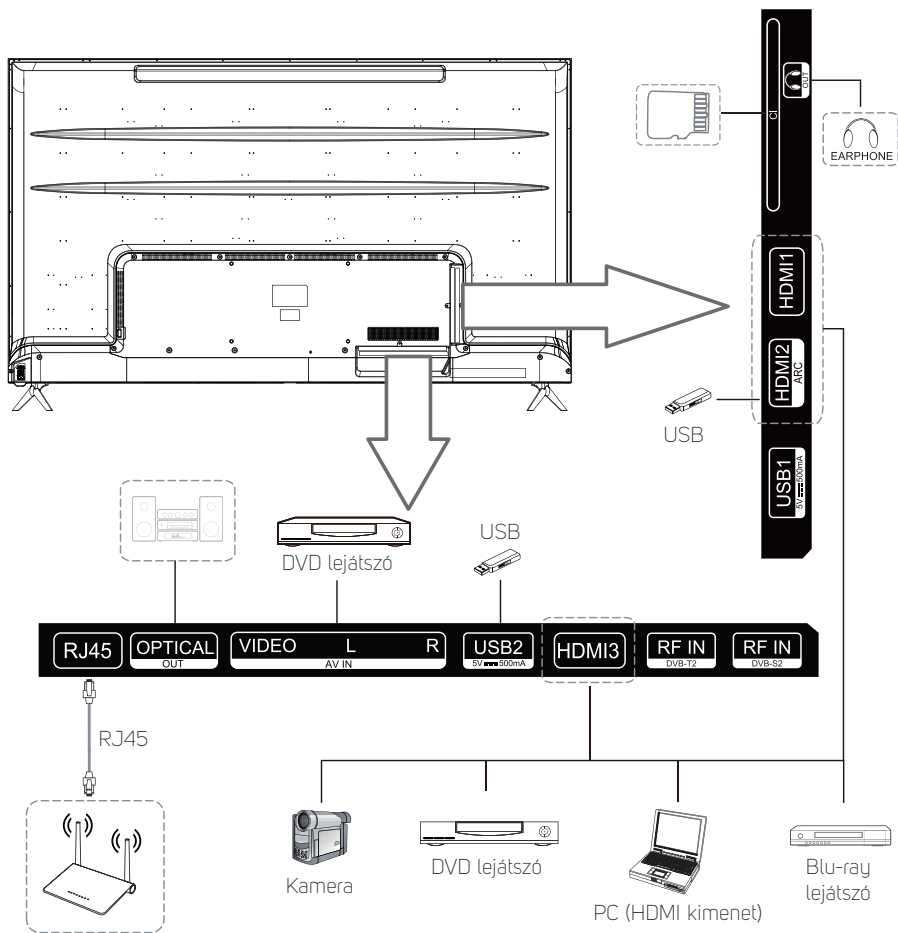

4. Műszaki adatok

Típus	SLE 43FS800TCSB	SLE 32S800TCSB
Képernyő mérete	43" képátló (max.)	32" képátló (max.)
Operációs rendszer	Saját operációs rendszer webOS 5.0	
Felbontás	1920 x 1080	1366 x 768
Fényerő	220 cd/m ²	180 cd/m ²
Színek	1,07 milliárd	
Oldalarány	16: 9	
USB memóriáról lejátszható multimédiás formátumok	Zene: MP3, M4A, AAC,WMA	
	Videó: AVI,MP4,MPG,MKV,MOV,DAT, VOB,RM,RMVB	
	Fényképek: JPG, BMP, PNG	
Tápfeszültség	100-240V~ 50/60Hz	
Teljesítményfelvétel	74 W	65 W
Távírányító tápellátása	DC 3V (két darab AAA ceruzaelem)	
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 40 °C között	

Megjegyzés:

- **fenntartjuk magunknak a jogot a műszaki adatokat előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.**
- **A tömeg adatok csak tájékoztató jellegűek.**

5. Távírányító

5.1. A távírányító gombjai



POWER: Bekapcsolás/kikapcsolás.

TV/RAD: Tévé vagy rádióadás vételének a kiválasztása.

Q : Keresés.

SUBTITLE: Feliratok be- és kikapcsolása.

⚙️: Belépés a Quick Settings (gyors beállítás) menübe.

🏠: Bemeneti jelforrás kiválasztása.

0-9: Számértékek megadása.

LIST: Belépés a csatornajegyzékbe, csatornák beállítása.

⋮: Kiegészítő gombok a távírányítón.

🔊: Hangerő beállítása.

📺: Csatornaváltás.

AD: Kiegészítő hangleírás be- és kikapcsolása.

GUIDE: Megnyitja a programjegyzéket.

🔇: Hang elnémítása.

▶️: Lejátszás.

🏠: Megnyitja a kezdőképernyőt „Home”.

⏸️: Szünet.

BACK: Vissza az előző lépésre.

EXIT: Kilépés a menüből.

🕒: Aktuálisan kiemelt opció kiválasztása.

⏪⏩/⏴⏵: JOBBRA/BALRA/FEL/LE gombok a menüben való lépegetéshez.

TEXT: Megjeleníti a teletextet.

T.OPT: Teletext funkció-menü megnyitása.

MOVIES: Filmek keresése.

REC: Felvétel indítása.

📺: Élő adás indítása.

NETFLIX: átlépés a Netflix szolgáltatásra.

prime video: átlépés a prime video szolgáltatásra.

🔴🟢🟡🔵: Színgombok, a menüben, a képernyőn vagy a teletextben látható funkciókat szolgálják.

A távírányító gombok jelölése és elhelyezése eltérő lehet a különböző típusú készülékeknél.


6. A webOS operációs rendszerrel ellátott tévékészülék bevezető ismertetése

Figyelem!

A tévékészüléken LG licenc engedéllyel WebOS5.0 operációs rendszer fut. A rendszer használatához és kihasználásához LG felhasználói fiókot kell létrehozni. Enélkül bizonyos funkciók nem lesznek elérhetők, vagy nem működnek megfelelő módon. A tévékészüléken intuitív sűgő menü is található, amelynek segítségével egyszerűen be tudja állítani a konkrét funkciókat, és nem kell fellapozni a papír útmutatót. A gyártó fenntartja a jogot, hogy új szoftvereket hozzon létre és tegyen közzé ehhez a készülékhez, amelyek gazdagítják, javítják, módosítják vagy elhagyják annak egyes funkcióit a felhasználói élmény és a készülék stabil használatának javítása érdekében. Mindig a gyártó által jóváhagyott, megfelelő és naprakész szoftvert használja.

6.1. Rendszer indítás varázsló


6.1.1. Régió és nyelv kiválasztása

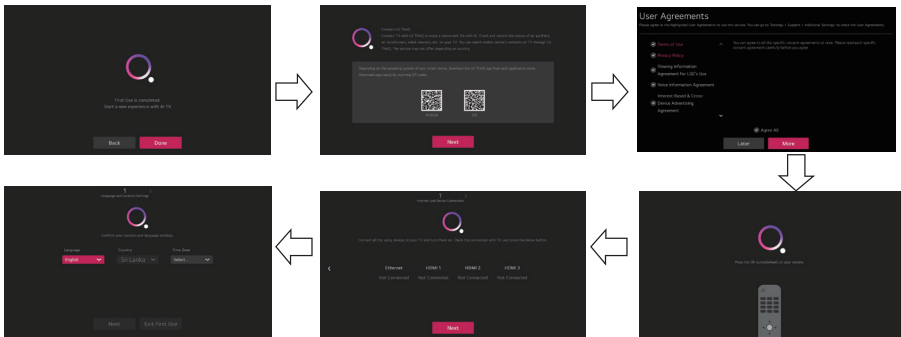


1. A tévékészülék első bekapcsolásakor az alapbeállítás UK, a nyelv angol.
2. A távirányító segítségével változtassa meg az országot és a nyelvet a képernyőn megjelenő utasítások szerint.

6.2. A kezdőképernyő funkcióinak a bemutatása

6.2.1. A webOS felhasználói környezettel ellátott tévékészülék kezdőképernyőjének a funkciói

A kezdőképernyő megnyitásához nyomja meg a  gombot a távirányítón. A gyakran használt alkalmazásokat egy képernyőre gyűjtheti össze, és innen futtathatja őket.

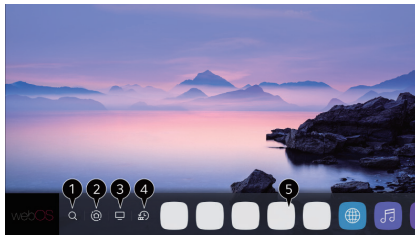




1. Indítsa el a keresés funkciót.
A részletek megjelenítéséhez kattintson a Content Store szolgáltatás használata elemre, Tartalom keresése a Felhasználói útmutatóban.
2. Lépjen be a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) menübe.
Eszközöket választhat vagy működtethet (mobiltelefon, külső eszköz, Home IoT típusú eszköz stb.), amelyek a tévékészülékhez vannak csatlakoztatva.
További információkat a Külső eszközök csatlakoztatása, a Kezdőképernyő vezérlőpanel funkciók használata fejezetekben talál (a Felhasználói útmutatóban).
3. Válassza az utoljára használt TV bemenetet.
4. Lépjen a legutoljára használt alkalmazásra.
Hosszan nyomja meg a  gombot a távirányítón vagy a kurzort vigye a Recents (utoljára használt) elemre.
Az utoljára használt alkalmazást elindíthatja vagy befejezheti a képernyő felső részén található Preview (nézet) mezőben.
5. A tévékészülékre telepített alkalmazásokat futtathatja, áthelyezheti és törölheti. A kurzort vigye az App (alkalmazások) területre. A nézet a terület felső részében lesz látható.

6.3. A kezdőképernyő kezelése



6.3.1. A webOS felhasználói környezettel ellátott tévékészülék kezdőképernyőjének a kezelése


Tekintse meg a tévékészülékre telepített alkalmazások jegyzékét, az alkalmazásokat áthelyezheti vagy eltávolíthatja.

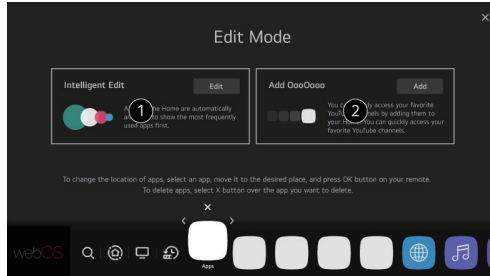

1. Jelölje ki a szerkeszteni kívánt alkalmazást és nyomja meg, majd tartsa benyomva az OK (két kör jel) gombot a távirányítón. Aktiválódik az alkalmazás szerkesztése. Az alkalmazás szerkesztését az Edit Mode (szerkesztés mód) gomb megnyomásával is aktiválni lehet (a kezdőképernyő jobb oldalán található jegyzékben).
2. Ha az alkalmazást más helyre kívánja áthelyezni, akkor a kurzort vigye a kívánt helyre, majd nyomja meg az OK (két kör jel) gombot a távirányítón. Az alkalmazás eltávolításához jelölje meg a törölni kívánt alkalmazás felett App Delete (alkalmazás törlése) ikont. Korlátlanul helyezhet át és törölhet alkalmazásokat.
3. Az alkalmazások áthelyezéséhez a távirányító   gombjait is használhatja. Az alkalmazások szerkesztése menüből a jobb felső sarokban található Close (bezárás) gomb megnyomásával léphet ki. A tévékészülékre telepített alapértelmezett alkalmazásokat nem lehet szerkeszteni.



6.3.2. A Live TV funkció előkészítése

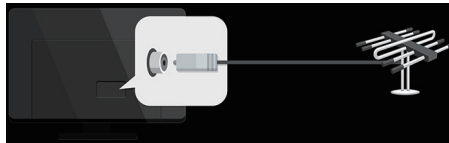1. Csatlakoztassa az antennát a tévékészülékhez.
Antenna helyett természetesen más tévéadás jelforrást (pl. set-top boxot) is lehet csatlakoztatni.
Válassza ki:  →  Connection (csatlakozás) → Device Connection Settings (csatlakoztatott eszköz beállítása), Universal Control Settings (Univerzális működtető elemek beállítása).




2. Válassza ki:  →  → Programmes (programok), Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) (Program hangolás, Hangolás és programok beállítása), Auto Tuning (automatikus hangolás).
A készülék csak azokat a programokat keresi és adja hozzá, amelyek éppen sugároznak.



6.4. Csatlakoztatás a hálózathoz

6.4.1. Csatlakoztatás a hálózathoz


A hálózathoz csatlakoztatás után a készüléken további szolgáltatásokat is igénybe vehet: pl. online tartalmak és alkalmazások.

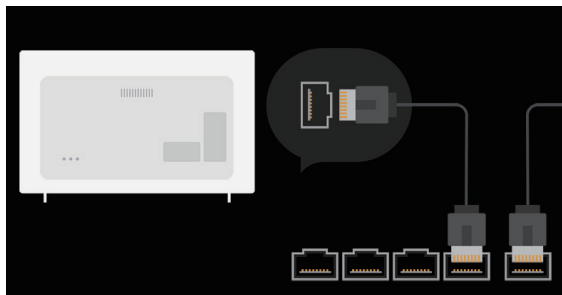6.4.2. A hálózat beállítása vezetékes csatlakoztatás esetén



1. LAN kábel segítségével csatlakoztassa a tévékészüléket a modemhez (routerhez). A modemet (router) előtte csatlakoztassa az internethez. Amennyiben a modem (router) támogatja a DHCP protokollt, akkor a LAN kábelen keresztül a tévékészülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz (internethez). Ha a hálózathoz csatlakozás nem történik meg automatikusan, akkor a következőket tegye.
2. Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
3. Válassza ki: →  Connection (csatlakozás) → Network Connection Settings (hálózati csatlakozás beállítása), Wired Connection (Ethernet) (vezetékes csatlakozás, ethernet).

6.4.3. Vezeték nélküli hálózat beállítása

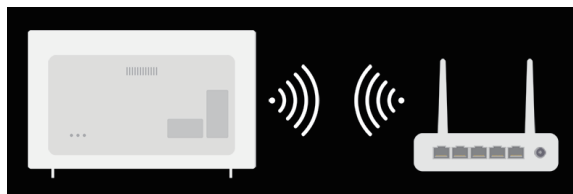

1. Nyomja meg a Settings gombot a távirányítón.
2. Válassza ki: All Settings (minden beállítás) Connection (csatlakozás) Network Connection Settings (hálózati csatlakozás beállítása) Wi-Fi Connection (csatlakozás Wi-Fi hálózathoz).
3. A hálózatok keresése után megjelenik az elérhető hálózatok jegyzéke.
4. Válassza ki a csatlakozáshoz kiválasztott Wi-Fi hálózat nevét.
5. Ha a Wi-Fi hálózatot jelszó védi, akkor adja meg a belépési jelszót.

6.5. Csatlakoztatás a hálózathoz

6.5.1. Figyelmeztetések a hálózati beállításokhoz

1. Használjon standard LAN kábelt (csatlakoztassa a RJ45 aljzathoz (Cat7 vagy magasabb kivitel), a 10 Base-T vagy a 100 Base TX LAN porthoz).
2. Bizonyos problémákat, amelyek a csatlakoztatás közben fellépnek, a modem újraindításával meg lehet szüntetni. A modemet kapcsolja le, válassza le az elektromos hálózatról, hagyja egy ideig így, majd ismét csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és kapcsolja be a modemet.
3. A tévékészülék gyártója nem vállal felelősséget a hálózathoz csatlakoztatások közben felmerülő problémákért vagy hibákért.
4. A csatlakoztatás hibáit a hálózati beállítások is okozhatják, illetve az internetes szolgáltató nem feltétlenül engedélyez minden lehetőséget.
5. DSL szolgáltatás használatához DSL modemre van szükség; kábeles csatlakoztatás esetén kábel-modemre van szükség. Az internetes szolgáltató kapacitásaitól függően előfordulhat, hogy az internetes szolgáltató nem engedélyezi az online tévénezést, illetve csak egy tévékészülék csatlakoztatását engedélyezi. (Amennyiben a szerződésében csak egy készülék csatlakoztatása engedélyezett, akkor ez a már csatlakoztatott számítógép legyen).
6. A vezeték nélküli hálózatot más készülékek is zavarhatják, amelyek a 2,4 GHz-es frekvencián működnek (vezeték nélküli telefon, Bluetooth eszközök vagy mikrohullámú sütő). Zavarás előfordulhat az 5 GHz-es frekvencián is, ez azonban kevésbé valószínű.
7. A vezeték nélküli rendszerek kölcsönös hatása lassíthatja az adatátvitelt.
8. Amennyiben minden csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva, akkor a hálózat leterhelése nagyobb.
9. A hozzáférési pontként használt készüléknek támogatnia kell a vezeték nélküli adatátvitelt, és ezen a hozzáférési ponton (AP) engedélyezni kell a szükséges funkciókat. A vezeték nélküli hálózat elérhetőségéről információkat kérhet a szolgáltatójától is.
10. Ellenőrizze le az SSID adatot, a hozzáférési pont biztonsági beállításait. Az SSID-hez és a biztonsági beállításokhoz kapcsolódó információkat a hozzáférési pontot biztosító készülékhez mellékelt dokumentációkban találja meg.
11. A nem megfelelő hálózati beállítások (megosztott vezeték / vezeték nélküli adatátvitel, elosztók stb.) a tévékészülék működésében hibákat okozhatnak. Az eszközöket és készülékeket a használati útmutatójuk szerint telepítse és állítsa be.
12. A csatlakozási mód a hozzáférési pontot biztosító készülék típusától függ.
13. A problémamegoldáshoz tekintse meg a használati útmutatóban a problémamegoldás fejezetet.

6.6. LG fiók kezelése

6.6.1. LG fiók létrehozása

Az Account Management (fiók kezelés) menüben az e-mail címét felhasználva hozzon létre LG fiókot.

Alternatív módon az LG fiókot egy külső szolgáltatás kapcsán is létre lehet hozni, majd az LG fiókba ezekkel a bejelentkezési adatokkal lehet bejelentkezni.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón.

Válassza ki:  → General Account Management (fiók általános kezelése) → LG Account Sign In (bejelentkezés az LG fiókba).

Jelölje meg: Create Account (fiók létrehozása). Olvassa el a használati feltételeket, és hagyja jóvá.

Adja meg a bejelentkezési nevét (ID) és a jelszót. Bejelentkezési névként (ID) használja az e-mail címét.

Adja meg a születési idejét.

Az OK gomb megnyomása után a megadott e-mail címre hitelesítő linket küldünk. A hitelesítő link érvényességi ideje alatt kell a hitelesítést befejezni.

A hitelesítés után jelentkezzen be a létrehozott LG fiókjába a megadott bejelentkezési adatokkal.

Nem minden típus rendelkezik támogatással.

A fiók létrehozásához internetes csatlakozás szükséges.


A kért információk a felhasználás országától függően eltérőek lehetnek.


Az életkorától függően bizonyos szolgáltatások esetleg nem lesznek hozzáférhetők.

Az esetleges problémák megoldáshoz tekintse meg a használati útmutatóban a problémamegoldás fejezetet.

LG fiók kezelése

Kezelheti az LG fiók adatait.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón.

A bejelentkezéshez válassza ki:  → General Account Management (fiók általános kezelése).

Személyes adatok

Tekintse meg vagy módosítsa a fiókhoz megadott adatokat. Megváltoztathatja a jelszót, vagy az Edit (szerkesztés) gomb megnyomása után a tárolt személyes adatokat. Nem minden típus rendelkezik támogatással.

7. Több szórakozás a Live TV funkcióival

7.1. Az élőadások optimális kihasználása

Élőadás menü funkciók

A tévéadás közben is használhatja a legfontosabb funkciókat.

Nyomja meg a LIST gombot a távirányítón.

Nyomja meg a távirányítón a két kör (OK) gombot, és válassza a Programmes (csatornák) elemet.




7.2. Az útmutató megjelenítése

Tévéprogram útmutató megjelenítése

Programok követése és progratervezés.

A távirányítón nyomja meg a LIST gombot, majd válassza a Guide (útmutató) elemet a képernyő bal oldalán.

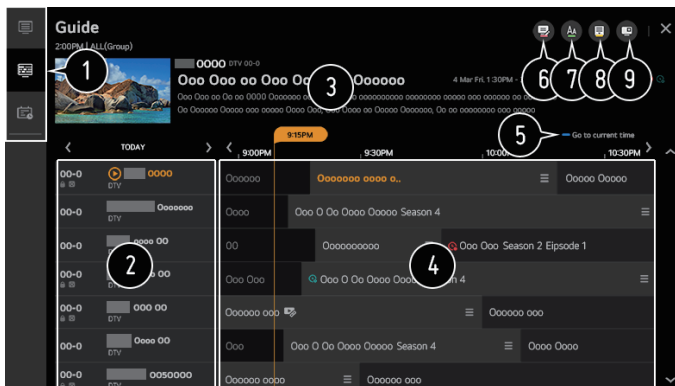

1. Kattintson a kiválasztott ikonra az alkalmazás megnyitásához.
2. Megjelennek a tévéállomás és program információk.

3. Megtekintheti az éppen nézett, vagy a kurzorral kiválasztott műsor információit.
4. Kattintson a See Details (részletek megjelenítése) gombra vagy a kíván program nevére. További információkat tekinthet meg a programról, illetve választhat a lehetőségek közül: Watch/Record (követés/felvétel) (csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre), vagy Reminder/Scheduled Recording (figyelmeztetés/felvétel terv) (csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre) stb.
5. Megtekintheti azokat a műsorokat, amelyek éppen most futnak (vagy a beállított dátumhoz vagy időhöz kapcsolódnak).
6. Elindul a Programme Manager (program menedzser) funkció.
7. A jegyzékben található programokat úgy is beállíthatja, hogy elférjenek a képernyőn.
8. Állítsa be a szűrőt.
9. Mini TV funkció be- és kikapcsolása.

Azokhoz a műsorokhoz, amelyekhez az adó nem szolgáltat információkat, nem lehet információkat megjeleníteni.

7.3. Programinformációk ellenőrzése

Programinformációk megjelenítése

Élő adás nézése közben nyomja meg a két kör (OK) gombot. Megnyílik egy sáv a program számával és nevével.



7.4. Felvétel

A felvétel funkció használata

A webOS operációs rendszerrel futó tévékészülékeken felvételeket lehet készíteni.

Az azonnali felvétel funkció használata


1. A tévékészülék USB aljzatához csatlakoztasson egy USB merevlemez, vagy pendrive-t.
2. Az USB merevlemez általában nagyobb tárhelyet kínál, ezért javasoljuk a használatát.
3. Élő adás nézése közben nyomja meg a két kör (OK) gombot.
4. A képernyő alsó részén kattintson a Start Recording (felvétel indítása) gombra. A felvétel befejezéséhez kattintson a Stop Recording (felvétel leállítása) gombra.



7.5. Tévműsor felvételek programozása

Tévműsor felvételek programozása

Adja meg a dátumot és időt, valamint felvenni kívánt programot. A készülék a tárhelyre veszi fel a műsort. Nyomja meg a távirányítón a LIST gombot és válassza a TV Scheduler (tévműsor felvétel programozás) opciót a képernyő bal oldalán. A képernyő jobb felső sarkában jelölje meg TV Scheduler (tévműsor felvétel programozás) elemet.

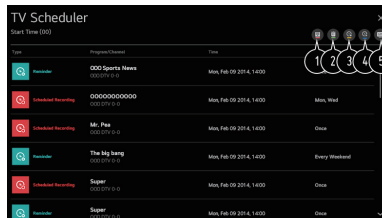

Megváltoztathatja a felvételek sorrendjét, vagy használhat szűrőt.

Törölheti a felvételt Delete Mode (törlés mód).

Új felvételt állíthat be: New Scheduled Recording (új felvétel).


Figyelmeztetést állíthat be: New Reminder (új figyelmeztetés).

Indítsa el a Guide (útmutató) funkciót.

7.6. Felvételek lejátszása

Felvételek kezelése

A memóriára elmentett felvételeket a Recordings (felvételek) alkalmazás segítségével lehet megtekinteni és lejátszani. A távirányítón nyomja meg a LIST gombot, majd válassza a Recordings (felvételek) opciót a képernyő bal oldalán. A képernyő jobb felső sarkában jelölje meg Recordings (felvételek) elemet.

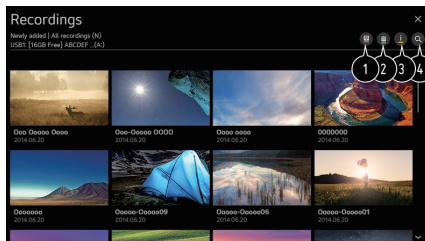

7.6.1. TELETEXT

A teletext használata

A teletext ingyenes szolgáltatás, amelynek segítségével a tévéadók szöveges formában híreket, időjárás előrejelzést, tévéprogramot stb. sugároznak.

A tévékészülékbe épített teletext dekóder a következő rendszereket támogatja: SIMPLE, TOP és FASTEXT.

Nyomja meg a távirányítón a More Actions gombot.

Válassza a Teletext opciót.

Megnyílik a Teletext ablak.

Ha a teletextet a műsor nézése közben kívánja olvasni, akkor nyomja meg a távirányítón a More Actions gombot, és válassza a Teletext opciót.

Színes gombok

Előző vagy következő oldal megjelenítése.

Számgombok

Adja meg az olvasni kívánt oldal számát.

Használja a programváltó fel/le gombokat.

Előző vagy következő oldal megjelenítése.

7.6.2. HbbTV

Információk a HbbTV funkcióról

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) új tévéadás standard, amely nem csak a teletext szolgáltatást egészíti ki, hanem további lehetőségekkel ruhazza fel a tévéprogramokat és a műsorszórás, mivel szélessávú adatátvitellel van a hálózathoz csatlakoztatva, és a tévékészülékből ténylegesen Smart tévét (okostévé) hoz létre. A funkció (szolgáltatás) segítségével nem csak a hagyományos digitális teletexthez, hanem más online szolgáltatásokhoz is biztosítja a hozzáférést (pl. catch-up TV vagy Video on Demand, VOD), illetve a programokhoz kapcsolódó alkalmazások futtatását is támogatja, valamint hatalmas mennyiségű információ elérését is lehetővé teszi. Egyszerűen kölcsönösen összekapcsolja a különböző szolgáltatásokat. A HbbTV aktiválása többféle módon lehetséges, a leggyakoribb módszer a piros gomb megnyomása. A szolgáltatási lehetőségeket a színes gombok (piros, zöld, sárga és kék), valamint az OK gomb segítségével lehet megtekinteni és aktiválni. A HbbTV aktuális verziója támogatja az „adaptív streamelést”, így a videók a lehető legjobb minőségben nézhetők a szélessávú kapcsolat közvetítésével. További információkat a HbbTV szolgáltatásról a www.hbbtv.org weblapon talál. Nem minden típus rendelkezik támogatással.

A HbbTV szolgáltatás használata

Settings (beállítások), All Settings (minden beállítás) ikon, Programmes (programok), HbbTV

Bekapcsolja a HbbTV szolgáltatást.

A HbbTV szolgáltatás különböző tartalmakat és információkat biztosít.

Amennyiben a tévékészülék nincs az internethez csatlakoztatva, akkor a szolgáltatás nem érhető el.


A HbbTV működőképességét és minőségét befolyásolja az internetes csatlakozás sebessége és minősége.

Nem minden adónál érhető el a HbbTV. A szolgáltatást csak azoknál az adóknál lehet elérni, amelyek támogatják a HbbTV szolgáltatást.

8. Külső eszközök csatlakoztatása

8.1. Lépjen be a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) menübe.

Eszközöket választhat vagy működtethet (mobiltelefon, külső eszköz, Home IoT típusú eszköz stb.), amelyek a tévékészülékhez vannak csatlakoztatva.

A távirányítón nyomja meg és tartsa benyomva a  gombot, és válassza a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) opciót.

Vagy nyomja meg és tartsa benyomva a  gombot (a távirányítón).



A csatlakoztatott okos eszközöket az LG ThinQ alkalmazás segítségével kezelheti és ellenőrizheti.

További információkat a felhasználói útmutató Külső eszközök csatlakoztatása fejezetben, az Okos eszközök csatlakoztatása részben talál.

Az okos eszközről zenét játszhat le Bluetooth adatátvitel segítségével.

További információkat a felhasználói útmutató Külső eszközök csatlakoztatása fejezetben, a Zenelejátszás a tévékészülék hangszóróján okos eszközökről részben talál.

A csatlakoztatott eszközt a külső bemeneten vagy a hálózaton keresztül választhatja ki és működtetheti.

Megtekinthető az aktuálisan kiválasztott lejátszó hangszóró, és a hangszóró a képernyőn is kiválasztható.

Megtekinthető a csatlakoztatott tárhelyek jegyzéke, kiválasztható a használni kívánt tárhely.

A csatlakoztatott eszközöket a Home IoT hálózaton keresztül lehet kiválasztani, ellenőrizni és működtetni.

További információkat a felhasználói útmutató Külső eszközök csatlakoztatása fejezetben, a Home IoT eszközök csatlakoztatása részben talál.

Az eszközöket egyszerűen lehet működtetni azzal, hogy előre beállítja a kiszolgálói lépéseket.

Sign In (bejelentkezés): bejelentkezhet / kijelentkezhet / az LG ThinQ fiókba (fiókból), amelyet a mobiltelefonon hozott létre.

Edit (szerkesztés): megváltoztathatja a csatlakoztatott eszköz nevét, vagy a Home IoT típusú eszköz nevét, vagy megváltoztathatja a kapcsolódó eszköz konfigurációját.

Az eszközök listája megújul.

Lépjen ki a Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) menüből.

Az elérhető eszközök típus- és régió függőek.

8.2. Cserélhető USM memória csatlakoztatása

Cserélhető USM memória csatlakoztatása

Csatlakoztasson USB eszközt (USB merevlemez, USB memória, pendrive) a tévékészülék USB aljzatához, és játssza le a tárhelyen található médiafájlokat a tévékészüléken.

Az alábbiak elsősorban a cserélhető USB memóriákra vonatkoznak.

Előfordulhat, hogy a tévékészülék nem ismeri fel a csatlakoztatott USB memóriát (amelyen saját meghajtó program, vagy automatikus felismerő program található). Bizonyos USB memóriákat a tévékészülék nem támogat, vagy az USB memória használatában hibák léphetnek fel.

Ne használjon hosszabbító vezetékét az USB memória csatlakoztatásához, mert előfordulhat, hogy a memóriát a tévékészülék nem ismeri fel, vagy az USB memória használatában hibák léphetnek fel.

A tévékészülékhez csak olyan USB memóriát csatlakoztasson, amelynek a fájlrendszere FAT32 vagy NTFS (a formázást Windows operációs rendszerrel hajtja végre).


Ha merevlemez használ, akkor ügyeljen arra, hogy a merevlemez tápellátása 5 V és 500 mA vagy kisebb legyen. Amennyiben a tápellátás paraméterei a fentiekől eltérnek, akkor tévékészüléken az adott memória nem lesz használható.

Ha szükséges, akkor az USB merevlemez külső tápegységről lássa el tápfeszültséggel.

A tévékészülékhez legfeljebb 32 GB kapacitású cserélhető USB memória (pendrive), vagy legfeljebb 2 TB kapacitású USB merevlemez csatlakoztatható.

Ha a csatlakoztatott USB készenléti állapotba kapcsol át és nem működik együtt a tévékészülékkel, akkor a memóriát kapcsolja ki és be. További információkat a csatlakoztatott USB eszköz használati útmutatójában talál.


A tévékészülékhez csatlakoztatás közben az USB memórián tárolt fájlok megsérülhetnek, ezért javasoljuk biztonsági másolat készítését. A fájlok sérüléséért mindig a felhasználó felel. A tévékészülék gyártója semmilyen felelősséget sem vállal a fájlok esetleges sérüléséért vagy törléséért.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón. Ha a cserélhető USB memóriát szeretné leválasztani a tévékészülekről, akkor jelölje ki az eszközt, majd kattintson az Eject (kitol) gombra a képernyő felső részén.

Ha a cserélhető USB memóriát nem az az Eject (kitol) gomb segítségével választja le a tévékészülekről, akkor a memória vagy a tévékészülék meghibásodhat.

Ha olyan USB eszközt csatlakoztat a tévékészülékhez, amelynek a fájlformátumát a tévékészülék nem támogatja, akkor a képernyőn formázásra felszólító figyelmeztetés jelenik meg. Az ilyen USB eszközt előbb meg kell formázni. Csak ezt követően lehet a tévékészülékkel együtt használni.

A formázás minden tárolt adatot töröl a memóriáról, a formázás NTFS vagy FAT32 fájlrendszert hoz létre a memórián.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón. A Home Dashboard (kezdőképernyő vezérlőpanel) → Storage (memória eszközök) opcióban jelölje ki a formázandó USB memóriát, majd kattintson a Format (formázás) gombra. Az USB memóriaeszköz csatlakoztatása után a tévékészülék egy mappát hoz létre az USB memórián, amelybe a Smart TV szolgáltatások használatához szükséges adatokat menti el (pl. egy megkezdett film folytatásához).

8.3. A számítógép és a tévékészülék csatlakoztatása

A számítógép és a tévékészülék csatlakoztatása

Vezeték nélküli hálózat segítségével

A számítógépen kapcsolja be a monitor kép megosztását. A tévékészülék megjelenik az elérhető eszközök jegyzékében.

Jelölje ki a tévét és indítsa el a kapcsolatfelvételt.

A kapcsolat felépítése után, a tévékészüléken megjelenik a számítógép által létrehozott kép.

A megbízható kapcsolat létrehozása érdekében fontos, hogy a számítógép operációs rendszerét rendszeresen frissítse.

Javasoljuk, hogy a tévékészülék és a számítógép ne legyenek túl messze egymástól.

A képernyő megosztáshoz javasoljuk, hogy a tévékészüléket és a megosztó eszközt is azonos hálózathoz csatlakoztassa.

A csatlakoztatás bármilyen modemen (roteren) keresztül megoldható, azonban az 5 GHz-es adatátvitel megbízhatóbb átvitelt tesz lehetővé (kisebb a zavarás veszélye).

A hatósugár és az átvitel minősége mindig a konkrét feltételektől függ.

A minőségre hatással lehet a számítógépen futtatott Windows operációs rendszer verziója is. A csatlakoztatni kívánt eszközök esetében olvassa el az eszköz használati útmutatóját is.

Amennyiben a készüléket és az eszközt nem sikerül csatlakoztatni, akkor kapcsolja le a tévékészüléket és az eszközt, várjon egy kis ideig, majd ismét kapcsolja be a készülékeket és próbálja meg a csatlakoztatást.

Csatlakoztatás vezetéken keresztül

A számítógépet HDMI kábelen keresztül csatlakoztassa a tévékészülékhez.

9. A Smart TV funkciók használata

9.1. Internetes böngészés a tévékészüléken


A böngésző használata

A weblapokat (az URL cím megadása után) a képernyőn is olvasni lehet. Keresés esetén írja be a keresendő szót, a készülék az internetről betölti a megtalált információkat.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón.

Indítsa el a Web Browser (web böngésző) alkalmazást.

1. Weblap frissítése.
2. Weblap címek megadása, vagy a keresett kifejezések közvetlen beírása és keresése.
3. Megnyitott lapok megtekintése.
4. Reklámok blokkolása az olvasott oldalon. Ez a gomb csak akkor látható, ha a Settings (beállítások) menüben bekapcsolta az Use Block Ads (reklámok blokkolása) funkciót.
5. Képernyő felosztása tévéadások és a böngésző egyidejű megjelenítéséhez. A tévéműsor nézése közben weblapokat is megtekinthet.
6. Képernyő tartalom nagyítása vagy kicsinyítése.
Add to bookmarks (könyvjelző hozzáadása): az éppen nézett weblapot hozzá lehet adni a kedvenc lapokhoz.
History (előzmények): megtekintheti a korábban felkeresett weblapok jegyzékét.
Bookmarks (könyvjelzők): könyvjelzővel megjelölt weblapok jegyzékének a megtekintése és szerkesztése (pl. törlés).
Settings (beállítások): megváltoztathatja a weblap böngésző beállításokat.
7. Lépjen ki a böngészőből.
8. Megnyílik egy képernyő a Recommended Sites (ajánlott lapok) és a Most Visited Sites (gyakran látogatott lapok) jegyzékével.

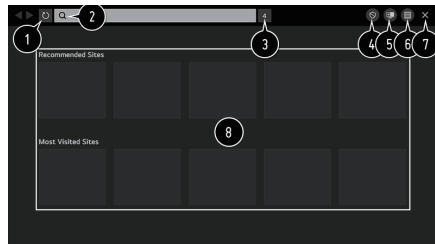

Ha nem kívánja, hogy bekapcsoljon a Recommended Sites (ajánlott lapok) képernyő, akkor Settings (beállítások) menüben, a Show Recommended Sites (ajánlott oldalak megjelenítése) tételnél az Off (kikapcsolva) opciót jelölje meg.

Az ajánlott lapok jegyzéke csak bizonyos országokban elérhető.

A tévékészülékre telepített Web Browser (web böngésző) elsősorban tévékészülékeken való használatra lett kifejlesztve, ezért eltérhet a számítógépen használt böngészőktől. Bizonyos funkciók és opciók nem lesznek elérhetőek.

A Flash-t ez a böngésző nem támogatja, a böngésző HTML5 formátumra van optimalizálva.

Kiegészítő alkalmazások telepítését ez a böngésző nem teszi lehetővé.

A böngészőben csak JPEG/PNG/GIF formátumú képeket lehet megtekinteni. Amennyiben a böngészőnek memóriára van szüksége, akkor előfordulhat, hogy az oldal lefagy.

A tévékészülék saját betűtípust használ. A tartalomtól függően, a megjelenítés eltérhet a számítógépen vagy mobil eszközön megjelenített tartalomtól.

A tévékészülék a fájlok letöltését és a betűtípus megváltoztatását nem támogatja.

A böngészőt csak óvatosan és körültekintően használja, mert a tévékészüléken nincs olyan program, amely megvédi a veszélyes tartalmaktól és vírusoktól.

A web böngésző bizonyos funkciói ideiglenesen is elérhetetlenek lehetnek, amit külső tényezők befolyásolnak.

A tévékészüléken az internetes tartalom hozzáférését a telepített Web Browser (web böngésző) biztosítja, ezért ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel és ne nyissanak meg káros tartalmakat tartalmazó weblapokat.

A veszélyes tartalmakhoz való hozzáférés korlátozásához a alkalmazást zárolni is lehet.

A beállítás menete: Settings (beállítások), All Settings (minden beállítás), General (általános beállítások), Safety (biztonság), Application Locks (alkalmazások zárolása).


A Web Browser (web böngésző) használata közben fellépő esetleges problémák megoldáshoz tekintse meg a használati útmutatóban a problémamegoldás fejezetet.

10. Beállítások

10.1. Quick Settings (gyors beállítások)

Gyors hozzáférés a Settings (beállítások) menü funkcióihoz

Gyors és egyszerű hozzáférés a működtető elemekhez, pl. Picture Mode (kép mód), Sound Out (hang kimenet), Sleep Timer (automatikus kikapcsolás) stb.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón.

Picture Mode (kép mód) beállítása.

Sound Mode (hang mód beállítása).

Sound Out (hang kimenet) beállítása.

Sleep Timer (automatikus kikapcsolás) beállítása.

Átlépés a Connection (csatlakozás) képernyőre.

Egyéb beállítási lehetőségek.

Tételek hozzáadása / törlése, vagy a sorrend megváltoztatása.

A tétel kijelölése után nyomja meg és tartsa benyomva a két kör (OK) gombot a távirányítón (belép a kiválasztott tétel menüjébe).



10.2. Programmes (csatornák)

Auto Tuning (automatikus hangolás)

Automatikus csatornabeállítás

 →  → Programmes (csatornák) → Programme Tuning (csatorna hangolás) → Auto Tuning (automatikus hangolás)

Válassza az automatikus hangolás funkciót.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Amennyiben nincs jelforrás (pl. antenna) csatlakoztatva, akkor a készülék nem talál csatornákat.

Az automatikus hangolás funkcióval csak az éppen sugárzó csatornákat találja meg a készülék.

Amennyiben védett tartalmat sugárzó csatornát talál a készülék, akkor a védelem feloldásához jelszót kell megadni.

Manual Tuning (kézi hangolás)

A kézi hangolás folyamata

 Válassza ki: →  → Programmes (csatornák) → Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) (csatornák hangolása és beállítása) → Manual Tuning (kézi hangolás)

Ezzel a funkcióval kézzel keresheti meg az elérhető csatornákat.

A digitális sugárzások esetében a télerő és a jel minősége is látható.

Signal Test (jel teszt)

A jel teszt használata

⚙️ Válassza ki: → ⓘ → Programmes (csatornák) → Programme Tuning (Programme Tuning & Settings) (csatornák hangolása és beállítása) → Signal Test (jel teszt)

Megjelennek a multiplex és szolgáltatás információk stb.

A téverő teszt csak antenna vagy kábel jelforrás esetén érhető el.

Programme Manager (csatorna menedzser)

Edit Programmes (csatornákl szerkesztése)

Állítsa be a mentett csatornák közül a kiválasztott csatornát (hozzáadás a kedvenc csatornákhoz / törlés a kedvenc csatornák közül).

Csatornajegyzék szerkesztése

⚙️ → ⓘ → Programmes (csatornák) → Programme Manager (csatorna menedzser) → Edit All Programmes (minden csatorna szerkesztése)

A kijelölt csatornát zárolhatja, feloldhatja, kihagyhatja stb.

1. Állítsa be a szűrés
lehetőségeke

Lock/Unlock (zárolás / feloldás):
zárolja a kijelölt csatornát vagy
oldja fel a kijelölt csatornát.

Skip/Restore (kihagyás /
megújítás): a csatornák közti
váltás közben a kihagyott
csatornát a készülék átugorja
(a kihagyás beállítása bármikor
megváltoztatható, a csatorna ismét
feloldható).


Move (áthelyezés): a kijelölt csatornát helyezze át a jegyzékben.

Edit Programme Numbers (csatorna szám megváltoztatása): a kijelölt csatorna számát változtassa meg.

Delete (törlés): a kijelölt csatornát törölheti.

Az elérhető funkciók függenek az adott csatorna tulajdonságaitól és a szolgáltatóktól.

A műholdas vételre is alkalmas készülékeknél beállíthatja a műholdas csatornákat az Edit Satellite Programmes (műholdas csatornák szerkesztése) tételnél (ha ezt a szolgáltató támogatja).

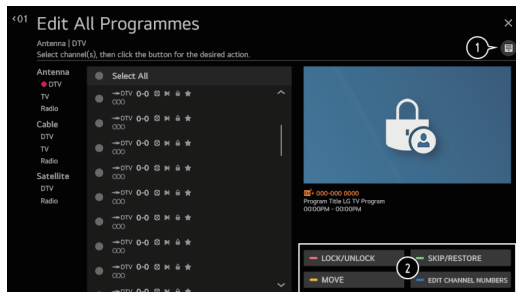


Edit Favourite Programmes List (kedvenc csatornák jegyzékének a szerkesztése)

⚙️ → ⓘ → Programmes (csatornák) → Programme Manager (csatorna menedzser) → Edit Favourites (kedvencek szerkesztése)

Csatornákat menthet el a kedvencek közé, csatornákat törölhet a kedvencek közül, megváltoztathatja a kedvenc csatornák sorrendjét stb.

- Jelölje ki kívánt csatornát, és gombnyomással helyezze át a kedvencek közé.
- Törölje a kijelölt csatornát a kedvencek közül.
- Move (áthelyezés): jelöljön ki egy vagy több csatornát a kedvencek jegyzékben, és helyezze át a kívánt helyre. A kijelölt csatornákat a készülék a kívánt helyre helyezi át. Change Group Name (csoport név megváltoztatása): változtassa meg a kedvenc csatornákat tartalmazó csoport nevét. Sort by Programme (csatornák rendezése): a kedvenc csatornákat név szerint rendezi át.

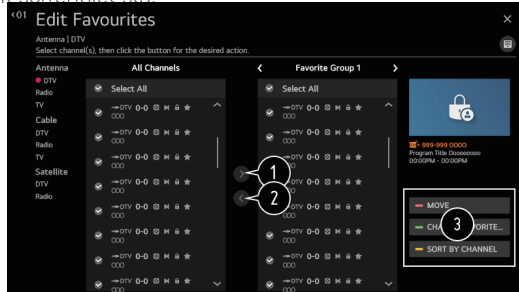

Multi Feed

⚙️ → ⓘ → Programmes (csatornák) → Multi Feed

Azoknál a műsoroknál, amelyeket több kamera is rögzít, megváltoztathatja a nézőszöveget. Nem minden típus rendelkezik támogatással.

HbbTV

Információk a HbbTV funkcióról

A HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) új tévéadás standard, amely nem csak a teletext szolgáltatást egészíti ki, hanem további lehetőségekkel ruhazza fel a tévéprogramokat és a műsorszórást, mivel szélessávú adatátvitellel van a hálózathoz csatlakoztatva, és a tévékészülékből ténylegesen Smart tévét (okostévé) hoz létre.

A további részletek megtekintéséhez nyissa meg a Több szórakozás a Live TV funkcióival elemet → HbbTV a használati útmutatóban.

Nem minden típus rendelkezik támogatással.

10.3. Csatlakoztatás

Network Connection Settings (hálózati csatlakozás beállítása)

Hálózati beállítások

⚙️ → ⓘ → Connection (csatlakozás) → Network Connection Settings (hálózati csatlakozás beállítása)

A hálózathoz csatlakoztatás után a készüléken további szolgáltatásokat is igénybe vehet: pl. online tartalmak és alkalmazások.

A hálózat beállítása vezetékes csatlakoztatás esetén

Vezetékes csatlakozás (ethernet)

Amennyiben a modem (router) támogatja a DHCP protokollt, akkor a LAN kábelen keresztül a tévékészülék automatikusan csatlakozik a hálózathoz (internethez). Ha a rendszer nem támogatja az automatikus beállítást, akkor jelölje ki az Edit (szerkesztés) elemet a hálózat kézi beállításához.

Setting a Wireless Network (vezeték nélküli hálózat beállítása)



Válassza a Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatást.

Ha a tévékészüléket a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatja, akkor a tévékészüléken vezeték nélküli csatlakozás közvetítésével böngészhet az interneten.

10.4. General (általános beállítások)

Language (nyelv)

Nyelvi beállítások konfigurálása

 →  → General (általános beállítások) → Language (nyelv)

Válasszon menünyelvet, amely a képernyőn megjelenik, illetve állítsa be az elsődleges hangot (nyelvet) a digitális adásoknál.

Menu Language (menü nyelv)

Válasszon a képernyőn felkínált nyelvek közül. A kiválasztott nyelvnek megfelelően a készülék automatikusan beállítja a hanggal történő utasítások nyelvét is.

A hanggal történő utasítások funkció csak bizonyos típusoknál áll rendelkezésre.

Primary Audio Language / Secondary Audio Language (elsődleges hang nyelve / másodlagos hang nyelve).

A digitális műsoroknál általában több hangsáv is rendelkezésre áll. Állítsa be az elsődleges és másodlagos nyelvet.

Amennyiben a műsor nem tartalmaz több nyelvet, akkor az alapértelmezett nyelv fog hallatszani a hangszóróból.

A fentiek csak a digitális műsorszórásra vonatkoznak.

Keyboard Languages (billentyűzet nyelve)

Válassza ki a képernyő billentyűzet nyelvét.

Teletext nyelv beállítása

Állítsa be a teletext nyelvét.

A további részletek megtekintéséhez nyissa meg a Több szórakozás a Live TV funkció

Teletex elemét a használati útmutatóban.

Csak digitális műsorszórás esetén.

Location (hely)

Használati hely beállítása

 →  → General (általános beállítások) → Location (hely)

Állítsa be a Smart TV használati helyét.

Address Setting (cím beállítása)

A tévékészülék helyének a megadásához a Region és City (város) elemeket használja.

Broadcast Country (tévéadók országa)

Állítsa be azt az országot, ahol a tévékészüléke található.

Service Area Postcode (szolgáltatás irányítószám)

Ezzel a funkcióval az irányítószám megadásával is meg lehet határozni a tévékészülék használati helyét.

Services Country (szolgáltatások országa)

Ha nem választotta a Set Automatically (automatikus beállítás) opciót, akkor az országot kézzel is meg lehet adni.

Ha nincs a hálózathoz csatlakoztatva, akkor az országot kézzel is meg lehet adni.

A konfigurálható tételek típustól függenek.

Time (Idő)

 →  → General (általános beállítások) → Time (idő)

Beállíthatja a pontos időt, vagy konfigurálhatja az automatikus beállításokat.

Set Automatically (automatikus beállítás)

A tévékészülék rendszerideje automatikusan beáll a digitális adás által sugárzott idő adat segítségével, vagy az internetes hálózathoz szerzett szerveridő segítségével.

Time / Date / Time Zone (idő / dátum / időzóna)

Amennyiben az automatikusan beállított idő nem lesz pontos, akkor kézzel is beállíthatja a dátumot és időt.

Amennyiben az időt kézzel állítja be, akkor a műsorok felvétele vagy a műsorokra való figyelmeztetés stb. kis mértéken pontatlan lehet.

Custom Time Zone (saját időzóna)

Válassza ki: Custom (saját) a Time Zone (időzóna) menüben, bekapcsol a Custom Time Zone (saját időzóna) beállítás.

Timers (időkapcsoló)

Sleep Timer (automatikus átkapcsolás készenléti üzemmódba)

A tévékészüléken beállítható, hogy bizonyos idő eltelté után automatikusan kikapcsoljon.

Ha nem kívánja használni a Sleep Timer (időkapcsoló) funkciót, akkor kapcsolja ki az Off (kikapcsolva) opció megjelölésével.

Power On Timer (készülék bekapcsolás)

Amennyiben szeretné a készüléket meghatározott időben bekapcsolni, akkor a Power On Timer (készülék bekapcsolás) opciónál az On (bekapcsolva) lehetőséget válassza ki.

A beállított időben a készülék automatikusan bekapcsol.

Time (Idő): a bekapcsolási idő beállítása.

Timer Repeat (beállítás ismétlése): állítsa be a hét napjait, amikor a bekapcsolást meg kívánja ismételni. Amennyiben a bekapcsolást csak egyszer kívánja alkalmazni, akkor válassza a None (nincs) opciót.

Input (bemenet): állítsa be azt a bemenetet, amelynek a használatával a készülék bekapcsol.

Timer Programme (csatorna bekapcsolása): állítsa be azt a csatornát, amelynek a használatával a készülék bekapcsol. Ezt csak akkor lehet beállítani, ha az Input (bemenet) opciónál a TV van beállítva.

Volume (hangerő): állítsa be azt a hangerőt, amelynek a használatával a készülék bekapcsol.

Power Off Timer (készülék kikapcsolás)

Amennyiben szeretné a készüléket meghatározott időben kikapcsolni, akkor a Power Off Timer (készülék kikapcsolás) opciónál az On (bekapcsolva) lehetőséget válassza ki.

A tévékészülék a beállított időben kikapcsol.

Time (Idő): a kikapcsolási idő beállítása.

Timer Repeat (beállítás ismétlése): állítsa be a hét napjait, amikor a kikapcsolást meg kívánja ismételni. Amennyiben a kikapcsolást csak egyszer kívánja alkalmazni, akkor válassza a None (nincs) opciót.

4 Hours Auto Power Off (automatikus kikapcsolása 4 óra múlva)

Amennyiben a tévékészülék beállításait nem változtatja meg (pl. az időkapcsoló beállításával), és a 4 óra alatt egyetlen gombot sem nyom meg, akkor a készülék 4 óra múlva automatikusan kikapcsol.

Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan lekapcsoljon, akkor a 4 Hours Auto Power Off (automatikus kikapcsolása 4 óra múlva) opciónál jelölje meg az Off (kikapcsolva) lehetőséget.

Nem minden típus rendelkezik támogatással.

A Power On Timer (készülék bekapcsolás) / Power Off Timer (készülék kikapcsolás) funkció helyes működéséhez a készülék rendszeridejét pontosan kell beállítani.

Ha a Timer Repeat (beállítás ismétlése) None (nincs) a Power On Timer (készülék bekapcsolása) vagy a Power Off Timer (készülék kikapcsolása) funkcióknál:

és a Power On Timer (készülék bekapcsolása) időpontjában a készülék be van kapcsolva, akkor a készülék bekapcsolva marad, és csak a következő napon (vagy később) kapcsol ki automatikusan;

és a Power Off Timer (készülék kikapcsolása) időpontjában a készülék ki van kapcsolva, akkor a másnap bekapcsolt készülék a kikapcsolás beállított időpontjában automatikusan kikapcsol.

Account Management (fiók menedzsment)

LG fiók kezelése

Az Account Management (fiók kezelés) menüben az e-mail címét felhasználva hozzon létre LG fiókot.

További információkat A webOS operációs rendszerrel ellátott tévékészülék bevezető ismertetése, a Fiókok kezelése fejezetekben talál (a használati útmutatóban).

Home Settings (kezdőképernyő beállítása)

A kezdőképernyő beállítása

 →  → General (általános beállítások) → Home Settings (kezdőképernyő beállítása)

Home Auto Launch (kezdőképernyő automatikus megjelenítése bekapcsolás után)

A tévékészüléket beállíthatja úgy, hogy a bekapcsolás után automatikusan a kezdőképernyő jelenjen meg.

Home Promotion (reklámok a kezdőképernyőn)

Be- és kikapcsolhatja a reklámok megjelenítését a kezdőképernyőn.


A konfigurálható tételek típustól függenek.

Settings Help (súgó a beállításokhoz)

Súgó használata a beállításokhoz

Settings (beállítások), All Settings (minden beállítás) ikon, General (általános beállítások), Additional Settings (egyéb beállítások), Settings Help (súgó a beállításokhoz)

Valamely tétel kiválasztása esetén súgó buborék jelenik meg, amely információkat tartalmaz az adott beállításról. Ezt a súgó buborékot be- és ki lehet kapcsolni a Settings (beállítások) menüben.

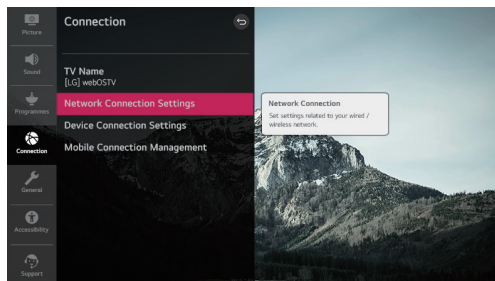

Eco Mode (takarékos üzemmód)

Takarékos üzemmód használata

⚙️ → ⓘ → General (általános beállítások) → Additional Settings (egyéb beállítások) → Eco Mode (takarékos üzemmód)

A beállítás használatával csökkenteni lehet az energiafogyasztást.

Auto Power Off (készülék automatikus kikapcsolása)

A tévékészüléket be lehet állítani úgy, hogy meghatározott idő után, vagy ha egy gombot sem nyom meg, akkor a készülék automatikusan kikapcsoljon.

HDD Eco Mode (merevlemez takarékos üzemmód)

Ha ezt az opciót bekapcsolja, akkor tévékészülékhez csatlakoztatott USB merevlemez automatikusan kikapcsol, ha hosszabb ideig nem volt használva.

A konfigurálható tételek típusától függenek.

10.5. Accessibility (hozzáférhetőség)

Audio Description (kiegészítő hangleírás)

A látászavarban szenvedő személyeknek külön kiegészítő hangos leírás írja körül a képernyőn történeteket.



⚙️ → ⓘ → Accessibility (hozzáférhetőség) → Audio Description (kiegészítő hangleírás)

A képernyőn történő dolgokról egy külön hangos leírás tájékoztatja a gyengén látó személyeket.



Ez a funkció csak akkor használható, ha a műsor tartalmaz egy kiegészítő adatcsomagot a hangos leírással.

High Contrast (nagy kontraszt)

A képernyő nagy kontraszttal is beállítható.

 →  → Accessibility (hozzáférhetőség) → High Contrast (nagy kontraszt)
Ha ezt a funkciót bekapcsolja, akkor képernyőn a menü úgy jelenik meg, hogy a kontraszt a világos és sötét hátterek felett jóval nagyobb (jobban olvasható).

Grayscale (szürkeárnyalat)

 →  → Accessibility (hozzáférhetőség) → Grayscale (szürkeárnyalat)
A képernyőt fekete-fehér állapotba is át lehet kapcsolni, ami javítja a láthatóságot. A funkciót az On (bekapcsolva) opciót kiválasztva lehet aktiválni.

Hard of Hearing (nagyot hallók)

Beállítások a nagyot hallók részére.

Nyomja meg a  gombot a távirányítón.

Válassza az  Accessibility (hozzáférhetőség) menüt.

A Subtitles (felirat) opciónál állítsa be az On (bekapcsolva) lehetőséget.

A Hard of Hearing (nagyot hallók) elemnél válassza az On (bekapcsolva) opciót.

A képernyőn (ha a műsorban vannak) megjelennek a feliratok is.

Ha a Hard of Hearing (nagyot hallók) opció be van kapcsolva, akkor előnyt élvez a hagyományos feliratokkal szemben.

Subtitles (feliratok)

Feliratozás beállítása.

 →  → Accessibility (hozzáférhetőség) → Subtitles (feliratok)



Amenyiben a műsorban van felirat adatcsomag is, akkor a képernyőn megjelennek a feliratok.

Kapcsolja be és állítsa be a feliratokat.

A fentiek csak a digitális műsorszórásra vonatkoznak.

10.6. Support (támogatás)

Software Update (szoftverfrissítés)

 →  → Support (támogatás) → Software Update (szoftverfrissítés)

A szoftverfrissítés funkcióval a legfrissebb szoftvert lehet letölteni a készülékre.

Allow Automatic Updates (automatikus frissítés engedélyezése)

Haz ezt az opciót jelöli meg, akkor a készülék automatikusan ellenőrzi a legújabb szoftververziót, és kérdés nélkül letölti a legfrissebb változatot.

Check for updates (frissítés ellenőrzése)

Ellenőrzi, hogy rendelkezésre áll-e újabb szoftververzió. A tévékészülék automatikusan ellenőrzi a telepített és rendelkezésre álló szoftvert. Az ellenőrzés és a frissítés kézzel is végrehajtható.

A konfigurálható tételek típustól függenek.

A legfrissebb változatot a készülék az internetes hálózatról tölti le (illetve a digitális műsorszórás is alkalmas a frissítésre).

Amennyiben a szoftverfrissítés (letöltés) elindult, és csatornát vált, akkor a letöltés megszakad. A letöltés folytatásához kapcsoljon vissza az előző csatornára.

Ha a szoftver nem a legfrissebb, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetők vagy nem működnek megfelelő módon.


Egyes országokban az Allow Automatic Updates (automatikus frissítés engedélyezése) opció nem jelenik meg, ha a készülék nincs az internethez csatlakoztatva.

TV Information (tévékészülék információk)

⚙️ → ⓘ → Support (támogatás) → TV Information (tévékészülék információk)

A következő információkat lehet megjeleníteni: Model, Serial Number (gyártási szám), Device Name (készülék neve).

A részleteket az egyes tételek kijelölése után lehet megtekinteni. Ha támogatott a parancsikon funkció, akkor az alkalmazást is futtatni lehet. Megjelenítés kikapcsolása. Minden megjelenítés kikapcsolása.

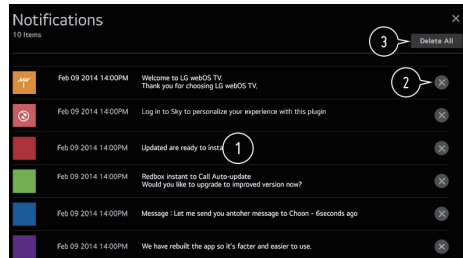

Additional Settings (egyéb beállítások)

⚙️ → ⓘ → Support (támogatás) → Additional Settings (egyéb megjelenítések)
User Agreements (felhasználói szerződés)

A Smart TV funkciók használatához kapcsolódó személyi adatok felhasználására vonatkozó feltételek.

Legal Notice (jogi figyelmeztetés)

A tévékészüléken keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi figyelmeztetések.

Open Source Software Notice (figyelmeztetés a szabadon terjeszthető szoftverekhez)

Az egyes tételekhez kapcsolódó figyelmeztetések és információk megjelenítése.

Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása)

Gyári alapbeállítások visszaállítása

⚙️ → ⓘ → Support (támogatás) → Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása)

A tévékészülék visszaállítható gyári alapbeállításokra. Ezzel a lépéssel minden végrehajtott beállítást töröl.

Az alapbeállítások visszaállítása után a tévékészülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol.

Amennyiben a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva, akkor a Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása) opció használatához jelszót kell megadni.

A visszaállítás közben a tápfeszültséget kikapcsolni tilos!

Amennyiben a tévékészüléket eladja vagy harmadik személynek adja át, akkor a készüléket állítsa vissza gyári alapbeállításokra.

A legfrissebb változatot a készülék az internetes hálózatról tölti le (illetve a digitális műsorszórás is alkalmas a frissítésre).

Amennyiben a szoftverfrissítés (letöltés) elindult, és csatornát vált, akkor a letöltés megszakad. A letöltés folytatásához kapcsoljon vissza az előző csatornára.

Ha a szoftver nem a legfrissebb, akkor egyes funkciók nem lesznek elérhetők vagy nem működnek megfelelő módon.

Egyes országokban az Allow Automatic Updates (automatikus frissítés engedélyezése) opció nem jelenik meg, ha a készülék nincs az internethez csatlakoztatva.

TV Information (tévékészülék információk)


⚙️ → ⓘ → Support (támogatás) → TV Information (tévékészülék információk)

A következő információkat lehet megjeleníteni: Model, Serial Number (gyártási szám), Device Name (készülék neve).

A részleteket az egyes tételek kijelölése után lehet megtekinteni. Ha támogatott a parancsikon funkció, akkor az alkalmazást is futtatni lehet.

Megjelenítés kikapcsolása.

Minden megjelenítés kikapcsolása.

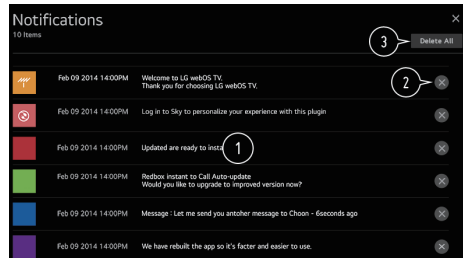

Additional Settings (egyéb beállítások)

⚙️ → ⓘ → Support (támogatás) → Additional Settings (egyéb megjelenítések)
User Agreements (felhasználói szerződés)

A Smart TV funkciók használatához kapcsolódó személyi adatok felhasználására vonatkozó feltételek.

Legal Notice (jogi figyelmeztetés)

A tévékészüléken keresztül nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó jogi figyelmeztetések.

Open Source Software Notice (figyelmeztetés a szabadon terjeszthető szoftverekhez)

Az egyes tételekhez kapcsolódó figyelmeztetések és információk megjelenítése.

Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása)

Gyári alapbeállítások visszaállítása

⚙️ → ⓘ → Support (támogatás) → Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása)

A tévékészülék visszaállítható gyári alapbeállításokra. Ezzel a lépéssel minden végrehajtott beállítást töröl.

Az alapbeállítások visszaállítása után a tévékészülék kikapcsol, majd ismét bekapcsol.

Amennyiben a biztonsági funkciók be vannak kapcsolva, akkor a Reset to Initial Settings (gyári alapbeállítások visszaállítása) opció használatához jelszót kell megadni.

A visszaállítás közben a tápfeszültséget kikapcsolni tilos!

Amennyiben a tévékészüléket eladja vagy harmadik személynek adja át, akkor a készüléket állítsa vissza gyári alapbeállításokra.

11. Termékismertető adatlap

Információk	Érték	Mértékegység
1. A szállító neve vagy védjegye	SENCOR	
2. A modell azonosító jele	SLE 32S800TCSB	
3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartományhoz (SDR)	F	
4. Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén	32,0	W
5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartományú (HDR) módban	-	
6. Energiafogyasztás nagy dinamikatartományú (HDR) üzemmódban	-	W
7. Kikapcsolt állapot, tápellátás	0,0	W
8. Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	0,5	W
9. Párkon v sítvém pohotovostním režimu	2,0	W
10. Elektronikus kijelző kategória	Televíziós vevőkészülék	
11. Oldalarány	16 : 9	
12. Képernyőfelbontás (pixelben)	1 366 x 768	pixel
13. Képernyő képátlója	80	cm
14. Képernyő képátlója	32	hüvelyk
15. Látható képernyőterület	2 737,1	cm ²
16. Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD	
17. Rendelkezésre álló automatikus fényerőszabályozás (ABC)	Nem	
18. Rendelkezésre álló hangfelismerő érzékelő	Nem	
19. Rendelkezésre álló szobafoglaltság érzékelő	Nem	
20. Képráfrítási sebesség	60	Hz
21. A szoftver és a szoftverfrissítések garantált minimális rendelkezésre állása (to)		
22. A pótalkatrészek garantált minimális rendelkezésre állása (to)		
23. Minimális garantált terméktámogatás (legfeljebb):		
24. A tápegység típusa:	Belső	
i Szabványosított külső tápegység (a termékcsomag részeként), szabványos elnevezéssel	-	
Bemeneti feszültség	-	V
Kimeneti feszültség	-	V
ii Megfelelő szabványosított külső tápegység (ha nem tartalmazza a termék csomagja)	-	
Szükséges kimeneti feszültség	-	V
Szükséges táplált áram	-	A
Szükséges áramfrekvencia	-	Hz

Információk	Érték	Mértékegység
1. A szállító neve vagy védjegye	SENCOR	
2. A modell azonosító jele	SLE 43FS800TCSB	
3. Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartományhoz (SDR)	G	
4. Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban szabványos dinamikatartomány (SDR) esetén	52,0	W
5. Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartományú (HDR) módban	-	
6. Energiafogyasztás nagy dinamikatartományú (HDR) üzemmódban	-	W
7. Kikapcsolt állapot, tápellátás	0,0	W
8. Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	0,5	W
9. Příkon v síťovém pohotovostním režimu	2,0	W
10. Elektronikus kijelző kategória	Televíziós vevőkészülék	
11. Oldalarány	16 : 9	
12. Képernyőfelbontás (pixelben)	1 920 x 1 080	pixelek
13. Képernyő képátlója	108	cm
14. Képernyő képátlója	43	hüvelyk
15. Látható képernyőterület	4 979,2	cm ²
16. Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD	
17. Rendelkezésre álló automatikus fényerőszabályozás (ABC)	Nem	
18. Rendelkezésre álló hangfelismerő érzékelő	Nem	
19. Rendelkezésre álló szobafoglaltság érzékelő	Nem	
20. Képrfrissítési sebesség	60	Hz
21. A szoftver és a szoftverfrissítések garantált minimális rendelkezésre állása (to)		
22. A pótalkatrészek garantált minimális rendelkezésre állása (to)		
23. Minimális garantált terméktámogatás (legfeljebb):		
24. A tápegység típusa:	Belső	
i Szabványosított külső tápegység (a termékcsomag részeként), szabványos elnevezéssel	-	
Bemeneti feszültség	-	V
Kimeneti feszültség	-	V
ii Megfelelő szabványosított külső tápegység (ha nem tartalmazza a termék csomagja)	-	
Szükséges kimeneti feszültség	-	V
Szükséges táplált áram	-	A
Szükséges áramfrekvencia	-	Hz

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.



AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus berendezések nem dobhatók ki a háztartási hulladék közé. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz a terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyen. Az EU országokban, illetve más európai országokban is, a használt termékek az eladóhelyen, azonos új termék vásárlása esetén is leadhatók. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országában működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja, akkor tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzati hivatal illetékes osztályához.



A FAST CR a.s. cég kijelenti, hogy a SLE 43FS800TCSB, SLE 32S800TCSB készülékekbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található: www.sencor.eu

Fenntartjuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

A **FAST Hungary Kft.** (2045 Törökbálint, Dulácska u. 1/a) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást. A termék **alkotórészeire és tartozékaira** (pl. akkumulátor) a jótállási idő a termék átadásától számított **12 hónap**.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő vállalkozásnál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt ellátnak nincs helye. A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállásra kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben érvényesíthető! Ugyanakkor, ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tüzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik.

A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket értékesítő vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített beakasztás, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, tejtetés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellekzettségességi illetve termékszavatossági jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy az értékesítő vállalkozással felmerülő, fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

Vásárlást igazoló bizonylat száma

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szervíz tölti ki.**Kereskedő tölti ki**

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

Szervíz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Distributor:**FAST Hungary Kft.**H-2310 Szigetszentmiklós,
Kántor utca 10, Hungary