

SENCOR®

SLE 2473TCS



PL ■ INSTRUKCJA OBSŁUGI

LED TV




PRZED WŁĄCZENIEM TELEWIZORA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ. INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU. NALEŻY ZANOTOWAĆ NR MODELU I NR SERYJNY TELEWIZORA. DANE Z TABLICZKI ZNAMIONOWEJ NA TYLNEJ OBUDOWIE NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY NA WYPADEK KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG SERWISOWYCH.

Spis treści

1.	Ważne warunki dot. bezpieczeństwa.....	3
2.	Montaż podstawki	10
3.	Przyciski na telewizorze.....	11
4.	Opis urządzenia	12
4.1.	Podłączenie złącz telewizora	12
5.	Zdalne sterowanie	13
6.	Pierwsze włączenie.....	15
6.1.	Wybór języka	15
6.2.	Wybór kraju	15
6.3.	Strojenie automatyczne.....	16
7.	Menu.....	18
7.1.	Menu kanałów — satelitarne	18
7.2.	Menu kanałów — ATV/DTV	21
7.3.	Menu Picture (Obraz)	25
7.4.	Menu Sound (Dźwięk).....	27
7.5.	Menu Time (Czas)	30
7.6.	Menu Lock (Blokada).....	32
7.7.	Tryb hotelowy	35
7.8.	Menu Setup (Ustawienia).....	36
7.9.	Menu Kanał ATV	41
7.10.	Menu HDMI / AV.....	42
8.	USB.....	43
8.1.	Menu Photo (Zdjęcia).....	44
8.2.	Menu Music (Muzyka).....	45
8.3.	Menu Movie (Film).....	46
8.4.	Menu Text.....	47
9.	Rozwiązywanie problemów	48
10.	Parametry techniczne.....	51
10.1.	Product Information Sheet	55

1. Ważne warunki dot. bezpieczeństwa

Aby prawidłowo korzystać z urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do wglądu. Sprzedając lub przekazując urządzenie innej osobie należy dołączyć do niego kompletną dokumentację, z niniejszą instrukcją włącznie.

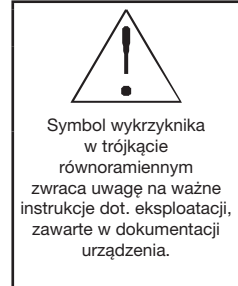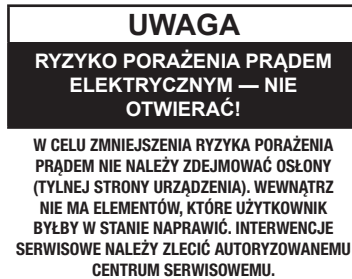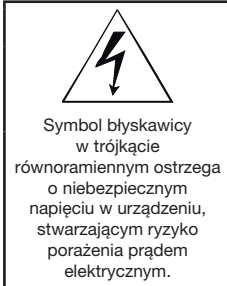

Ogólne instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Stosuj się do zaleceń, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń.
- Stosuj się do wszelkich zaleceń.
- Stosuj tylko akcesoria zalecane przez producenta.
- **NA URZĄDZENIU NIE NALEŻY STAWIĆ PŁONĄCYCH PRZEDMIOTÓW, NP. ŚWIEC. NIE STAWIAJ NA URZĄDZENIU LUB W JEGO POBLIŻU GORĄCYCH PRZEDMIOTÓW LUB OBIEKTÓW Z OTWARTYM OGNIEM, JAK NP. ŚWIECE LUB LAMPKI NOCNE. WYSOKA TEMPERATURA MOŻE STOPIĆ PLASTIKOWE ELEMENTY I SPOWODOWAĆ POŻAR.**
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią i kurzem.
- Przed umożliwieniem dzieciom korzystania z urządzenia należy je zapoznać z zasadami bezpiecznej obsługi, w sposób odpowiedni do ich wieku. Jeżeli urządzenie jest wyposażone w gniazdo słuchawek, nie należy używać słuchawek ustawionych na ekstremalny poziom głośności. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty słuchu.

Instalacja, obsługa

- Zainstaluj urządzenie zgodnie z instrukcją.
- Pozostaw wokół urządzenia wolną przestrzeń, niezbędną do prawidłowej cyrkulacji powietrza. Umożliwi to odprowadzanie ciepła powstającego w trakcie użytkowania. Zastąpienie otworów wentylacyjnych obudowy może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia. Wentylacja nie może być ograniczona przez zakrycie otworów, np. przez gazety, obrus, zastony itp. Należy przestrzegać zaleceń dot. instalacji, zawartych w instrukcji.
- Urządzenie nie powinno być umieszczane w zamkniętej przestrzeni, takiej jak półka na książki lub regał, jeżeli nie można zapewnić odpowiedniej wentylacji lub przestrzegać instrukcji producenta.
- Nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów, ponieważ mogą one dotknąć miejsc pod napięciem lub doprowadzić do zwarcia części, które mogłoby doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Nie wlewaj żadnych płynów do wnętrza urządzenia. Urządzenia nie należy wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), wydzielające ciepło. Wysoka temperatura znacząco skraca żywotność elektronicznych części urządzenia. Nie należy używać urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia.
- Urządzenie nie może zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nim stawiać naczyń, napełnionych cieczą, np. wazonów. Należy chronić urządzenie przed kontaktem z wodą lub inną cieczą, nie należy instalować ani pozostawiać urządzenia na zewnątrz. Nie należy używać urządzenia na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń powoduje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub wzniesienia pożaru.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Zachowaj ostrożność przy manipulacji ze szklanymi panelami i osłonami urządzenia. Szkło ekranu może rozbić się na skutek uderzenia, powodując poważne obrażenia.
- Przewód zasilania nie może być narażony na deptanie, ściskanie, ani zginanie, zwłaszcza w pobliżu wtyczki, gniazdka oraz wyjścia z urządzenia lub zasilacza. Wtyczka sieciowa (zasilacz) służy do odłączania urządzenia i musi być łatwo dostępna.
- Nie używaj urządzenia w razie uszkodzonego przewodu zasilającego ani wtyczki. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczka mogą być wymienione jedynie przez przeszkolony personel. Nie wolno samodzielnie przeprowadzać wymiany kabla zasilającego lub wtyczki.
- Nie należy omijać zabezpieczeń wtyczki biegunowej. Jeżeli wtyczki nie można podłączyć do gniazdka, należy zlecić wymianę przestarzałego gniazdka na nowszy typ. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcie w gniazdku odpowiada napięciu na tabliczce znamionowej urządzenia lub zasilacza. Jeśli nie jesteś pewny co do rodzaju zasilania w domu, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym zakładem energetycznym.

- Przed włączeniem urządzenia należy się upewnić, że wszystkie połączenia sieciowe są prawidłowo wykonane i zgodne z zaleceniami producenta. Przed podłączeniem lub zmianą podłączenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
- Przed odłączeniem kabla sieciowego od urządzenia należy zawsze najpierw wyciągnąć wtyczkę (zasilacz) z gniazda sieciowego.
- Należy podłączać wtyczkę przewodu zasilającego do oddzielnego gniazdka elektrycznego. Nie przeciążaj gniazdek zasilających poprzez stosowanie przedłużaczy lub rozgałęziaczy. Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas odłączenia trzymaj przewód zasilania za wtyczkę, a nie za przewód.
- Odłącz urządzenie od sieci w trakcie burzy lub jeżeli przez dłuższy nie jest używane. Należy unikać nagłego przenoszenia urządzenia z zimnego do gorącego środowiska (lub odwrotnie) oraz korzystania z niego w miejscach z dużą wilgotnością powietrza. Wilgoć może skraplać się na elementach wewnątrz obudowy, powodując tymczasowe przerwy w działaniu urządzenia.
- Należy wówczas pozostawić urządzenie w ciepłym i dobrze wietrzonym miejscu na 1–2 godziny i poczekać, aż wilgoć odparuje i urządzenie zacznie normalnie działać. Należy uważać głównie przy pierwszym uruchomieniu urządzenia po zakupie, przy niskich temperaturach. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku, konsoli lub stole. Urządzenie może spaść i spowodować poważne obrażenia dzieci lub dorosłych, doznać uszkodzeń lub uszkodzić inne obiekty. Używaj tylko z wózkiem, podstawą, stojakiem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Montaż urządzenia powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta i powinien stosować akcesoria zalecane przez producenta.
- Nie należy opierać się o urządzenie, nachylać się przez nie lub stawać na nim. Chroń urządzenie przed gwałtownymi ruchami. Należy zadbać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Podczas przemieszczania przy użyciu wózka należy zachować ostrożność. Nagłe zatrzymanie, nadmierna siła i nierówne powierzchnie mogą spowodować, że urządzenie może spaść z wózka.
- Producent ani sprzedawca w żadnym wypadku nie odpowiadają za jakiegokolwiek szkody pośrednie i bezpośrednie, powstałe na skutek nieprzestrzegania zaleceń dot. instalacji, ustawień, obsługi i czyszczenia urządzenia, zawartych w niniejszej instrukcji.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, uderzeniami, wibracjami, wilgocią i kurzem. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur bądź wilgoci.



Uwaga:

Jeżeli urządzenie jest zasilane za pośrednictwem zasilacza, należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza i przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem. Nie podłączaj urządzenia do zepsutego gniazdka. Upewnij się, że wtyczka jest prawidłowo podłączona do gniazdka. Jeżeli wtyczka jest luźno umieszczona w gniazdku, łuk elektryczny może spowodować pożar. Wymianę wtyczki należy powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi.

Uwaga:

Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka z uziemieniem (z bolcem uziemienia).

Uwaga:

Jeśli urządzenie jest montowane na ścianie lub suficie, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta oraz zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Serwis i konserwacja

- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym oraz wzniesieniu pożaru nie należy otwierać obudowy — wewnątrz nie ma elementów, które byłby w stanie naprawić użytkownik, nieposiadający odpowiednich kwalifikacji lub narzędzi. Jeżeli urządzenie wymaga naprawy, należy skontaktować się z punktem serwisowym.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek niestandardowych oznak pracy urządzenia, jak np. zapach palącej się izolacji lub dym, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od źródła zasilania i nie korzystać z niego do czasu otrzymania wyników kontroli w profesjonalnym serwisie.
- Czynności serwisowe może wykonywać tylko wykwalifikowany personel. Serwis jest konieczny, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzenie przewodu zasilania, polanie urządzenia cieczą, dostanie się ciał obcych do wnętrza urządzenia, wystawienie go na działanie wilgoci lub deszczu, albo jeśli urządzenie upadło lub nie działa w normalny sposób.
- W przypadku naprawy lub wymiany części urządzenia należy się upewnić, że serwisant użył części zamiennych określonych przez producenta lub części zamiennej, które mają te same właściwości jak oryginał. Użycie innych części może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne niebezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem, przeniesieniem lub innymi czynnościami konserwacyjnymi należy odłączyć wtyczkę (zasilacz) od źródła zasilania.
- Urządzenie czyść wyłącznie suchą szmatką. Do czyszczenia nie stosuj benzyny, rozpuszczalnika lub rozcieńczalnika ani żadnych środków ściernych, druciaków lub gąbek o chropowatej powierzchni.

Uwaga:

Nie należy wyrzucać urządzenia wraz z odpadem komunalnym. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z miejscowymi przepisami i rozporządzeniami.

Pilot i baterie

- Pilota ani baterii nie należy wystawiać na działanie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła, takich jak grzejniki, wymienniki ciepła lub innych urządzeń (w tym wzmacniaczy) wydzielających ciepło. Nie należy używać urządzenia ani pozostawiać go w pobliżu otwartego ognia. Upewnij się, że czujnik nie jest wystawiony na silne światło (np. słoneczne) lub światło lamp fluorescencyjnych, które mogą zmniejszyć efektywność i niezawodność pilota.
- Pilot i baterie nie mogą zostać wystawione na działanie cieczy i nie należy na nich stawiać naczyń napełnionych cieczą, np. wazonów. Chroń przed zmknięciem oraz polaniem jakkolwiek cieczą. Nie stosuj na zewnątrz. Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji grozi uszkodzeniem pilota lub baterii.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody.
- Należy zadbać o odpowiednią utylizację baterii zgodnie z przepisami dot. ochrony środowiska.
- Przy nieprawidłowym użytkowaniu baterii może dojść do wycieku elektrolitu i korozji. Aby pilot działał prawidłowo, należy stosować się do poniższych instrukcji:
 - Nie należy wkładać baterii odwrotnie.
 - Baterii nie należy ładować, ogrzewać, otwierać ani zwierać.
 - Baterii nie należy wrzucać do ognia.
 - Rozładowanych baterii nie należy pozostawiać w pilocie.
 - Nie należy stosować jednocześnie różnych typów baterii ani starych i nowych baterii razem.
 - Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy wyjąć baterie z pilota — pozwoli to uniknąć ew. uszkodzeń, związanych z wyciekiem baterii.
 - Jeżeli pilot nie działa prawidłowo lub zmniejszy się jego zasięg, należy wymienić wszystkie baterie na nowe.
 - Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit, należy oddać pilota do wyczyszczenia w profesjonalnym serwisie.

**OSTRZEŻENIE:**

Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym lub wzniesieniu pożaru, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

**OSTRZEŻENIE:**

Baterie nie mogą być wystawione na działanie wysokiej temperatury, np. światła słonecznego, ognia itp.



Ten symbol oznacza, że urządzenie posiada podwójną izolację pomiędzy niebezpiecznym napięciem sieciowym i częściami dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisowania należy używać tylko identycznych części zamiennych.

- Nie pozwól, aby nieruchomy obraz był wyświetlany na ekranie LCD dłużej niż dwie godziny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie panelu.
- Wyświetlacze LCD są produkowane przy zastosowaniu technologii wysokiej precyzji, aby zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu. Od czasu do czasu na ekranie może pojawić się kilka nieaktywnych punktów, jak np. stały punkt czerwony, niebieski, zielony lub czarny (do 0,001% ogólnej liczby punktów wyświetlacza). Nie ma to wpływu na właściwości i wydajność urządzenia.



Uwagi dot. złącza USB:

- Pamięć USB należy podłączyć bezpośrednio do urządzenia. Aby zapewnić prawidłowy transfer danych i zapobiec zakłóceniom, nie stosuj przedłużacza USB. Wytładowania elektrostatyczne mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Należy wówczas zrestartować urządzenie.
- Przed wykorzystaniem pamięci USB skontroluj jej prawidłową komunikację z urządzeniem oraz prędkość odczytu i zapisu danych.
- Maksymalną prędkość odczytu zapewni defragmentacja przestrzeni dyskowej. Należy zastosować system plików FAT32, jedna partycja, bez ochrony.
- Jeżeli zapis i odczyt pamięci nie jest płynny, mogą występować niepożądane efekty, jak np. znikanie części (kostki) lub całego obrazu, zakłócenia dźwięku, w skrajnym przypadku nawet przerwanie działania. Nieoczekiwane zachowanie podłączonej pamięci, ew. wirus lub inne szkodliwe oprogramowanie mogą spowodować zawieszenie urządzenia, po którym konieczny będzie restart.
- Złącze USB jest standardowe i nie może zasilać urządzenia USB o wysokim poborze mocy (np. dysk twardy HDD). Tego typu urządzenia powinny mieć własne, oddzielne zasilanie.
- Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej kompatybilności z pamięciami. Z uwagi na szeroką ofertę dostępnych na rynku urządzeń USB nie można zagwarantować kompatybilności ze wszystkimi tego typu urządzeniami. W razie problemów należy sformatować pamięć bezpośrednio w urządzeniu. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, spróbuj skorzystać z innej pamięci.

Z uwagi na szeroki wybór dostępnych na rynku urządzeń USB, nie można zapewnić kompatybilności urządzenia ze wszystkimi typami kart urządzeń USB.

Nr fabryczny urządzenia

Nr fabryczny w sposób jednoznaczny pozwala zidentyfikować urządzenie. Prosimy o wpisanie nr fabrycznego urządzenia razem z innymi cechami charakterystycznymi poniżej.

Nr fabryczny: _____

Data zakupu: _____

Uwagi:

1. Grafika w tej instrukcji ma charakter informacyjny.
2. Menu na ekranie telewizora może się nieznacznie różnić od informacji przedstawionych na ilustracjach w tej instrukcji.
3. Informacje w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z błędów lub rozbieżności między instrukcją obsługi a opisywanym produktem.

2. Montaż podstawki


Przed zamocowaniem / zdjęciem podstawki należy się upewnić, że telewizor jest wyłączony, a wtyczka jest wyjęta z gniazdka.

Przed rozpoczęciem pracy należy położyć pod telewizor LED miękki materiał (np. koc). Pozwoli to uniknąć uszkodzeń. Zadbaj o prawidłowe zamocowanie podstawy, aby telewizor był stabilny.

Zmontowany telewizor należy umieścić na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Instrukcja montażu podstawki

SLE 2473TCS

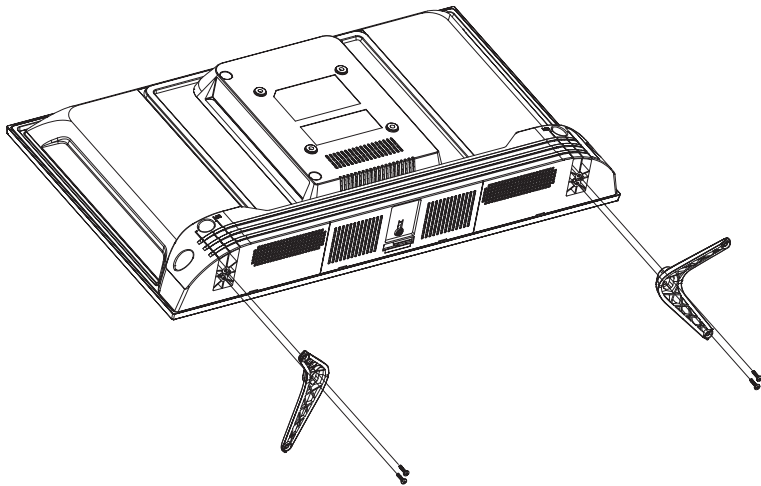

3. Przyciski na telewizorze

Uwaga:

Lokalizacja i nazwy przycisków funkcyjnych i przycisków zasilania umieszczonych na telewizorze mogą się różnić w zależności od modelu.


Przycisk 

1. Włączanie telewizora.
2. Gdy telewizor jest włączony, naciśnij przycisk , aby wyświetlić menu przycisków.
3. W menu przycisków naciśnij krótko, aby wybrać pozycję menu, a następnie naciśnij długo, aby potwierdzić wybór.



4. Opis urządzenia

4.1. Podłączenie złącz telewizora

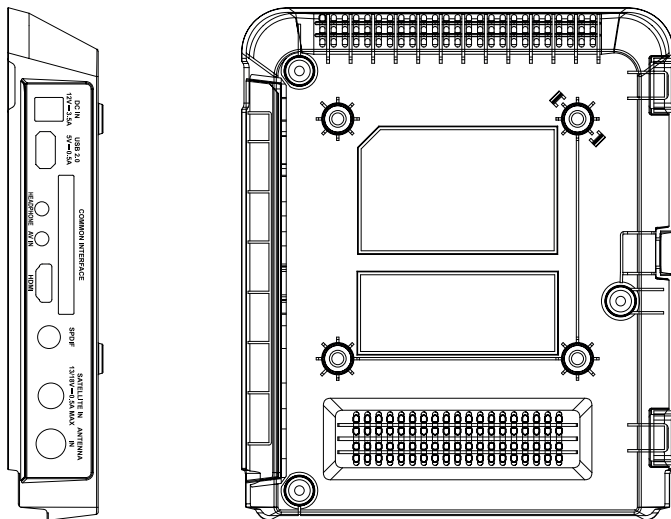

1. **ZASILANIE**
2. **USB:** podłączenie jednostki USB flash do odtwarzania obsługiwanej treści multimedialnej
3. **CI:** wejście CI
4. **EARPHONE:** wyjście słuchawkowe
5. **Mini-AV:** Wejście AV
6. **HDMI:** podłączenie urządzenia z wyjściem HDMI
7. **COAXIAL:** koncentryczne wyjście audio
8. **SATELLITE IN**
9. **RF(C/T2) IN:** podłączenie do anteny lub systemu telewizji kablowej

5. Zdalne sterowanie

Obsługa większości funkcji telewizora odbywa się za pośrednictwem menu ekranowego. Użyj pilota dołączonego do telewizora, aby poruszać się po menu ekranowym i ustawiać wszystkie parametry.

Uwaga:

Umieszczenie i opis poszczególnych złącz może się nieznacznie różnić w zależności od modelu telewizora. Ponadto nie wszystkie złącza mogą być dostępne w każdym modelu telewizora.



⏻ (POWER): Włączenie i wyłączenie telewizora.

🔇 (MUTE): Wyciszenie wszystkich dźwięków telewizora do minimalnego poziomu. Aby przywrócić poziom głośności, naciśnij przycisk ponownie.

0-9: (przyciski numeryczne) Do bezpośredniego wprowadzania numeru kanału. W przypadku niektórych funkcji przycisku umożliwiają wprowadzenie wartości liczbowej dla danej opcji.

ECO: Wybór żądanego trybu oszczędzania energii.

EPG: Wejście do elektronicznego przewodnika po programach.

VOL +/-: Zwiększenie lub zmniejszenie poziomu głośności telewizora.

CH +/-: Przewijanie listy bieżących kanałów w górę lub w dół.

INFO: Wyświetla informacje o statusie.

SOURCE: Wywołanie ekranu wyboru sygnału wejściowego.

RETURN: Powrót do poprzedniego menu lub ustawień.

MENU: Otworzenie menu ekranowego.

EXIT: Wyjście z menu ekranowego.

▲/▼/◀/▶: (przyciski kierunkowe w górę, w dół, w lewo, w prawo) Poruszanie się po elementach menu i zmiana wartości ustawień.

ZOOM +/-: Wybór żądanego formatu obrazu.

OK: Potwierdzenie wyboru.

REC: Rozpoczęcie nagrywania programu DTV lub transmisji satelitarnej.

TIMESHIFT: Wstrzymanie aktualnie oglądanego programu (funkcja przesunięcia czasu).

TEXT: Otworzenie telegazety.

SUBTITLE: Wyświetlenie menu ustawień języka napisów.

LIST: Wyświetlenie listy kanałów.

FAV: Wyświetlenie listy ulubionych kanałów.

Czerwony przycisk: Przycisk funkcyjny, którego funkcja zostanie wyświetlona na ekranie.

Zielony przycisk: Przycisk funkcyjny, którego funkcja zostanie wyświetlona na ekranie.

Żółty przycisk: Przycisk funkcyjny, którego funkcja zostanie wyświetlona na ekranie.

Niebieski przycisk: Przycisk funkcyjny, którego funkcja zostanie wyświetlona na ekranie. W trybie USB przycisk służy do wyboru ścieżki dźwiękowej.

W trybie DTV przycisk służy do wyboru języka dźwięku. W trybie ATV przycisk służy do wyboru typu ścieżki dźwiękowej.


Uwaga:

Podczas przechowywania lub w okresie, kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterię.

Aby sterować urządzeniem za pomocą pilota zdalnego sterowania, należy skierować go na urządzenie i nacisnąć przycisk żądanej funkcji. Zasięg pilota wynosi ok. 5 metrów przy maks. odchyleniu +/- 30° od linii prostopadłej w stosunku do czujnika pilota na przednim panelu urządzenia. Zmniejszająca się pojemność baterii zmniejsza zasięg pilota zdalnego sterowania. Podczas korzystania z pilota zdalnego sterowania pomiędzy pilotem a urządzeniem nie mogą się znajdować stałe przeszkody. Podczas standardowego użytkowania żywotność baterii w pilocie wynosi około 1 roku. Jeżeli dojdzie do istotnego zmniejszenia zasięgu pilota, należy wymienić obie baterie. Przy dłuższej przerwie w użytkowaniu należy wyjąć obie baterie z pilota — pozwoli to uniknąć ew. uszkodzeń, związanych z wyciekami baterii.

Unikaj oddziaływania silnego światła (np. światła słonecznego, światła ze świetlówek lub oświetlenia energooszczędnego), które mogą zmniejszyć wydajność i niezawodność pilota na podczerwień.

6. Pierwsze włączenie

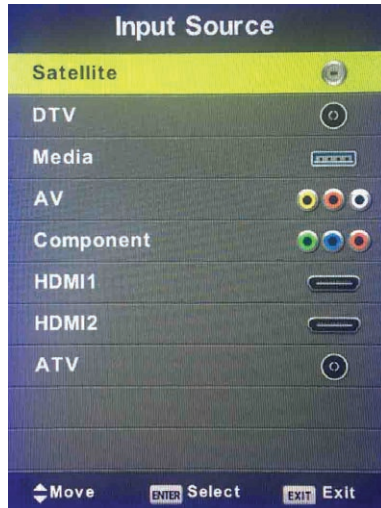

Naciśnięcie przycisku **SOURCE** spowoduje wyświetlenie listy źródeł sygnału.

Wybierz żądane źródło sygnału za pomocą przycisków ▼/▲ lub **SOURCE**.

Przejdź do odpowiedniego źródła sygnału naciskając **OK**.

Opuść menu naciskając **EXIT**.

Aby oglądać telewizję, należy podłączyć działający kabel antenowy (antena, wspólna antena, okablowanie, ...) do wejścia telewizora z oznaczeniem „RF-In”.


6.1. Wybór języka

Wybierz język, w którym będą wyświetlane menu i komunikaty naciskając ◀/▶.

6.2. Wybór kraju

Podświetl kraj naciskając ▼/▲.




Wybierz żądany kraj naciskając ◀/▶.

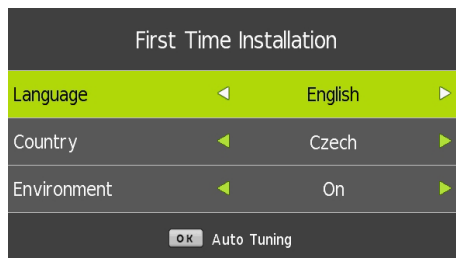

6.3. Strojenie automatyczne

Wybierz pomiędzy sygnałem analogowym (ATV) lub cyfrowym (DTV) lub pozostaw oba sygnały ATV+DTV. Najpierw odbędzie się strojenie analogowych kanałów telewizyjnych (ATV). Aby pominąć strojenie ATV, naciśnij przycisk Menu oraz przycisk ze strzałką w lewo.

Następnie odbędzie się strojenie cyfrowych kanałów telewizyjnych (DTV). Aby pominąć strojenie DTV, naciśnij przycisk Menu oraz przycisk ze strzałką w lewo.

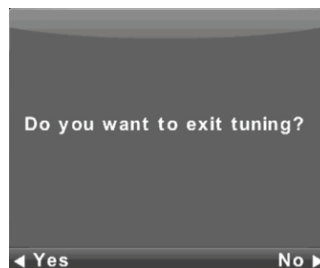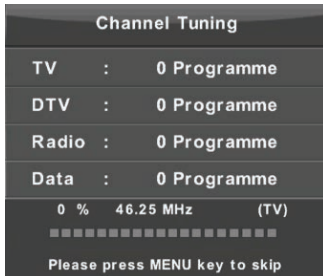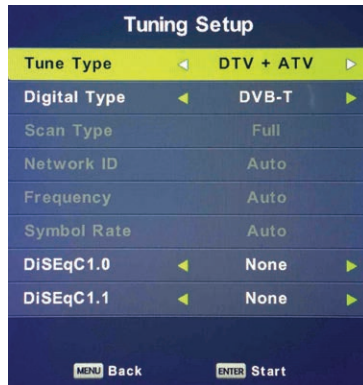

Uwaga:

Wszystkie obrazy interfejsu użytkownika mogą być różne dla poszczególnych modeli marki SENCOR.

Uwaga:

Jeżeli strojenie automatyczne nie znajdzie żadnego kanału (np. z powodu słabej anteny) lub strojenie zostanie przerwane ręcznie, można dostroić kanały ręcznie pojedynczo w menu urządzenia opisanym poniżej. Do tego będą potrzebne niektóre informacje techniczne o programie, który chcesz odbierać, np. sposób transmisji, częstotliwość kanału, tryby dźwięku, szybkości transmisji itp.

Automatyczne strojenie jest zakończone zapisaniem listy dostępnych programów telewizyjnych i radiowych, które można natychmiast odtwarzać. W przypadku wielokrotnych wystąpień tych samych lub podobnych programów (np. z powodu lokalnych odmian tego samego programu centralnego, zdalnego odbioru z zakłóceniami lub lokalnego „czystego” odbioru) należy sprawdzić, które stacje działają najlepiej, a następnie zmodyfikować listę.

Automatyczne strojenie satelity jest przystosowane do strojenia jednego satelity za pomocą anteny z jednym LNB i odpowiada ustawieniu DiSEqC=Nic/None. Jeżeli antena jest bardziej skomplikowana, należy określić parametry anteny (szczególnie sterowanie DiSEqC za pomocą komend LNB) zgodnie z ustawieniami, które udostępni instalator systemu antenowego. Dane te należy zapisać w menu Ustawienia satelity/Dish Setup, jak opisano w następnym rozdziale.

7. Menu

7.1. Menu kanałów — satelitarne




OSTRZEŻENIE:

**Zalecamy przeprowadzenie montażu systemu antenowego przez specjalistę.
Prawidłowo wykonany montaż umożliwi stabilny i bezproblemowy odbiór.**

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.

Wybierz w menu głównym pozycję **CHANNEL** (KANAL) naciskając ◀/▶.

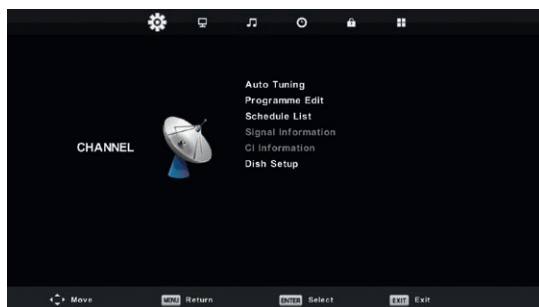

1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **CHANNEL** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez instalatora systemu antenowego należy określić wszystkie parametry **dla każdego** z satelitów, na które system jest przygotowany i które zamierzasz odbierać. Jeżeli któryś z parametrów jest niewłaściwy lub system antenowy nie zaakceptuje wartości Auto lub Nic/None, dany satelita nie będzie odbierany lub pod nazwą konkretnego satelity będzie odbierany inny satelita. Podczas nastawiania satelity poszczególne funkcje przycisków są podane na ekranie.


Wybierz z listy satelitę, strzałką **W prawo** przejdź do ustawienia parametrów i ustaw je poprawnie. Naciśnij **EXIT**, aby wrócić do listy. Jeżeli parametry są ustawione prawidłowo, jeżeli pierwszy z transponderów z listy danego satelity (dotychczas ukryty) jest aktywny/nadaje, zmieni się poziomy wskaźnik **Jakość/Quality** (na dole w oknie) z pustego na wartość niezerową, np. będzie w połowie zakresu. Aby wyświetlić listę transponderów danego satelity, naciśnij przycisk **EPG**. Każdy transponder jest określony głównie przez częstotliwość (a także polaryzację H/V oraz prędkość transmisji danych):

np. 27500 kSym/s) i zawiera kilka programów telewizyjnych — aby je odbierać podczas jego wybierania wskaźnik **Jakość/Quality** musi pokazywać wartość niezerową, np. połowę zakresu.



7.1.1. Szybkie strojenie M7 FastScan

- Nastaw prawidłowo przełączniki DiSEqC do odbioru satelity Astra 23,5° wschód.
- Ustaw tryb wyszukiwania na **Fast Scan**
- Naciśnij **OK** i poczekaj na zakończenie strojenia.

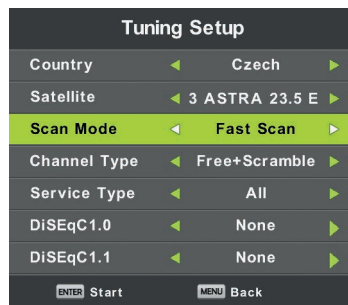

Uwaga odnośnie funkcji FastScan:

Funkcja FastScan wyszukuje odpowiednią tabelę kanałów operatora i zapisze ją na liście urządzenia. Listę utworzoną przez funkcję FastScan, pozycje i numery poszczególnych kanałów określa operator transmisji, a użytkownik nie może ich zmieniać. Lista zostanie zapisana w urządzeniu niezależnie od aktualnej możliwości odbioru, ustawienia anteny, subskrypcji itp. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że w urządzeniu zostaną zapisane wszystkie kanały, które transmituje operator.

Uwaga odnośnie aktualizacji listy FastScan i zużycia energii:

Lista kanałów operatora FastScan zostanie sprawdzona przez urządzenie pod kątem aktualności podczas przełączania w tryb czuwania (Standby). Wystarczy wyłączyć telewizor przy wybranym wejściu Satelita, aby lista została odświeżona. Podczas aktualizacji urządzenie nie przestanie zasilać anteny satelitarnej, a dioda LED sygnalizująca stan urządzenia może kilka razy zamigać. Dopiero po zakończeniu aktualizacji (ok. 3 minuty) zużycie spada poniżej wymaganej wartości 0,5 W.

7.1.2. Strojenie zaawansowane/specjalne

W **Ustawieniach** satelity można przeprowadzić zaawansowane i specjalne strojenie. Można przeszukać (skanowanie) jeden lub kilka satelitów, jeden lub kilka transponderów poprzez wybranie z listy za pomocą przycisku **OK**. Po wybraniu naciśnij **niebieski** przycisk i wybierz jedną z trzech opcji z następującego okna:

1. **Tryb skanowania** pomiędzy **Domyślny/Default** (wyszukiwanie według listy w telewizorze), **Ślepe skanowanie/Blind Scan** (najwolniejsze skanowanie, przeszukiwanie różnych trybów i parametrów transmisji), **Sieć/Network** (najpierw jest przeszukiwana tabelka NIT, następnie znalezione w niej transpondery).
2. **Typ kanału** wybierz — **Wolne/FTA**, do oglądania których nie jest potrzebna karta dostępu warunkowego (CA) oraz **Szyfrowane/Scrambled** (czasami zwane „kodowane”), które wymagają karty dostępu. Kanały kodowane będą wyświetlane na liście programów z symbolem **klucza**.
3. **Rodzaj usługi** — wybierz **DTV** oraz **Radio**.

Przykład zaawansowanego strojenia Skylink:

- Nastaw zgodnie z systemem antenowym odbiór satelity Astra 23,5° wschód (Astra 1E, 1G, 3A)
(Ewentualnie skontroluj obecność i ustawienia poszczególnych transponderów według listy operatora.)
- Wybierz (poprzez zaznaczenie za pomocą przycisku **OK**) na liście satelity transponder 12070 MHz, polaryzacja pozioma, prędkość transmisji danych: 27500 kSym/s.
- Po naciśnięciu **Skanuj** wybierz **Skanowanie sieci**. Telewizor najpierw przeszuka tablicę NIT na TP12070, następnie nastroi programy z transponderów w nich zawartych. (Jeżeli odbierasz także satelitę Astra 19,2° wschód, nastroń programy z poszczególnych transponderów tego satelity, jeżeli opłaciłeś te programy i chcesz je odbierać.)
- Z obszernej listy programów można usunąć te, które nie są potrzebne, ponieważ np. należą do innego operatora, do którego nie posiadasz karty dostępu.

7.2. Menu kanałów — ATV/DTV

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.

Wybierz w menu głównym pozycję **CHANNEL** (KANAL) naciskając ◀/▶.




1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **CHANNEL** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

7.2.1. Strojenie automatyczne

Wybierz element **Auto Tuning** (Strojenie automatyczne) za pomocą przycisków ▼/▲ i potwierdź naciskając **OK**. Zostanie przeprowadzone takie samo działanie, jak przy pierwszym strojeniu, zostaną usunięte wszystkie kanały zapisane wcześniej.

7.2.2. Strojenie ręczne ATV

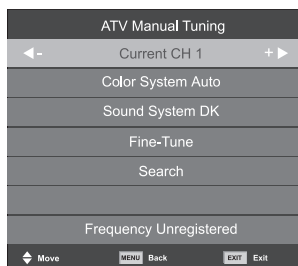

Current CH (Aktualny kanał)

Ustawienie numeru kanału.

Color System (System kolorów)

Wybierz system kolorów.

Sound System (System dźwięku)

Wybierz system dźwięku.

Fine-Tune (Dostrajanie)

Precyzyjna regulacja częstotliwości kanału.


Search (Wyszukiwanie)

Rozpoczęcie wyszukiwania kanałów.

7.2.3. Strojenie ręczne DTV

Wybierz element **DTV Manual Tuning** (Strojenie ręczne DTV) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

Wybierz kanał za pomocą przycisków ◀/▶ i potwierdź wyszukiwanie programu naciskając **OK**.

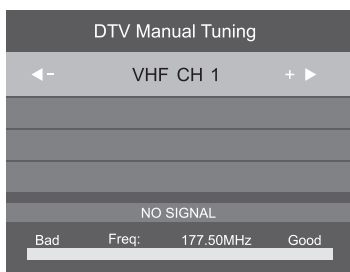

7.2.4. Edycja programów

Wybierz element **Program Edit** (Edycja programów) za pomocą przycisków ▼/▲ i przejdź do podmenu naciskając **OK**.



Do programowania kanałów służą trzy kolorowe przyciski ● ● ●

Najpierw zaznacz kanał, który chcesz wybrać za pomocą przycisków ▼/▲. Następnie:

Czerwony przycisk umożliwia usunięcie programu z listy.

Żółty przycisk służą do przeniesienia programu.

Niebieski przycisk pozwala na pominięcie wybranego kanału (telewizor będzie automatycznie pomijał kanał podczas przełączania kanałów za pomocą przycisków **PR+/-**).


Przycisk FAV umożliwia dodanie lub usunięcie kanału z listy ulubionych.

Pozycje i numery poszczególnych kanałów nastrojonych za pomocą funkcji FastScan określa operator transmisji, a użytkownik nie może ich zmieniać. Kolorowe przyciski w tym wypadku nie działają.


7.2.5. Lista planu

Transmisja cyfrowa umożliwia zaprogramowanie pewnych czynności związanych z czasem, które są nazywane Wydarzeniami (Events). Zaplanowane (zaprogramowane) wydarzenia są zapisywane na liście.

Wybierz element **Schedule List** (Lista planu) za pomocą przycisków **▼/▲** i wejdź do podmenu naciskając **OK**. Dostępny dla niektórych źródeł.

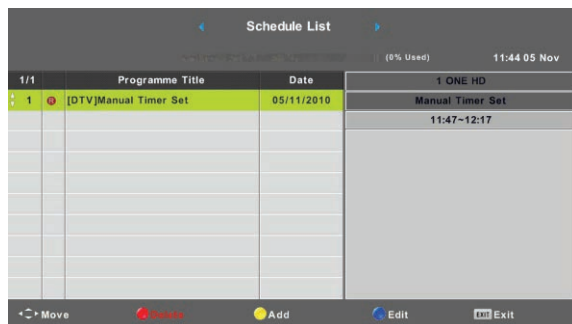

Żółty przycisk umożliwia wejście do następującego interfejsu.

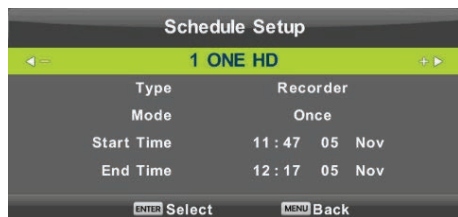

Jeżeli nastąpi konflikt ustawionego czasu, pojawi się ostrzeżenie.

Uwaga:

Zaplanowane zadania wymagają dokładnego ustawienia czasu, w przeciwnym wypadku ich przeprowadzenie może być niedokładne lub zawodne. Do planowania zadań należy używać dokładnego czasu transmisji, ustaw prawidłowo strefę czasową, czas letni, a zadania należy wykonywać, gdy telewizor jest włączony.

Uwaga:

Jeżeli system dostępu warunkowego (CAM) obsługuje ochronę typu URI, podczas pierwszego nagrywania należy podać kod PIN (CI CAM PIN) systemu CA. Różni się od hasła blokady telewizora, przydziela go operator CAM.

7.2.6. Informacje o sygnale


Wybierz element **Signal Information** (Informacje o sygnale) za pomocą przycisków ▼/▲. Naciśnij **OK**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o sygnale, sile i jakości (ilości zakłóceń). Opcja dostępna wyłącznie dla sygnału DTV. Należy oglądać programy/kanały z najwyższymi wartościami obu zmiennych, poziom maksymalny wynosi 100.

Signal Information	
Channel: 5 (177.50MHz)	
Network ...	
Modulation Unknow	
Quality 100	(Good)
Strength 0	(Weak)

7.3. Menu Picture (Obraz)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.

Wybierz w menu głównym pozycję **PICTURE** (OBRAZ) naciskając ◀▶.

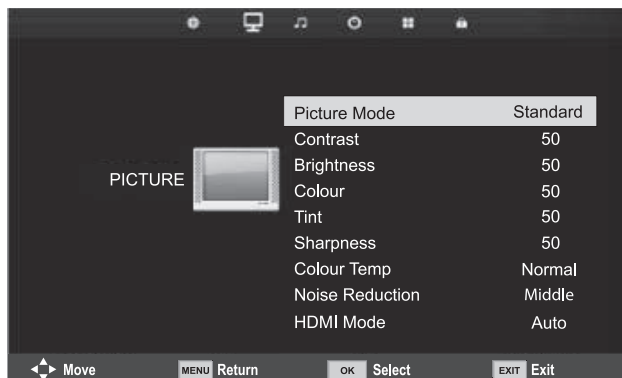


1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **PICTURE** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

7.3.1. Tryb obrazu

Wybierz element **Picture Mode** (Tryb obrazu) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**

Jeżeli obraz jest w trybie **Personal** (Osobisty), można zmienić wartości kontrastu, jasności, kolorów, ostrości i odcienia.

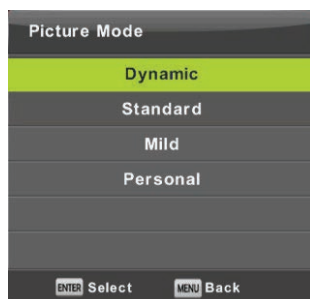

Wskazówka:

Do bezpośredniej zmiany trybu obrazu służy przycisk **P.M.**

Kontrast / Jasność / Kolor / Odcień / Ostrość

Wybierz element za pomocą przycisków ▼/▲ i przeprowadź edycję.

Contrast (Kontrast): Ustawienie intensywności jasnych obszarów obrazu. Ciemne obszary obrazu pozostają niezmienione.

Brightness (Jasność): Regulacja ogólnej jasności obrazu. Wpływa na ciemne obszary obrazu.

Color (Kolory): Regulacja nasycenia kolorów zgodnie z preferencjami.

Tint (Odcień): Służy do kompensacji kolorów, wyłącznie dla NTSC.

Sharpness (Ostrość): Regulacja podkreślenia szczegółów obrazu.

Uwaga:


Elementy są dostępne wyłącznie dla ustawień obrazu użytkownika (Personal).

7.3.2. Temperatura kolorów

Zmiana ogólnego koloru obrazu.

Wybierz element **Color Temperature** (Temperatura barwowa) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

Wybierz tryb za pomocą przycisków ◀/▶ (dostępne tryby obrazu: Cold (Zimny), Normal (Normalny), Warm (Ciepły)).

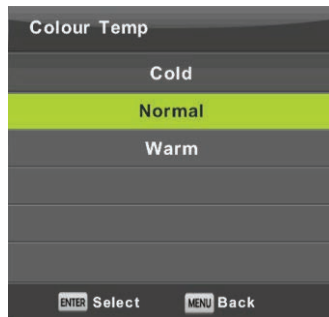

Cold (Zimny)

Normal (Normalny)

Warm (Ciepły)

Podkreśla niebieski odcień koloru białego.

Zachowuje neutralny kolor biały.

Podkreśla czerwony odcień koloru białego

7.3.3. Redukcja szumów

Służy do filtrowania i redukcji zakłóceń w obrazie i poprawy jakości obrazu. Wybierz element **Noise Reduction** (Redukcja szumu) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.



Off (Funkcja wyłączona): Wykrywanie zakłóceń obrazu jest wyłączone.

Low (Niski poziom): Wykrywanie i redukcja słabego szumu w obrazie.

Middle (Średni poziom): Wykrywanie i redukcja umiarkowanego szumu w obrazie.

High (Wysoki poziom): Wykrywanie i redukcja silnego szumu w obrazie.

Default (Poziom domyślny): Ustawiony domyślnie.


7.3.4. Tryb HDMI

Wybierz dla aktualnego źródła podłączonego do wejścia HDMI lub **Wideo** (np. odbiornik satelitarny), **PC** (komputer) lub **AUTO**. W ten sposób dostosujesz przetwarzanie obrazu i jego wielkość do aktualnego źródła. W wypadku niepodłączonego źródła HDMI funkcja jest nieaktywna.

7.4. Menu Sound (Dźwięk)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.

Wybierz w menu głównym pozycję **SOUND** (DŹWIĘK) naciskając ◀/▶.

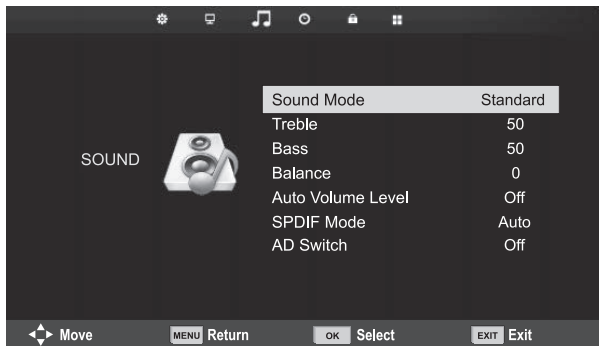


1. Wybierz element, który chcesz edytować w menu **SOUND** za pomocą ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

7.4.1. Tryb dźwięku

Wybierz element **Sound Mode** (Tryb dźwięku) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.

Dokonaj wyboru za pomocą przycisków ▼/▲.

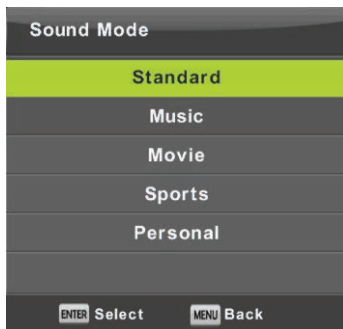

Jeżeli dźwięk jest przetaczony w tryb **Personal** (Osobisty), można zmieniać wartości basów i tonów wysokich.

Standard (Standardowy): Zapewnia zrównoważony dźwięk w każdym środowisku.

Music (Muzyka): Zachowuje oryginalne brzmienie. Nadaje się do programów muzycznych.

Movie (Film): Podkreśla tony niskie i wysokie poprawiając wrażenia podczas słuchania.

Sports (Sport): Podkreśla głoś podczas programów sportowych.

Personal (Osobisty): Umożliwia dostosowanie ustawień dźwięku.

Uwaga:

Tony wysokie i niskie są dostępne wyłącznie w trybie **Personal** (Użytkownika), gdzie można je dowolnie regulować.

7.4.2. Balans

Wybierz element **Balance** (Balans) za pomocą przycisków ▼/▲. Zmień ustawienia za pomocą przycisków ◀/▶.

7.4.3. Automatyczna regulacja głośności

Wybierz element **Auto Volume Level** (Automatyczna regulacja głośności) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶ do wybrania opcji **On** (Włączona) lub **Off** (Wyłączona).

7.4.4. Wyjście cyfrowe

Wybierz element **SPDIF Mode** (koncentryczne cyfrowe wyjście dźwięku SPDIF) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶ do wyboru opcji **Off** (Wyłączone), **PCM** lub **Auto** (Automatyczne). Do zewnętrznej obróbki dźwięku cyfrowego.

7.4.5. Przetaczanie opisu audio

Wybierz element **AD Switch** (Przetłącznik AD) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony). Funkcja dla osób niedowidzących, po jej włączeniu jest aktywna ścieżka dźwiękowa opisujące aktualny obraz. Wymaga wsparcia szyfrowanego strumienia danych. Po włączeniu funkcja spowoduje dodanie do oryginalnego dźwięku także komentarza audiodeskcypcji, o ile dany program nim dysponuje.

Uwaga:

Balance (Balans): opcja umożliwi nastawienie wyjścia z głośników i optymalizację słuchania w aktualnej lokalizacji.

Auto Volume Level (Automatyczna regulacja głośności): ten element służy do automatycznej redukcji różnic pomiędzy głośnością kanałów i programów.

7.5. Menu Time (Czas)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.

Wybierz w menu głównym pozycję **TIME** (CZAS) naciskając ◀/▶.




1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **TIME** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk **OK** i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

7.5.1. Strefa czasowa

Wybierz element **Time Zone** (Strefa czasowa) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.

Wybierz strefę czasową za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶.

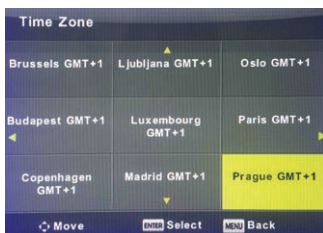


Uwaga:

Prawidłowe ustawienie czasu (łącznie z przełączeniem na czas letni) jest potrzebne do działania wielu funkcji nadawania cyfrowego, jak np. EPG. W transmisji jest zawarty dokładny czas, według którego jest synchronizowane urządzenie. Użytkownik musi jedynie poprawnie ustawić strefę czasową.

7.5.2. Wyłącznik czasowy

Wybierz element **Sleep Timer** (Wyłącznik czasowy) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.


Dokonaj wyboru za pomocą przycisków ▼/▲ (dostępne opcje: Off (Wyl.), 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 240 min).

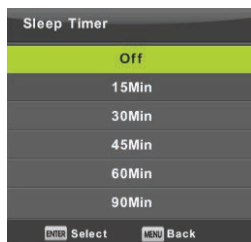

7.5.3. Automatyczny tryb czuwania

Wybierz element **Auto Standby** (Automatyczny tryb czuwania) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.

Dokonaj wyboru za pomocą przycisków ▼/▲.

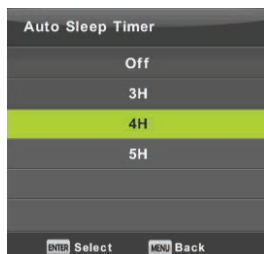


Wskazówka:

Jeśli podczas ustawionego czasu nie zostanie użyty pilot zdalnego sterowania, telewizor przełączy się automatycznie w tryb czuwania. Jeżeli pilot zostanie użyty, czas zostanie wyzerowany. Długi czas wystarcza do większości zastosowań. Funkcję wyłączenia można także całkowicie wyłączyć wybierając WYŁ.


7.5.4. Regulator czasowy menu ekranowego

Wybierz element **OSD Timer** (Regulator czasowy menu ekranowego) za pomocą przycisków ▼/▲ i wejdź do podmenu naciskając **OK**.
Dokonaj wyboru jak długo będą wyświetlane opcje ustawień na ekranie przed automatycznym zniknięciem za pomocą przycisków ▼/▲.

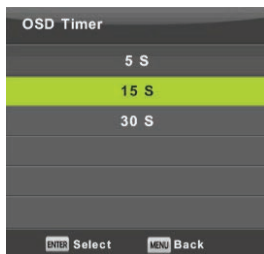

7.6. Menu Lock (Blokada)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.
Wybierz w menu głównym pozycję **Lock** (Blokada) naciskając ◀/▶. Należy podać poprawne hasło.

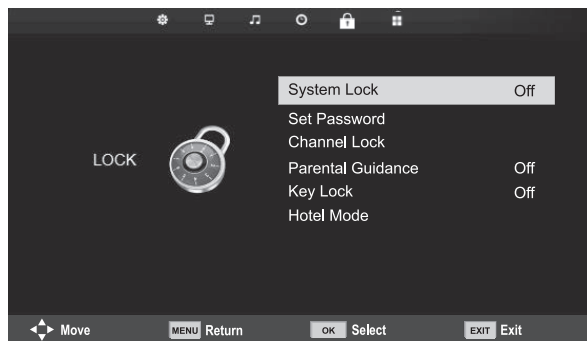


1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **LOCK** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk ◀/▶ i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

Domyślne hasło fabryczne to 0000, w wypadku zapomnienia ustawionego hasła należy skontaktować się z centrum serwisowym.

7.6.1. Blokada systemu

Wybierz element **Lock System** (Blokada systemu) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie naciśnij **OK** i wybierz jedną z następujących trzech opcji.

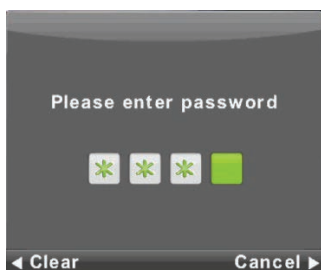

7.6.2. Ustawienia hasła


Wybierz element **Set Password** (Ustaw hasło) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i ustawić nowe hasło.



7.6.3. Blokada kanałów

Wybierz element **Channel Lock** (Blokada kanałów) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i potwierdzić wybór.

Zielony przycisk umożliwia zablokowanie lub odblokowanie kanału. Przed jego oglądaniem będzie trzeba podać hasło.

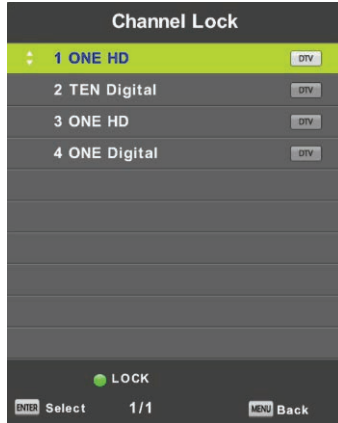

7.6.4. Kontrola rodzicielska

Wybierz element **Parental Guidance** (Kontrola rodzicielska) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i wybierz wiek odpowiedni dla swoich dzieci.

Nadawca może w transmisji przesyłać informacje o zalecanej lub minimalnej wieku do oglądania. Jeżeli program będzie transmitowany z ukrytą informacją o minimalnym wieku, urządzenie porówna tę informację z wprowadzonym wiekiem i w razie potrzeby poprosi o wprowadzenie hasła.


7.6.5. Blokada klawiatury

Wybierz element **Key Lock** (Blokada klawiatury) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony).

Jeżeli blokada klawiatury jest aktywna, nie można używać przycisków na panelu sterowania telewizora.

7.6.6. Tryb hotelowy

Tryb hotelowy służy do ograniczenia pewnych funkcji telewizora tak, aby ułatwić pracę w miejscach, w których powinien być przykładowo ograniczony maksymalny poziom głośności lub wyłączona opcja strojenia telewizora.

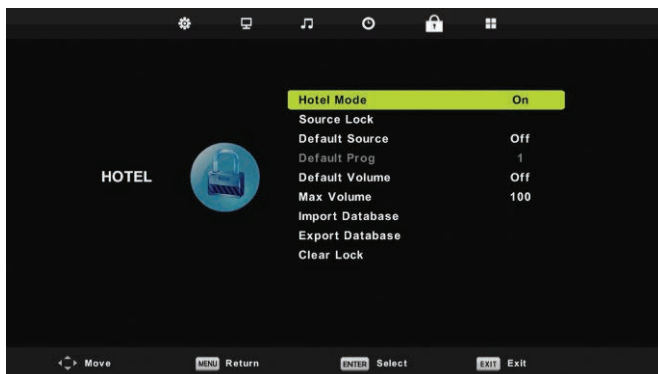

1. Wybierz tryb hotelowy w menu **Lock** (Blokada) za pomocą przycisków ▼/▲ na pilocie zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk **OK** na pilocie zdalnego sterowania, aby wejść do podmenu.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

7.7. Tryb hotelowy

Wybierz element **Hotel Mode** (Tryb hotelowy) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony).

7.7.1. Blokada źródła

Wybierz element **Source Lock** (Blokada źródła) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i potwierdzić wybór.

7.7.2. Źródło domyślne

Wybierz element **Default Source** (Domyślne źródło) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wejść do podmenu i potwierdzić wybór.

7.7.3. Domyślny program

Wybierz element **Default Prog** (Domyślny program) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶, aby potwierdzić wybór.

7.7.4. Maksymalny poziom głośności

Wybierz element **Max Volume** (Maksymalny poziom głośności) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisków ◀/▶, aby potwierdzić wybór.

7.7.5. Usunięcie blokady

Wybierz element **Clear Lock** (Usunięcie blokady) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie naciśnij **OK**, aby usunąć wcześniejsze ustawienia.

7.8. Menu Setup (Ustawienia)

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu.


Wybierz w menu głównym pozycję **SETUP** (Ustawienia) naciskając ◀/▶.



1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **SETUP** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Naciśnij przycisk ◀/▶ i przeprowadź edycję.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

7.8.1. Język menu na ekranie


Wybierz język z menu wyświetlanego na ekranie. Domyślnie wybrany jest język angielski. Wybierz język menu za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶.

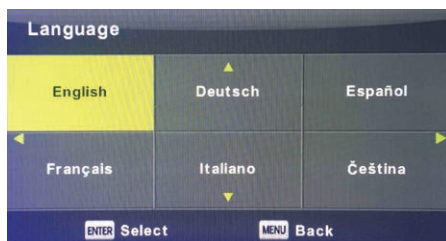

7.8.2. Język TT

Wybierz element **TT Language** (Język TT) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

Wybierz język telegazety za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶, jeżeli znaki diakrytyczne nie są wyświetlane poprawnie.

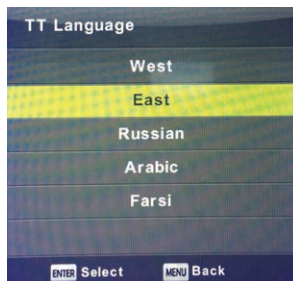

7.8.3. Języki dźwięku

Wybierz element **Audio Language** (Języki dźwięku) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**. Służy do automatycznego wyboru konkretnego języka, jeżeli jest transmitowany. Można wybrać 2 języki wg kolejności, podstawowy i drugorzędny. Jeżeli wybrany język nie jest obecny, zostanie wybrany język określony przez nadawcę.

Wybierz język podstawowy i drugorzędny za pomocą przycisków ◀/▶.

Wybierz języki dźwięku za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶.



7.8.4. Język napisów

Wybierz element **Subtitle Language** (Język napisów) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**. Służy do automatycznego wyboru konkretnego języka, jeżeli jest transmitowany. Można wybrać 2 języki wg kolejności, podstawowy i drugorzędny. Jeżeli wybrany język nie jest obecny, zostanie wybrany język określony przez nadawcę.

Wybierz podstawowy i drugorzędny język napisów za pomocą przycisków ◀/▶.

Wybierz język napisów za pomocą przycisków ▼/▲/◀/▶.



7.8.5. Niestyszący, niedostyszący

Wybierz element **Hearing Impaired** (Niedostyszający) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony). Funkcja jest zależna od programu.

7.8.6. System plików PVR

Służy do ustawienia nagrywania (PVR) transmisji cyfrowej na nośnik pamięci masowej USB. Ze względu na wielkość danych pochodzących z transmisji cyfrowej dostępne są szczegółowe ustawienia. Wybierz element **REC File System** (System plików PVR) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**. Wybierz element **Check REC File System** (Sprawdź system plików PVR) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do ustawień naciskając **OK**. Zostanie przeprowadzona kontrola prędkości urządzenia USB. Wynik określa, jakiej jakości transmisję urządzenie USB jest w stanie obsłużyć. W przypadku niezadowolających wyników należy przeprowadzić formatowanie za pomocą telewizora, który postara się dostosować urządzenie USB do nagrywania transmisji cyfrowej. Aby ograniczyć rozmiar pliku, należy ustawić niższe parametry nagrywania. Wyższe wartości szybko zwiększają wymagania wobec urządzenie pamięci masowej, zarówno pod względem wielkości, tak i szybkości.



**OSTRZEŻENIE:****Formatowanie trwale usuwa całą zawartość urządzenia pamięci masowej!****Uwaga:**

Każde urządzenie USB należy najpierw sprawdzić pod kątem prędkości i niezawodności zapisu.

W wypadku niezadowolających wyników należy wymienić je na inne (szybsze).

Prędkość pamięci USB jest istotnym parametrem niezawodnego zapisu i przesunięcia czasowego.

Uwaga odnośnie nagrywania i praw autorskich:

Nagrania PVR oraz przesunięcia czasowego mogą mieć większe wymagania odnośnie prędkości podłączonego nośnika pamięci oraz weryfikacji prawa do szyfrowanej transmisji. Zmiana trybu (np. początek i koniec) lub niektóre operacje mogą oczekiwać na bodźce zewnętrzne, a reakcja na czynności użytkownika może być opóźniona.

Jeżeli prawa dotyczące transmisji pozwalają tylko na wyświetlanie (bez nagrywania), urządzenie o tym poinformuje. Ze względu na ochronę praw autorskich zapis na nośniku pamięci jest szyfrowany tak, aby nie mógł być odczytany na innym urządzeniu.

7.8.7. Proporcje ekranu

Wybierz element **Aspect Ratio** (Proporcje ekranu) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

Dokonaj wyboru proporcji ekranu za pomocą przycisków ▼/▲ (dostępne opcje: **Auto** (Automatycznie), 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



7.8.8. Niebieski ekran

Wybierz element **Blue Screen** (Niebieski ekran) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie użyj przycisku **OK**, aby wybrać **On** (Włączony) lub **Off** (Wyłączony). Funkcja zostanie włączona, jeżeli nie jest obecny żaden sygnał wideo nadający się do wyświetlenia.

7.8.9. Instalacja pierwotna

Wybierz element **First Time Installation** (Instalacja pierwotna) za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do ustawień naciskając **OK**. Spowoduje to usunięcie poprzednich ustawień i strojenia oraz konieczność przeprowadzenia ponownej procedury przygotowania urządzenia do eksploatacji.

7.8.10. Reset, przywrócenie ustawień domyślnych producenta.

Wybierz element **Reset** za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**. Funkcja wykonuje przywrócenie ustawień telewizora do wartości fabrycznych, z wyjątkiem usunięcia listy nastrojonych programów.

7.8.11. Aktualizacja oprogramowania (USB)

Wybierz element **Software Update (USB)** (Aktualizacja oprogramowania USB) za pomocą przycisków ▼/▲, podłącz urządzenie USB do gniazda USB, następnie naciśnij **OK**, aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania.




OSTRZEŻENIE:

Nowe oprogramowanie telewizora należy aktualizować wyłącznie wtedy, jeżeli posiadasz oryginalne oprogramowanie producenta dla danego typu wraz z opisem zmian. Każda próba aktualizacji przy pomocy nieoryginalnego oprogramowania (także w wypadku małych różnic) może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń telewizora, które nie są objęte gwarancją.

7.8.12. HDMI CEC

Funkcja przeprowadza ustawienie specjalnych elementów komunikacji cyfrowej pomiędzy urządzeniami poprzez interfejs HDMI. Ustaw elementy zgodnie z instrukcjami urządzenia zewnętrznego HDMI CEC i zweryfikuj prawidłową komunikację.

Wybierz element HDMI CEC za pomocą przycisków ▼/▲, a następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

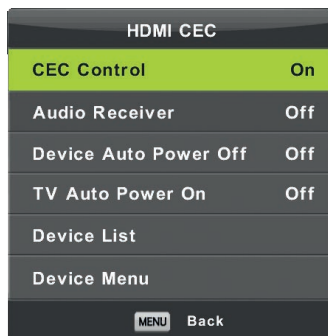

CEC Control

Użyj przycisków ◀/▶ do włączenia lub wyłączenia funkcji HDMI CEC.

Audio Receiver

Użyj przycisków ◀/▶ do włączenia lub wyłączenia funkcji HDMI Audio receiver.

Auto Standby (automatyczny tryb czuwania), Device Auto Power Off (automatyczne wyłączenie urządzenia), TV Auto Power On (automatyczne wyłączenie telewizora)

Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego trybu czuwania za pomocą przycisków ◀/▶ dla telewizora i podłączonego urządzenia.

Device List (lista urządzeń), Device Menu

Przycisk **OK** służy do otworzenia głównego menu urządzenia.

7.9. Menu Kanał ATV

Naciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić główne menu (w trybie ATV).

Wybierz w menu głównym pozycję **CHANNEL** (KANAL) naciskając ◀/▶.

1. Wybierz element, który chcesz ustawić w menu **CHANNEL** za pomocą przycisków ▼/▲.
2. Przyciskami ◀/▶ ustaw wartość.
3. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk **MENU**, aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

7.9.1. Strojenie automatyczne

Wybierz element **Auto Tuning** (Strojenie automatyczne) za pomocą przycisków ▼/▲ i rozpocznij strojenie naciskając **OK**.

7.9.2. Strojenie ręczne ATV

Wybierz element **ATV Manual Tuning** (Strojenie ręczne ATV) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

7.9.3. Strojenie ręczne DTV

Wybierz element **DTV Manual Tuning** (Strojenie ręczne DTV) za pomocą przycisków ▼/▲, następnie przejdź do podmenu naciskając **OK**.

7.9.4. Edycja kanałów

Wybierz element **Programme Edit** (Edycja programów) za pomocą przycisków ▼/▲ i przejdź do podmenu naciskając **OK**.

Uwagi:

1. Menu **Sound** (Dźwięk) oraz jego opis jest taki sam jak w trybie DTV (opcja AD switch nie jest dostępna).
2. Menu **Lock** (Blokada) oraz opis są takie same jak w przypadku trybu DTV.
3. W menu **TIME** (Czas) nie są dostępne opcje ustawienia czasu i wyboru strefy czasowej.
4. W menu **Setup** (Ustawienia) nie są dostępne opcje dla niedostłyszających oraz nagrywanie za pomocą PVR.

7.10. Menu HDMI / AV

Uwagi:

1. Menu **Picture** (Obraz) oraz opis są takie same jak w przypadku trybu DTV.
2. Menu **Sound** (Dźwięk) oraz jego opis jest taki sam jak w trybie DTV (opcja AD switch nie jest dostępna).
3. Menu **Lock** (Blokada) oraz opis są takie same jak w przypadku trybu DTV.
4. W trybie AV / HDMI nie jest dostępne menu **Channel** (Kanał).
5. W menu **Time** (Czas) nie są dostępne opcje ustawienia czasu i wyboru strefy czasowej.
6. Tryb AV nie obsługuje opcji pomocy dla niedostłyszających oraz nagrywania za pomocą PVR oraz HDMI nie obsługują wyboru języka telegazety oraz trybu dla niedostłyszających.

8. USB

Uwaga:

Przed użyciem menu **Media** (Multimedia), należy podłączyć urządzenie USB, nacisnąć przycisk **SOURCE** i ustawić źródło sygnału na **Media**. Telewizor powinien rozpoznać większość urządzeń USB i zaproponować przełączenie w tryb odtwarzania. Przy braku reakcji menu zniknie i zostanie przywrócony poprzedni tryb.

Wybierz element **Media** w menu Source za pomocą przycisków ▼/▲ i przejdź do ustawień naciskając **OK**.




Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz w menu głównym **Media** element, który chcesz skonfigurować i naciśnij **OK**, aby wejść do ustawień.

8.1. Menu Photo (Zdjęcia)

Wybierz w głównym menu element **PHOTO** (Zdjęcia) za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do interfejsu naciskając **OK**.

Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.

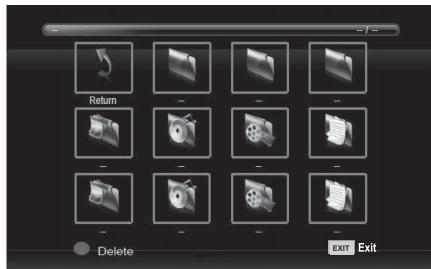

Wybierz w menu wyboru plików plik, który chcesz obejrzeć za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij przycisk **OK**, aby wyświetlić zdjęcie. Jeżeli chcesz oglądać tylko ten obraz, naciśnij przycisk **Pauza**, w przeciwnym wypadku rozpocznie się oglądanie wszystkich zdjęć danego katalogu, począwszy od zdjęcia, które zostało oznaczone. Pasek informacyjny z elementami sterowania odtwarzaniem można ukryć za pomocą strzałki **w dół**. Wstrzymane wyświetlanie można przywrócić naciskając **Play/Pauza**. Naciśnięcie **EXIT** spowoduje zatrzymanie wyświetlania i powrót do listy katalogu.

Jeżeli w liście katalogu zatrzymasz się na dowolnym rysunku, po chwili po prawej stronie pojawią się informacje o pliku i rozpocznie się jego odtwarzanie.

Podstawowe funkcje: Odtwarzanie/Pauza, Poprzedni, Następny, Stop

Repeat ALL (Powtórz wszystko)

Za pomocą przycisków ◀/▶ wybierz opcję trybu powtarzania, naciśnij przycisk **OK** i wybierz **Repeat None** / **Repeat all** / **Repeat 1** (powtarzanie wyłączone/powtarzaj wszystko/powtarzaj 1).

Music (Muzyka)

Wybierz element **Music** (Muzyka) za pomocą przycisków ◀/▶, naciśnij przycisk **OK** i wybierz muzykę w tle.

Playlist (Lista)

Wybierz element **Playlist** (Lista) za pomocą przycisków ◀/▶, naciśnij przycisk **OK**, aby wejść.

Info (Informacje)

Wybierz element **Information** (Informacje) za pomocą przycisków ◀/▶, naciśnij przycisk **OK**, aby wejść. Wyświetla szczegółowe informacje o obrazie.

Rotate (Obrót)

Wybierz element **Rotate** (Obrót) za pomocą przycisków ◀/▶. Można obrócić obraz w zależności od potrzeb. **Zoom in/Zoom Out** (Zwiększenie / Zmniejszenie)

Można wybrać zwiększenie lub zmniejszenie obrazka.


Move View (Przenieś widok)

Jeżeli obraz jest większy niż ekran, należy użyć tej funkcji, aby przesunąć obraz.

8.2. Menu Music (Muzyka)

Wybierz w głównym menu element **MUSIC** (Muzyka) za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do ekranu naciskając **OK**.

Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.

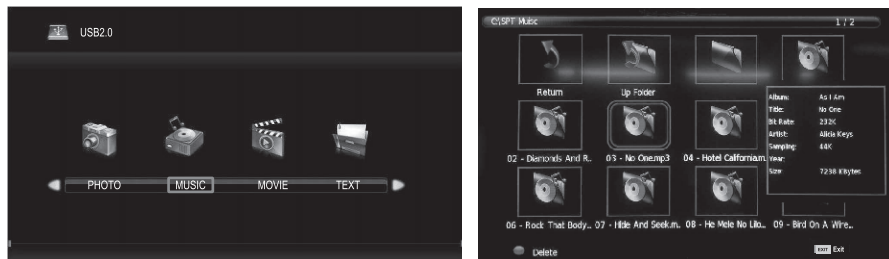

Wybierz napęd, z którego chcesz odtwarzać za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij **OK**, aby przejść do interfejsu. Pasek informacyjny ze sterowaniem odtwarzania można ukryć naciskając strzałkę **w dół**, przywrócenie jest możliwe naciskając **OK**. Naciśnięcie **EXIT** spowoduje zatrzymanie odtwarzania i powrót do listy katalogu. Jeżeli w liście katalogu zatrzymasz się na dowolnym pliku muzycznym, po chwili po prawej stronie pojawią się informacje o pliku i rozpocznie się jego odtwarzanie.



Wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu za pomocą przycisków ◀/▶.

8.3. Menu Movie (Film)

Wybierz w głównym menu element **MOVIE** (Film) za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do interfejsu filmowego naciskając **OK**.

Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.




Wybierz napęd, z którego chcesz odtwarzać za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij **OK**, aby przejść do interfejsu. Naciśnij przycisk multimedialny, aby odtworzyć wybrany film, o ile jest to możliwe (zwłaszcza ze względu na kodek).

Naciśnij Display, aby wybrać pasek informacyjny na dole, który chcesz uruchomić i naciśnij **OK**, aby wejść.

Jeżeli katalog z filmem zawiera plik z zewnętrznymi napisami o takiej samej nazwie jak film, urządzenie go odtworzy (przycisk **SUBTITLE**). Wybór **CharSet** na pasku informacyjnym służy do wyboru alfabetu narodowego. Jeżeli w liście katalogu zatrzymasz się na dowolnym pliku z filmem, po chwili po prawej stronie pojawią się informacje o pliku i rozpocznie się jego odtwarzanie.

Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu, ponowne naciśnięcie spowoduje opuszczenie menu.

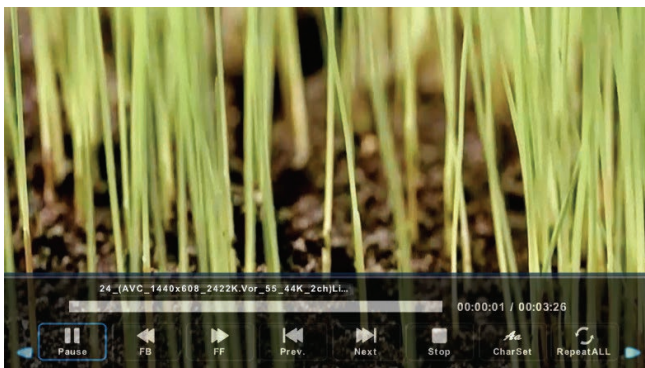

8.4. Menu Text


Wybierz w głównym menu element **TEXT** za pomocą przycisków ◀/▶, a następnie przejdź do interfejsu naciskając **OK**.

Naciśnij **Exit**, aby powrócić do poprzedniego menu i opuścić menu.



Wybierz napęd, z którego chcesz wyświetlać za pomocą przycisków ◀/▶, następnie naciśnij **OK**, aby przejść do interfejsu.

Wybierz opcję powrotu do poprzedniego menu za pomocą przycisków ◀/▶.

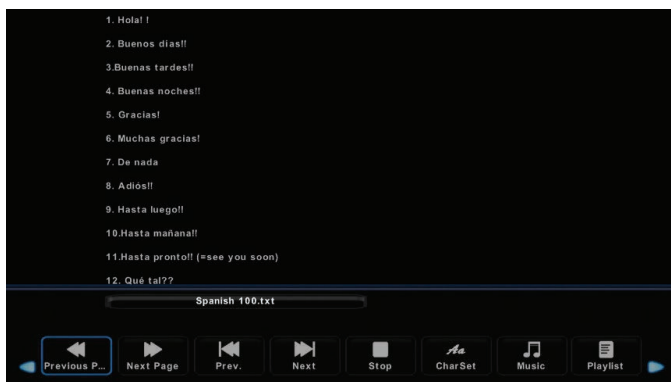

9. Rozwiązywanie problemów



OSTRZEŻENIE:

W żadnym wypadku nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być naprawione przez użytkownika. Zawsze należy przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w wypadku konieczności naprawy, regulacji lub innej konserwacji niż regularna. Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie jest uznawana za naruszenie i utratę świadczeń gwarancyjnych. Importer, dostawca, dystrybutor ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane naruszeniem zaleceń wymienionych w niniejszej instrukcji. Nie należy otwierać urządzenia ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. W wypadku awarii urządzenia należy najpierw skontrolować poniższą listę problemów i ich rozwiązań. Jeżeli nie uda się usunąć usterki dzięki tym wskazówkom, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Objawy	Możliwe rozwiązanie
Telewizor nie jest zasilany.	Sprawdź podłączony kabel zasilający oraz działanie gniazda elektrycznego. Odłącz przewód zasilający, podłącz go po 60 sekundach i włącz telewizor ponownie.
Brak obrazu.	Sprawdź podłączenie anteny. Możliwe błędy transmisji, nastrój inną stację. Zmień ustawienia kontrastu i jasności.
Dobry obraz, ale brak dźwięku.	Zwiększ poziom głośności. Skontroluj, czy nie jest wyłączony dźwięk (funkcja Mute). Naciśnij przycisk MUTE na pilocie. Sprawdź ustawienia dźwięku. Jeśli używasz urządzenia zewnętrznego, sprawdź, czy nie jest wyciszone lub ma wyłączony dźwięk. Jeżeli korzystasz z gniazd A/V lub komponentowego, upewnij się, czy kable są prawidłowo podłączone i nie są poluzowane. Jeżeli używasz kabla z redukcją DVI na HDMI, wymagany jest oddzielny kabel audio. Upewnij się, że gniazdo słuchawkowe nie jest zajęte.
Dobry dźwięk, ale nienormalny kolor lub brak obrazu.	Sprawdź podłączenie i stan anteny. Jeżeli korzystasz z wejścia komponentowego, sprawdź podłączenie. Nieprawidłowe lub poluzowane podłączenie może przejawiać się zakłóceniami koloru lub pustym ekranem.

Objawy	Możliwe rozwiązanie
Telewizor nie reaguje na pilota.	Baterie w pilocie mogą być rozładowane. W razie potrzeby wymień je na nowe. Wyczyść nadajnik pilota. Odległość między telewizorem LED i pilotem nie powinna przekraczać 8 metrów, należy przestrzegać zalecanego kąta operacyjnego i unikać przeszkód na drodze wiązki. Unikaj oddziaływania silnego światła (dienne, słoneczne lub lamp fluorescencyjnych i świetlówek) na telewizor i czujnik zdalnego sterowania.
Na ekranie są kolorowe kropki.	Chociaż ekran LED jest wykonany w technologii wysokiej precyzji i 99,99 % lub więcej pikseli działa prawidłowo, na ekranie mogą pojawić się świecące na stało lub nie działające punkty (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to strukturalna cecha ekranów LED a nie usterka.
Zakłócenia na ekranie.	Telewizor należy trzymać z dala od źródeł interferencji elektrycznej takich jak samochody, suszarki do włosów, spawarki oraz wszelkie urządzenia dodatkowe. Zakłócenia mogą być spowodowane przez zjawiska atmosferyczne, takie jak lokalne lub odległe burze. Podczas instalacji dodatkowych urządzeń należy zachować odległość od telewizora. Sprawdź antenę i jej podłączenie. Umieść antenę z dala od kabli zasilających lub wejściowych/wyjściowych.
Po automatycznym strojeniu dostępne są tylko niektóre kanały.	Sprawdź, czy obszar jest pokryty sygnałem telewizji cyfrowej. Spróbuj ponownie dostroić lub ręcznie dostroić brakujące kanały. Sprawdź, czy jest używany prawidłowy typ anteny.
Nie można wybrać kanału.	Sprawdź, czy kanał nie został zablokowany w ustawieniach w głównym menu.
Nie można odtwarzać z urządzenia USB.	Sprawdź podłączenie kabla USB i podłączenie zasilania. Dysk twardy nie został sformatowany. Sprawdź, czy urządzenie USB jest kompatybilne i zawiera obsługiwane formaty danych multimedialnych.
Obraz jest zniekształcony, zawiera makrobloki, mikrobloki, punkty, duże piksele itp.	Kompresja wideo może powodować zakłócenia, szczególnie podczas szybkich zmian, np. podczas programów sportowych i filmów akcji.

Objawy	Możliwe rozwiązanie
Szum z głośników	Sprawdź podłączenie kabli, upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do wejścia wideo. Zniekształcenie dźwięku może być spowodowane przez niski poziom sygnału.
Telewizor wyłącza się automatycznie.	Sprawdź, czy nie jest włączony wyłącznik czasowy lub programator trybu uśpienia.
Telewizor włącza się automatycznie.	Sprawdź, czy nie jest włączony programator czasu włączenia w menu Setup (Ustawienia).
Obraz nie jest wyświetlany na całym ekranie.	Należy najpierw sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany przez sygnał wejściowy. Następnie należy zmienić pozycję Zoom w menu Function (Funkcje).

Wady obrazu i ich przyczyny

Smugi w obrazie

Smugi w obrazie są najczęściej spowodowane przez słaby sygnał. Zmień ustawienia anteny lub zainstaluj wzmacniacz antenowy.

Podwójny obraz lub cienie

Podwójny obraz jest zwykle spowodowany przez odbicia od wysokich budynków. Zmień kierunek anteny lub umieść ją wyżej.

Zakłócenia radiowe

Na ekranie pojawiają się fale, które są spowodowane przez okoliczne nadajniki radiowe lub odbiorniki krótkofalowe.

Zakłócenia spowodowane przez urządzenia elektroniczne o wysokiej temperaturze

Na ekranie pojawia się skośne wzory lub wzory w kształcie strzałek lub brakuje części obrazu. Może to być spowodowane przez urządzenie elektrotermiczne o wysokiej temperaturze w pobliżu szpitalu.

10. Parametry techniczne

Model	SLE 2473TCS
Rozmiar panelu	24" (60 cm)
Zużycie energii	40 W
Zużycie energii w trybie czuwania	< 0,5 W
Napięcie znamionowe	AC 100–240 V / 50/60 Hz lub 12 V
Zdalne sterowanie	Tak
Uchwyt ścienny VESA	100 × 100
Wymiary z podstawą (szer. × wys. × głęb.)	552 × 365 × 135 mm
Wymiary bez podstawy (szer. × wys. × głęb.)	552 × 328 × 84 mm
Waga netto z podstawą	2,9 kg
Złącza	
RF IN	2
AV IN	1
HDMI	1
Wyjście optyczne	1
USB	1
Obsługiwane formaty USB	HEVC, MKV, AVI, MP4, MPEG, FLV, MP3, WMA, JPEG, JPG, PNG, BMP
Gniazdo CI	1
Wyjście słuchawkowe	1
Pozostałe funkcje	
Rozdzielczość	1366 × 768
Jasność (cd/m ²)	180
Czas reakcji (ms)	11,5
Kąty widzenia	H: 178°, V: 178°
Wbudowany tuner	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
System wideo	PAL/SECAM BG/DK/I
Nagrywanie PVR na USB	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Oglądanie przesunięte w czasie	Tak
EPG	Tak
Filtr grzebieniowy	Cyfrowe
Menu OSD	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
Powiększenie	Tak
Redukcja szumów	Tak
Wyłącznik uspienia	Tak
Napisy (Subtitle)	Tak
Język dźwięku	Tak
Lista kanałów	Tak
Lista ulubionych	Tak
Blokada (Lock)	Tak

Blokada rodzicielska	Tak
Tryb hotelowy	Tak

Uwaga:

Specyfikacja techniczna może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Język czeski jest wersją oryginalną.

Dystrybutor: FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland

Karta informacyjna produktu zgodnie z Dyrektywą (UE) 2019/2013

Karta informacyjna znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udzieli Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



FAST ČR a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SLE 2473TCS jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, w okresie 14 dni roboczych lub 24 dni roboczych jeżeli zajdzie potrzeba sprowadzenia części z zagranicy. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podpitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. upadek, stłuczenie, wyłamanie, pęknięcie, wgniecenie itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Więcej informacji na www.sencor.pl.

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2013

#	INFORMATION		Value	Unit
1	Supplier name or trademark		SENCOR	
2	Model identifier		SLE 2473TCS	
3	Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (SDR)		F	
4	On mode power demand for Standard Dynamic Range (SDR)		21	W
5	Energy Efficiency Class for standard Dynamic Range (HDR)		-	
6	On mode power demand in High Dynamic Range (HDR) mode		N/A	W
7	Off mode, power demand		0	W
8	Standby mode power demand		0.4	W
9	Networked standby mode power demand		-	W
10	Electronic display category		Television	
11	Size ratio		16 : 9	
12	Screen resolution (pixels)		1366 x 768	pixels
13	Screen diagonal		60	cm
14	Screen diagonal		24	inches
15	Visible screen area		15,6	dm ²
16	Panel technology used		LED LCD	cm
17	Automatic Brightness Control (ABC) available		No	
18	Voice recognition sensor available		No	
19	Room presence sensor available		No	
20	Image refresh frequency rate		60	Hz
21	Minimum guaranteed availability of software and firmware updates (until):		8	Years
22	Minimum guaranteed availability of spare parts (until)		7	Years
23	Minimum guaranteed product support (until)		8	Years
	Minimum duration of the general guarantee offered by the supplier		2	Years
24	Power supply type:		External	
i.	External standardised power supply (included in the product box)	Standard name	N/A	
		Input voltage	N/A	V
		Output voltage	N/A	V
ii.	External standardised suitable power supply (if not included in the product box)	Standard name	N/A	
		Required output voltage	N/A	V
		Required delivered current	N/A	A
		Required current frequency	N/A	Hz

#	CZ	SK	HU	PL
1	Název nebo ochranná známka dodavatele	Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	A szállító neve vagy védjegye	Nazwa dostawcy lub znaktowarowy:
2	Identifikační značka modelu dodavatele	Identifikačný kód modelu dodávateľa	A szállító által megadottmodellazonosító	Identyfikator modelu udostawcy
3	Třída energetické účinnosti u standardního dynamické horozsahu (SDR)	Trieda energetickej účinnosti pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	Energiatahékonysági osztályszabványosdinamikataromány (SDR) esetén	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)
4	Příkon v zapnutém stavu u standardního dynamické horozsahu (SDR)	Příkon v režime zapnutia pre štandardný dynamický rozsah (SDR)	Bekapcsolt üzemmódeenergiaigénye szabványosdinamikataromány (SDR) esetén	Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)
5	Třída energetické účinnosti (HDR)	Trieda energetickej účinnosti (HDR)	Energiatahékonysági osztály(HDR)	Klasa efektywności energetycznej (HDR)
6	Příkon v zapnutém stavu v režimu vysoce dynamického rozsahu (HDR)	Příkon v režime zapnutia pre vysoký dynamický rozsah (HDR)	Bekapcsolt üzemmódeenergiaigénye nagydinamikataromány (HDR) esetén	Pobór mocy w trybie włączenia dla szerokiegozakresu dynamicznego (HDR)
7	Vypnutý stav, příkon	Příkon v režime vypnutia	Kikapcsolt üzemmód,energiaigény	Pobór mocy w trybie wyłączenia
8	Příkon v pohotovostním režimu	Příkon v režime pohotovosti	Készenléti üzemmód,energiaigény	Pobór mocy w trybieczuwania
9	Příkon v síťovém pohotovostním režimu	Příkon v režime pohotovosti při zapojení v síti	Hálózatvezérelt készenléti üzemmód, energiaigény	Pobór mocy w trybieczuwania przy podłączeniu do sieci
10	Kategorie elektronického displeje	Kategória elektronického displeja	Elektronikus kijelző kategória	Kategoria wyświetlacza elektronicznego
11	Poměr stran	Pomer strán	Oldalarány	Format obrazu
12	Rozlišení obrazovky (vpixelech)	Rozlíšenie zobrazovacej jednotky (pixelu)	Képernyőfelbontás (képpontok)	Rozdzielczość ekranu (piksele)
13	Úhlopříčka obrazovky	Uhlopriečka zobrazovacej	Képtáló	Przekątna ekranu
14	Úhlopříčka obrazovky	Uhlopriečka zobrazovacej	Képtáló	Przekątna ekranu
15	Viditelná plocha obrazovky	Viditeľná plocha zobrazovacej	Látható képernyőterület	Widoczna powierzchnia ekranu
16	Použitá technologie panelů	Použitá technológia panelu	Alkalmazott paneltechnológia	Zastosowana technologia panelu
17	Dostupné automatické ovládání jasu (ABC)	K dispozícii je automatická regulácia jasu (ABC)	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)
18	Dostupný snímač pro rozpoznávání hlasu	K dispozícii je snímač rozpoznávania reči	Hangfelismerő érzékelőrendelkezésre áll	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy
19	Dostupný detektor přítomnosti v místnosti	K dispozícii je snímač přítomnosti v miestnosti	Jelentélerzékelő rendelkezésre áll	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu
20	Obnovovací frekvence obrazu	Obnovovací kmitočet obrazovky	Képráfrissítési frekvencia	Częstotliwość odświeżania obrazu
21	Minimální zaručená dostupnost aktualizací softwaru a firmwaru (do):	Minimálna zaručená dostupnosť aktualizácií softvéru a firmvéru (do):	A szoftver- és firmware-frissítések garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (do):
22	Minimální zaručená dostupnost náhradních dílů (do):	Minimálna zaručená dostupnosť náhradných dielov (do):	A tartalék alkatrészek garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum):	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (do):
23	Minimální garantovaná podpora výrobku (do):	Minimálna zaručená podpora výrobku (do):	Garantált termékátmogatlás legalább eddig (dátum):	Minimalne gwarantowane wsparcie produktu (do):

#	CZ	SK	HU	PL
	Minimální doba trvání obecné záruky nabízené dodavatelem	Minimálna dĺžka trvania všeobecnej záruky ponúkanej dodávateľom	A szállító által nyújtott általános garancia minimális időtartama	Minimalny okres obowiązywania gwarancji ogólnej oferowanej przez dostawcę
24	Typ napájení:	Typ zdroja napájania:	A tápegység típusa:	Typ zasilacza:
i.	Normalizovaný vnější napájecí zdroj (jako součást balení výrobku) Standardní název	Externý normalizovaný zdroj napájania (ktorý je súčasťou balenia výrobku) Štandardný názov	Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban) Szabvány neve	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (dostarczony w opakowaniu z produktem) Tytuł normy
	Vstupní napětí	Vstupné napätie	Bemeneti feszültség	Napięcie wejściowe
	Výstupní napětí	Výstupné napätie	Kimeneti feszültség	Napięcie wyjściowe
ii.	Vhodný normalizovaný vnější napájecí zdroj (pokud není součástí balení výrobku) Standardní název	Externý normalizovaný vhodný zdroj napájania (ak nie je súčasťou balenia výrobku) Štandardný názov	Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termékdoboznak nem része) Szabvány neve	Odpowiedni znormalizowany zasilacz zewnętrzny (jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem) Tytuł normy
	Požadované výstupní napětí	Požadované výstupné napätie	Előírt kimeneti feszültség	Wymagane napięcie wyjściowe
	Požadovaný dodávaný proud	Požadovaný prúd	Előírt szállított áram	Wymagane natężenie prądu
	Požadovaný kmitočet proudu	Požadovaná frekvencia prúdu	Előírt áramfrekvencia	Wymagana częstotliwość prądu

