

SENCOR®

SLE 43FS602TCS



HU ■ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LED TÉVÉKÉSZÜLÉK


A TÉVÉKÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST! A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSOKHOZ IS ŐRIZZE MEG. JEGYZZE FEL A TÉVÉKÉSZÜLÉK PONTOS TÍPUSSZÁMÁT ÉS A GYÁRTÁSI SZÁMÁT. EZEKET A KÉSZÜLÉK HÁTLAGJÁN TALÁLHATÓ CÍMKE TARTALMAZZA. REKLAMÁCIÓ ESETÉN EZEKET AZ ADATOKAT IS ADJA ÁT A KÉSZÜLÉK ELADÓJÁNAK.

Tartalom

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | Fontos biztonsági utasítások..... | 3 |
| 2. | A lábak felszerelése..... | 10 |
| 3. | A készülék leírása..... | 11 |
| 3.1. | Működtető gombok a tévékészüléken..... | 11 |
| 3.2. | Csatlakozók a tévékészüléken..... | 11 |
| 4. | Távírányító..... | 12 |
| 5. | Alapfunkciók..... | 14 |
| 5.1. | Első bekapcsolás..... | 14 |
| 5.2. | Jelforrás kiválasztása (SOURCE), lépegetés és kijelölés a menüben..... | 14 |
| 5.3. | Gyors opciók..... | 14 |
| 5.4. | Smart..... | 14 |
| 5.5. | Csatornajegyzék (Channel List)..... | 15 |
| 6. | Egyéb menü..... | 16 |
| 6.1. | Kép (Picture)..... | 16 |
| 6.2. | Képarány (Aspect Ratio)..... | 16 |
| 6.3. | Hálózat (Network)..... | 16 |
| 6.4. | Részletes beállítások (Advanced Settings)..... | 17 |
| 6.5. | Hang (Sound)..... | 17 |
| 6.6. | Egyéb beállítások (More settings)..... | 18 |
| 6.7. | A tévékészülekről (About TV)..... | 22 |
| 7. | Multimédia..... | 23 |
| 7.1. | USB..... | 23 |
| 8. | EPG..... | 24 |
| 9. | REC..... | 25 |
| 10. | Hibaelhárítás..... | 27 |
| 11. | Műszaki adatok..... | 30 |
| 11.1. | Termékismertető adatlap..... | 31 |

1. Fontos biztonsági utasítások

A termék rendeltetésszerű használatához figyelmesen olvassa el a teljes használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi felhasználásokhoz is. Amennyiben a készüléket másnak átadja vagy eladja, akkor a termékkel együtt a kísérő dokumentációt, tehát a használati útmutatót is adja át.

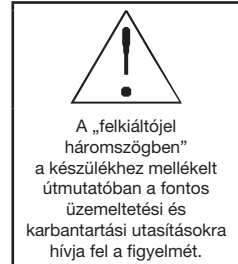

Általános biztonsági utasítások

- A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót! Tartsa be az útmutatóban leírt előírásokat.
- Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
- Az utasításokat tartsa be.
- A készülékhez kizárólag csak a gyártó által ajánlott kiegészítőket és tartozékokat használjon.
- **A KÉSZÜLÉKRE NYÍLT LÁNGOT (PL. ÉGŐ GYERTYÁT) RÁHELYEZNI TILOS. NE HELYEZZEN RÁ A KÉSZÜLÉKRE (VAGY A KÖZELÉBE) FORRÓ TÁRGYAKAT VAGY NYÍLT LÁNGOT (GYERTYÁT, ÉJJELI LÁMPÁT STB.). A MAGAS HŐMÉRSÉKLET HATÁSÁRA A KÉSZÜLÉK MŰANYAG ALKATRÉSZEI KÁROSODHATNAK ILLETVE TÜZET OKOZHATNAK.**
- A készülék mérsékelt égővi használatra készült.
- A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és az útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, karbantartása és tisztítása okozott.
- A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, nedvességtől és portól.
- Mielőtt az Ön engedélyével a készüléket gyerekek üzemeltetnék, a gyerekeket az életkoruknak megfelelő módon tanítsa be a készülék helyes és biztonságos használatára. Ha a készüléken van fülhallgató aljzat, akkor a csatlakoztatott fülhallgatót ne hallgassa nagy hangerővel. Ellenkező esetben halláskárosodást szenvedhet, rosszabb esetben meg is süketülhet.

Telepítés, üzemeltetés

- A készüléket a használati utasításban leírtak szerint telepítse.
- A készülék körül hagyjon szabad helyet a levegő megfelelő áramlásához. A készülékből kibocsátott hőt ez az áramló levegő szállítja el. A szellőzőnyílásokat ne takarja le, ellenkező esetben a készülék a túlmelegedés következtében meghibásodhat. Biztosítsa, hogy a szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva, pl. újsággal, terítővel, függönnyel stb. Tartsa be a használati útmutatóban ismertetett telepítési utasításokat.
- A készüléket nem szabad olyan helyre felállítani, ahol nem biztosított a megfelelő szellőzés (pl. szekrénybe, zárt állványba stb.), vagy ahol nem lehet betartani a gyártó előírásait.
- A készülék nyílásaiba ne dugjon be semmilyen tárgyat se, mert ez a készülék sérüléséhez, balesethez, áramütéshez, tűzhöz stb. vezethet. A készülékbe vagy a készülékre folyadékot tölteni tilos! A készüléket ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hőszugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A magas hőmérséklet jelentős mértékben csökkenti a készülék és az abban található elektronikai alkatrészek tervezett élettartamát. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében.
- A készüléket nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kitenni, továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A készüléket védje a csepegő, fröccsenő vagy folyó egyéb folyadékoktól, a készüléket nedves vagy vizes helyiségben ne használja és ne tárolja. A készüléket szabadban ne használja. A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A fenti utasítások be nem tartása áramütést vagy tüzet okozhat.
- A készüléket víz közelében ne használja.
- Bánjon óvatosan a készülék előlő üveglemezével és egyéb burkolataival. Ütés hatására az üveglemez eltörhet és súlyos sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezetékre senki se lépjen rá, különösen a készülékből (adapterből) vagy a konnektorból kiálló részre. A hálózati csatlakozódugó (adapter) legyen könnyen hozzáférhető és kihúzható.
- Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket ne használja. Ha a készülék hálózati vezetéke vagy csatlakozódugója megsérült, akkor a készüléket kapcsolja ki, a hálózati csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel. A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ne próbálja meg a hálózati vezetéket önerőből kicserélni.
- Ne próbálja meg kiiktatni a csatlakozódugó védelmi funkcióját. Amennyiben a csatlakozódugót nem tudja a fali konnektorba dugni, akkor valószínűleg a konnektor régi típusú. Villanyszerelővel cseréltesse ki. A készüléket csak a típuscímkén feltüntetett tápfeszültség értékeivel megegyező hálózathoz szabad csatlakoztatni. Amennyiben bizonytalanság merül fel a tápfeszültséget illetően, akkor kérjen tanácsot az eladótól vagy az elektromos energia szolgáltatójától.

- A készülék bekapcsolása előtt a bekötések megfelelőségét ellenőrizze le a használati útmutató szerint. Csatlakozások megszakítása vagy bekötése előtt a készüléket kapcsolja ki és feszültségmentesítse.
- A készüléket a hálózati csatlakozódugó (adapter) kihúzásával feszültségmentesítse.
- A hálózati vezeték csatlakozódugóját dugja a fali aljzatba. A hálózati aljzatot pl. hosszabbító vagy elosztó csatlakoztatásával ne terhelje túl. Áramütés veszélye áll fenn.
- A hálózati csatlakozódugót tilos a vezetéknél fogva kihúzni a fali aljzataból, a művelethez fogja meg a csatlakozódugót.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja vagy vihar van, akkor a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzataból. A készüléket ne vigye hideg helyiségből meleg helyiségbe (vagy fordítva), továbbá párás levegőjű helyre. A készülék alkatrészein a levegő páratartalma lecsapódhat, ami rövidzárlatot vagy a készülék ideiglenes működésképtelenségét okozhatja.
- Ilyen esetben a készüléket hagyja meleg levegőjű és jól szellőztetett helyiségben 1–2 óra hosszat bekapcsolás nélkül. A csapadék elpárolgása után a készülék ismét használható. Az első bekapcsolás előtt (különösen téli vásárlás esetén) a készüléket hagyja felmelegedni szobahőmérsékletre. A tévékészüléket ne állítsa fel instabil kocsira, asztalra, polcra vagy szekrényre. A készülék leesése súlyos sérüléseket (pl. gyerekeknek), illetve jelentős anyagi károkat okozhat. Csak készülék gyártója által ajánlott és forgalmazott állványokat, kocsikat, tartókat és asztalokat használjon a készülék elhelyezéséhez. A készülék rögzítését mindig a gyártó útmutatása szerint, a gyártó által ajánlott rögzítő tartozékkal kell végrehajtani.
- A készülékre támaszkodni, vagy azt fellépőként használni, illetve más módon terhelni tilos. A készüléket óvja a hirtelen mozgásoktól. A készülék nem játék, előzze meg, hogy a gyerekek a készülékekkel játszanak.
- A készüléket tároló kocsit óvatosan mozgassa. A hirtelen fékezés, vagy hirtelen indulás, az egyenetlen padló a készülék leesését okozhatja.
- A készülék gyártója vagy eladója semmilyen felelősséget sem vállal azokért a közvetett vagy közvetlen károkért, amelyeket a készülék helytelen, és a útmutatóban leírt utasításoktól eltérő telepítése, beállítása, használata, karbantartása és tisztítása okozott.
- A készüléket óvja az ütésektől, leeséstől, ütközéstől, rázástól, rezgésektől, nedvességtől és portól. A készüléket óvja a túl magas (vagy túl alacsony) hőmérsékletektől és nedvességtől.



Megjegyzés

Ha a készülékhez adapter is tartozik, akkor csak ezt és az egyéb mellékelt vezetéket használja a készülék tápellátásához. A készüléket ne csatlakoztassa hibás aljzathoz. A csatlakozódugót ütközésig nyomja az aljzatba. A laza csatlakozódugó szikrázást és tüzet okozhat. Az aljzat cseréjét bízva villanyszerelő szakemberre.

Megjegyzés

A készüléket csak előírászerűen leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Megjegyzés

Ha a készüléket falra vagy mennyezetre erősíti fel, akkor tartsa be a tartó gyártójának az utasításait (a tartó használati útmutatója szerint).

Szerviz és karbantartás

- Tűz és áramütés megelőzése érdekében a készülék burkolatát ne szerelje le, a készülékben nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó – megfelelő felszerelés és felkészültség nélkül – megjavíthatna. A készülék beállítását és javítását bízza márkaszervizre.
- Amennyiben a készülék használata közben szokatlan jelenségeket észlel (például izzó szigetelés jellemző szagát vagy füstöt stb.), akkor a készüléket azonnal kapcsolja ki, húzza ki a csatlakozódugót a konnektorból, és a készüléket addig ne használja, amíg azt a márkaszerviz szakembere le nem ellenőrízte.
- A készülék javítását bízza szakszervizre. Amennyiben a készülék vagy a hálózati vezetéke megsérült, a készülék leesett, abba folyadék vagy idegen tárgy került, illetve eső vagy nedvesség hatásának lett kitéve, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, akkor azt vigye márkaszervizbe.
- A készülék javításához kizárólag csak eredeti, vagy az eredetivel azonos tulajdonságú alkatrészt szabad felhasználni. Az idegen és a gyártó által nem ajánlott alkatrészek használata sérülést, anyagi kárt vagy balesetet okozhat.
- A készülék tisztítása, mozgatása és karbantartása előtt a készüléket a hálózati vezeték kihúzásával feszültségmentesítse.
- A készüléket csak száraz és puha ruhával törölje meg. A készülék tisztításához durva és karcos tisztítóanyagokat, drótszivacsot, vagy karcos felületű szivacsot, benzint, oldószereket vagy más hasonló készítményeket használni tilos.

Megjegyzés

A készüléket a háztartási hulladékok közé kidobni tilos. A készülék ártalmatlanítása során tartsa be a nemzeti törvények és rendeletek előírásait.

Távírányító és elemek

- A távírányítót ne tegye ki közvetlen napsütés hatásának, illetve ne helyezze hőforrások, pl. radiátor, hőcserélő, hősugárzó, kályha stb. illetve meleget kibocsátó egyéb készülékek (pl. erősítő) közvetlen közelébe. A készüléket ne használja és ne tárolja nyílt láng közelében. Amennyiben a készülék érzékelője le van takarva, illetve a távírányító és az érzékelő között valamilyen akadály van, továbbá ha az érzékelőt erős fény vagy napsütés éri, akkor a készülék nem érzékeli a távírányítóból küldött parancsokat.
- A távírányítót nem szabad csepegő, fröccsenő vagy folyóvíz hatásának kiténi, továbbá a készülékre ne helyezzen folyadékkal teli edényt (pl. vázát). A távírányítót védje a csepegő és fröccsenő víztől, valamint más folyadékoktól. A készüléket ne használja szabadban. Az előbbi utasítások be nem tartása esetén a távírányító vagy az elemek megsérülhetnek.
- A készüléket víz közelében ne használja.

- A készülékben használt elemeket a hulladékkezelésre vonatkozó előírások szerint kell megsemmisíteni.
- Az elemek helytelen használata az elektrolit szivárgásához vezethet és korróziót okozhat. A távirányító helyes működéséhez tartsa be az alábbi utasításokat:
 - Az elemeket a jelölésnek megfelelő helyzetben tegye be.
 - Az elemeket nem szabad újratölteni, felmelegíteni, szétszedni vagy rövidre zárni.
 - Az elemeket tűzbe dobni tilos!
 - A lemerült elemet ne hagyja a távirányítóban.
 - Régi és új elemeket, valamint különböző típusú elemeket egyidejűleg a távirányítóban ne használjon.
 - Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor abból az elemeket vegye ki, ezzel megelőzheti az elem kifolyása okozta sérüléseket.
 - Amennyiben a távirányító nem működik megfelelően, vagy a hatótávolsága kisebb lett, tegyen bele új elemet.
 - Amennyiben az elemből az elektrolit a készülékbe folyt, akkor a készüléket vigye a márkaszervizbe javításra.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az áramütések és tüzek megelőzése érdekében a készüléket ne tegye ki eső és nedvesség hatásának.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Az elemeket ne tegye ki magas hőmérséklet hatásának pl. azt ne tegye napsütötte helyre, vagy nyílt láng közelébe.



Ez a jel azt mutatja, hogy a készülék a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó által érintett részek között dupla szigeteléssel rendelkezik. Javítás esetén kizárólag az eredetivel azonos pótalkatrészeket használjon.

SENCOR®

- Állóképeket 2 óránál hosszabb ideig ne jelenítsen meg a képernyőn, különben az LCD panelen ez a kép árnyékképként megmarad.
- Ez a folyadékkristályos képernyőkre jellemző tulajdonság, amely nem jelent hibát. A jelen készülék LCD panelje precíz technológiával készült, a képet finom részletekkel és élethű színekkel adja vissza. Rendkívül ritkán előfordulhat, hogy a képernyőn nem változó piros, zöld, kék, fekete pont formájában valamilyen pixelhiba jelentkezik (a képpontok számának a 0,001 %-a alatt). Ez azonban nem befolyásolja a tévékészülék tulajdonságait és teljesítményét.



Megjegyzések az USB eszközök használatához:

- Az USB memóriaeszközt közvetlenül az USB aljzathoz kell csatlakoztatni. A biztonságos és zavarmentes adatátvitel érdekében ne használjon USB hosszabbító kábelt. Az elektrosztatikus kisülések a készülék hibás működését okozhatják. Ilyen esetben a készüléket indítsa újra.
- USB eszköz használatba vétele előtt ellenőrizze le a készülékkel való kompatibilitást, az átviteli sebességet, valamint az olvasás és írás sebességét.
- A maximális olvasási sebesség eléréséhez a tárhely legyen töredezettségmentes. Használjon FAT32 fájlrendszert, egy szakaszt, védelem nélkül.
- Amennyiben a memória eszközzől való olvasás nem folyamatos, akkor nem kívánatos jelenségek léphetnek fel, például képrészecskék vagy teljes képek kiesése, szaggatott vagy hiányos hang, legrosszabb esetben a lejátszási művelet megszakad. A csatlakoztatott memória eszköz váratlan viselkedése (vírusok, káros szoftverek stb. hatása) a készülék működésében zavart okozhat (csak újraindítással helyezhető ismét üzembe).
- A készülék USB aljzata standard kivitelű, ezért nagy áramfelvételű eszközt nem tud tápfeszültséggel ellátni (pl. merevlemez-es tárolóeszközöket). Ilyen eszközök esetében a tárolóeszközöket saját adatterről üzemeltesse.
- A készülék fejlesztése során törekedtünk a memóriaeszközökkel való maximális kompatibilitásra. Az USB eszközök sokfélesége miatt azonban nem tudjuk garantálni az összes USB eszközzel való kompatibilitást. Amennyiben problémákkal találja szemben magát, akkor próbálja meg a memória formázását a készülék segítségével. Amennyiben a problémák nem szűnnek meg, akkor használjon más memóriaeszközt.

Mivel rendkívül széles választékban lehet vásárolni különböző USB eszközöket, ezért nem biztosítható, hogy a készülék kompatibilis legyen az összes USB eszközzel.

A készülék gyártási száma

Az egyedi gyártási szám egyértelműen azonosítja az Ön készüléket. A készülék gyártási számát és a vásárlás idejét írja ide a szabad mezőkbe, erre a készülék egyértelmű azonosításához lesz szüksége.

Gyártási szám: _____

Vásárlás időpontja: _____

Megjegyzés

1. A használati útmutatóban található ábrák tájékoztató jellegűek.
2. Az Ön tévékészülékén látható képernyőképek ettől kis mértékben eltérhetnek.
3. A jelen dokumentációban található információkat, a gyártó előzetes bejelentés nélkül is megváltoztathatja. A gyártó nem vállal felelősséget a használati útmutató és a készülék tényleges kezelése közti eltérések miatt bekövetkező hibákért és meghibásodásokért.


2. A lábak felszerelése

A lábak fel- vagy leszerelése előtt a készüléket kapcsolja ki, és a hálózati vezetékét is húzza ki a fali aljzatból.

A munka megkezdése előtt a tévét puha anyagra (például takaróra) fektesse le. Ezzel megelőzheti a készülék sérülését. Ügyeljen a lábak helyes rögzítésére, hogy a tévékészülék stabilan álljon a használat közben.

A tévét a felszerelt lábakkal sima, szilárd és vízszintes felületre állítsa fel.

A lábak felszerelése

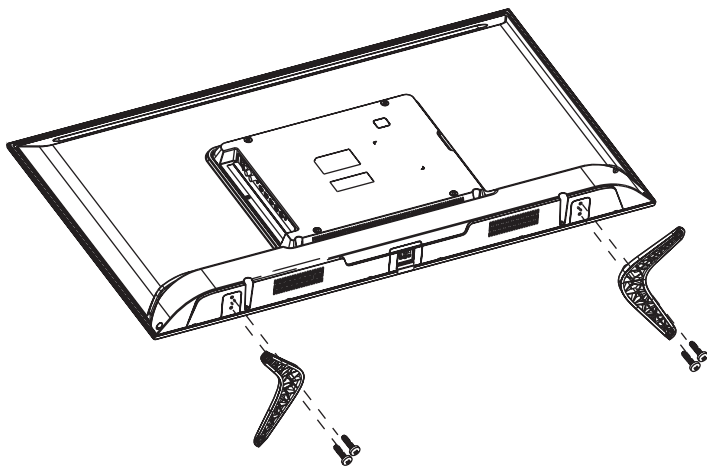

3. A készülék leírása

3.1. Működtető gombok a tévékészüléken

Megjegyzés:

a funkció és egyéb gombok elhelyezése a tévékészüléken típusonként eltérő lehet.

gomb


A készülék bekapcsolása, vagy készenléti üzemmódba kapcsolása

1. Kapcsolja be a tévékészüléket.
2. A tévé bekapcsolása után, a gomb megnyomásával kapcsolja be a gombnyomásos menüt.
3. A gombnyomásos menüben rövid megnyomással válasszon az elemek közül, majd hosszú megnyomással (4 és 6 másodperc között) hajtja végre az elemhez kapcsolódó parancsot.
4. A gomb 6 másodpercnél hosszabb ideig tartó benyomásával kikapcsolja a tévékészüléket.



3.2. Csatlakozók a tévékészüléken

1. **USB:** USB Flash memóriák csatlakoztatása, multimédia tartalmak lejátszásához
2. **RJ45:** internet csatlakoztatása
- 3./4. **RF IN:** antenna, vagy kábeltévé rendszer csatlakoztatása
5. **S/PDIF:** koaxiális kimenet
6. **HDMI1:** HDMI kimenettel rendelkező készülék csatlakoztatása a HDMI1 aljzathoz
7. **HDMI2:** HDMI kimenettel rendelkező készülék csatlakoztatása a HDMI2 aljzathoz
8. **AV IN:** AV bemenet
9. **EARPHONE OUT:** fülhallgató kimenet
10. **CI:** CI bemenet

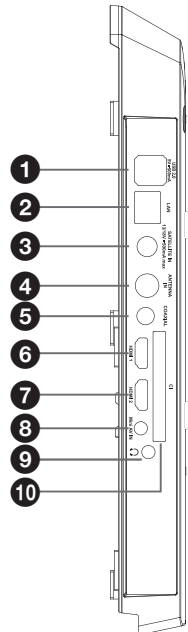

4. Távírányító



⏻: a készüléket bekapcsolja (készenléti üzemmódból), kikapcsolja (készenléti üzemmódbba).

🔊: hang elnémítása. Ismételt megnyomással, vagy a VOL + gomb megnyomásával a hang ismét bekapcsol.

Számgombok (0-9): a számgombok (0-9) megnyomásával közvetlenül csatornát választhat ki. Teletext üzemmódban az oldalszámot adhatja meg.

FAV: TV üzemmódban belépés a kedvenc menübe (vagy kilépés a kedvenc menüből).

You Tube: YouTube oldal megnyitása.

🔊 +/-: hangerő növelése és hangerő csökkentése.

P **↕**: csatornaváltás (feléle vagy lefelé).

SMART: belépés a SMART interfészbe.

TV: digitális tévé bemenet közvetlen kiválasztása.

📺: bemeneti jelforrás kiválasztása.

USB: USB üzemmód megnyitása.

⚙️: tévé üzemmódban megjeleníti a főmenüt.

INFO: információk megjelenítése.

EPG: elektronikus műsorválaszték megjelenítése.

☰: opciós funkciók listájának a megjelenítése (OPTIONS).

🏠: TV kezdőképernyő.

▲/▼/◀/▶/OK: képernyő menü navigáló gombok, beállítások kiválasztása.

←: vissza egy lépéssel.

EXIT: kilépés a menüből vagy a képernyő menüből.

NETFLIX: NETFLIX oldal megnyitása.

Színes gombok: különböző funkciók a menüben vagy a teletextben.

TEXT: teletext be- vagy kikapcsolása.

Megjegyzés: a teletext funkció opcionális, a gombok használhatósága függ a tévé modelltől. A teletext információk sugárzása kizárólag csak a tévéadón múlik.

LANG:

hang nyelv kiválasztása (ha rendelkezésre áll). Hang üzemmód kiválasztása.

SUBT.: feliratozás megjelenítése (a képernyő alján) vagy elrejtése (ha ilyen rendelkezésre áll).

LISTA: beállítások szerinti csatornajejegyzék megjelenítése.

ZOOM: megjelenítési méret megváltoztatása.

◀◀: gyors visszatekerés.

▶▶: gyors előretekerés.

I◀: ugrás az előző fájlra (számra).

▶I: ugrás a következő fájlra (számra).

●: DTV üzemmódban a nézett műsor felvétele.

▶ / II: médialejátszás üzemmódban lejátszás / szünet, vagy felvétel időeltolósos lejátszása.

■: felvétel vagy lejátszás leállítása.

Megjegyzés:

ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor az elemeket a távírányítóból vegye ki.

A távírányító használata közben a távírányítót fordítsa a készülék felé, majd nyomja meg a kívánt gombokat. A távírányító hatósugara kb. 5 méter, a készülék előlapján található távírányító-jel érzékelő derékszögű helyzetétől való max. +/- 30° eltérés esetén. A lemerülő elem a hatósugár csökkenését okozza. A távírányító használatának a pillanatában a távírányító és a készülék között nem lehet semmilyen akadály. Standard használatot feltételezve, az új elemek a távírányítóban körülbelül egy évig biztosítják a megbízható működtetést. Amennyiben azt észleli, hogy a távírányító hatósugara kisebb lett, akkor az elemeket a távírányítóban cserélje ki. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a távírányítót, akkor abból vegye ki az elemet, ezzel megelőzheti az elem esetleges kifolyása által okozott sérüléseket.

Ha az érzékelőt erős mesterséges fény vagy napsütés éri, akkor a készülék nem érzékeli a távírányítóból küldött parancsokat, vagy a működtetés nem lesz megbízható.

Egyéb opciók

A **NETFLIX/YouTube** opció kiválasztásával átlép a készülékre telepített alkalmazásokra.

A **YouTube** használatához javasoljuk, hogy jelentkezzen be, a **NETFLIX** szolgáltatás csak bejelentkezéssel használható. A felhasználási feltételeket, a fiók kezelését és az árakat a szolgáltatások weblapjain találja meg.


5. Alapfunkciók

5.1. Első bekapcsolás

Útmutató

A tévékészülék első bekapcsolása után egy varázsló vezeti végig a beállításokon. A varázslóban állítsa be a menü nyelvet, a készülék használatának a helyét (ország), az internetes csatlakozást, a háztartási használatot (ajánlott beállítás) vagy bemutató üzemmódot, és a jelforrást. Az útmutató befejezése és valamilyen jelforrás kiválasztása után, meg kell keresni az elérhető csatornákat.

5.2. Jelforrás kiválasztása (SOURCE), lépegetés és kijelölés a menüben

Nyomja meg a **SMART** gombot,  vagy a  **▲/▼/◀/▶** gombokkal jelölje ki a kívánt jelforrást, majd az **OK** gombbal hagyja jóvá.

A megnyitott tételen belül a **▲/▼** gombokkal tud mozogni, a megerősítéshez az **OK** gombot nyomja meg.

Az előző tételre való visszalépéshez nyomja meg a **←** gombot.

A beállítások befejezése után nyomja meg az **EXIT** gombot. A fontos elemek közvetlenül elérhetők, a haladó és részletesebb beállítások a jobb szélén lévő elemekben érhetők el - **Egyéb beállítások** (More Settings).

Megjegyzés:

az aktuális állapottól és feltételektől függően előfordulhat, hogy bizonyos opciók nem lesznek aktív állapotban, vagy meg sem jelennek.

5.3. Gyors opciók ≡

Az **≡** gomb megnyomásával hasznos funkciók érhetők el (az alkalmazott szoftvertől függően):

Tuner mód (választás a földfelszíni, kábeles és műholdas vétel között),

Programinformáció, **Feliratok** (be/ki), **Felirat nyelve** (adástól függ), **Audió nyelve** (adástól függ),

Általános felület (a behelyezett CAM modul menüje), **Csatorna információ** (térérő, minőség stb.), **Csatorna telepítés** (új hangolás).

5.4. Smart

Wi-Fi képernyő

A **Wi-Fi képernyő** bekapcsolásával a tévé megjeleníti a csatlakoztatott mobiltelefon vagy táblagép képernyőjének a tartalmát. Ellenőrizze le, hogy a mobiltelefon vagy a táblagép kompatibilis-e a távoli képernyő tükrözés technológiával (pl. Miracast). A csatlakozási adatokat közvetlenül a tévéképernyőn látja. A mobil eszközön jelölje ki a tévékészüléket, a mobil eszköz ide küldi meg a képernyő képet. A kapcsolat megszakításához nyomja meg a távirányítón az **EXIT** gombot.

Wi-Fi képernyő (Wireless display) – vezeték nélküli megjelenítés mobil eszközökhöz csatlakoztatva

Zene (Enjoy music) – képernyő kikapcsolása, csak zenehallgatás

Elalvás (Sleep timer) – TV automatikus kikapcsolásának a beállítása

FastCast – más eszközök (mobiltelefon) megosztása a TV-vel. Az eszköznek támogatnia kell a FastCast technológiát, vagy telepítenie kell a QR-kóddal letölthető alkalmazást.

Soundbar – hang beállítása teltebb hangzáshoz soundbar-on keresztül

Sport – sport üzemmód, a jobb minőségű képhez

5.5. Csatornajegyzék (Channel List)

Nyomja meg az **LIST** gombot, a korábban elmentett csatornák jegyzéke nyílik meg.

A jegyzékben a **▲/▼** gombokkal mozoghat, az **OK** gomb megnyomásával kiválasztja a kijelölt csatornát. A csatornajegyzékben más fontos opciók is elérhetők:

Piros / zöld gomb – a megjelölt csatorna gyors elmentése a Kedvencek 1-4 jegyzékbe (piros gomb), vagy törlés a jegyzékből (zöld gomb). Az állapotot piros szimbólum jelzi.

Megjegyzés:

az utoljára megjelenített jegyzék az LIST gombbal jeleníthető meg, ha a FAV gombbal ezt nem változtatta meg. Hasonló módon lehet használni a távirányítón a FAV gombot, amellyel a kedvenc tévécsatornák listát lehet megjeleníteni. Amennyiben a kedvencek jegyzékben nincs tévécsatorna elmentve, akkor az üres listát látja. Nyomja meg a piros gombot és válassza például a Mind opciót.

6. Egyéb menü

A TV működtetése kellemes és intuitív. A távirányítón a fontos vagy gyakran használt elemekhez gyorsbillentyűk állnak rendelkezésre.

Fő tételek SMART (**SMART** gomb), Gyors beállítás (**Beállítások** gomb), Jelforrás (**Jelforrás** gomb), TV nézés. Az elemek között **Balra/Jobbra** (bal/jobb gombokkal) is lehet mozogni. Az egyes tételek tartalmát a **Le** gomb megnyomásával nyithatja meg, majd nyomja meg az **OK** gombot.

6.1. Kép (Picture)

Válasszon ízlés, jelforrás, nézett műsor vagy a környezeti megvilágítás szerint.

Kép mód (Picture Mode)

A következő beállítások közül választhat: **Dinamikus/Standard/Film/Természet/Egyedi** (Dynamic/Standard/Movie/Natural/Personal).

Az egyedi üzemmódban a következő paramétereket állíthatja be: **Fényerő, Kontraszt, Színtelítettség, Színárnyalat, Élesség, Háttérvilágítás** (Brightness, Contrast, Colour, Tint, Sharpness, Backlight).

6.2. Képarány (Aspect Ratio)

A következők közül választhat: **Auto** (a videótól függ), **16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2**, Testreszabás a képernyőhöz (**Fit Screen**) Képernyő kitöltése (**Fill Screen**), **Egyéb**.

Amennyiben az eredeti mérettől eltérő képarányt választ, akkor a kép is deformált lesz (pl. az arcok megnyúlnak). Az Auto üzemmódban megjelenő kép függ a jelforrás paramétereitől. Az üzemmódok elérhetősége a jelforrástól függ, pl. a kötelező arányú DVB-T2 egyáltalán nem teszi lehetővé a váltást.

6.3. Hálózat (Network)

Csatlakozás az internethez (be/ki) (Internet connection – On/Off)

Az okos alkalmazások és a HbbTV lehetőségeinek a kihasználásához csatlakoztassa a TV készüléket az internethez. Az alábbiakban összefoglaljuk a vezeték nélküli és vezetékes kapcsolatokra vonatkozó információkat, attól függően, hogy melyik aktív és melyik van kiválasztva. Alul található az **Egyéb beállítások (More settings)** szakértők speciális hálózati beállításaihoz (az igényeiknek megfelelően).

Vezetékes (Wired)

Lépjen az **IP beállítás (IP setting)** elemre, állítsa be, hogy a vezetékes csatlakozás esetében kíván-e automatikus csatlakoztatást. Ebben az esetben a **DHCP** tételnél hagyja a **Bekapcsolva** (On) opciót. Illetve választhatja a kézi csatlakoztatást is, ebben az esetben a **DHCP** tételnél válassza a **Kikapcsolva** (Off) opciót. Majd adja meg az **IP címet** (IP address), **Hálózati maszkot** (Netmask), **Kaput** (Gateway) és a **DNS-t**, a szolgáltatótól kapott információk szerint.

Vezeték nélküli (Wireless)

A TV keresi az elérhető vezeték nélküli hálózatokat (**Szkennelés/Scan** opció). Amennyiben a listában nem látja a saját hálózatát (pl. rejtettként van beállítva), akkor a hálózatot kézzel adja hozzá **Kézi (Manual)** elem segítségével. Szükség lesz a hálózat nevére (SSID) a hozzáférési adatokra. A hálózat hozzáadása után adja meg a biztonsági módot, és a jelszót. **IP beállítás (IP Setting)** ugyanúgy beállítható mint a vezetékes csatlakozás esetén (lásd fent): automatikus DHCP vagy kézi.

6.4. Részletes beállítások (Advanced Settings)

Színfokozás (Color Enhancement) – a természetes színgörbék szerint

ECO (be/ki) – változó képernyő paraméterek beállítása a kellemes tévészéshez, energiamegtakarítás mellett.

Színhőmérséklet (Colour Temp) – a következő közül választhat: **Normál (Normal)**, **Hideg (Cool)** vagy **Meleg (Warm)** színek.

Dinamikus kontraszt (Dynamic Contrast) – kiértékeli a felvételt és hozzáigazítja a kontrasztot.

Képzaj csökkentés (Noise Reduction) – a következő képzaj csökkentések közül választhat:

Kikapcsolva/Alacsony/Közepes/Magas/Auto (Off/Low/Medium/High/Auto).

6.5. Hang (Sound)

Válasszon ízlés, jelforrás, nézett műsor vagy a környezeti zajok függvényében.

Hang üzemmód (Sound Mode)

A következők közül választhat: **Standard/Zene/Mozi/Sport/Hírek/Felhasználói** (Standard/Music/ Theater/Sport/News/User)

Részletes beállítások (Advanced Settings)

Hang kimenet – választhat a rendelkezésre álló kimenetek közül: hangszóró, fejhallgató, HDMI

SPDIF típus (SPDIF Type) – a kimeneten választhat a lineáris PCM vagy az Auto közül, ha a csatlakoztatott eszköz rendelkezik saját audió dekóderrel.

SPDIF késleltetés (SPDIF Delay) – amennyiben az SPDIF-ben szinkronizálási probléma van, akkor állítsa be.

Hang késleltetése (Audio Delay) – a kép és a hang finom szinkronizálása

Auto Volume Control

Válasszon a **Bekapcsolás** vagy **Kikapcsolás** közül – elektronikusan beállítja a különböző műsorok hangerejét.

Hangszínszabályozó (Equaliser) – a hangot különböző frekvenciákon erősíti vagy tompítja. Csak felhasználói hang üzemmódban áll rendelkezésre.

Adást kísérő hangsáv (Audio Description) – bekapcsolja az adást kísérő hangsávot (látáskárosultaknak a képen látható eseményeket részletesebben elmagyarázza).

AD hangerő (AD Volume) – az adást kísérő hangsáv bekapcsolása esetén beállítható a hangsáv hangereje a normál hangsávhoz képest.

6.6. Egyéb beállítások (More settings)

A fent leírt fontos elemeken kívül számos más elem is rendelkezésre áll az Ön igényeinek a pontosabb beállításához.

6.6.1. Csatorna (Channel)

Itt lehet beállítani a fogható csatornákat, végigpásztázni a frekvencia sávokat, elmenteni a csatornákat. A jelforrástól függően (földi, kábel vagy műhold), a beállítási lehetőségek eltérnek egymástól.

A jelforrásuktól függően külön-külön kell végrehajtani a keresést és a csatornák elmentését. Először a megfelelő jelforrást kell kiválasztani: **SOURCE** (DTV a digitális, ATV az analóg sugárzásokhoz).

Tipp

A hangolás megkezdése előtt ellenőrizze le az antennát és csatlakoztatását, valamint a beállítását. Ez különösen fontos műholdas vételek esetében. Javasoljuk, hogy a műholdas antennát szakemberrel szereltesse fel és állítsa be.

Megjegyzés:

a beállítások és hangolások megkezdése előtt legyen tisztában az antenna típusával és paramétereivel (a szolgáltató által sugárzott jelek adataival).

A hangolás gyári feltétele lehet a gyerekszár megadása (a kiviteltől és az országtól függően). Adja meg a gyári „1234” jelszót, vagy a gyerekszárát kapcsolja ki (ha nincs rá szüksége).

Ország (Country) – válasszon országot a jegyzékből.

Tuner mód (Tuner Mode) – a következő közül választhat: földi (Antenna), kábel (Cable) vagy műhold (Satellite), attól függően, hogy milyen eszközzel veszi a jeleket.

- **Antenna/Kábel (Antenna/Cable)**

Automatikus keresés (Automatic Search) – válassza ki, hogy digitális DTV vagy analóg ATV (vagy mindkettő) módban hajtja-e végre a keresést. **OK** – a hangolást végrehajtja az összes elérhető frekvenciasávban, a megtalált csatornákat és adókat a készülék megjeleníti.

- **Az alábbi opciók csak kábeles vételre érvényesek.**

Frekvencia pásztázás (Frequency Scan) – a szolgáltatótól származó információk szerint a következőkből választhat: Gyors (Quick), Haladó (Advanced) vagy Teljes (Full).

Hálózati frekvenciák (Network frequency) – a szolgáltatótól származó információk szerint kell megadni

Hálózat ID (Network ID) – a szolgáltatótól származó információk szerint kell megadni

Kézi (Manual), Analóg, Digitális

A ◀/▶ gombokkal jelölje ki a **Csatorna** opciót a csatornák kereséséhez. A demodulációs csík kijelző tájékoztatja Önt a műsorsugárzásról (a csatornán), és a programok keresési lehetőségeiről. A ▼ gombbal lépjen át a **Keresés** elemre, és nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben először keres, akkor a talált csatornákat a készülék elemeni, illetve későbbi keresés esetén felülírja a korábbi mentéseket.

Műholdas vétel (DVB-S/S2)

Győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva van-e a DVB-S antenna.

Műhold beállítása (Satellite setting)



FIGYELMEZTETÉS!

A műholdvevő antennát szakemberrel szereltesse fel, hogy jó minőségű és zavartalan vételben legyen része. A szakember ismeri a műszaki paramétereket is (pl. DiSEqC), amelyeket a szerelés során felhasznált, és amelyeket a tévékészüléken is meg kell adni a hangoláshoz.

- **Műhold keresése (Search for Satellites)**

Az egyes országokhoz beállított M7 FastScan keresési paraméterektől függően vagy az **Egyéb** (Others) elem segítségével indítsa el a keresést az **OK** gomb megnyomásával.

- **Kézi műholdas hangolás**

Helyesen állítsa be a venni kívánt műholdat, és sorolja be a DiSEqC-hez. A vételi jelek ellenőrzéséhez megadhat konkrét transzpondert (pl. Astra 3/23,5° kelet, 12070 GHz, vízszintesen, 27500 kSym/s). Amennyiben az Ön által használt műholdvevő antenna bonyolultabb, akkor a beállításokat az antenna-szerelő útmutatója szerint hajtsa végre.

- **Keresési mód (Scan Mode)**

A következő módok közül választhat: **Alapértelmezett/Hálózati/Vak** (Default/Network Scan/Blind Scan).

Megjegyzés:

a típustól és a kivételtől, valamint a régióktól függően nem áll rendelkezésre minden opció.

Automatikus csatorna frissítés (Automatic Channel Update)

Amennyiben azt szeretné, hogy a TV saját magától keresse a csatorna változásokat (a szolgáltató utasításai alapján), akkor válassza a **Be (On)** opciót.

LCN

Amennyiben az Ön országában az LCN használatos, akkor válassza a **Be (On)** opciót, ellenkező esetben hagyja bekapcsolva a **Ki (Off)** opciót.

HbbTV

Kapcsolja be, ha szeretne további információkat kapni a műsorokhoz (az interneten keresztül). Azok a tévéállomások, amelyek ilyen adatokat is sugároznak, a képernyőn is megjelenítik a figyelmeztetést a vétel lehetőségére. Az internetes adatok megtekintéséhez nyomja meg a **Piros** gombot a távirányítón, majd kövesse a szolgáltató útmutatóját.

Általános interfész (Common Interface)

Amennyiben feltételes vétel modul (CAM) csatlakoztatott a készülékhez, akkor lépjen be a menübe és állítsa be a **Gyors beállításokkal** (lásd fent). Bizonyos szolgáltatók megkövetelik, hogy a profiljuk engedélyezve legyen. A szolgáltatótól származó információk szerint járjon el.

6.6.2. Rendszer (System)

Nyelv (Language)

Állítsa be a **Nyelv menüben** (Menu Language), hogy milyen nyelven fog kommunikálni Önnel a TV.

Válasszon preferált **hang és felirat nyelvet**. Amennyiben két nyelvet ad meg, akkor először mindig az **első** nyelvet keresi a készülék, és ha ezt nem találja, akkor keresi a **második** nyelvet. Amennyiben ezt sem találja meg, akkor a sugárzott műsor elsődleges nyelvét kapcsolja be. A nyelvek felismerése függ a sugárzott nyelvek mennyiségétől, és az egyes nyelvek azonosításától.

Teletext

A helyes megjelenítéshez válasszon kódolást: keleti, nyugati, orosz stb.

CAM PIN - amennyiben olyan modullal rendelkezik, amelyhez PIN kód kell, akkor azt itt adja meg.

Óra (Clock)

- **Automatikus szinkronizálás (Auto Sync)** – be- vagy kikapcsolja a pontos idő automatikus szinkronizálását (a digitális adatátvitel segítségével). Javasoljuk, hogy az automatikus szinkronizálást hagyja bekapcsolva, mert a készülék több modern funkciójának szüksége van a pontos időre (és a sugárzott idő adatra).
- **Dátum és idő (Date&Time)** – csak abban az esetben kell, ha kikapcsolta az automatikus szinkronizálást. Állítsa be a dátumot és a pontos időt.
- **Nyári időszámítás (Daylight savings)** – bekapcsolva/kikapcsolva. Amennyiben ezt az adatot nem tartalmazza a sugárzás, akkor állítsa be (a kapcsolódó funkciók működéséhez).

Időzített kikapcsolás (Sleep Timer)

Állítsa be az időzített kikapcsolást, azt az időtartamot, ami után a TV kikapcsol:

Kikapcsolva (a kikapcsolás nem aktív) / **15 perc** / **30 perc** / **45 perc** / **60 perc** / **90 perc** / **120 perc**.

Automatikus kikapcsolás (Auto Standby)

Beállíthatja azt az időtartamot, ami után a TV automatikusan kikapcsol, ha ezalatt egy gombot sem nyom meg. Beállítható értékek: **Kikapcsolva** (a TV nem kapcsol ki) / **4 óra / 6 óra / 8 óra**.

Képernyőkímélő (Screen Saver) – a beállított idő után az aktív képet változó képekkel helyettesíti.

Hely (Location) – **Otthon (Home)** otthoni használatához, **Üzlet (Shop)** demóval (**Demo**) vagy anélkül.

Bemutató üzemmód (Shop Mode) – bolti bemutatót kapcsol be, bemutatja a TV funkcióit. Ez az üzemmód nem energiatakarékos, ezért otthon ne kapcsolja be.

Azonnali bekapcsolás (Instant Power-On) – lerövidíti a TV indítási idejét a korábbi értékekre.

Gyerek kód (Child Code)

Bizonyos TV funkciók használatát zárolni lehet (a használatához jelszót kell megadni).

A zárolás aktiválásához adja meg a gyári alapértelmezett jelszót: „1234”.

A zárolásban aktiválja a **Bekapcsolva** opciót, hogy további beállítási lehetőségek jelenjenek meg.

Megváltoztathatja a jelszót a **Jelszó beállítása** tételnél. Először a régi jelszót adja meg, majd adja meg kétszer az új jelszót. Az új jelszót ne felejtse el!

Szülői felügyelet (Parental Lock) – amennyiben a digitálisan sugárzott műsor tartalmaz korhatárt (pl. 9, 12, 15 vagy 18 év), akkor az adott csatornát zárolni lehet. A műsor nézéséhez meg kell adni a helyes jelszót. A funkció csak akkor működik, ha a sugárzott műsor tartalmaz korhatár információt. Ha a sugárzott műsor tartalmaz korhatár információt, akkor ezt a **i** gomb megnyomásával tekintheti meg. Az aktiváláshoz a minimális életkort számokkal adja meg.

Megjegyzés:

Amennyiben a megjelenítéshez jelszót kell megadni, akkor nyomja meg az **OK** gombot, majd adja meg a jelszót.

Csatlakoztatás (Connectivity)

Lehetővé teszi csatlakoztatott eszközök engedélyezését és konfigurálását, mint pl. HDMI CEC (T-link), beleértve ennek a vezérlését (T-link Remote Control), USB-meghajtó formázását, ebben a TV-ben való használatra (lásd a PVR-ről szóló fejezetet) és USB-billentyűzet használatát.

Univerzális hozzáférés (Universal Access)

Lehetővé teszi a speciális műsorszóró szolgáltatások használatára vonatkozó speciális beállítások beállítását. Ezek kihasználásához tájékozódjon az egyes műsorszolgáltatóknál, hogy milyen szolgáltatásokat tartalmaznak az adásaik vagy az egyes műsorok. Például: Hangleírás (Audio Description) beleértve az eredeti hang és a kísérő leírás arányának a beállítását.

Súgó (Help)

Tartalmazza a televízió beállításának és működtetésének a rövid leírását.

HDMI CEC, T-LINK

Ha bekapcsolja a HDMI CEC funkciót, akkor a TV-hez HDMI kábellel csatlakoztatott eszközök kommunikálnak egymással (ha a csatlakoztatott eszköz ilyen funkcióval rendelkezik).



FIGYELMEZTETÉS!

A HDMI CEC digitális funkció. A használható funkciók száma függ a csatlakoztatott eszköztől. A funkciók működésére hatással lehet a HDMI kábel minősége és hosszúsága (illetve más közeli zavarforrások) is.

6.7. A tévékészülékről (About TV)

Szoftverfrissítés (USB/hálózat)

Amennyiben a tévékészülék gyártója rendszerfrissítést tesz közzé, akkor itt lehet a készüléket frissíteni. Az új szoftver leírása tartalmazza az új funkciók bemutatását és a frissítés módját.

Információk (Product Information)

Ismét megtekintheti a készülékre és szoftverére vonatkozó alapvető információkat.



FIGYELMEZTETÉS!

A hálózaton keresztüli frissítés esetén ügyeljen a szoftver verzióra. A frissítéshez kizárólag csak a gyártó által kibocsátott, és kizárólag az Ön tévékészülékéhez tartozó szoftvert használjon (USB-ről való telepítés esetén). Idegen vagy más szoftver használata a tévékészülék maradandó meghibásodását okozhatja!

Alapértelmezett állapot visszaállítása (Restore to Default)

Amennyiben túl sok beállítást kellene megváltoztatni, akkor egyszerűbb a tévékészüléket gyári alapértelmezett beállításra visszaállítani. Használja a **Gyári beállítások helyreállítása (Restore Factory Settings)** opciót. Minden egyéni beállítás törlődik, az **Új telepítés (Reinstall TV)** opcióval behangolt csatornák jegyzéke is. Legyen óvatos, a visszaállítás minden beállítást töröl!

7. Multimédia

7.1. USB

Nyomja meg az **USB/OK** gombot, megnyílik az USB aljzatba dugott memória mappája.

Lépegetés és kijelölés a menüben

A mappában a ▲/▼/◀/▶ gombokkal lehet kijelölni kívánt elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A kilépéshez nyomja meg a **Vissza** (Return) gombot. Jelölje ki a lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A bal oldalon található szűrő elemekre a ◀ gomb nyomogatásával tud átlépni. A szűrő segítségével megjeleníthet minden elemet, vagy csak a filmeket, zenéket vagy fényképeket.

Filmek (Movies)

A lejátszáshoz a következő gombokat használja a távirányítón: ►► gyors előre és ◀◀ gyors hátra tekerés, ugrás ◀◀ a következő és ►► az előző fájlra, || szünet és ► indítás.

Az **OK** gomb megnyomása után a képernyőn is megjelennek a működtető gombok.

Más képarányt is beállíthat, illetve beállíthatja egy fájl, vagy az összes fájl ismétlését (vagy az ismétlést kikapcsolhatja), megjelenítheti a saját lejátszási listáját, illetve megtekintheti a fájl információkat is.

Zene (Music)

A lejátszáshoz a következő gombokat használja a távirányítón: ►► gyors előre és ◀◀ gyors hátra tekerés, || szünet és ► indítás.

Beállíthatja egy kép, vagy az összes kép ismétlését (vagy véletlen sorrendű megjelenítést).

Fényképek (Photos)

A lejátszáshoz a következő gombokat használja a távirányítón: ►◀ következő és előző képre ugrás, ◀◀ tétel a listában, || leállítás és ► indítás. Az **OK** gomb megnyomása után a képernyőn is megjelennek a működtető gombok.

Beállíthatja egy kép, vagy az összes kép ismétlését (vagy véletlen sorrendű megjelenítést). A képeket jobbra és balra is el lehet forgatni.

8. EPG

Az EPG funkció (kizárólag csak a digitális műsorszórásban) részletes programinformációkat szolgáltat (pl. a műsorok kezdési és befejezési időpontjairól), általában egy hétre előre tartalmazza a tervezett műsorokat. A szolgáltatott információk pontosságáért és tartalmáért kizárólag csak a szolgáltató felel. A műsorok idő adatait a készülék egyes funkciói felhasználják, ezért fontos, hogy a készüléken be legyen állítva a pontos idő és az időzóna (lehet szinkronizált vagy kézi beállítású pontos idő is).

Az EPG funkció által nyújtott információk. Az éppen nézett műsorra vonatkozó információkat az **INFO** gomb nyomogatásával lehet megjeleníteni. A megjelenített információk rövid idő múlva eltűnnek, vagy az eltüntetéshez nyomja meg az **INFO** gombot. Az EPG műsortáblázatot is tartalmaz, ennek a megjelenítéséhez nyomja meg az **EPG** gombot a távirányítón.

Megjegyzés:

A műsoradatokat a multiplex tartalmazza (programcsomag, amelyet azonos frekvencián sugároznak, lehet 4 vagy akár 10 csatorna is). A műsoradatok sugárzása ciklikus (néhány percen belüli). A tévékészülék azonnal betölti, amikor új adatcsomagot talál. Amennyiben nem töltődik be az egész táblázat, akkor jelöljön meg egy csatornát, és várja meg a teljes betöltődést. Az adatok sebessége, tartalma és pontossága a szolgáltatótól függ. A több adat (sok szöveg) megjelenítés hosszabb ideig eltart.

Tipp

A tévékészülék belső órája aránylag pontos, amennyiben gyakran van szinkronizálva. Ha a tévékészüléket hosszabb ideig nem használja, akkor a készülék idő adata eltérhet a tényleges pontos időtől, ami hatással lehet tervezett felvételekre, vagy az egyéb beállított funkciók használatára. A tévékészüléket kapcsolja be, és várjon egy kis ideig, amíg az idő adat szinkronizálódik.

A következő funkciók közül választhat:

Felvétel (Record) – valamilyen műsor felvételének a beállításához (**piros** gomb).

Figyelmeztetés (Remind) – ha szeretné, hogy a készülék figyelmeztesse az adott műsorra (**Zöld** gomb).

Ezek a funkciók a távirányítóról is elérhetők, a zárójelben található gombok megnyomásával.

Állítsa be a felvételek idő adatait (minden csatornához, amit fel kíván venni, az ismétléseket is), **majd a felvételi tervbe való elmentéshez** nyomja meg az **OK** gombot. Amennyiben azonos időpontra két felvételt állított be (átfedés), akkor erre a TV figyelmezteti. Az EPG táblázatban a figyelmeztetést **ébresztőóra** ikon, a felvételt **piros pont** ikon jelzi (amennyiben van hely az ikon megjelenítésére).

A tervezett események listája megtekinthető (törölhető): az **EPG /Felvételek jegyzéke** elemek segítségével (**sárga** gomb).

9. REC



FIGYELMEZTETÉS!

A PVR funkciók használatához a csatlakoztatott memóriát a TV-rendszerhez kell formázni. A formázás visszafordíthatatlanul törli a korábbi adatokat, előzetesen készítsen biztonsági másolatot! Az így formázott memória csak ebben a TV-ben használható.

A digitális műsorok felvehetők a későbbi megtekintésekhez is. A már felvett műsorok a MENU/Csatorna/Felvételek jegyzéke helyen található meg.

Felvétel – a felvétel indításához és a felvétel tervezett befejezéséhez nyomja meg a **REC** gombot, (ha van EPG információ), majd hagyja jóvá az **Alkalmazás (Apply)** opció megnyomásával. Amikor a **STOP** gombot nyomja meg, a készülék figyelmezteti a felvétel leállítására. A jóváhagyáshoz a **KÉSZ** opciót jelölje ki, és nyomja meg az **OK** gombot.

Időeltolás (Timeshift) – ha egy műsor nézése közben szünetet kíván tartani (például kávéfőzés miatt), akkor kapcsolja be a funkciót, a készülék felveszi a műsort a memóriára. Amikor visszatér a készülékhez bekapcsolhatja a felvételt (amelyben gyorsan előre vagy hátra is tekerhet). Ez a funkció csak rövidebb szakaszok felvételét teszi lehetővé (a PVR beállítások szerint).

A **PAUSE** gombbal szünetet lehet tartani. A gyors előre vagy hátra tekeréshez a **◀◀/▶▶** gombokat használja.

Felvétel, PVR

A PVR funkció sikeres használatához alapvető kritérium az írási (és olvasási) sebesség, amely meg kell hogy feleljen az adott típusú műsor digitális paramétereinek és jelsebességének. Az USB memória maximális teljesítményéhez javasoljuk, hogy a memóriát a tévékészülékben formázza meg. Amennyiben a csatlakoztatott memória írási sebessége nem elegendő, és Ön jobb minőségű felvételt kíván készíteni (a tévékészülék aktuális adatátviteli sebességét alkalmazva), akkor üzenet jelenik meg a nem elegendő adatátviteli sebességről (lejátszáskor képhibák lesznek), vagy a felvétel megszakad, illetve el sem indul. Az adás adatátviteli sebességét és a memória írási sebességét a készülék folyamatosan értékeli ki, a hibaüzenet bármikor (akár ismételt is) megjelenhet a felvétel során. Ha az adatátviteli sebesség nem elegendő, akkor használjon gyorsabb memóriát.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ha felvételt készít (vagy időeltolás funkciót használ), akkor a feltételes hozzáférést igénylő csatornák esetében a rendszer a hozzáférés feltételei szerint korlátozhatja a felvételt. Pl. ha a műsor későbbi megtekintéséhez az időeltolás funkciót használja (ami eltér a valós idejű műsornézéstől), akkor előfordulhat, hogy a rendszer nem engedélyezi felvétel készítését az időeltoláshoz. Ne sértse meg a szerzői jogokat! A csatorna, vagy az adott műsor védelmi funkciói miatt előfordulhat, hogy a készülék a felvételt nem engedélyezi (ez lehet életkor vagy régió korlátozás miatt is), így a feltételes hozzáférést igénylő műsorokat nem lehet felvenni vagy azokat időeltolás funkcióval nézni. Erről a feltételes hozzáférést biztosító szolgáltatótól kérjen információkat.

10. Hibaelhárítás



FIGYELMEZTETÉS!

Semmilyen körülmények között ne próbálja meg a készülék saját erőből történő javítását, abban nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket a felhasználó is megjavíthat. A készüléket javítás, beállítás vagy más karbantartás céljából vigye a márkaszervizbe. A készülék jogosulatlan megbontása a garancia elvesztésével jár. A gyártó, az importőr és a forgalmazó semmilyen felelősséget sem vállal a jelen használati útmutatóban leírtaktól eltérő használat miatt bekövetkezett károkért és meghibásodásokért. A készüléket ne nyissa ki – áramütés érheti. Készülékhiba esetén előbb próbálja megszüntetni a problémát az alábbiak szerint. Amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor vegye fel a kapcsolatot a készülék eladójával.

| Probléma | Lehetséges megoldások |
|--|--|
| A készüléken nincs tápfeszültség. | Ellenőrizze le a hálózati vezeték csatlakoztatását és a fali aljzatban a feszültséget (pl. egy lámpa segítségével). A hálózati vezetéket húzza ki, várjon 60 másodpercet, majd a vezetéket ismét csatlakoztassa a fali aljzathoz. |
| Nincs kép. | Ellenőrizze le az antenna csatlakoztatását. Lehet, hogy az adás éppen szünetel, kapcsoljon át másik csatornára. Állítsa be a fényerőt és a kontrasztot. |
| A kép jó de nincs hang. | Növelje a hangerőt. Ellenőrizze le, hogy nincs-e megnyomva a Mute (némítás) gomb. Nyomja meg a MUTE gombot a távirányítón. Ellenőrizze a hangerő beállítását. Ha külső eszköz van csatlakoztatva, akkor ezen ellenőrizze le a hangerő beállítását. Amennyiben A/V vagy komponens bemenetet használ, akkor ellenőrizze le a vezetékek helyes bekötését. Amennyiben DVI / HDMI adaptert használ, akkor az audió jeleket külön kábellel kell átvinni a készülékre. Ellenőrizze le, hogy nincs-e bedugva egy fülhallgató. |
| A hang jó, de rossz a kép vagy egyáltalán nincs kép. | Ellenőrizze le az antenna csatlakoztatását. Amennyiben komponens bemenetet használ, akkor ellenőrizze le a vezetékek helyes bekötését. A rossz bekötés színhibát vagy üres képernyőt okozhat. |

| Probléma | Lehetséges megoldások |
|---|--|
| A tévé nem reagál a távirányító utasítására. | Az elemek a távirányítóban lemerülhettek. Cserélje ki az elemeket. Tisztítsa meg a távirányító lencséjét. A távirányító nem lehet 8 méternél messzebbre a LED tévékészüléktől, illetve nem lehet az ajánlottnál nagyobb szögben, továbbá a készülék és a távirányító között nem lehet akadály. Ha a készülék érzékelőjét erős mesterséges fény vagy napsütés éri, akkor a készülék nem érzékeli a távirányítóból küldött parancsokat, vagy a működtetés nem lesz megbízható. |
| A képernyőn színes pontok láthatók. | A képernyőn előfordulhatnak pixelhibák (képpont hibák), amelyek fix piros, kék vagy zöld pöttyök formájában jelennek meg. A LED képernyő gyártási technológiájának a pontossága 99,99 %. Ez a LED képernyő konstrukciós tulajdonsága, nem hiba. |
| A kép szétesik. | A készüléket valamilyen más elektromos berendezés (gépjármű, hajszárító, hegesztő) zavarja. A kép szétesését atmoszferikus jelenségek is okozhatják, pl. vihar és villámlás. A zavaró készüléket vigye távolabb, a csatlakoztatott eszközöket tegye messzebb a tévétől. Ellenőrizze le az antennát és a csatlakoztatását. Az antenna közelében ne legyen elektromos berendezés vagy elektromos vezeték. |
| Az automatikus hangolás után csak néhány csatorna nézhető. | Járjon utána, hogy a csatornák sugároznak-e digitális üzemmódban. Próbálja kézzel behangolni a hiányzó csatornákat. Ellenőrizze le az antennát és a csatlakoztatását (lásd az antenna bekötésével foglalkozó fejezetet: 14). |
| A csatornát nem lehet kiválasztani. | Ellenőrizze le, hogy a csatorna nincs-e blokkolva. |
| Az USB eszközzel nem lehet lejátszani. | Ellenőrizze le az USB eszköz csatlakoztatását. A memóriát nem formázta a csatlakoztatás után. Ellenőrizze le az USB kompatibilitását és a fájlformátumok támogatását (lejátszhatóságát). |
| A kép nem jó, nagyobb vagy kisebb négyzeteket, vagy zavaró képpontokat tartalmaz. | A videó tömörítése problémát okozhat a lejátszás közben, pl. ha gyorsan mozgó objektumok vannak a képen, sportközvetítés során stb. |

| Probléma | Lehetséges megoldások |
|---|--|
| Zavaró hang hallatszik a hangszóróból. | Ellenőrizze le a kábelek helyes csatlakoztatását, a csatlakozókat ütközésig nyomja az aljzatba. A zavaró hangokat kicsi jelszint is okozhatja. |
| A tévékészülék automatikusan kikapcsol. | Ellenőrizze le, hogy nem kapcsolt-e be az időzített kikapcsolás, vagy a takarékos üzemmód. |
| A tévékészülék automatikusan bekapcsol. | Ellenőrizze le, hogy nem kapcsolt-e be az időzített bekapcsolás (a Setup – beállítások menüben). |
| A kép nem tölti ki a teljes képernyőt. | Ellenőrizze le a jelforrást. Próbálja meg a Zoom funkciót a Function menüben. |

Képhibák és azok okozói

Havazás a képen

Általában a gyenge sugárzási térerő okozza. Állítsa be az antennát, vagy használjon antenna-erősítőt.

Dupla vagy szellemkép

Magas épületek visszaverik a nagyfrekvenciás rádióhullámokat. Állítsa más irányba az antennát, tegye magasabb helyre az antennát.

Rádió hullámok okozta zavarás

A képernyőn hullámvás látható, amit általában közeli rádióadók (rövidhullámok) okoznak.

Elektro-termikus berendezések okozta zavarok

A képernyőn ferde hibák láthatók, vagy a képnek egy része hiányzik. Ezt általában a közeli kórházban használt elektro-termikus berendezések okozzák.

11. Műszaki adatok

| Típus | SLE 43FS602TCS |
|---|--|
| Képtöltő | 43" (108 cm) |
| Áramfogyasztás | 75 W |
| Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban | <0,5 W |
| Névleges tápfeszültség | AC 180–240 V ~ 50/60 Hz |
| Távírányító | Igen |
| Falra szerelés, VESA | 200 × 100 mm |
| Méreték állvánnyal együtt (szé × ma × mé) | 967 × 616 × 222 mm |
| Méreték állvány nélkül (szé × ma × mé) | 967 × 563 × 89 mm |
| Nettó súly (állvánnyal együtt) | 8,4 kg |
| Csatlakoztatás | |
| Mini AV bemenet | 1× |
| RF IN | 2× |
| HDMI | 2× (1×ARC) |
| Koaxiális kimenet | 1× |
| USB | 2× |
| Támogatott USB formátumok | MKV, AVI, MP4, MOV, XviD, MP3, AAC, WAV, JPEG, JPG |
| CI aljzat | Igen |
| RJ45 | Igen |
| Egyéb funkciók | |
| WXGA felbontás | 1920 × 1080 |
| Oldalarány | 16:9 |
| Válaszidő (ms) | 8 ms |
| Fényerő | 240 cd/m ² |
| Látószög | H: 178°, V: 178° |
| Videó rendszer | PAL, SECAM |
| Audió rendszer | BG/DK/I/L/L' |
| Sztereó hang | NICAM/A2 |
| Hang kimenet | Fülhallgató kimenet |
| PVR felvétel USB-re | Igen |
| Hangkorrekció | Nem |
| Digitális fésűszűrő (DCF) | Igen |
| Dinamikus képzetnyomás (DNR) | Igen |
| Iddéltolás funkció (Timeshift) (csak a korlátozásokat nem tartalmazó sugárzások esetén) | Igen |
| EPG | Igen |
| Teletext | Igen |
| Teletext oldal | 1000 |
| OSD menü | Igen |
| Zoom | Igen |
| Időzített bekapcsolás / kikapcsolás / alvás időzítés | Igen |

| | |
|-------------------|------|
| Feliratok | Igen |
| Audió nyelv | Igen |
| Csatorna lista | Igen |
| Kedvencek listája | Igen |
| Kép kimerevítése | Igen |
| Rádió | Igen |
| Szülői felügyelet | Igen |
| Szálloda üzemmód | Igen |

Megjegyzés

A specifikációt előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

Az eredeti nyelv: cseh.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany, Cseh Köztársaság

11.1. Termékismertető adatlapp

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

| INFORMÁCIÓK | Érték | Mérté- kegy- ség |
|---|----------------|------------------------|
| 1. A szállító neve vagy védjegye | SENCOR | |
| 2. A szállító által megadottmodellazonosító | SLE 43FS602TCS | |
| 3. Energiahatékonysági osztályszabványos dinamikataromány (SDR) esetén | E | |
| 4. Bekapcsolt üzemmódenergiaigénye szabványosdinamikataromány (SDR)esetén | 42 | W |
| 5. Energiahatékonysági osztály(HDR) | n/a | |
| 6. Bekapcsolt üzemmódenergiaigénye nagydinamikataromány (HDR)esetén | n/a | W |
| 7. Kikapcsolt üzemmód,energiaigény | 0 | W |
| 8. Készenléti üzemmód,energiaigény | 0.5 | W |
| 9. Networked standby mode power demand | 0.5 | W |
| 10. Elektronikus kijelző kategóriája | TV | |
| 11. Oldalarány | 16 : 9 | |
| 12. Képernyőfelbontás (képpontok) | 1920 x 1080 | képpont |
| 13. Képpátló | 108 | cm |
| 14. Képpátló | 43 | coll |
| 15. Látható képernyőterület | 4977,9 | cm ² |

| | | | |
|---|----------------------------|------------|----|
| 16. Alkalmazott paneltechnológia | | LED LCD | |
| 17. Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll | | No | |
| 18. Hangfelismerő érzékelőre rendelkezésre áll | | No | |
| 19. Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll | | No | |
| 20. Képrfrissítési frekvencia | | 60 | Hz |
| 21. A szoftver- és firmware-frissítések garantált rendelkezésreállása legalább eddig (dátum): | | 30.11.2030 | |
| 22. A tartalék alkatrészek garantált rendelkezésre állása legalább eddig (dátum): | | 30.11.2029 | |
| 23. Garantált terméktámogatás legalább eddig (dátum): | | 30.11.2030 | |
| 24. A tápegység típusa: | | Belső | |
| i. Szabványos külső áramforrás (a termékdobozban) | Szabvány neve | N/A | |
| | Bemeneti feszültség | N/A | V |
| | Kimeneti feszültség | N/A | V |
| ii. Külső, szabványos megfelelő áramforrás (ha a termékdoboznak nem része) | Szabvány neve | N/A | |
| | Előírt kimeneti feszültség | N/A | V |
| | Előírt szállított áram | N/A | A |
| | Előírt áramfrekvencia | N/A | Hz |

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!



HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé.

A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



FAST ČR a.s. igazolja, hogy a SLE 43FS602TCS típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.eu

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

SENCOR®

HU Jótállási jegy

- A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (U Sanitánu 1621, 25101 Říčany, Cseh Köztársaság)
- A **FAST Hungary Kft.** (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a **fogyasztók számára** az alábbi feltételek szerint:
- A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 250.001,- Ft eladási ártól 36 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezeti üzembe, akkor a jótállási határidő a termék átadásától kezdődik. A termék alkotórészeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) az általunk vállalt jótállási idő 12 hónap, azzal, hogy az elemekre az általunk vállalt jótállás nem terjed ki. Minden olyan termékünk (illetve annak alkotórésze vagy tartozéka), amely szerepel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. sz. mellékletében és vételára a bruttó 10.000,- Ft-ot eléri, tartós fogyasztási cikknek minősül, és mint ilyen, kötelező jótállás hatálya alá is tartozik (a termék ártól függően 100.000,- Ft-ig 1 évig, 100.001,- Ft - 250.000,- Ft között 2 évig, illetve 250.001,- Ft-tól 3 évig tart a kötelező jótállás). Az általunk vállalt jótállás a 10.000,- Ft vételár alatti vagy a Rendeletben nem szereplő egyéb termékek esetén a teljes 24 hónap tekintetében, míg a Rendeletben szereplő 10.000,- Ft vételárát elérő és 100.000,- Ft vételárát meg nem haladó termékek esetén a 13-24 hónap közti időtartamra onként vállalt jótállás. Önként vállalt jótállás továbbá a termékek alkotórészeire és tartozékaira vonatkozó jótállás, ha a Rendeletben szereplő termékek alkotórészének vagy tartozékának vételára a bruttó 10.000,- Ft-os vételárát nem éri el, továbbá ha a termék maga a Rendeletben nem szerepel.
- A jótállási igény (alábbi 6.(i) és 6.(ii) pontok) a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén a terméket értékesítő vállalkozásnál, kijavítási igény esetén annak székhelyén, vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve kijavítási és csere igény esetén a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is érvényesíthető. Az előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termékekre a kötelező jótállási időn felüli további egy éves önkéntes jótállási idő esetén jótállási igényként a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag csere és javítás érvényesíthető, amely igényekkel Ön az értékesítő vállalkozáshoz vagy a hivatalos szervizhez is fordulhat.
- A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztói rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
- Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnék másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelemét; vagy (ii) a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő árszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő ésszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételt hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha a fogyasztónak a kijavításához vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyosságá indokolta teszi az árszállítást vagy az elállást . A fogyasztó akkor is jogosult a 6.(ii) alpont szerint megfelelő árszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó elállási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másikkra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
- A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az ellátási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is elállhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. A fogyasztó az ellátásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Ellátás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás kötségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárát, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árleszállítás esetén az árleszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.
9. Kötelező jótállás esetén a vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabály szerinti tartalommal.
10. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben (tehát a termék átától függően 24 vagy 36 hónapig, illetve alkotórész, tartozék esetén 12 hónapig) érvényesíthető! Mindazonáltal a kötelező jótállási határidő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
11. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
12. A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).
13. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztónak a hibás árut a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által várható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A kötelező jótállás keretében javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. Ha a kötelező jótállás keretében érvényesített javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített beכותésú, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a te- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.
14. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hiba • nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülről ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végelt szakszerűtlen javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása • normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellekészettség (Ptk. 6:159. § - 6:167.§) illetve termékszavatosság jogait (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§), és ezek jogszabályban előírtak szerinti térítésmentes gyakorlását nem érinti. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő kártérítési jogait. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
15. Tájékoztattuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: <https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek> és https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek).

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:

Vételár:

Típus:

Gyártási szám:

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

Szerződéskötés időpontja:

Az átadás időpontja: 20..... hó.....nap.

Az üzembe helyezés időpontja: 20hó..... nap

Kereskedő bélyegzője: Kereskedő aláírása:

Kereskedő címe:

Javítás esetén alkalmazandó**A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki****1. kijavítási igény**

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője:

Szerviz bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905;

06-23-330-830;

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu