



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Android Auto/CarPlay

Android Auto/CarPlay zařízení

Zariadenie Android Auto/CarPlay


Android Auto/CarPlay berendezés


Urządzenie Android Auto/CarPlay

1. Zawartość opakowania

- 1x urządzenie SCT M750BWT
- 1x kabel zasilający USB-C
- 1x zasilacz do gniazda samochodowego
- 1x uchwyt magnetyczny z przyssawką
- 1x uchwyt magnetyczny do kratki wentylacyjnej
- 1x kamera parkowania
- 1x instrukcja obsługi
- 1x audio jack 3,5 mm

2. Opis urządzenia

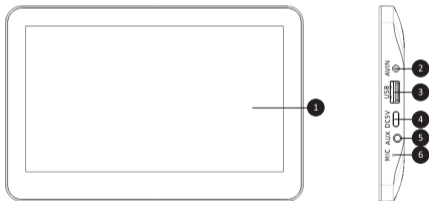

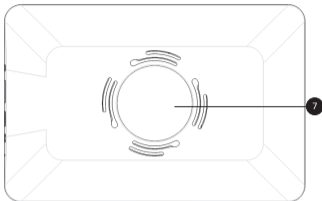

Strona przednia	1	Wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym
Prawy bok	2	Wejście kamery "AV IN"
	3	Port USB-A do podłączenia multimediiów
	4	Port USB-C do zasilania urządzeń
	5	Gniazdo AUX do podłączenia urządzenia zewnętrznego (3,5 mm jack audio)
	6	Mikrofon
Strona tylna	7	Miejsce mocowania uchwytu magnetycznego

3. Podłączenie i mocowanie

Wybierz odpowiedni uchwyt do montażu SCT M750BWT.

W pakiecie masz do wyboru dwa warianty .

- A) Uchwyt z przyssawką nadaje się do mocowania na gładkich i odtłuszczonych powierzchniach Twojego samochodu.
- B) Uchwyt do kratki wentylacyjnej Twojego samochodu.

Podłączenie:

Podłącz zasilacz do urządzenia SCT M750BWT i podłącz go do pokładowego gniazda samochodowego 12 – 24 V.

Jeśli w gniazdku pokładowym jest napięcie, urządzenie SCT M750BWT uruchomi się automatycznie. Niektóre pojazdy mają nadal włączone pokładowe gniazdo samochodowe, w takim przypadku przed opuszczeniem pojazdu należy odłączyć adapter samochodowy od gniazda pokładowego.

Uwaga:

- Zawsze ustawiaj SCT M750BWT tak, aby nie zasłaniało widoku podczas jazdy.
- Zabezpiecz urządzenie tak, aby nie poluzowało się podczas gwałtownego hamowania i nie spowodowało obrażeń lub zniszczenia mienia.
- Podczas jazdy należy zawsze skupiać pełną uwagę na kierowaniu pojazdem.
- Przestrzegaj i respektuj lokalne przepisy ruchu drogowego. Urządzenie SCT M750BWT nie zawsze może być dozwolone we wszystkich krajach podczas jazdy po drogach publicznych.

Uwaga:

- Dostosuj ustawienia wyświetlacza, aby uniknąć odbłasków podczas jazdy.
- Nie należy pozostawiać zasilacza bez nadzoru w gniazdku samochodowym. Niektóre gniazda samochodowe mogą być zasilane nawet przy wyłączonym silniku.
- Zawsze odłączaj urządzenie SCT M750BWT oraz zasilacz po zakończeniu jazdy i odłóż je w bezpieczne miejsce. Uniknij kradzieży i ewentualnego uszkodzenia samochodu.
- Nie należy używać urządzenia SCT M750BWT na rowerach, motocyklach lub pojazdach ATV.
- Urządzenie SCT M750BWT i zasilacz nie są wodoodporne.
- Urządzenie SCT M750BWT musi być zawsze ustawione w kierunku jazdy.

4. Zaczynamy

Menu główne:



Oznaczenia w niniejszej instrukcji	Nazwa	Funkcja
A	Home	Wejście do menu głównego w systemie urządzenia
B	Częstotliwość FM	Ustawiona częstotliwość transmisji FM
C	Uśpij	Wyłączanie panelu LCD
D	Tryb DZIEŃ/NOC	Ręczny wybór trybu DZIEŃ/ NOC
E	Głośność	Regulacja głośności odtwarzanej muzyki
F	Bluetooth	Wskaźnik stanu połączenia
G	Wstecz	Przycisk wstecz w systemie urządzenia
H	Uruchamianie funkcji Carplay	
I	Uruchamianie funkcji Android Auto	
J	MirrorLink	Funkcje dostępne po zainstalowaniu APP
K	Multimedia	Telefon/ Odtwarzanie z USB/ Odtwarzanie z Bluetooth
L	Ustawienia „Settings”	Ustawienia urządzenia

5. Ustawienia („L“)

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy skonfigurować urządzenie zgodnie z potrzebami.

Ogólne:

- **Language „Język“ – wybierz język, w którym urządzenie zostanie skonfigurowane.** Ustawienie nie dotyczy aplikacji, które są pobierane z telefonu komórkowego za pośrednictwem Android Auto / Carplay
- Ustawienia FM - Za pomocą klawiszy strzałek lub przesuwając palcem po poziomej skali wybierz dostępną stację FM, na której urządzenie SCT M750BWT będzie nadawało sygnał audio. Dostrój tę samą częstotliwość w swoim radiu samochodowym.
W dolnej części ekranu można włączyć/wyłączyć (ON/OFF) transmisję z urządzenia SCT M750BWT.

Uwaga:

Zawsze korzystaj z darmowych stacji FM, aby nie pokrywać się z komercyjną stacją FM.

- Autolink APK - jeżeli chcesz wykonać odbicie lustrzane ekranu na swoim telefonie z Androidem. Pobierz i zainstaluj aplikację, aby otworzyć tę funkcję na swoim telefonie. Użyj aplikacji do lustrzanego odbicia ekranu z linku z kodem QR.
- WLAN - parametry pozwalające na skonfigurowanie połączenia Wifi. Twój telefon będzie komunikował się

z urządzeniem SCT M750BWT za pośrednictwem Wifi. SSID będzie widoczny w Twoich połączeniach Wifi. Hasło połączenia jest wstępnie ustawione.

- SmartPhone – Ustaw typ połączenia pomiędzy telefonem a urządzeniem SCT M750BWT. Wybierz preferowany typ/funkcję transferu zgodnie z systemem operacyjnym telefonu.
- Podświetlenie – dostosuj poziom jasności, nasycenia, koloru i kontrastu wyświetlacza do swoich potrzeb. Szybkie przetaczanie tłumienia jasności DZIEŃ/NOC odbywa się poprzez naciśnięcie ikony „D” w menu głównym.
- Wersja – wersja kompilacji zainstalowanego systemu
- Aktualizacja – gdy dostępna jest nowa wersja systemu urządzenia SCT M750BWT, którą można znaleźć wraz z produktem na stronie www.sencor.com

Korektor:

Jeżeli w urządzeniu nie ma skonfigurowanego korektora, można go ustawić na karcie Korektor. W dolnej części wyświetlacza można wybrać spośród wstępnie ustawionych korektorów (Muzyka klasyczna / Rock / Jazz / Electric / Pop / Soft / Standard / Użytkownika). Wybranie typu korektora, a następnie jego edycja spowoduje przeniesienie go do typu Użytkownika. Aby zresetować ustawioną stację, naciśnij „Reset” w prawym dolnym rogu.

Dźwięk:

Głośność – ustawienie poziomu głośności transmitowanego dźwięku

Mikrofon – ustawienie poziomu sygnału

6. Multimedia („K”)

Telefon Bt:

Jeżeli telefon komórkowy jest podłączony do urządzenia SCT M750BWT, a usługa Android Auto / Carplay nie jest w użyciu, następujące pozycje menu będą dostępne:

- Wybierz– wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury i naciśnij ikonę zielonej słuchawki, aby rozpocząć połączenie. Aby zakończyć połączenie, naciśnij ikonę czerwonej słuchawki. Aby wyłączyć/włączyć mikrofon, naciśnij przycisk Mikrofon. Ikona po prawej stronie służy do zmiany domyślnej słuchawki (SCT M750BWT / Twój telefon komórkowy). Ikona 9 kropek służy do wyświetlania klawiatury z tonami DTMF (dotknięcie palcem poza cyframi powoduje powrót do menu trwającego połączenia).
- Lista Tel. - książka telefoniczna jest ładowana z telefonu komórkowego, pozycje będą posortowane alfabetycznie. Naciśnij ikonę słuchawki w danym wierszu, aby rozpocząć połączenie z wybranym kontaktem. Ikona kosza w prawym górnym rogu służy do tymczasowego usunięcia całej listy.
- Rejestr połączeń - lista ostatnio wykonanych i nieodebranych połączeń (ikona zielonej słuchawki - połączenie wychodzące, ikona niebieskiej słuchawki - połączenie przychodzące, ikona czerwonej słuchawki - połączenie nieodebrane)
- Wyszukaj BT - Naciśnij ikonę lupy w prawym górnym rogu, aby rozpocząć wyszukiwanie dostępnych urządzeń Bluetooth. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do

urządzenia SCT M750BWT nie jest podłączony żaden telefon ani inne urządzenie przenośne.

- Ustawienia - Ustaw tutaj, czy Bluetooth ma być włączony czy wyłączony. Nazwa urządzenia jest ustawiona fabrycznie i nie może być zmieniona. Funkcja automatycznego odbierania słży do automatycznego odbierania połączeń przychodzących. Aut. odbiór. Połączenie automatycznie połączy Twój telefon z urządzeniem SCT M750BWT poprzez Bluetooth.

Muzyka Bt:

W trybie Bluetooth bez uruchomionych usług Android Auto / Carplay, pozycja Bt Music zostanie udostępniona do użytku. Funkcja ta służy do zdalnego sterowania odtwarzaczem muzycznym w telefonie. Użyj środkowej ikony PLAY / PAUSE, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzaną muzykę. Użyj strzałek do przodu (dolna prawa strona wyświetlacza) / do tyłu (dolna lewa strona wyświetlacza), aby przejść do następnych / poprzednich ścieżek.

USB:

Włóż urządzenie pamięci masowej z obsługiwaną zawartością (obrazy, pliki wideo lub pliki audio) do portu USB-A. Po załadowaniu nośnika pamięci, odtwarzacz uruchomi się automatycznie. Alternatywnie można uruchomić odtwarzacz ręcznie z menu Menu/Multimedia/USB.

Jeśli urządzenie SCT M750BWT znajdzie nieobsługiwane formaty, zostaniesz o tym powiadomiony komunikatem: File format not supported.

Sterowanie odtwarzaczem multimedialnym



Strzałka w lewo „A”	Przejdź do poprzedniego utworu / obrazu / filmu
PLAY / PAUSE „B”	Rozpoczęcie lub zatrzymanie utworu / obrazu / filmu
Strzałka w prawo „C”	Przejdź do następnego utworu / obrazu / filmu
Czas lub liczba „D”	Wyświetla czas odtwarzanego utworu lub filmu. Kolejność zdjęć jest wyświetlana obok zdjęcia.
Menu „E”	Wejście do menu odtwarzacza (wybierając typ pliku Muzyka/Wideo/Obraz).
Odtwarzanie losowe „F”	Można ustawić odtwarzanie losowe podczas odtwarzania muzyki lub filmów.
Powtarzanie odtwarzania „G”	Można ustawić powtarzanie odtwarzania podczas odtwarzania muzyki lub wideo. Ikona z 1 odtworzeniem oznacza odtworzenie 1x, tylko ikona odtwarzania będzie odtwarzać cały czas.
Strzałka z 90° w lewo	Obróć obraz w lewo o 90°
Strzałka z 90° w prawo	Obróć obraz o 90° w prawo
+	Powiększanie obrazu
-	Pomniejszanie obrazu

Uwaga:

Ze względu na ilość urządzeń na rynku kompatybilność i obsługa odtwarzania wszystkich mediów nie jest zagwarantowana. Nośniki pamięci, które chcesz podłączyć, należy wcześniej sprawdzić lub sformatować w systemie plików FAT32. Odtwarzanie zapisanych na nich chronionych mediów, plików lub treści może się nie powieść. Port USB-A nie jest używany do ładowania urządzeń przenośnych. Do portu USB-A nie należy podłączać urządzeń o poborze mocy większym niż 2W.

7. Apple CarPlay („H“)

Podłącz swój iPhone przez Wifi lub kabel do transmisji danych za pomocą Apple CarPlay.

Transmisja bezprzewodowa:

Na swoim Iphone poprzez Bluetooth zlokalizuj urządzenie SCT M750BWT, połącz się z nim. Podczas parowania zostaniesz poproszony o potwierdzenie kodu PIN parowania. Twój iPhone automatycznie połączy się przez Bluetooth i ustawi transmisję Wifi, aby uruchomić usługę Apple CarPlay.

Transmisja przewodowa:

Podłącz swój iPhone za pomocą oryginalnego kabla do transmisji danych (brak w zestawie) do urządzenia SCT M750BWT. Potwierdź połączenie obu urządzeń na swoim telefonie iPhone. Apple CarPlay uruchamia się automatycznie.

Instrukcje dotyczące współpracy z Apple CarPlay można uzyskać u producenta Apple. Aby wyjść ze środowiska Apple CarPlay do menu głównego, użyj przycisku **Car Home**.

8. Android Auto („I“)

Podłącz swój telefon przez Wifi lub kabel do transmisji danych, korzystając z usługi Android Auto. Upewnij się, że Twoje urządzenie i wersja systemu Android obsługuje usługę Android Auto.

Transmisja bezprzewodowa:

Na swoim telefonie poprzez Bluetooth zlokalizuj urządzenie SCT M750BWT i połącz się z nim. Podczas parowania zostaniesz poproszony o potwierdzenie kodu PIN parowania. Twój telefon automatycznie połączy się przez Bluetooth i ustawi transmisję Wifi, aby uruchomić Android Auto.

Transmisja przewodowa:

Podłącz swój telefon za pomocą oryginalnego kabla do transmisji danych (brak w zestawie) do urządzenia SCT M750BWT. Potwierdź połączenie obu urządzeń na swoim telefonie. Android Auto uruchomi się automatycznie.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące współpracy z Android Auto, należy skontaktować się z producentem urządzenia. Aby wyjść z Android Auto z menu głównego, naciśnij przycisk EXIT.

Wskazówka dotycząca Android Auto i Apple CarPlay: Jeżeli telefon nie jest w stanie automatycznie połączyć się z SCT M750BWT nawet po nawiązaniu połączenia Wifi, zrestartuj SCT M750BWT poprzez odłączenie go od gniazda samochodowego i pozwól mu uruchomić się z powrotem do menu głównego. Powtórz połączenie bezprzewodowe. Jeśli usługa nie zostanie uruchomiona, podłącz telefon za pomocą kabla do transmisji danych, aby ustawić usługę w ten sposób. Następnie anuluj połączenie przewodowe i powtórz uruchomienie usługi bezprzewodowej.

9. MirrorLink („J“)

Aby funkcja klonowania ekranu w urządzeniu z systemem Android działała prawidłowo, pobierz aplikację za pomocą kodu QR (Menu/Ustawienia/Ogólne/AutoLink APK). Po zainstalowaniu i włączeniu wszystkich uprawnień, funkcja ta uruchomi się automatycznie po podłączeniu telefonu.

10. AUX

Aby przesłać dźwięk **z urządzenia SCT M750BWT** do samochodowego systemu audio, należy użyć kabla Jack 3,5 mm.

Uwaga:

Przed podłączeniem należy upewnić się, że oba urządzenia mają zmniejszoną głośność do minimalnego poziomu, aby uniknąć uszkodzenia głośników.

11. Kamera parkowania

W zestawie znajduje się dodatkowa kamera tylna. Jeżeli kamera parkowania jest prawidłowo podłączona, obraz zostanie automatycznie wyświetlony na urządzeniu SCT M750BWT po włączeniu wstecznego biegu. Funkcja kamery parkowania jest nadrzędna wobec wszystkich innych funkcji.

Podłączenie:

Podłącz kamerę parkowania do gniazda AVIN w urządzeniu SCT M750BWT. Przeciągnij przewód kamery parkowania do tyłu samochodu. Ustaw kamerę parkowania tak, aby wyświetlane pasy parkowania odpowiadały rzeczywistym pasom parkowania na drodze. Podłącz wolny czerwony przewód do bieguna „+” światła cofania. Urządzenie SCT M750BWT przetacza się w tryb wyświetlania kamery parkowania po włączeniu biegu wstecznego i zapaleniu światła cofania.

Uwaga:

- Montaż kamery parkowania pozostaw ekspertom (elektrykom samochodowym).
- Umieść przewód połączeniowy od kamery do urządzenia SCT M750BWT tak, aby nie było żadnych zakłóceń (przewód nie może być zakłócany przez inne urządzenia).
- Ustaw wszystkie elementy, kamerę cofania, przewód i urządzenie SCT M750BWT w taki sposób, aby nie wpływały na bezpieczeństwo jazdy i nie rozpraszały kierowcy.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu powstałe podczas montażu poszczególnych elementów.
- Unikaj zwarcć podczas montażu wszystkich elementów.
- Sprawdź, czy Twój samochód ma biegun uziemienia "+-", w przeciwnym razie nie instaluj kamery parkowania.

12. Dane techniczne

Android Auto/CarPlay

Połączenie bezprzewodowe

Automatyczne ponowne podłączenie

Obsługa głosem

Kompatybilność z systemem Android 10/iOS 8 i nowszym

Ekran dotykowy

Rozmiar wyświetlacza: Technologia IPS 7"

Rozdzielczość: HD 1024 x 600 pikseli 16:9

Tryb dzienny/nocny

Sieć/połączenie

WiFi: 5 GHz (802.11 b/g/n)

Bluetooth: 5.0

Interfejs USB

Odtwarzanie z USB (do 32 GB)

Obsługa lustrzanego odbicia ekranu telefonu

Kamera cofania

Rozdzielczość 720P

Wykrywanie sygnału biegu wstecznego

Wejście Jack 2,5 mm / zasilanie 5 V

Chipset i pamięć:

CPU: Sunplus SPHE8368

Pamięć RAM: 1 GB DDR3

Obsługiwane formaty audio-video

Video: AVI/ MPEG/MKV/MP4/FLV

Audio: MP3/WMA/AAC/AC3/OGG/REAL AUDIO/FLAC/APE

Pliki graficzne: JPEG/TIFF/PNG/GIF

Następny

Bezprzewodowa transmisja dźwięku do głośników

samochodowych przez FM

Zestaw głośnomówiący Bluetooth

Wbudowany mikrofon

Wyjście AUX Jack 3,5 mm

Złącze zasilacz USB-C

Zasilanie: DC 12-24V, Maks. 3A

Wymiary: 180 x 117 x 15 mm

Masa: 290 g (jednostka główna)

Zawartość opakowania

uchwyt magnetyczny 360 stopni do okien i kratki wentylacyjnych

Adapter 12-24V z dwoma portami USB

Kabel zasilający USB-C

Kabel Jack 3,5 mm

Kamera cofania

Radio FM	Zakres częstotliwości	87,5 MHz – 108 MHz
Bluetooth	Wersja	5.0
	Moc maksymalna nadajnika	100mW przy 2,4GHz – 2,4835GHz
	Obsługiwane profile	HFP A2DP PBAP IAP2 SPP
	Kodek	SBC
WiFi	Pasmo	5 GHz

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy należy oddać do utylizacji do punktu zbiorczego.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu informuje, że produktu nie należy traktować jak zwykłego odpadu domowego. Produkt należy przekazać do punktu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w niektórych państwach europejskich przy zakupie nowego ekwiwalentnego produktu można dokonać zwrotu zużytego produktu lokalnemu sprzedawcy. Dzięki prawidłowej likwidacji tego produktu przyczyniasz się do ochrony cennych źródeł naturalnych i zapobiegasz ewentualnemu negatywnemu wpływowi odpadów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku nieprawidłowej likwidacji odpadu. Szczegółowych informacji udzielą lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki prowadzący utylizację odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować nałożeniem kary ustawowej.

Dla firm w Unii Europejskiej

Chcąc zutylizować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, zwróć się o informacje do swojego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach poza Unią Europejską

Jeśli chcesz zutylizować ten produkt, zwróć się o informacje dotyczące prawidłowego sposobu utylizacji do ministerstwa lub sprzedawcy.



Produkt spełnia dotyczące go wymogi UE.

FAST ČR, a.s. oświadcza niniejszym, że typ urządzenia radiowego

SCT M750BWT jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełne brzmienie deklaracji zgodności jest dostępne na stronie internetowej: www.sencor.eu

Tekst, design i dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do dokonania tych zmian.

Językiem oryginału jest język czeski.

Adres producenta: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621,
Říčany CZ-251 01

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), pobitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wylamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitáru 1621, Říčany CZ-251 01

Dystrybutor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90,
e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.

