

SENCOR®

SLE 65MUS700TCSB
SLE 55MUS700TCSB
SLE 43US700TCSB



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

VIDAA SMART TV

VIDAA SMART TV

VIDAA SMART TV

VIDAA SMART TV

VIDAA SMART TV

Tipp: A TV vezérlését megkönnyíti a menü kontextus szerinti súgója. A **Beállítások/Támogatás** részben megtalálja a felhasználói kézikönyvet (lehet, hogy nem érhető el minden menünyelven).

A felelősség elhárítása:

A jelen dokumentumban szereplő képek csak illusztrációs célt szolgálnak, és eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.

Tartalom

Biztonsági utasítások	3
Az állvány felszerelése és a TV csatlakoztatása.....	3
Az elemek behelyezése.....	3
A távirányító gombjainak funkciói	4
Élő TV-adás	5
Csatornakeresés.....	5
Csatornák listája.....	6
A csatornakiosztás szerkesztése.....	6
Kedvencek.....	7
Műsorújság (EPG).....	7
Többképes megjelenítés	8
Képernyőmegosztás.....	8
Tartalommegosztás.....	8
Okos funkciók	9
Kezdőképernyő leírása.....	9
VIDAA-fiók használata.....	10
Memóriák.....	10
Alkalmazások.....	11
Mobilalkalmazás telepítése a TV-készülék vezérléséhez.....	11
Kép és hang	12
Képminőség beállítása.....	12
A játékmód beállítása.....	13
Hangminőség beállítása.....	13
Hangszórók beállítása.....	14
Fülhallgató használata.....	14
Hozzáférhetőség és rendszer	15
Elérhetőség.....	15
Az idő beállítása.....	15
Időzítő használata.....	15
Szülői felügyelet használata.....	15
Nyelvi és helybeállítások.....	16
Használati mód beállítása.....	16
A software verzió ellenőrzése.....	16
Szoftver frissítés.....	16
HbbTV.....	17
A TV-név beállítása.....	17
Visszaállítás eredeti gyári beállításokra.....	17
Műszaki adatok	18

Biztonsági utasítások

A termék helyes használatának elsajátításához olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra. Ha a készüléket harmadik félnek kívánja átadni (eladni), adja át az összes dokumentációval együtt, beleértve ezt a kézikönyvet is.



A háromszögben lévő villám szimbólum veszélyes feszültséget használó berendezést jelöl, amely áramütést okozhat.



Az egyenlő szárú háromszögben lévő felkiáltójel fontos javítási és karbantartási utasításokat jelöl a készülékhez mellékelte dokumentációban.

FIGYELEM

ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE - NE NYISSA KI!

AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A BURKOLATOT (VAGY A HÁT LAPOT). A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ RÉSZEKET. KÉRJEN JAVÍTÁST VAGY SZERVIZELÉST EGY JOGOSULT SZERVIZKÖZPONTNÁL.

FIGYELEM:

A tűz vagy áramütés elkerülése végett a készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek. Az elemeket nem szabad kitenni túl magas hőnek, pl. közvetlen napsugárzásnak, tűznek stb.




Ez a szimbólum olyan berendezést jelöl, amely kettős szigeteléssel rendelkezik a veszélyes hálózati feszültség és a felhasználó által elérhető részek között. Alkatrészecskék cseréjekor csak ugyanolyan pótalkatrészecskéket használjon

- Ne hagyjon állóképet az LCD-panelen 2 óránál tovább, különben a berendezés károsodhat.
- Az LCD képernyők precíziós technológiával készülnek, biztosítva a legjobb képrészleteket. Alkalmanként néhány hibás pixel jelenhet meg a képernyőn piros, kék, zöld vagy fekete pontok formájában (max. a képernyőn lévő összes képpont 0,001%-a). Ezek a pontok nincsenek káros hatással TV-je jellemzőire és hatékonyságára.

Használat előtt olvassa el a részletes biztonsági információkat a www.sencor.com weboldalon elérhető teljes használati útmutatóban.

Az állvány felszerelése és a TV csatlakoztatása

Rögzítse az állványt a mellékelt vagy ajánlott csavarokkal. Győződjön meg arról, hogy a támaszok megfelelően vannak csatlakoztatva, hogy a TV stabil legyen. Ezután csatlakoztathatja a TV-t az áramforráshoz.

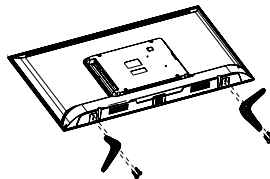


Az elemek behelyezése

Az elemtartó kinyitásához távolítsa el a hátsó fedelet. Helyezzen be két AAA méretű elemet. Tegye a fedelet vissza a helyére.

Az elemek nem megfelelő használata azok szivárgását vagy felrobbanását okozhatja. Tartsa be, kérjük, a következő utasításokat:

- Helyezze be az „AAA” elemeket úgy, hogy az egyes elemeken lévő (+) és (-) jelek az elemrekeszben lévő (+) és (-) jelekre kerüljenek.
- Ne kombinálja a különböző típusú elemeket.
- Ne kombinálja az új és régi elemeket. Ellenkező esetben az élettartam lerövidül, vagy az elemek kifolynak.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket, nehogy elektrolit szivároгjon az elemtartóba. Ne érintse meg az elemekből kiszivárgott savat, mert károsíthatja a bőrt.
- Ha a távirányítót hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

A távirányító gombjainak funkciói

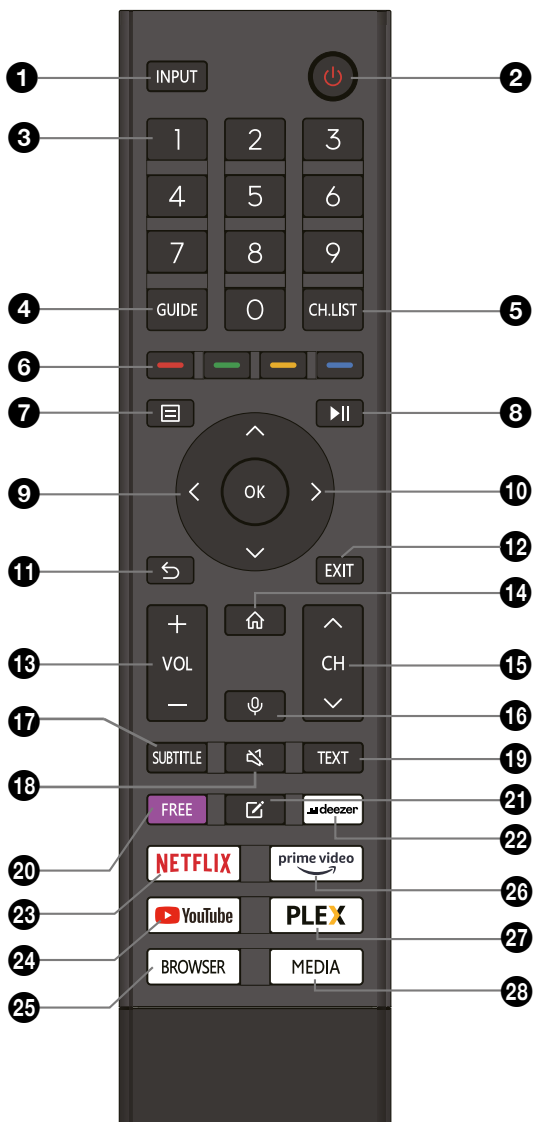

1. **INPUT (Bemenet):** A bemeneti jelforrás kiválasztása
2. **POWER (Tápellátás):** Készenléti mód be- vagy kikapcsolása
3. **SZÁMGOMBOK:** Csatorna közvetlen kiválasztása
4. **GUIDE (Útmutató):** A jelenlegi program és a következő programok információinak megjelenítése
5. **CH.LIST (Csatornalista):** TV módban: Csatornalista megnyitása
6. **SZÍNES GOMBOK:**
A menüben: Megjelenített menü funkciók.
TV Teletext üzemmódban: Megjelenített teletext funkciók.
7. **MENU:** A menü megnyitása a képernyőn
8. **▶||:** Lejátszás vezérlése médialejátszás közben (TV üzemmódban funkció nélkül)
9. **NYÍLGOMBOK:** Mozgás a menüben
10. **OK:** Kiválasztás megerősítése
11. **BACK (Vissza):** Visszatérés az előző menübe.
12. **EXIT (Kilépés):** Menüből vagy okos (SMART) funkcióból való kilépés.
13. **VOL +/- (Hangerő +/-):** A hangerő módosításához
14. **HOME (Kezdőlap):** Internetes funkciók megnyitása
15. **CH (Csatorna) ▲/▼:** A csatornaváltáshoz
16. **VOICE (Hangvezérlés):** A távirányító Voice gombjának lenyomva tartásával aktiválhatja a VIDAA mikrofont és elindíthatja a hangbevitelt. Amikor elengedi a Voice gombot, a hangbevitel befejeződik. A VIDAA szolgáltatás lehetővé teszi, hogy hangja segítségével keressen tartalmat, vezérelje a lejátszást és egyéb funkciókat. (A VIDAA hangszolgáltatás internetkapcsolatot igényel)
17. **SUBTITLE (Felirat):** Átkapcsolás a különböző feliratok között
18. **MUTE (Elnémítás):** Elnémítás
19. **TEXT (Teletext):** TV módban: Teletext megnyitása
20. **FREE:** A VIDAA Free portál megnyitása
21. **EDIT (Szerkesztés):** Szerkesztési menü megnyitása
22. **DEEZER:** A Deezzer megnyitása
23. **NETFLIX:** A Netflix megnyitása
24. **YouTube gomb:** A YouTube megnyitása
25. **BROWSER (Böngésző):** Internetes webböngésző megnyitása
26. **Prime Video:** A Prime Video megnyitása
27. **PLEX:** A Plex hitelesítése
28. **MEDIA (Média):** Az összes egység megnyitása

Élő TV-adás

Csatornakeresés

A csatornákat automatikusan vagy manuálisan keresheti.



MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a műhold/antenna/kábel funkció egyes modelleken és egyes országokban/régiókban nem érhető el.

Automatikus keresés

Automatikus csatornakeresés.

INPUT > TV

Másik lehetőségként az Élő TV-adás módban válassza a  /  > **Settings (Beállítások)** > **Channel (Csatorna)** > **Auto Scan (Automatikus keresés)** lehetőséget.

Ha még nem tárolt el TV-csatornát, a rendszer felkéri a csatornák keresésére.

● Satellite (Műhold)

- **Single satellite (Egyetlen műhold):** Ha csak egy műhold áll rendelkezésre, válassza ezt a lehetőséget.
- **DiSEqC:** Ha rendelkezik DiSEqC eszközzel, válassza a DiSEqC lehetőséget.

Akár négy műhold telepíthető DiSEqC 1.0 módban.

Ha motoros antennát használ, használhatja a DiSEqC 1.2 módot.

- **Unicable:** Ha az Ön háztartása Unicable műholdas elosztást használ, használja ezt a lehetőséget.

Kérjük, előzetesen ellenőrizze az Unicable által használt sávot és frekvenciát. Ennek az információknak elérhetőnek kell lennie az eszközön vagy a háztulajdonosnál.

● Antenna

- **Channel (Csatorna):** Válassza az **All Channels (Minden csatorna)** vagy **Free Channels (Ingyenes csatornák)** lehetőséget. Ez az opció országtól/régiótól/szolgáltatótól függően lehet, hogy nem elérhető.

- **Scan Mode (Keresés mód):** Válassza ki csak a digitális csatornákat (DTV), digitális és analóg csatornákat (DTV + ATV) vagy csak az analóg csatornákat (ATV).

Használhatja a DTV-t, ha DVB-T vagy DVB-T2 jelet fogad.

- **LCN (Logikai csatornaszámozás):** Az LCN (Logical Channel Number) funkció bekapcsolása/kikapcsolása.

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyes szolgáltatók blokkolják a kézi csatorna-átrendezést. Ha kikapcsolja az LCN funkciót, a csatornalista a csatornakeresés után szerkeszthető.

Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

● Cable (Kábel)

- **Channel (Csatorna):** Válassza az **All Channels (Minden csatorna)** vagy **Free Channels (Ingyenes csatornák)** lehetőséget. Ez az opció országtól/régiótól/szolgáltatótól függően lehet, hogy nem elérhető.

- **Scan Mode (Keresés mód):** Válassza ki csak a digitális csatornákat (DTV), digitális és analóg csatornákat (DTV + ATV) vagy csak az analóg csatornákat (ATV).

- **LCN (Logikai csatornaszámozás):** Az LCN (Logical Channel Number) funkció bekapcsolása/kikapcsolása.



Felhívjuk a figyelmét, hogy egyes szolgáltatók blokkolják

a kézi csatorna-átrendezést. Ha kikapcsolja az LCN funkciót, a csatornalista a csatornakeresés után szerkeszthető.

Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

Kézi keresés

Kézi DTV vagy ATV csatorna keresés.



Élő TV módban  /  > **Settings (Beállítások)** > **Channel (Csatorna)** > **Advanced Settings (Speciális beállítások)** > **Manual (Kézi)**

Scan (Kézi keresés)

● DTV Manual Scan (DTV kézi keresés)

DTV szolgáltatások kézi keresése.

Amikor megjelenik a DTV Manual Scan képernyő, nyomja meg

a  /  gombot az **Antenna, Cable (Kábel)** vagy **Satellite (Műhold)** kiválasztásához, majd válassza a **Start (Indítás)** lehetőséget a csatorna keresésének megkezdéséhez. A jel hangolása után a jelerősség megjelenik a képernyőn.

● ATV Manual Scan (ATV kézi keresés)

ATV szolgáltatások kézi keresése.



- **Frequency (Frekvencia):** Adja meg a kívánt csatornafrekvenciát.

- **Picture System (Képrendszer):** Válassza ki a színrendszert.



- **Sound System (Hangrendszer):** Válasszon ki egy hangrendszert.

Élő TV-adás oktatóanyag

A kezdeti csatornakeresés befejezése után egy élő TV-adás oktatóanyag jelenik meg, amely a következőket tartalmazza:

 /  : Információs sáv betöltése

 /  : Csatornalista betöltése

 /  : Nyissa meg az elektronikus műsorfüzetet (csak egyes modelleknél és bizonyos országokban/régiókban érhető el)

 /  : A menü betöltése a képernyőre

 : Ugrás az előző csatornára

MEGJEGYZÉS

- A távirányító gombjai típustól/országtól/régiótól függően eltérőek lehetnek.

ÉLŐ TV-adás

Csatornák listája

Csatornalista megjelenítése

Élő TV módban nyomja meg a **OK** / **CH.List** gombot a Channel List (Csatornalista) menü megjelenítéséhez.


Alternatív megoldásként Élő TV módban **OK** / **CH.List** > **Channel List** (Csatornalista).

Nyissa meg a csatornalista beágyazott menüt

Élő TV módban **OK** / **CH.List** > **▶**

A beágyazott menü leírása

Élő TV módban **OK** / **CH.List** > **▶**

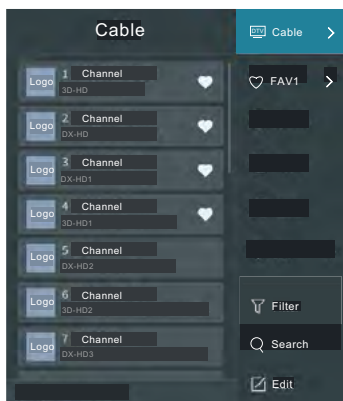

● TV List (TV lista)

Az élő TV-adás csatorkategóriáinak megtekintése, például **Cable (Kábel)** és **Antenna**.

● Fav (Kedvencek)

Kedvencek listájának rendezése 1-től 4-ig.

● Filter (Szűrő)

Csatornaválasztás a **Content (Tartalom)**, **HD**, **Child Lock (Gyermekek)**, **Scrambled (Kódolt)** és **Sort (Rendezés)** funkcióval.

Előfordulhat, hogy a **Filter (Szűrő)** menü bizonyos lehetőségei egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhetők.

● Search (Keresés)

Keresési funkció behívása.

● Edit (Szerkesztés)

Csatornalista módosítása.

☑ MEGJEGYZÉS

- A lehetőségek beépített menüje modelltől/országtól/régiótól függően eltérő lehet.


A csatorkiosztás szerkesztése

Csatornalista kézi szerkesztése saját kívánsága szerint.

ÉLŐ TV-adás csatorkiosztás szerkesztése

Élő TV-adás módban nyomja meg a **OK** / **CH.List** > **▶** gombot. Élő TV-csatorkategória kiválasztásához, például Antenna vagy Cable (Kábel) használja a D-padot az **Edit (Szerkesztés)** lehetőség kiválasztásához.

Alternatív megoldásként Élő TV módban nyomja meg a **OK** / **CH.List** gombot, válassza a **Settings (Beállítások)** > **Channel (Csatorna)** > **Channel Edit (Csatorna szerkesztése)** lehetőséget, és válassza ki az Élő TV-adás kategóriát, például Antenna vagy Cable (Kábel).

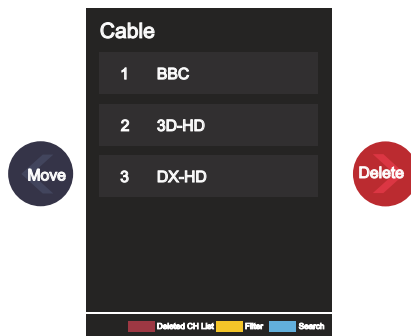

- Nyomja meg a **OK** gombot a kiválasztott csatornán a jelölőnégyzet megjelenítéséhez.
Egyszerre több csatorna is kiválasztható áthelyezésre vagy törlésre.
- Move (Áthelyezés): Nyomja meg a **◀** gombot a kiválasztott csatornára lépéshez.
A csatorna áthelyezését a szolgáltató blokkolhatja. Ha csatornákat szeretne áthelyezni, nem ajánlott a csatorkeresés során kiválasztani a szolgáltatót, és az LCN-t Off (Ki) állapotba kell kapcsolni.
- Delete (Törlés): Nyomja meg a **▶** gombot a kiválasztott csatorna törléséhez.
- Restore (Visszaállítás): Nyomja meg a **[PIROS]** gombot vagy a **OK** / **123** gombot a színmenü megjelenítéséhez, és válassza a PIROS lehetőséget a törölt csatornák listájának megnyitásához. Nyomja meg a **◀** gombot a törölt csatorna visszaállításához.
- Filter (Szűrő): Nyomja meg a **[SÁRGA]** gombot vagy a **OK** / **123** gombot a színmenü megjelenítéséhez, és válassza a SÁRGA lehetőséget a szűrési képernyő megnyitásához. A **OK** megnyomásával válassza ki a lehetőségeket, hogy frissítse a csatornalista.
- Search (Keresés): Nyomja meg a **[KÉK]** gombot vagy a **OK** / **123** gombot a színmenü megjelenítéséhez, és válassza a KÉK lehetőséget a csatorna kereséséhez.

Exportálás USB-re

Az aktuális csatornalista USB memóriaszálra exportálható.

Élő TV-adás üzemmódban, **OK** / **CH.List** > **Settings (Beállítások)** > **Channel (Csatorna)** > **Channel Edit (Csatorkiosztás szerkesztése)** > **Export to USB (Exportálás USB-re)**

Élő TV-adás





Importálás USB-ről

A korábban exportált csatornalista USB memóriaeszköz segítségével újrainportálható.

Élő TV-adás üzemmódban,  /  > **Settings (Beállítások)** > **Channel (Csatorna)** > **Channel Edit (Csatornakiosztás szerkesztése)** > **Import from USB (Importálás USB-ről)**

Kedvencek

Csatorna hozzáadása a kedvencekhez



- 1 Élő TV módban nyomja meg a  /  gombot a csatornalista megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot és válassza ki, mely csatorná(ka)t szeretné hozzáadni a kedvencek listájához.
- 3 Válassza az **Add to Favourite (Hozzáadás a kedvencekhez)**, majd a **FAV1-FAV4** lehetőséget.
- 4 Ezt követően a hozzáadott csatorna mellett megjelenik egy szív alakú ikon.

Kedvencek lista megjelenítése


Élő TV módban nyomja meg a  /  >  **Fav (Kedvencek)** gombot a kedvencek listájának megjelenítéséhez.




Kedvencek lista szerkesztése

Élő TV módban nyomja meg a  /  >  **Fav (Kedvencek)** >  gombot, válassza a **FAV1-FAV4** lehetőséget, majd a D-pad segítségével válassza az **Edit (Szerkesztés)** opciót.

Másik lehetőségként nyissa meg a  /  > **Settings (Beállítások)** > **Channel (Csatorna)** > **Channel Edit (Csatornakiosztás szerkesztése)** gombot, majd válassza a **FAV1-FAV4** opciót.

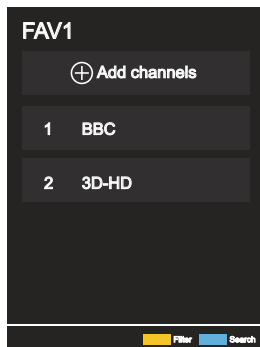Hozzáadhat, áthelyezhet vagy törölhet kedvenc csatornákat.



- Válassza az  **Add Channels (Csatornák hozzáadása)** lehetőséget a kiválasztott csatorna hozzáadásához a kedvencek listájához.
- Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájából, és nyomja meg a  gombot az áthelyezéshez.
- Válasszon ki egy csatornát a kedvencek listájából, és nyomja meg a  gombot az eltávolításához.

MEGJEGYZÉS

- Ezeket a lépéseket a TV-készülék bemeneténél kell elvégezni.
- A kedvencek lista szerkesztése előtt el kell indítani a Channel Scan (Csatornakeresés) funkciót.

- A kedvencek közé különböző vételtípusú csatornákat vehet fel.



Műsorújság (EPG)



A műsorújság (EPG) praktikus módja annak, hogy megtudja a következő 7 nap TV-műsorait. A műsorújságban (EPG) megjelenített információkat a kereskedelmi TV-hálózatok csak digitális csatornák számára teszik elérhetővé. A műsorújság EPG tartalmaz egy emlékeztető funkciót is, amely lehetővé teszi az automatikus csatornaváltást az ütemezett időpontokban, hogy ne maradjon le az érdekes programokról. A műsorinformációk elérhetősége és mennyisége a műsorszolgáltatótól függ.

MEGJEGYZÉS


- A műsorújság (EPG) funkció csak digitális csatornák esetén érhető el.

Az analóg csatornák nem támogatottak.

Élő TV módban nyomja meg a  /  gombot vagy a


 /  > **Guide (EPG)** gombot a csatornainformációs útmutató megjelenítéséhez.

• **Watch (Megtekintés)**

Műsorújság (EPG) módban, amikor az aktuális műsor van kiválasztva, nyomja meg a  > **Watch (Megtekintés)** gombot, hogy a kívánt csatornára váltson.

• **Reminder (Emlékeztető)**




Műsorújság (EPG) módban a  /  megnyomásával válassza ki a csatornákat. A  /  megnyomásával válassza ki a csatornát az időterv segítségével.

A  megnyomásával válassza a **Reminder (Emlékeztető)** opciót.




MEGJEGYZÉS

- Az emlékeztető csak azoknál a műsoroknál áll rendelkezésre a műsorújságban (EPG), amelyek még nem kezdődtek el.




• **Schedule (Ütemterv)**

Műsorújság (EPG) módban nyomja meg a  [PIROS] gombot, vagy a  /  megnyomásával jelenítse meg a színmenüt, a PIROS kiválasztásával pedig jelenítse meg a tervezett emlékeztetők listáját.




• **Programme Colour (Programszín)**

Műsorújság (EPG) módban a  [ZÖLD] gomb vagy a  /  gomb megnyomásával jelenítse meg a színmenüt, a ZÖLD kiválasztásával pedig válassza ki a színeket az egyes témák megkülönböztetéséhez a műsorújságban (EPG) a programok egyszerű és gyors megjelenítése érdekében. (Ez a funkció nem feltétlenül áll rendelkezésre egyes országokban/régiókban.)

• **24h-**

Műsorújság (EPG) módban a  [SÁRGA] gomb megnyomásával vagy a  /  gomb megnyomásával jelenítse meg a színmenüt, majd a SÁRGA kiválasztásával válassza ki az előző nap programjait.

• **24h+**

Műsorújság (EPG) módban a  [KÉK] gomb megnyomásával vagy a  /  gomb megnyomásával jelenítse meg a színmenüt, a KÉK kiválasztásával pedig válassza ki a következő nap programjait.

Többképes megjelenítés

Képernyőmegosztás

A mobilkészítők kijelzőjének tükrözése a TV-re.


A képernyőmegosztás használata előtt állítson be vezeték nélküli hálózati kapcsolatot a TV-jén.

INPUT > Screen Share (Képernyőmegosztás)

- Kapcsolja be a küldési funkciót Android/Windows10 eszközén.
A beállítások ikonja az eszköztől függően változhat. Ennek a funkciónak a neve „Wireless display” (Vezeték nélküli kijelző), „Smartview” (Okos megjelenítés), „Wireless projection” (Vezeték nélküli kivetítés) stb.
- Keresse meg a TV nevét az eszköz keresési listájában, és válassza ki. Várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik, és az eszköz tartalma megjelenik a TV-n.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy egyes mobilkészítők nem támogatják a küldési funkciót.

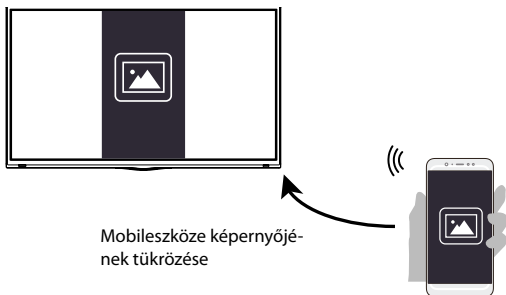

Tartalommegosztás

A tartalommegosztás lehetővé teszi az Android/iOS/PC-eszközön tárolt médiatartalmak, például videók, zenék vagy fényképek megjelenítését a TV képernyőjén.

Médiatartalmak megosztása Android/iOS/PC-eszközökről

- Csatlakoztassa TV-készülékét és Android/iOS/PC-eszközét ugyanahhoz a hálózathoz.
- Kapcsolja be a Content Sharing (Tartalommegosztás) funkciót a **Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Application Settings (Alkalmazásbeállítások) > Content Sharing (Tartalommegosztás)** menüpontban.
- Kapcsolja be a tartalommegosztás funkciót Android/iOS/PC-eszközén.
- Keresse meg a TV nevét az eszköz keresési listájában, és válassza ki. Várja meg, amíg a csatlakozás befejeződik.
- Android/iOS/PC-eszközén válassza ki a TV-vel megosztani kívánt médiatartalmat.



Médiatartalmak lejátszása Android/iOS/PC-eszközről a TV-n

Az Android/iOS/PC-eszközön tárolt médiatartalmat csatlakoztathatja a helyi hálózathoz, és lejátszhatja a TV-jén.



- Csatlakoztassa TV-készülékét és Android/iOS/PC-eszközét ugyanahhoz a hálózathoz.
- Kapcsolja be a Content Sharing (Tartalommegosztás) funkciót a **Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Application Settings (Alkalmazásbeállítások) > Content Sharing (Tartalommegosztás)** menüpontban.
- Győződjön meg arról, hogy az Android/iOS/PC-eszközön tárolt médiatartalom látható a helyi hálózaton.
- A TV-készüléken válassza ki a médiatartalom-eszközt az **Input (Bemenet)** vagy a **My Apps (Saját alkalmazások) > Media (Média)** lehetőséggel.
Megjelenik egy lista az Android/iOS/PC-eszköz médiatartalmával.
- Válassza ki a lejátszani kívánt médiatartalmat a listából.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes Android/iOS/PC-eszközök nem támogatják a tartalommegosztást. Ha készüléke nem támogatja a tartalommegosztást, letölthet egy alkalmazást, amely támogatja a TV-készülékhez való csatlakozás funkcióját.
- Fájlformátumtól függően előfordulhat, hogy a tartalom nem játszható le.
- A hálózat állapotától függően előfordulhat, hogy a tartalom lejátszása nem zökkenőmentes, vagy a funkció nem működik megfelelően.

Okos funkciók


Kezdőképernyő leírása

A  /  megnyomásával a távirányítón megnyitja a kezdőképernyőt.

A TV minden funkciója elérhető a kezdőképernyőről.

A kezdőképernyőből való kilépéshez nyomja meg a **INPUT** gombot a távirányítón, vagy használja a navigációs gombokat,

hogy a kurzort a képernyő tetején lévő  **Input (Bemenet)**

ikonra vigye, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez és a kívánt bemeneti forrás kiválasztásához.

A navigációs sáv használata

A navigációs sáv a kezdőképernyő tetején található indikátorokból és ikonokból áll.

MEGJEGYZÉS

- Az indikátorok és ikonok típustól/országtól/régiótól függően eltérőek lehetnek.

Search (Keresés)

A kért tartalom kikeresése.

Input (Bemenet)

Válassza ki a bemeneti forrást a TV-készülékhez csatlakoztatott eszköznek megfelelően.

Settings (Beállítások)

TV konfiguráció kezelése.

Notifications (Értesítések)

Lehetővé teszi, hogy felugró értesítések jelenjenek meg a TV-n hasznos információkkal és eseményekkel kapcsolatban, többek között: **Advertising (Reklámok)**, **New Arrivals (Új tartalmak)**, **Warnings and Legal Statements (Figyelmeztetések és jogi nyilatkozatok)**, **System Messages (Rendszerüzenetek)**. Ezeket az értesítéseket az értesítési központ Settings (Beállítások) menüjében engedélyezheti/tilthatja le.

A TV által generált eseményekhez tartozó üzenetek listája megjelelni lehet.

Az összes értesítés törléséhez válassza a **Clear All (Összes törlése)** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy az Alexa asszisztens értesítések egyes modelknél és egyes országokban/régiókban nem elérhetők.

VIDAA Account (VIDAA-fiók)



Bejelentkezés a VIDAA-fiókjába.

A VIDAA-fiók az okostévé összes legjobb funkcióját kínálja, és minden szolgáltatást naprakészen tart.

Time (Idő)

Az aktuális idő mindig látható a kezdőképernyő tetején.



Network (Hálózat)

A TV csatlakoztatása internethez vezeték nélküli kapcsolaton  vagy Ethernet-kábelen keresztül  – megjelenik a megfelelő ikon.



Parancsikonok használata

Hozzáadhat bemeneteket, csatornákat és webhelyeket a kezdőképernyőhöz, és felhasználhatja azokat a gyors és kényelmes hozzáférés érdekében.






Bemenetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Nyomja meg a **INPUT** gombot.
- 2 Helyezze a kiemelést a kezdőképernyőhöz hozzáadni kívánt bemenetre, majd nyomja meg a  /  > **Add to home (Hozzáadás a kezdőképernyőhöz)** >  gombot. A bemeneti ikon megjelenik a parancsikonok között a kezdőképernyőn.



MEGJEGYZÉS

- A bemeneti források oldalán lévő egyes beállítások nem adhatók hozzá a kezdőképernyőhöz.
- A parancsikon-bejegyzések eltávolításához csak helyezze át a jelölést, és nyomja meg a  /  gombot a távirányítón.


Csatornák hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Élő TV módban nyomja meg a  /  gombot a csatornalista megnyitásához.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot, majd nyomja meg a  gombot azon csatorna (csatornák) bejelöléséhez, mely(ke)t szeretné hozzáadni a kezdőképernyőhöz.
- 3 Válassza az **Add to home (Hozzáadás a kezdőképernyőhöz)** lehetőséget. A csatornaikon megjelenik a parancsikonok között a kezdőképernyőn.



MEGJEGYZÉS

- A csatorna eltávolításához a parancsikonok közül csak helyezze át a jelölést a parancsikonra, és nyomja meg a  /  gombot a távirányítón.

Weboldalak hozzáadása a kezdőképernyőhöz




- 1 Nyissa meg a böngészőben azt a weboldalt, amelyet hozzá szeretne adni a kezdőképernyőhöz.
- 2 A D-pad segítségével mozgassa a kiemelést az  **Add to home (Hozzáadás a kezdőlaphoz)** ikonra a böngésző felső navigációs sávjában, és válassza ki.
- 3 Válassza az **Add (Hozzáadás)** lehetőséget, ha a weboldalt parancsikonokban szeretné megjeleníteni a kezdőképernyőn.

MEGJEGYZÉS

- A weboldalak eltávolításához a parancsikonok közül csak helyezze át a jelölést a weboldal parancsikonjára, és nyomja meg a  /  gombot a távirányítón.

Alkalmazások kezelése

/ > My Apps (Alkalmazásaim)

Válassza ki az áthelyezni kívánt tételt, és nyomja meg a  /  gombot az üzenethez; ezt követően a D-pad segítségével válassza ki a kívánt pozíciót, majd nyomja meg a  gombot az új pozíció mentéséhez.

MEGJEGYZÉS




- Egyes alkalmazások nem feltétlenül támogatják az áthelyezést.

Okos funkciók

VIDAA-fiók használata

Fiókba való bejelentkezés




A VIDAA-fiókba való belépés előtt ellenőrizze, hogy TV-készüléke csatlakozik-e a hálózathoz.

- 1 A hálózathoz való csatlakozás után nyomja meg a  /  gombot a távirányítón, majd válassza a  **VIDAA Account (VIDAA-fiók)** ikont a felső navigációs sávban a kezdőképernyőn.
- 2 Regisztrálja készülékét a VIDAA-fiókjába. E-mail és jelszó megadása után válassza ki a **Sign In (Bejelentkezés)** lehetőséget.

Új esemény létrehozása

Amennyiben nincs VIDAA-fiókja, hozzon létre egyet, hogy élvezhesse okostévéje legjobb funkcióit.

VIDAA-fiók létrehozása előtt ellenőrizze, hogy TV-készüléke csatlakozik-e a hálózathoz.

- 1 A hálózathoz való csatlakozás után nyomja meg a  /  gombot a távirányítón, majd válassza a  **VIDAA Account (VIDAA-fiók)** ikont a felső navigációs sávban a kezdőképernyőn.
- 2 A képernyőn válassza ki a **Create an Account (Fiók létrehozása)** opciót.
- 3 Adja meg a keresztnévét, vezetéknevét, e-mail címét és jelszavát. A keresz- és vezetékneél választható.
- 4 Válassza ki a **Create an Account (Fiók létrehozása)** opciót.

Memóriák

 /  > **My Apps (Alkalmazásaim)** > **Media (Média)**

A média a központi hely különböző tartalomtípusok, például fényképek, zene és filmek hallgatásához vagy megtekintéséhez. A médiatartalom az alábbi módokon jeleníthető meg:


- USB-flash meghajtó vagy merevlemez.
- Kompatibilis mobiltelefon, táblagép vagy más személyes eszközök: streamelhet egy kompatibilis személyes eszközön tárolt filmeket, zenét és fényképeket, és lejátszhat vagy nézhet tartalmat a TV-n.

Alapértelmezés szerint a médiaképernyőn a **Content Sharing (Tartalommegosztás)** látható. Ha mobilkészüléke csatlakozik a TV-hez, a neve is megjelenik a médiaképernyőn.

Médiatartalom lejátszása

 /  > **My Apps (Alkalmazásaim)** > **Media (Média)** > **Connected Devices (Csatlakoztatott eszközök)**

Válassza ki a képernyőn lejátszani kívánt tartalmat, például képeket, videókat és zenét.


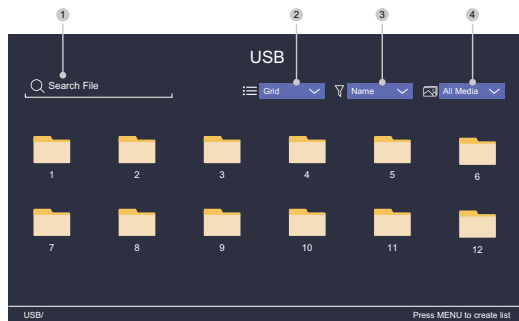


- 1 Keresse meg a lejátszani kívánt tartalmat.
- 2 Rendezze a tartalomlistát mint **Grid (Táblázat)** vagy **List (Lista)**.
- 3 Rendezze a tartalomlistát **Name (Név)**, **Date modified (Módosítás dátuma)** vagy **Size (Méret)** szerint.
- 4 Szűrje a tartalomlistát **All Media (Minden média)**, **Photo (Fénykép)**, **Video (Videó)**, **Music (Zene)** vagy **Recorded (Felvett)** szerint.
- 5 Hozzon létre fénykép, zene vagy videó lejátszási listát.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a fenti táblázatban szereplő lehetőségek egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhetők.

Zene lejátszása a háttérben képnézetes közben

- 1 Válassza ki a megjeleníteni kívánt képet.
- 2 Nyomja meg a  /  gombot a lejátszási sáv beolvasásához.
- 3 Válassza ki a **Background Music (Háttérzene)** opciót, majd válassza ki a zenét a lejátszási lista létrehozásához.

Most képnézetes közben zenét játszhat le a háttérben.

Médiaformátum lista

A programozási eszközök különbségei és más tényezők miatt előfordulhat, hogy a listában felsorolt egyes fájlformátumok nem támogatottak.

Videó formátum

Konténer	Video kodek	Fájlkiterjesztés neve	Felbontás és képesség
MPEG	Mpeg1/2	.mpg .mpeg .vob	1920×1080p 120 fps-nél
	Mpeg4		
MP4	Mpeg4	.mp4 .mov	1920×1080p 120 fps-nél
	H.264 (AVC)		1920×1080p 60 fps-nél
	H.265 (HEVC)		
MKV	Mpeg1/2	.mkv	1920×1080p 120 fps-nél
	Mpeg4		1920×1080p 60 fps-nél
	H.264 (AVC)		
	H.265 (HEVC)		
AVI	Mpeg1/2	.avi	1920×1080p 120 fps-nél
	Mpeg4		1920×1080p 60 fps-nél
	H.264 (AVC)		
WMV	WMV3	.asf .wmv	1920×1080p 60 fps-nél
FLV	H.264 (AVC)	.flv	1920×1080p 60 fps-nél
	H.265 (HEVC)		
TS	H.265 (HEVC)	.ts	1920×1080p 60 fps-nél

Okos funkciók

Audio formátum

Konténer	Audio kodek	Fájlkiterjesztés neve
WAV	Mpeg1/2 Layer 1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer 2	.mp3
	Mpeg1/2 Layer 3	
AAC	AAC, HEAAC	.m4a .aac
WMA	WMA	.wma
	WMA Pro	
PCM	LPCM	Nincs
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3 .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Fényképformátum

Konténer	Fájlkiterjesztés neve	Tevékenység üzemmódja	Felbontás
JPEG	.jpg .jpeg	alap	15360 × 8640
		progresszív	1024 × 768
PNG	.png	kiemelés nélkül	3840 × 2160
		kiemelés	1200 × 800
BMP	.bmp	-	3840 × 2160
GIF	.gif	-	6400 × 4800

Alkalmazások



/ > My Apps (Alkalmazásaim)

A gyártó számos előre telepített alkalmazását kínálja, amelyek közül választhat szórakozási preferenciáit szerint.

Alkalmazás telepítése

Bár a gyártó számos alkalmazást előre telepített a TV-készülékére, előfordulhatnak olyan alkalmazások is, amelyeket Ön is szeretne letölteni.








A telepítés menete:

-  /  > **My Apps (Alkalmazásaim)** > **APP STORE**.
- A távirányító navigációs gombjaival válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást.
- Válassza az **Install (Telepítés)** lehetőséget. A kiválasztott alkalmazást telepíti a TV-re.

MEGJEGYZÉS

- A funkció használatához a TV-készüléknek csatlakoznia kell az internethez.
- Az alkalmazások hozzáadása ingyenes, de egyes alkalmazások használatáért díjat kell fizetni.

Rendezze az alkalmazásokat a My Apps (Alkalmazásaim) listában



- A **My Apps (Alkalmazásaim)** listában válassza ki a rendezni kívánt alkalmazást, majd a  /  gomb megnyomásával a **Sort (Rendezés)** lehetőséget.
- Nyomja meg a  /  /  /  gombot az áthelyezéshez.
- Nyomja meg a  gombot az új hely mentéséhez.

MEGJEGYZÉS




- Egyes alkalmazások nem feltétlenül támogatják az áthelyezést.

Alkalmazás eltávolítása a My Apps (Alkalmazásaim) listából

Csak a TV-készülékre telepített alkalmazásokat törölheti. A gyártó előtelepített alkalmazásait nem tudja törölni.







- A **My Apps (Alkalmazásaim)** listában válassza ki a törölni kívánt alkalmazást, majd a  /  gomb megnyomásával válassza a **Remove (Eltávolítás)** lehetőséget.
- Válassza ki az **OK**-t. A kiválasztott alkalmazás törlésre kerül.

Mobilalkalmazás telepítése a TV-készülék vezérléséhez

A  /  megnyomásával válassza a  **Settings (Beállítások)** ikont, majd válassza a **Support (Támogatás)** > **Mobile App Download (Mobilalkalmazás letöltése)** lehetőséget.

Olvassa be a képernyőn megjelenő QR-kódot a mobilalkalmazás letöltéséhez, és telepítse az alkalmazást mobilkészülékére. A TV-készülék ezután olyan műveletekkel vezérelhető, mint a TV be- és kikapcsolása, karakterek bevitel a mobil billentyűzet használatával, valamint képek vagy videók megosztása mobilkészülékéről a TV-vel. Ez az alkalmazás az Android és iOS operációs rendszerrel is elérhető.

A TV csatlakoztatása a mobilalkalmazás telepítése után:




- Fogadja el a TV végfelhasználói licencét, felelősségkizárását és adatvédelmi szabályzatát. Ha nem biztos abban, hogy engedélyt adott-e, ellenőrizze ezt a  /  >  **Settings (Beállítások)** > **Support (Támogatás)** > **Disclaimer a Privacy (Felelősség elhárítása és adatvédelem)** részben.
- Gondoskodjon a mobiltelefonja és TV-készüléke csatlakoztatásáról ugyanahhoz a hálózathoz.
- Ha szeretné használni ezt a funkciót, kapcsolja be a **Content Sharing-et (Tartalommegosztás)** a  /  >  **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** > **Application Settings (Alkalmazásbeállítások)** > **Content Sharing (Tartalommegosztás)** menüpontban.
- Nyissa meg a mobilalkalmazást és válassza ki a csatlakoztatni kívánt TV-készülékét.

Kép és hang

Képminőség beállítása

A kép módjának, méretének és további fejlett képparaméterek beállítása.

Képmód kiválasztása

 /  >  **Settings (Beállítások)** > **Picture (Kép)** > **Picture Mode (Képmód)**

Válassza ki azt az előre beállított képmódot, amely a legjobban illik a megtekintett tartalomhoz.

A lehetőségek a modelltől/országtól/régiótól és a megtekintett tartalomtól függően változhatnak. Lásd a konkrét termékinformációkat.

- **Standard**

Használja a Standard módot normál tartalmak, például hírek, drámák vagy dokumentumfilmek megtekintéséhez.

- **Cinema Day (Mozi nappal)**

Használja a Cinema Day módot, ha fényes környezetben néz filmeket.

- **Cinema Night (Mozi éjjel)**

Használja a Cinema Night módot, ha sötét környezetben néz filmeket.




- **Dynamic (Dinamikus)**

Használja a Dynamic módot olyan tartalmakhoz, amelyek minőségi, élénk képet igényelnek.

- **Sport**

Sportnézésre optimalizált kép.

Képerány módosítása

 /  >  **Settings (Beállítások)** > **Picture (Kép)** > **Aspect Ratio (Képarány)**

A képarány beállításával széthúzza vagy megváltoztatja a kép méretét.

- **Automatic (Automatikus)**

Automatikus képarányváltás 16: 9 és 4: 3 között a jelenformációktól függően.

- **16: 9**

A legjobb mód szélesvásznú 16: 9 tartalomhoz. Ez a mód széthúzza a 4: 3 képet is szélesvásznúra.

- **4: 3**

A legjobb mód 4: 3 tartalomhoz.

- **Panoramic (Panoramatikus)**

Teljes képernyős képet hoz létre a kép széleinek nyújtásával, a kép középső részét nyújtatlanul hagyva.

- **Movie Zoom (Film zoom)**

A teljes képernyőt kitölti a nagyítással, így a vízszintes fekete sávok a kép tetején és alján eltűnnek.

- **Direct (Közvetlen)**

Pont-pont megjelenítés, más néven pixel leképezés
1: 1.

Speciális képbeállítások konfigurálása

 /  >  **Settings (Beállítások)** > **Picture (Kép)** > **Picture Mode Settings (Képmód beállítások)**

A megjelenítési beállítások módosítása az egyes képmódokban. A képminőséget saját igényei szerint állíthatja be a következő beállításokkal.

- **Apply Picture Settings (Képbeállítások alkalmazása)**

Beállítja az aktuális képmódot úgy, hogy az minden vagy csak az aktuális forrásra vonatkozzon.

- **Backlight (Háttérvilágítás)**

A képernyő fényerejének beállítása.

 **MEGJEGYZÉS**

- Ennek a funkciónak a neve modellenként eltérő lehet.
A következő opció típusától függően változhat. Lásd a konkrét termékinformációkat.

- **Dynamic Backlight Control (Dinamikus háttérvilágítás szabályozás)**

A kép világos és sötét területei közötti kontrasztarány javítása.

Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

- **Backlight (Háttérvilágítás)**

A kép megjelenítési fényerejének beállítása; az alacsonyabb érték sötétebb képet jelent (csak ha a

- **Dynamic Backlight Control (Dinamikus háttérvilágítás szabályozás)**

Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

- **Brightness (Fényerő)**

Fényerőszint beállítása világosabb vagy sötétebb kép generálásához.

- **Contrast (Kontraszt)**

Kontraszt beállítása a megjelenített kép fényerejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.

- **Colour Saturation (Színtelítettség)**

A kép színintenzitásának beállítása az élénkebb képért.

- **Sharpness (Élesség)**

A képszél élességének vagy finomságának a beállítása.

- **Adaptive Contrast (Adaptív kontraszt)**

A kép sötét és világos részeinek automatikus beállítása több részlet megjelenítése érdekében.

Kép és hang

● Noise Reduction (Zajcsökkentés)

Képmínőség javítása zajcsökkentéssel.

● MPEG Noise Reduction (MPEG zajcsökkentés)

MPEG blokkzaj csökkentés a szélek világosabb átmenetéért.

● Color Temperature (Színhőfok)

A meleg (piros) és hideg (kék) szín mértékének beállítása a kép fehér részein.

● Expert Settings (Szakértői beállítások)

Speciális képparaméterek beállítása saját igénye szerint.

● Overscan (Szélek elrejtése)




Videoméret-beállítások módosítása a megjelenített kép széleinek levágásához.

Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

● Reset Current Mode (Jelenlegi üzemmód törlése)

Visszaállítja az összes képbeállítást az aktuális képmódban a gyári alapértékekre.

Szakértői beállítások konfigurálása

 /  >  **Settings (Beállítások) > Picture (Kép) > Picture Mode Settings (Képmód beállítások) > Expert Settings (Szakértői beállítások)**

Speciális képbeállítások.

● Colour Tuner (Színek hangolása)

A Hue (Árnyalat), Saturation (Telítettség) és Brightness (Fényerő) paraméterek beállítása a színeknek.

● White Balance (Fehéregyensúly)

A piros, zöld és kék fény intenzitásának beállítása az összes képkocka valódi színének megjelenítéséhez.

● Black Level (Fekete szint)

HDMI feketeszint-beállítás az aktuális tartalom javításához.

● Gamma Adjustment (Gamma korrekció)

Gamma beállítás a TV szűrkeárnyalatos tartalomra adott válaszának módosításához. Válasszon magasabb számot, ha a környezeti fény alacsony, és válasszon alacsonyabb számot, ha a környezeti fény erősebb. A legtöbb környezeti fényviszonyhoz az alapértelmezett 2,2-es beállítás javasolt.

Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

● Gamma Calibration (Gamma kalibrálás)

Kiválasztott gamma görbe beállítása.




Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

● RGB Only Mode (Csak RGB mód)

RGB szűrő a szintér és a szintelítettség beállításához és szabályozásához.

A játékmód beállítása

A játékmód engedélyezése

 /  >  **Settings (Beállítások) > Picture (Kép) > Game Mode (Játék mód)**

Engedélyezze a **Game Mode (Játék mód)** lehetőséget a TV-beállítások optimalizálásához a jobb játékművelés érdekében, amikor a TV-hez csatlakoztatott számítógépet vagy játékkonzolt használ.

A játékmód lehetővé teszi a következőket:

- A beviteli késleltetés csökkentése, hogy minden megnyomás vagy érintés megegyezzen a képernyőn megjelenő eseményekkel;
- A reakciókészség javítása és a mozgás közbeni elmosódás minimalizálása;
- A YUV 4 formátumú jelek pontos feldolgozása: 4: 4 a pontos képszín reprodukcióért.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes bemeneti forrásoknál vagy alkalmazásoknál nem elérhető.

Hangminőség beállítása

A hangmód és további speciális hangparaméterek beállítása.

Hangmód kiválasztása

 /  >  **Settings (Beállítások) > Sound (Hang) > Sound Mode (Hangmód)**

Előre beállított hangmód kiválasztása a hallgatott tartalom típusának megfelelően.

● Standard

Standard módban a TV-készülék lapos frekvenciaválasztat produkál, hogy megőrizze az eredeti hang természetes jellemzőit.

● Theatre (Színház)

A Theatre mód kiemeli a térbeli hanghatásokat, és erősebb basszusválasztat biztosít.

● Music (Zene)

Music módban az alacsony és magas frekvenciák hangsúlyosak, hogy javítsák a hangszerek reprodukcióját.

● Speech (Beszéd)

Speech módban az alacsony és magas frekvenciák csillapításra kerülnek, hogy javítsák az emberi hang visszaadását és tisztaságát.

● Late Night (Késő este)

Late Night módban a TV javítja az emberi hang visszaadását és tisztaságát alacsony hangerő mellett.

● Sport

Optimalizált hangzás sportesemények nézéséhez.

Kép és hang

Speciális hangbeállítások konfigurálása

/ > Settings (Beállítások) > Sound (Hang) > Sound Mode Settings (Hangmód beállítások)

A TV hangbeállításainak módosítása. A hangminőséget saját igényei szerint módosíthatja a következő beállításokkal.

- **Apply Audio Settings (Hangbeállítások alkalmazása)**
Beállítja az aktuális képmódot úgy, hogy az minden vagy csak az aktuális forrásra vonatkozzon.
- **Equalizer (Ekvalizer)**
Hangerő növelése különböző frekvenciáknál.
Ez a funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha be van állítva a **TV Speakers (Televízió hangszórók)** érték a  /  >  Settings (Beállítások) > Sound (Hang) > Speakers (Hangszórók) > Audio Output (Audio kimenet) részben.
- **Wall Mount Setup (Fali tartó elhelyezése)**
Automatikusan optimalizálja a hangot a televízió helyzetének megfelelően.
Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.
- **Auto Volume Control (Automatikus hangerő-vezérlés)**
Aktiválja a hangerőszint-ingadozás megakadályozásához a TV-csatornák közötti váltáskor.
Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.
- **Reset Current Mode (Jelenlegi üzemmód törlése)**
Visszaállítja az összes hangbeállítást az aktuális hangmódban a gyári alapértékekre.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy egyes modellek nem támogatják a DTS CD adatfolyamok dekódolását.
Ennek a formátumnak a lejátszása nem kívánt zajt okozhat.




Hangszórók beállítása

/ > Settings (Beállítások) > Sound (Hang) > Speakers (Hangszórók)

A hangszórók beállításainak módosítása.




- **Audio Output (Hangkimenet)**
A használni kívánt hangszórók kiválasztása.
- **Digital Audio Output (Digitális hangkimenet)**
Az audioeszköz típusának leginkább megfelelő digitális hangkimeneti formátum kiválasztása.
- **Auto (Automatikus):** az audioeszköz automatikusan a támogatott formátumban állítja elő a kimenetet.
- **Pass Through (Átmenet):** az audioeszköz feldolgozás nélkül állítja elő a kimenetet.
- **PCM:** az audioeszköz PCM (pulzuskód moduláció) formátumot állít elő.
- **Dolby Digital:** az audioeszköz Dolby Digital hangkimenetet produkál, ha optikai porton keresztül csatlakozik a TV-hez.
- **Dolby Digital Plus:** az audioeszköz Dolby Digital Plus hangkimenetet produkál, ha HDMI-n (ARC/eARC) keresztül csatlakozik a TV-hez.

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a  /  >  Settings (Beállítások) > Sound (Hang) > Speakers (Hangszórók) > Audio Output (Hangkimenet) tétel beállítása ARC vagy SPDIF Only (Csak SPDIF).
- Ha külső audioeszközöket optikai csatlakozással csatlakoztat a TV-hez, javasoljuk a **PCM** és **Dolby Digital** beállítást.

Digital Audio Delay (Digitális hangkésleltetés)

Állítsa be a digitális hangkimenet késleltetési idejét, hogy a külső hangszóró hangját szinkronizálja a TV képével.

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a  /  >  Settings (Beállítások) > Sound (Hang) > Speakers (Hangszórók) > Audio Output (Hangkimenet) beállítása ARC vagy SPDIF Only (Csak SPDIF).

Lip Sync (Hang és kép szinkronizálása)

Kép és hang szinkronizálása.

Ez a funkció egyes hangkimeneti módoknál nem feltétlenül érhető el.

Balance (Kiegyenlítés)

A bal és a jobb hangszóró szintjének beállítása a hang optimalizálása érdekében egy adott helyen.

Ez a funkció egyes hangkimeneti módoknál nem feltétlenül érhető el.

Fülhallgató használata

/ > Settings (Beállítások) > Sound (Hang) > Headphone (Fülhallgató)

Hangkimeneti mód beállítása fülhallgatóval.

Miután csatlakoztatta a fülhallgatót vagy más külső hangerősítőt, beállíthatja a TV-t saját ízlése szerint.

Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

Headphone Mode (Fülhallgató mód)

Módosítsa a fülhallgató hangbeállításait.

Headphone Only (Csak fülhallgató), a TV hangszórói elnémulnak fülhallgató használatakor. Fülhallgató használatakor minden más csatlakoztatott audioeszköz is elnémul.

Headphone with Speakers (Hangszórókkal ellátott fülhallgató), TV hangszórók, fülhallgatók és egyéb csatlakoztatott audio-eszközök reprodukálják a hangot.

Headphone Volume (Fülhallgató hangereje)

Független fülhallgató hangerőszabályozás.

Headphone Only (Csak fülhallgató) módban a hangerőt a távirányítóval vagy a képernyőn megjelenő Headphone Volume (Fülhallgató hangerő) menüjével állíthatja be.

Headphone with Speakers (Hangszórókkal ellátott fülhallgató) módban a TV-hangszóró hangereje távirányítóval állítható. A fülhallgató hangereje a képernyő Headphone Volume (Fülhallgató hangerő) menüjében állítható be.

Hozzáférhetőség és rendszer

Elérhetőség

/ > Settings (Beállítások) > Accessibility (Elérhetőség)

Az elérhetőségi funkció menüopciókat és hangos leírást biztosít a látás- vagy hallássérültek számára.

- **Menu Scheme (Menüséma)**
Válasszon egy menüséma stílust a **Dark (Sötét)**, **Light (Világos)** lehetőségek közül.
- **High Contrast Menu (Nagy kontrasztú menü)**
Kontrasztjavítás látássérültek számára.
- **Menu Transparency (A menü átlátszósága)**
Válassza ki a menü átlátszóságát: **Off (Ki)**, **Medium (Közepes)**, **High (Magas)**.
- **Feliratozás nagyothallóknak**
Be- vagy kikapcsolhatja a speciális feliratokat, ha rendelkezésre állnak a műsorhoz.
- **Sound Type (Hangtípus)**
Sound Type (Hangtípus)
A hangelérhetőség beállítása.
- **Voiceover Volume (Rábeszélés hangereje)**
Független rábeszélés-hangerő beállítása.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy a fenti funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

Az idő beállítása

/ > Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Time (Idő)

Az aktuális idő beállítása az Ön helyzetének megfelelően.

- **Time Format (Időformátum)**
Idő megjelenítése 12 vagy 24 órás formátumban.
- **Date/Time (Dátum/Idő)**
Dátum és idő beállítása. Beállíthatja, hogy a dátum és az idő automatikusan szinkronizálódjon az internettel/műsorszórással, vagy beállíthatja azokat manuálisan is.
Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.
- **Time Zone (Időzóna)**
Válassza ki az időzónáját.
Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.
- **Daylight Saving (Nyári időszámítás)**
Válassza ki, hogy a TV használjon-e nyári időszámítást.
Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.

Időzítő használata

/ > Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Timer Settings (Időzítő beállításai)

Módosítsa az időzítő beállításait izlésének megfelelően.

- **Sleep Timer (Elalvás időzítő)**
Állítsa be az elalvás időzítőt, hogy a megadott időpontban automatikusan kikapcsolja a TV-t.
- **Power On Timer (Bekapcsolási időzítő)**
A televízió automatikus bekapcsolási idejének beállítása. Minden nap ugyanazt az időpontot, vagy különböző napokhoz eltérő időpontot állíthat be.
- **Power Off Timer (Kikapcsolás időzítő)**
A televízió automatikus kikapcsolási idejének beállítása. Minden nap ugyanazt az időpontot, vagy különböző napokhoz eltérő időpontot állíthat be.
- **Menu Timeout (Menü időtűllépés)**
Annak az időtartamnak a beállítása, ameddig a menünek a képernyőn kell maradnia.
- **Auto Sleep (Automatikus elalvás)**
Annak az időtartamnak a beállítása, amely után a TV-készüléknek automatikusan ki kell kapcsolnia tévlenség miatt.
Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.
- **Auto Standby with No Signal (Automatikus készenléti mód hiányzó jel esetén)**
Ha a beállított időn belül nem jelenik meg jel, a TV készenléti üzemmódba kapcsol.

Szülői felügyelet használata

/ > Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Parental Control (Szülői felügyelet)

Kapcsolja be a szülői felügyeletet, ha meg szeretné akadályozni, hogy a gyerekek bizonyos tartalmakat nézzenek.

Ha előzőleg nem állított be PIN-kódot, megjelenik egy ablak a PIN-kód létrehozásához és megerősítéséhez. Használja a távirányító D-padját a PIN-kód létrehozásához.

Ha korábban már állított be PIN-kódot, megjelenik egy ablak a PIN-kód megadására.

Állítsa be a PIN kódot a  /  >  Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > System PIN (Rendszer PIN-kód) alatt.

- **Locks (Zárak)**
Kapcsolja be a Locks funkciót a Parental Control (Szülői felügyelet) funkció engedélyezéséhez.
A további szülői felügyeleti beállítások szűrkeről kiemeltre változnak. Ezután a következő tételeket állíthatja be: **Block Time (Blokolás ideje)**, **Channel Block (Csatorna blokkolása)**, **Content Block (Tartalom blokkolása)**, **Input Block (Bemenet blokkolása)**, **App Block (alkalmazás blokkolása)** vagy **Reset to Default (Visszaállítás alapértelmezett értékekre)**.

Hozzáférhetőség és rendszer

● Block Time (Blokkolás ideje)

Blokkolja a teljes TV használatát egy meghatározott ideig, beleértve az élő TV-t, a HDMI-t és az alkalmazásokat.

● Channel Block (Csatorna blokkolása)

Az összes vagy egyes csatornák blokkolása a szülői felügyelet funkció bekapcsolása után.

● Content Block (Tartalom blokkolása)

Egyes programok korhatár-besorolás alapján le vannak tiltva. Ezt a műsorszolgáltató irányítja.

● Input Block (Bemenet blokkolása)

Tartalom blokkolása a külső bemenetekhez csatlakoztatott eszközökről.

● App Block (alkalmazás blokkolása)

Bizonyos alkalmazásokhoz való hozzáférés blokkolása.

● Reset to Default (Visszaállítás alapértelmezett értékekre)

A szülői felügyelet visszaállítása gyári alapértelmezett értékekre.

Nyelvi és helybeállítások

 /  >  **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** > **Language and Location (Nyelv és hely)**

Nyelv kiválasztása a TV és hely használatához.

● Location (Hely)

Hely kiválasztása a TV-adás megtekintéséhez.

● Menu Language (Menünyelv)

A TV-menü alapértelmezett nyelvének beállítása.

● Primary Audio (Elsődleges hang)

Az alapértelmezett hangkimeneti nyelv beállítása a nézett digitális adás típusához.

● Secondary Audio (Másodlagos hang)

A másodlagos hangkimeneti nyelv beállítása a digitális adás tartalmához.

● Primary Subtitle (Elsődleges felirat)

Az alapértelmezett feliratnyelv beállítása a digitális adás tartalmához.




● Secondary Subtitle (Másodlagos felirat)

A másodlagos feliratnyelv beállítása a digitális adás tartalmához.

● Digital Teletext (Digitális teletext)

Teletext dekódolási beállítások.

Használati mód beállítása




 /  >  **Settings (Beállítások)** > **System (Rendszer)** > **Usage Mode (Használati mód)**

A TV beállítása Home (Otthon) vagy Store (Áruház) módban való használatra.

● Home (Otthon) mód



Válassza ki az otthoni módot a TV normál használatához.

Ha át szeretné váltani a TV-t otthoni módból tároló módba,




a  /  gomb megnyomásával válassza ki a  **Settings (Beállítások)** ikont, majd válassza a **System (Rendszer)** > **Usage Mode (Használati mód)**, végül a **Store Mode (Áruház mód)** lehetőséget.

● Store Mode (Áruház mód)

Az Áruház módot a TV üzletben való bemutatásához válassza. Ez a mód lehetővé teszi az E-Pos és más bemutató funkciók használatát, és kizárólag kiskereskedelmi üzleti célokra használható.

Ahol az áruház mód van kiválasztva, a  /  gomb megnyomásával a távirányítón megnyitja az áruház mód beállítását.

Ha át szeretné váltani a TV-t áruház módból otthon módba, a

 /  gomb megnyomásával válassza ki a  **Settings (Beállítások)** ikont, majd válassza a **System (Rendszer)** > **Usage Mode (Használati mód)**, végül a **Home Mode (Otthon mód)** lehetőséget.

📌 MEGJEGYZÉS

- Az Áruház mód engedélyezése magasabb energiafogyasztást vonhat maga után.

A software verzió ellenőrzése

Az aktuális szoftververzió ellenőrzési folyamata a TV-jén:

Nyissa meg a  /  >  **Settings (Beállítások)** > **Support (Támogatás)** > **System Info (Rendszerinformációk)** > **Version (Verzió)** lehetőséget.

Szoftver frissítés

 /  >  **Settings (Beállítások)** > **Support (Támogatás)** > **System Upgrade (Rendszerfrissítés)**

A TV-készülék beállítása a legújabb firmware fogadására.

● Auto Firmware upgrade (Automatikus firmware frissítés)

A TV-készülék beállítása a legújabb firmware automatikus fogadására.

● Check Firmware upgrade (Firmware frissítés ellenőrzése)

Annak ellenőrzése, hogy a TV-készülékén a legújabb firmware van-e.

Győződjön meg arról, hogy TV-je csatlakozik az internethez.

● Check OAD Upgrade (OAD-frissítés ellenőrzése)

Ellenőrzés a tuneren keresztül, hogy a TV-készülékén a legújabb firmware van-e.

📌 MEGJEGYZÉS

- Győződjön meg arról, hogy TV-je csatlakozik az internethez.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hely Thailand-re (Thaiföld) és Malaysia-ra (Malajzia) van állítva.

Hozzáférhetőség és rendszer

● System App Auto Upgrade (Rendszeralkalmazás automatikus frissítése)

A rendszeralkalmazások beállítása, hogy automatikusan frissítsenek a legújabb verzióra. Az alkalmazás automatikus frissítése a háttérben történik, és előfordulhat, hogy az új Adatvédelmi közlemények megerősítése szükséges.

● Upgrade from USB (Frissítés USB-ről)

A TV-készüléke szoftverének frissítése USB-eszkörről.

MEGJEGYZÉS

- Győződjön meg arról, hogy az USB-eszköz csatlakozik a TV-készülék USB 2.0 portjához.
- A frissítési fájloknak a frissítéshez használt USB-eszköz gyökérkönyvtárában kell lenniük.
- Az USB-formátumnak FAT32-nek, a partíciós tábla típusának pedig MBR-nek kell lennie.

HbbTV

Hozzáférés a szolgáltatói szolgáltatáshoz HbbTV-n keresztül.

/ > Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Application Settings (Alkalmazások beállításai) > HbbTV

A HbbTV funkció engedélyezése vagy letiltása az összes csatornán (csak digitális csatornák esetén).

Élő TV módban nyomja meg a  /  gombot a HbbTV kiválasztásához.

A HbbTV funkció engedélyezése vagy letiltása az aktuális csatornán (csak digitális csatornák esetén).

Ha a HbbTV szolgáltatás engedélyezve van, és a program támogatja a HbbTV-t, kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat a távirányító megfelelő gombjának kiválasztásához a szolgáltatás eléréséhez.

MEGJEGYZÉS

- Előfordulhat, hogy ez a funkció egyes modelleknél és egyes országokban/régiókban nem elérhető.
- Egyes csatornák nem feltétlenül támogatják a HbbTV szolgáltatást.

A TV-név beállítása

/ > Settings (Beállítások) > System (Rendszer) > Advanced Settings (További beállítások) > TV Name (TV neve)

Módosíthatja TV-je nevét a hálózatában való használatra.

MEGJEGYZÉS

- Legfeljebb 18 karaktert adhat meg.

Visszaállítás eredeti gyári beállításokra

/ > Settings (Beállítások) > Support (Támogatás) > Reset to Factory Default (Visszaállítás eredeti gyári beállításokra)

A TV eredeti eredeti gyári beállításainak visszaállítása. A visszaállítás törli a személyes beállításait, információit és adatait.

Műszaki adatok

Model	SLE 65MUS700TC5B	SLE 55MUS700TC5B	SLE 43US700TC5B
Panel méret	65" (164 cm)	55" (139 cm)	43" (108 cm)
Energiafogyasztás	300 W	230 W	100 W
Fogyasztás készenléti módban	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Névleges feszültség	AC 220–240 V~, 50/60 Hz	AC 220–240 V~, 50/60 Hz	AC 220–240 V~, 50/60 Hz
Távírányító	Igen	Igen	Igen
VESA falitartó	400 × 300	400 × 300	200 × 200
Méret állvánnyal (sz × ma × mé)	1447 × 243 × 905 mm	1230 × 783 × 245 mm	955,5 × 606,5 × 207 mm
Méret állvány nélkül (sz × ma × mé)	1447 × 71 × 838 mm	1230 × 718 × 71 mm	955,5 × 559,5 × 97,5 mm
Nettó súly állvánnyal	21,5 kg	15 kg	6,5 kg
Csatlakoztatás			
RF BEMENET	1	1	1
HDMI	3 (1× ARC)	3 (1× ARC)	3 (1× ARC)
Optikai	1	1	1
AV bemenet	1	1	1
Kompozit bemenet	1	1	1
Fülhallgató kimenet	1	1	1
USB	2	2	2
RJ45	1	1	1
Fülhallgató kimenet	1	1	1
Támogatott USB-formátumok	AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB, MP3, M4A, AAC, WMA, JPEG, JPG, PNG	AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB, MP3, M4A, AAC, WMA, JPEG, JPG, PNG	AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB, MP3, M4A, AAC, WMA, JPEG, JPG, PNG
CI rész	1	1	1
További funkciók			
Felbontás	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
Betekintési szög	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Beépített hangoló	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S2
Videó rendszer	PAL/SECAM BG/DK/I	PAL/SECAM BG/DK/I	PAL/SECAM BG/DK/I
Nem váltott soros	Igen	Igen	Igen
Időeltolás	Igen	Igen	Igen
EPG	Igen	Igen	Igen
Fésűszűrő	Digitális	Digitális	Digitális
OSD menü	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM	EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
Zoom	Igen	Igen	Igen
Zajcsökkentés	Igen	Igen	Igen
Időzítő KI/BE/ALVÓ	Igen	Igen	Igen
Felirat	Igen	Igen	Igen
Hang nyelv	Igen	Igen	Igen
Csatornák listája	Igen	Igen	Igen
Kedvencek listája	Igen	Igen	Igen
Leállítja a képet	Igen	Igen	Igen
Rádió	Igen	Igen	Igen
Zár	Igen	Igen	Igen
Gyerekzár	Igen	Igen	Igen
Hotel üzemmód	Igen	Igen	Igen

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatók lehetnek. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

Akkumulátorokról szóló EU-irányelv



Ez a szimbólum az elemen (elemeken) vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a termékhez mellékelte(ke)t nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett kérjük, különítse el az eleme(ke)t a többi hulladéktól, és vigye el a helyi hulladékudvarba újrahasznosítás céljából, hogy elkerülje az egészség és a környezet károsodását. Ha az elem(ek) több mint 0,004% ólmot tartalmaz(nak), akkor az ólom vegyjele (Pb) ezen szimbólum alá kerül. Az elem(ek) újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vagy az eleme(ke)t vásárolta.

Az Európai Unióban működő vállalatok számára

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.



A termék teljesíti a vele szemben támasztott EU követelményeket.

FAST ČR, a.s. igazolja, hogy aSLE 65MUS700TCSB, SLE 55MUS700TCSB, SLE 43US700TCSB típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.sencor.hu

A szövegben, kivételben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., U Sanitasy 1621, Říčany CZ-251 01






HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezés, HDMI kereskedelmi dizájnerv és HDMI logó a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.



Dolby Audio

A Dolby Laboratories engedélyével gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation bejegyzett védjegyei.

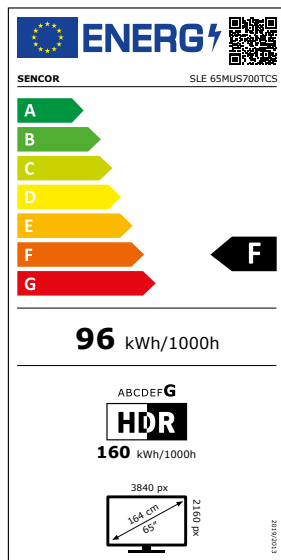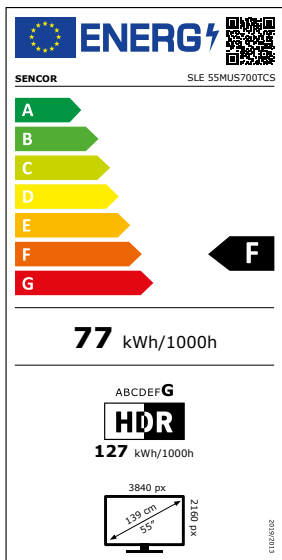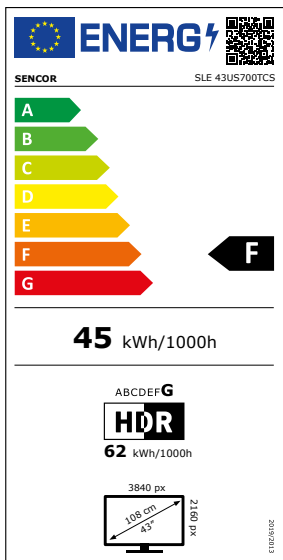

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkézéséről

	Paraméter	Paraméter vagy érték és pontosság			Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	SENCOR			
	A szállító címe	-			
2.	Modellazonosító	SLE 43US700TCS			
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	F			
4.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	45,0		W	
5.	Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében	G			
6.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén	62,0		W	
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	0,0		W	
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,3		W	
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,8		W	
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Televízió			
11.	Képarány	16	:	9	
12.	Képernyőfelbontás	3 840	x	2 160	pixels
13.	Képátló	108,0		cm	
14.	Képátló	43		hüvelyk	
15.	Látható kijelzőfelület	49,8		dm ²	
16.	Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD			
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem			
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem			
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem			
20.	Képfriessítési frekvencia (alapértelmezett)	60		Hz	
21.	A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	8		Évek száma	
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	7		Évek száma	
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	8		Évek száma	
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama	2		Évek száma	
24.	A tápegység típusa	Belső			
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)				
	<i>i</i>	-			
	<i>ii</i>	Bemeneti feszültség	-		V
	<i>iii</i>	Kimeneti feszültség	-		V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)				
	<i>i</i>	-			
	<i>ii</i>	Előírt kimeneti feszültség	-		V
	<i>iii</i>	Előírt szállított áramerősség (minimum)	-		A
	<i>iv</i>	Előírt áramfrekvencia	-		Hz

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

	Paraméter	Paraméter vagy érték és pontosság			Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	SENCOR			
	A szállító címe	-			
2.	Modellazonosító	SLE 55MUS700TCS			
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	F			
4.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	77,0			W
5.	Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében	G			
6.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén	127			W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	Nem alkalmazandó			W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,4			W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,9			W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Televízió			
11.	Képarány	16	:	9	
12.	Képernyőfelbontás	3 840	x	2 160	pixels
13.	Képátló	139,0			cm
14.	Képátló	55			hüvelyk
15.	Látható kijelzőfelület	82,4			dm ²
16.	Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD			
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem			
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem			
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem			
20.	Képrissítési frekvencia (alapértelmezett)	60			Hz
21.	A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	8			Évek száma
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	7			Évek száma
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	8			Évek száma
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama	2			Évek száma
24.	A tápegység típusa	Belső			
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)				
	<i>i</i>	-			
	<i>ii</i>	Bemeneti feszültség			- V
	<i>iii</i>	Kimeneti feszültség			- V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)				
	<i>i</i>	-			
	<i>ii</i>	Előírt kimeneti feszültség			- V
	<i>iii</i>	Előírt szállított áramerősség (minimum)			- A
	<i>iv</i>	Előírt áramfrekvencia			- Hz

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

	Paraméter	Paraméter vagy érték és pontosság			Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	SENCOR			
	A szállító címe	-			
2.	Modellazonosító	SLE 65MUS700TCS			
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	F			
4.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikatartomány (SDR) esetében	96,0			W
5.	Energiahatékonysági osztály nagy dinamikatartomány (HDR) esetében	G			
6.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikatartomány (HDR) megléte esetén	160			W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	0,0			W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,2			W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,7			W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Televízió			
11.	Képarány	16	:	9	
12.	Képernyőfelbontás	3 840	x	2 160	pixels
13.	Képátló	164,0			cm
14.	Képátló	65			hüvelyk
15.	Látható kijelzőfelület	114,8			dm ²
16.	Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD			
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem			
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem			
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem			
20.	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)	60			Hz
21.	A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	8			Évek száma
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	7			Évek száma
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	8			Évek száma
	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama	2			Évek száma
24.	A tápegység típusa	Belső			
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)				
	<i>i</i>	-			
	<i>ii</i>	Bemeneti feszültség			- V
	<i>iii</i>	Kimeneti feszültség			- V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)				
	<i>i</i>	-			
	<i>ii</i>	Előírt kimeneti feszültség			- V
	<i>iii</i>	Előírt szállított áramerősség (minimum)			- A
	<i>iv</i>	Előírt áramfrekvencia			- Hz

SENCOR®

HU Jótállási jegy

1. A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.**, U Sanitasy 1621, 25101 Říčany, Czech Republic, **FAST Hungary Kft.** H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830, Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu
2. A **FAST Hungary Kft.** (2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10.) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyben feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a **fogyasztók számára** az alábbi feltételek szerint:
3. A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig, míg 250.001,- Ft eladási ártól 36 hónapig** tartó időtartamra **vállal** jótállást. Ha a terméket a fogyasztó az átadástól számított fél éven belül helyezetteti üzembe, akkor a jótállási határidő a termék átadásától kezdődik. A termék **alkotórészeire és tartozékaira** (pl. akkumulátor) az általunk vállalt jótállási idő **12 hónap, azzal, hogy az elemekre az általunk vállalt jótállás nem terjed ki**. Minden olyan termékünk (illetve annak alkotórésze vagy tartozéka), amely szerepel az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (**Rendelet**) 1. sz. mellékletében és vételára a bruttó **10.000,- Ft-ot eléri**, tartós fogyasztási cikknek minősül, és mint ilyen, **kötelező jótállás** hatálya alá **is** tartozik (a termék áráról függően 100.000,- Ft-ig 1 évig, 100.001,- Ft - 250.000,- Ft között 2 évig, illetve 250.001,- Ft-tól 3 évig tart a kötelező jótállás). Az általunk vállalt jótállás a 10.000,- Ft vételár alatti vagy a Rendeletben nem szereplő egyéb termékek esetén a teljes 24 hónap tekintetében, míg a Rendeletben szereplő 10.000,- Ft vételárát elérő és 100.000,- Ft vételárát meg nem haladó termékek esetén a 13-24 hónap közti időtartamra önként vállalt jótállás. Önként vállalt jótállás továbbá a termékek alkotórészeire és tartozékaira vonatkozó jótállás, ha a Rendeletben szereplő termékek alkotórészének vagy tartozékának vételára a bruttó 10.000,- Ft-os vételárát nem éri el, továbbá ha a termék maga a Rendeletben nem szerepel.
4. A jótállási igény (alábbi 6.(i) és 6.(ii) pontok) a jótállási jeggyel, az átadástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) számított **(i)** 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; **(ii)** 2 évig - 250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termék esetén; **(iii)** 3 évig - 250.000,- Ft eladási árat meghaladó termék esetén a terméket **értékesítő vállalkozásnál, kijavítási igény** esetén annak **székhelyén**, vagy **bármely telephelyén, fióktelepén**, illetve **kijavítási és csere igény esetén a jótállási jegyben feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is érvényesíthető**. Az előző (i) pont szerinti esetben, azaz **100.000,- Ft eladási árat meg nem haladó termékekre** a kötelező jótállási időn felüli további egy éves önkéntes jótállási idő esetén **jótállási igényként a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag csere és javítás** érvényesíthető, amely igényekkel Ön az értékesítő vállalkozáshoz vagy a hivatalos szervizhez is fordulhat.
5. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is.
6. Hibás teljesítés, a jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - választása szerint - **(i)** a hibás termék díjmentes **kijavítását vagy kicserélését** követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelemet; **vagy (ii)** a szerződésszegés súlyához igazodva megfelelő **árleszállítást** igényelhet, vagy **elállhat** a szerződéstől ha: a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalata, vagy a termék szerződésszerűvé tételét a javítás vagy csere lehetetlen vagy aránytalan többletköltséget eredményező voltára hivatkozással megtagadta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy e kötelezettségének megfelelő észszerű határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem tud eleget tenni, vagy ismételt hiba merült fel, annak ellenére, hogy a kötelezett megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét, vagy ha

a fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, illetve ha a teljesítés hibájának súlyossága indokoltá teszi az árszállítást vagy az ellátást. A fogyasztó akkor is jogosult a 6.(ii) alpont szerint megfelelő árszállítást igényelni, illetve elállni a szerződéstől, ha a kötelezett bár elvégezte a kijavítást vagy a cserét, azonban ennek során részben vagy egészben nem teljesítette a kicserélt áru saját költségére történő visszavételének biztosítására vonatkozó kötelezettségét, valamint ha a hiba felismerhetővé válása előtt jellegének és céljának megfelelően üzembe helyezett áru esetén a kötelezett a hibás áru eltávolítására és a csereként szállított vagy javított áru üzembe helyezésére, vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesítette. Jelentéktelen hiba miatt ellátásnak nincs helye. A fogyasztó ellátási igénye esetén annak bizonyítására, hogy a hiba jelentéktelen, a vállalkozás köteles. A fogyasztó a választott jogáról másra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a jótállási igény kötelezettjének megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

7. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
8. Amennyiben a hiba az áru egy meghatározott részét érinti, és annak tekintetében az ellátási jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó csak a hibás áru tekintetében állhat el a szerződéstől; azonban a hibás áruval együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is állhat akkor, ha a fogyasztótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árakat tartsa meg. A fogyasztó az ellátásra vonatkozó jogát az értékesítő vállalkozásnak címzett, a döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja. Ellátás esetén a fogyasztónak az értékesítő vállalkozás költségére vissza kell szolgáltatnia a vállalkozás részére az érintett árut, az értékesítő vállalkozás pedig köteles haladéktalanul visszatéríteni a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette. Árszállítás esetén az árszállítás akkor megfelelő (arányos), ha annak összege megegyezik a fogyasztónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen kapott áru értékének különbözetével.
9. Kötelező jótállás esetén a vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló jogszabály szerinti tartalommal.
10. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a termék a megállapítást követő 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
11. Ha a kötelező jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó a vonatkozó jogszabályok szerint nem igényli a vételár arányos leszállítását, a termék 8 napon belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
12. Ha a kötelező jótállási idő alatt a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított 30. napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a terméket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.
13. A fogyasztó a hiba felfedezését követően késedelem nélkül, legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül köteles a hibát közölni. A köztés késedelméből eredő kárért a jogosult (fogyasztó) felelős. A bejelentés kapcsán kérjük vegye figyelembe, hogy **a jótállási igény kizárólag a jótállási határidőben** (tehát a termék árától függően 24 vagy 36 hónapig, illetve alkotórész, tartozék esetén 12 hónapig) **érvényesíthető! Mindazonáltal a kötelező jótállási határidő meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetészerűen nem használhatta.** Ha a jótállásra kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött megfelelő határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
14. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a jótállás kötelezettjét terhelik. A jótállásból eredő jogok érvényesíthetőségének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

15. A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza (és a csere nem lehetetlen).
16. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A fogyasztónak a hibás árut a kijavítás vagy kicserélés érdekében a kötelezett rendelkezésére kell bocsátania. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A kötelező jótállás keretében javítási- vagy csereigény esetén törekedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés (a fenti 10.,11.,12. pontokban foglaltak sérelme nélkül) 15 napon belül megtörténjen. Ha a kötelező jótállás keretében érvényesített javítás vagy a csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor legkésőbb a 15. napon tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az értékesítő vállalkozás, vagy - a javítószolgáltatnál közvetlenül érvényesített javítási igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
17. Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy **a hiba oka** a vállalkozás által történt teljesítést (termék fogyasztó részére történő átadását) követően keletkezett, így például ha a hibát ■ nem rendeltetészerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) ■ fogyasztó (vagy más, az értékesítő vállalkozástól független személy) által történt szakszerűtlen üzembe helyezés (feltéve, hogy a szakszerűtlen üzembe helyezés nem a használati-kezelési útmutató hibájára vagy hiányára vezethető vissza) ■ illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem hivatalos szerviz által végzett szakszerűtlen javítás ■ fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása ■ normál, természetes elhasználódásra visszavezethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű kopásnak tulajdonítható meghibásodás okozta. Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (fogyasztót) terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv szerinti kellékszavatossági (Ptk. 6:159. § - 6:167.§) illetve termékszavatossági jogait (Ptk. 6:168.§ - 6:170.§), és ezek jogszabályban előírtak szerinti térítésmentes gyakorlását nem érinti. A jótállás nem érinti továbbá a fogyasztónak a hibás teljesítésből eredő kártérítési jogait. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
18. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető testületek elérhetősége és további tájékoztatás: <https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek>, és https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek).

A kereskedő tölti ki

Termék megnevezése:.....

Vételár:

Típus:

Gyártási szám:.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

Szerződéskötés időpontja:.....

Az átadás időpontja: 20..... .hó.....nap. Az üzembe helyezés időpontja: 20..... .hó.....nap

Kereskedő bélyegzője:..... Kereskedő aláírása:.....

Kereskedő címe:.....

Javítás esetén alkalmazandó

A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

1. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

2. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

3. kijavítási igény

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

Javításra átvétel időpontja:

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

Szerviz pecsétje:

Kereskedő pecsétje:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője

Szerviz bélyegzője:

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre.

A csere időpontja:

Kereskedő bélyegzője

Szerviz bélyegzője:

A termék gyártója:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, 25101 Říčany, Czech Republic

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu

