





GR ■ Κονβέκτορας

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.
Πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό 2015/1188/ΕΕ της Επιτροπής παρέχονται στο συνημμένο αρχείο του παρόντος εγχειρίδιου χρήσης.


A

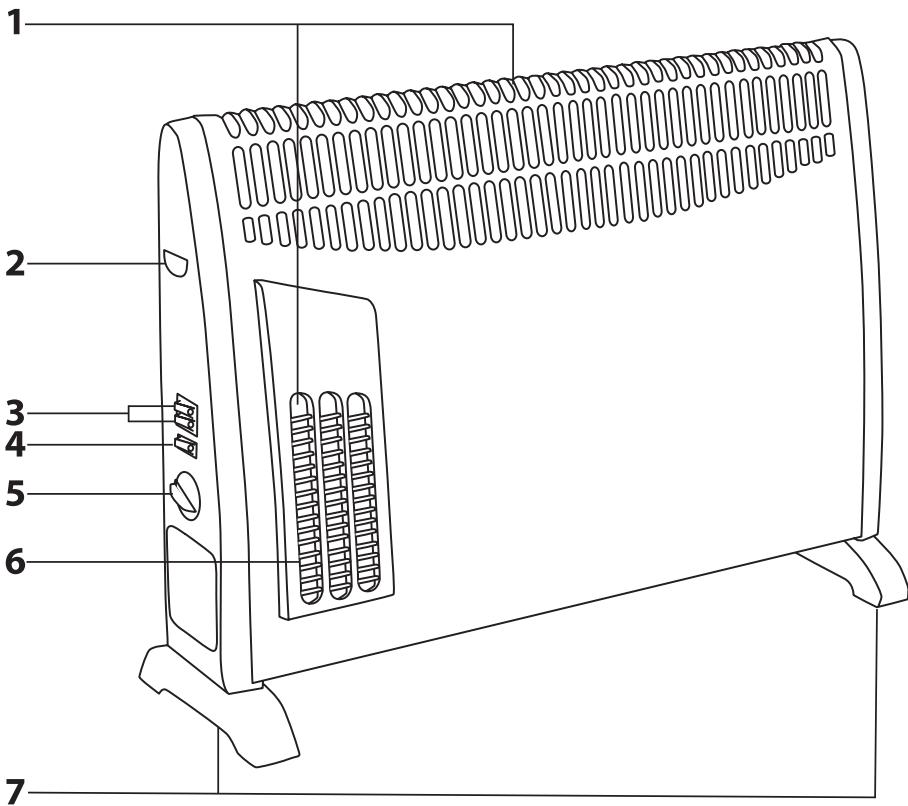

B

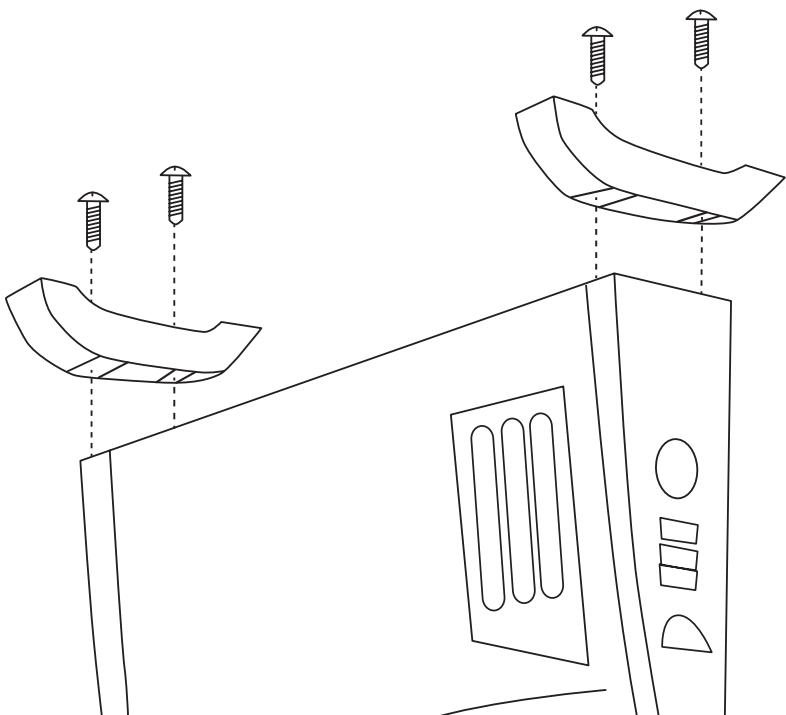

C

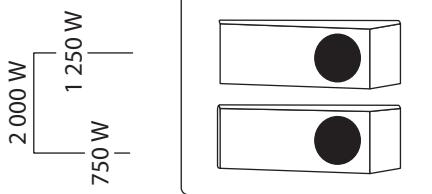

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές οημέο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτη συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης της πωλήτη ή την εγγύησης τουλάχιστον για σασούστη δικαιουόμενο απόζημωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην ενδικυρόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και μόνο αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φις στην πρίζα, να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις της συσκευής, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που απευθύνονται στο χρήστη.

- Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στη συσκευή εκτός κι αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή για επαγγελματικούς σκοπούς όπως, για παράδειγμα, για χρήση σε εργοτάξιο.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε.
- Συνδέτε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην τη συνδέτετε σε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα δύο κατευθύνσεων.
- Μην χειρίζεστε αυτήν τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά τα πέλματα. Για να τοποθετήσετε τα πέλματα, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για στερέωση σε τοίχο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μπάνια, πλυντήρια ή χώρους με αιξημένο επίπεδο υγρασίας και μην την τοποθετείτε σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος να χυθεί επάνω της νερό ή σε θέσεις στις οποίες ενδέχεται να έρθει σε επαφή με ψεκαζόμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοικτή φωτιά.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βαφές, σπρέι αερολύματος κ.λπ., ή σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν εκρηκτικές ή τοξικές αναθυμιάσεις, ή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινείς ή ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με πολύ μακριές και πυκνές ίνες, καναπέδες κ.λπ. Να την τοποθετείτε μόνο σε οριζόντιες, στεγνές, καθαρές, λείες και σταθερές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα εκτός και αν όλα τα πέλματά της είναι τοποθετημένα και η συσκευή βρίσκεται στη σωστή θέση λειτουργίας.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές της συσκευής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύλωμα, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 1 m μπροστά από τη συσκευή και 0,5 m ελεύθερου χώρου στα πλάγια και πίσω από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες, σεντόνια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1 m μακριά από εύφλεκτα υλικά.
- Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε χώρους με εμβαδόν μικρότερο από 6 m².



Αυτή η ετικέτα επάνω στη συσκευή σημαίνει:

Προειδοποίηση: Μην καλύπτετε τη συσκευή



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κάποιο πρόγραμμα, χρονοδιακόπτη, σύστημα τηλεχειρισμού ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς σε περίπτωση που η συσκευή είναι καλυμμένη ή εσφαλμένα τοποθετημένη.



Προσοχή:

Ορισμένα τμήματα αυτής της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

- Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε ζώα.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν νυστάζετε ή κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για στέγνωμα ρούχων.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN και θέστε τους διακόπτες του επιπέδου ισχύος, αλλά και το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ανεμιστήρα, στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν της χρησιμοποιείτε ή όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, καθώς και πριν από πριν τη μετακίνηση, τον καθαρισμό και πριν από τη συντήρηση. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακίνηση ή την καθαρίσετε και πριν πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης.
 - Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου "Καθαρισμός και συντήρηση". Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".
 - Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.
 - Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σκοντάψει κάποιος σε αυτό, να μην βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα. Μην το τοποθετείτε κάτω από χαλιά, χαλιά-διαδρόμους κ.λπ.
 - Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
 - Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
 - Μην επισκευάζετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Για αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
 - Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.
-
- #### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- A1 Έξοδοι αέρα
A2 Λαβή μεταφοράς
Βρίσκεται και στις δύο πλευρές.
A3 Διακόπτης για τη ρύθμιση του επιπέδου ισχύος και για την απενεργοποίηση των θερμαντικών στοιχείων
A4 Διακόπτης εναλογής για την ταλάντωση του ανεμιστήρα
A5 Περιστοφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας
A6 Ανεμιστήρας
Βρίσκεται κάτω από το πλέγμα.
A7 Πλέγμα
-  **Σημείωση:**
Η συσκευή παρέχεται μαζί με 4 βίδες αυτοκολλιούμησης για την τοποθέτηση των πλεμάτων A7.
- #### ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα διαφοριστικά αποκόλλητα και τις επικέτες από τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κάποιο μέρος της συσκευής.
 - Τοποθετήστε τα πλεγμάτα A7 σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.
- #### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
- Ποτέ μην συνδέτετε τον κονβέκτορα σε πρίζα ρεύματος πριν τοποθετήσετε τα πλεγμάτα.
 - Γυρίστε προσεκτικά τη συσκευή ανάποδα και, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες αυτοκολλιούμησης, τοποθετήστε ασφιχτά τα πλεγμάτα A7 και στα δύο άκρα της κάτω πλευράς του κονβέκτορα, όπως φαίνεται στην εικόνα B. Άφού τα τοποθετήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα πλεγμάτα A7 είναι στη σωστή θέση και στα δύο άκρα της κάτω πλευράς του κονβέκτορα.
 - Τοποθετήστε τον κονβέκτορα στη θέση λειτουργίας και ελέγχετε τη σταθερότητά του σε μια οριζόντια, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.
- #### ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
- Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κονβέκτορα σε μια επίπεδη, καθαρή, στεγνή και σταθερή επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
 - Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.

- Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A5** δεξιάστροφα στη θέση ΜΑΧ. Για να επιτύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, επιλέξτε το μέγιστο επίπεδο ισχύος των θερμαντικών στοιχείων. Για να πλησίετε τη μέγιστη ρύθμιση ισχύος, θέστε το διάτητο **A3** στη θέση που επισημαίνεται με επίπεδα ισχύους 750 W και 1250 W όπως φαίνεται στην εικόνα C. Οταν οι διακόπτες **A3** έχουν ρυθμιστεί στις θέσεις που επισημαίνονται στο επίπεδο ισχύος, τα θερμαντικά στοιχεία θα ενεργοποιηθούν. Αυτό υποδεικνύεται από το δάκτυλο των ενδεικτικών λυχνίων στους διακόπτες **A3**. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται μέγιστη απόδοση ισχύος, μπορεί να επιλεγεί χαμηλότερη ισχύ 750 W ή 1250 W βετόνας μόνο έναν από τους διακόπτες **A3** στη θέση που επισημαίνεται από το αντίστοιχο επίπεδο ισχύος.



Σημείωση:

Κατά την πρώτη χρήση ή όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά οσμή ή να δείτε μια μικρή ποσότητα καπνού να εκλένεται από τον κονβέκτορα. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό και θα έσφαντει γρήγορα.

- Όταν επιτυχείται η επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το θερμοστάτη για να διατηρήσετε αυτήν τη θερμοκρασία. Για να ρυθμίσετε το θερμοστάτη, στρέψτε αργά τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A5** αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να απενεργοποιηθούν οι ενδεικτικές λυχνίες στους διακόπτες **A3**. Τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν. Ο ρυθμισμένος θερμοστάτης θα ενεργοποιεί τα θερμαντικά στοιχεία όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλοντας μειωθεί. Οταν επιτυχείται η επιλεγμένη θερμοκρασία, τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν θερμαντικών στοιχείων υποδεικνύεται από τα ενδεικτικά λυχνίες στους διακόπτες **A3** οι οποίες ανέβουν και σβήνουν.
- Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον κονβέκτορα στη λειτουργία προστασίας κατά του πάγου, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A5** στη θέση MIN. Ο κονβέκτορας θα διατηρήσει τη ροή θερμού αέρα στο χώρο. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί μόνο όταν έχει ρυθμιστεί ο θερμοστάτης και είναι ενεργοποιημένα τα θερμαντικά στοιχεία. Σε περίπτωση απενεργοποίησης των θερμαντικών στοιχείων, ο ανεμιστήρας **A6** θα σταματήσει καί θα συνέχισε τη λειτουργία του όταν ενεργοποιηθούν εκ νέου τα θερμαντικά στοιχεία. Όταν οι διακόπτες **A3** βρίσκονται στη θέση απενεργοποίησης, ο ανεμιστήρας **A6** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα, για τη δημιουργία ροής κρύου αέρα στο χώρο. Αυτό είναι μόνο συμπληρωματική λειτουργία της συσκευής. Σε περίπτωση που ο ανεμιστήρας **A6** δεν ζεκινά στη λειτουργία ροής κρύου αέρα, δοκιμάστε να στρέψετε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A5** δεξιάστροφα.
- Μόλις ολοκληρώνετε τη χρήση της συσκευής, να θέτετε πάντα τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A5** στη θέση MIN, τους δύο διακόπτες **A3** και το διάτητο **A4** στη θέση απενεργοποίησης, και να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που την απενεργοποιεί αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Σε τέτοιο ενδεχόμενο, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια, αφήστε τη να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά.
- Πριν θέστε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία, ελέγχετε ότι οι σπειριές δεν έχουν φραγμένες.
- Αν δεν κατορθώστε να θέστετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, επικοινωνήστε με μία εξουσιοδοτημένη κέντρο σέρβις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά για να διασφαλίσετε ότι δεν συγκεντρώνεται σκόνη στο εσωτερικό της.
- Πρωτού καθαρίστε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της, συσκευής χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πάνι. Για να απομακρύνετε τη σκόνη από την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής ή να δημιουργηθεί κάποια επικινδυνή κατάσταση.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό και καθαρό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση	230 V
Ονομαστική συχνότητα	50 Hz
Ονομαστική ισχύς	2000 W
Επίπεδο θορύβου	45 dB(A)

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου είναι 45 dB(A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ηχητικής ισχύος σε σχέση με την ηχητική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ήταν η πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στον καύσο των οικιακών απορριμμάτων. Για την ορθή απόρριψη, ανάστρωση και ανακύκλωση, παραδόστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες μπορείτε να επιτρέψετε τη συσκευή στο ποτικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε και να προμηθευτεί μια νέα συσκευή εφαμίλητης ποιότητας.

Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα προβλέπεται στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύεται το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονται από την ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλεύεται τις τοπικές αρχές καὶ καποία μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσοφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροῖ τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της E.E.