





GR ■ Κονβέκτορας

Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για χρήση σε καλά μονωμένους χώρους ή περιστασιακά.
Πληροφορίες σχετικά με τους τοπικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες χώρου σύμφωνα με τον κανονισμό
2015/1188/ΕΕ της Επιτροπής παρέχονται στο συνημμένο αρχείο του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.



A

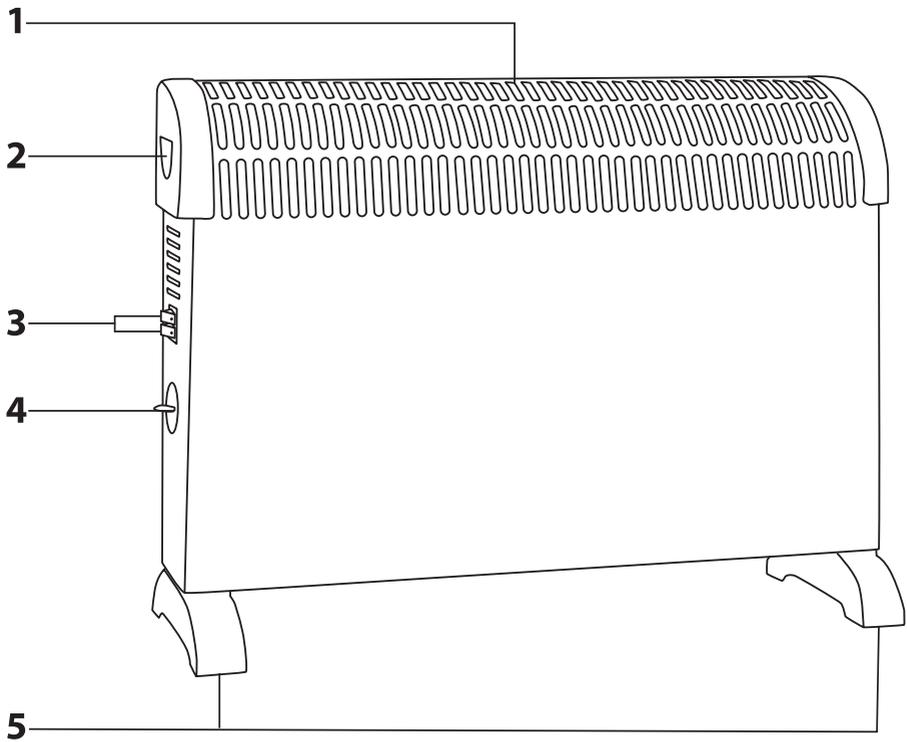

B

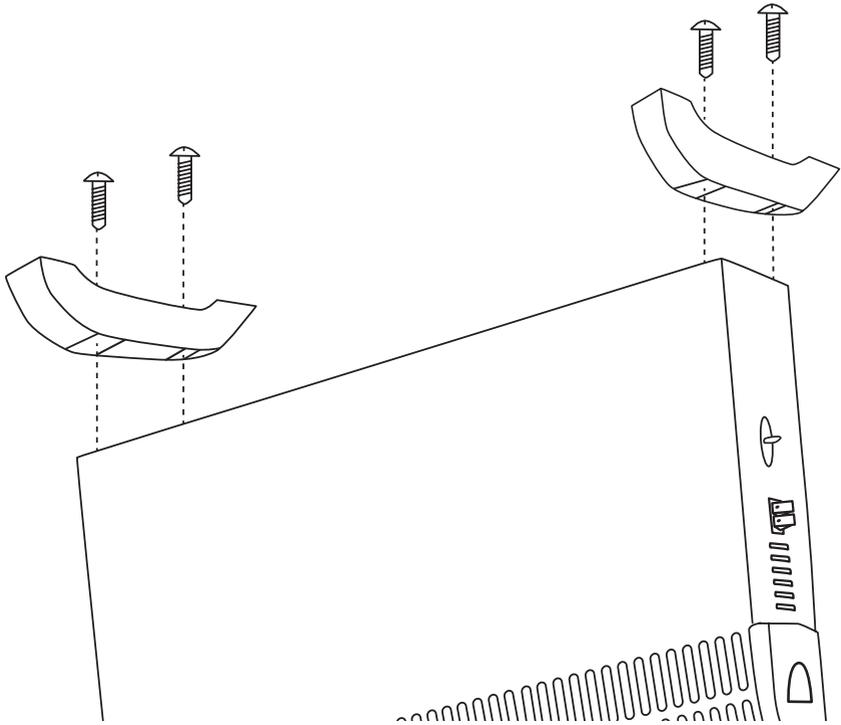

C

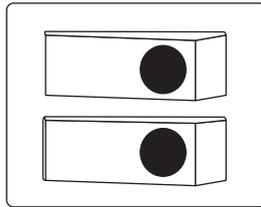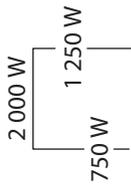

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, εάν το χρειαστείτε.
- Συνιστούμε να φυλάξετε την αρχική χάρτινη συσκευασία, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς μαζί με τη δήλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όσο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική της συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες, ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης αυτού του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από το χρήστη, αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν αυτήν τη συσκευή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στην ενδεικνυόμενη θέση κανονικής λειτουργίας της και μόνο αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να βάζουν το φινι στην πρίζα, να προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις της συσκευής, να την καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης που απευθύνονται στο χρήστη.
- Σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών δεν πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στη συσκευή εκτός κι αν βρίσκονται υπό διαρκή επίβλεψη.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο ή για επαγγελματικούς σκοπούς όπως, για παράδειγμα, για χρήση σε εργοτάξιο.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγξτε εάν η ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την τάση της πρίζας στην οποία θέλετε να τη συνδέσετε.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην τη συνδέετε σε καλώδιο προέκτασης ή προσαρμογέα δύο κατευθύνσεων.
- Μην χειρίζεστε αυτήν τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται απευθείας κάτω από πρίζα ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά τα πέλματα. Για να τοποθετήσετε τα πέλματα, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για στερέωση σε τοίχο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή κοντά στο μπάνιο, στο ντους ή σε πισίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μπάνια, πλυντήρια ή χώρους με αυξημένο επίπεδο υγρασίας και μην την τοποθετείτε σε θέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος να χυθεί επάνω της νερό ή σε θέσεις στις οποίες ενδέχεται να έρθει σε επαφή με ψεκαζόμενο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ανοικτή φωτιά.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με υψηλή συγκέντρωση σκόνης ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται εκρηκτικές ή εύφλεκτες ουσίες, π.χ. βενζίνη, βαφές, σπρέι αερολύματος κ.λπ., ή σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν εκρηκτικές ή τοξικές αναθυμιάσεις, ή σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε επικλινείς ή ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με πολύ μακριές και πυκνές ίνες, καναπέδες κ.λπ. Να την τοποθετείτε μόνο σε οριζόντιες, στεγνές, καθαρές, λείες και σταθερές επιφάνειες.
- Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα εκτός και αν όλα τα πέλαμά της είναι τοποθετημένα και η συσκευή βρίσκεται στη σωστή θέση λειτουργίας.
- Μην εισάγετε αντικείμενα στις οπές της συσκευής. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, φωτιά ή ζημιά στη συσκευή.
- Κατά τη χρήση, πρέπει να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος γύρω από τη συσκευή. Αφήστε τουλάχιστον 1 m μπροστά από τη συσκευή και 0,5 m ελεύθερου χώρου στα πλάγια και πίσω από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε κουρτίνες, σεντόνια ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Κατά τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 1 m μακριά από εύφλεκτα υλικά.
- Δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε χώρους με εμβαδόν μικρότερο από 6 m².



Αυτή η ετικέτα επάνω στη συσκευή σημαίνει:

Προειδοποίηση: Μην καλύπτετε τη συσκευή



Προειδοποίηση:

Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, μην καλύπτετε τη συσκευή.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με κάποιο πρόγραμμα, χρονοδιακόπτη, σύστημα τηλεχειρισμού ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, καθώς υπάρχει κίνδυνος φωτιάς σε περίπτωση που η συσκευή είναι καλυμμένη ή εσφαλμένα τοποθετημένη.



Προσοχή:

Ορισμένα τμήματα αυτής της συσκευής μπορεί να θερμανθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν είναι παρόντα παιδιά και άτομα με αναπηρία.

- Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε ζώα.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής δεν πρέπει να την αφήνετε χωρίς επίβλεψη. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία όταν νυστάζετε ή κατά τη διάρκεια του ύπνου.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για στέγνωμα ρούχων.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MIN και θέστε τους διακόπτες του επιπέδου ισχύος στη θέση απενεργοποίησης. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

- Απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα εάν δεν της χρησιμοποιείτε ή όταν την αφήνετε εκτεθειμένη, καθώς και πριν από την μετακίνηση, τον καθαρισμό και πριν από τη συντήρηση. Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία της. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε ή την καθαρίσετε και πριν πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίστε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφαλαίου “Καθαρισμός και συντήρηση”. Μην πραγματοποιείτε καμία συντήρηση στη συσκευή εκτός από τη διαδικασία καθαρισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο “Καθαρισμός και συντήρηση”.
- Για την αποφυγή πιθανού τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλο υγρό.
- Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σκοντάψει κάποιος σε αυτό, να μην βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια ή αιχμηρά αντικείμενα. Μην το τοποθετείτε κάτω από χαλιά, χαλιά-διαδρόμους κ.λπ.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας απαλά το φις του καλωδίου ρεύματος και όχι το ίδιο το καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, έναν τεχνικό σέρβις ή κάποιο άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν έχει πέσει στο δάπεδο ή έχει βυθιστεί στο νερό ή αν έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά. Παραδώστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή.
- Μην επισκευάζετε ποτέ τη συσκευή μόνοι σας και μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις σε αυτήν. Για αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, όλες οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα.
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένη χρήση της συσκευής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- A1** Έξοδος θερμού αέρα
- A2** Λαβή μεταφοράς
βρίσκεται και στις δύο πλευρές.
- A3** Διακόπτης για τη ρύθμιση του επιπέδου ισχύος και για την απενεργοποίηση των θερμαντικών στοιχείων
- A4** Περιτροφικός διακόπτης ελέγχου θερμοκρασίας
- A5** Πέλματα



Σημείωση:

Η συσκευή παρέχεται μαζί με 4 βίδες αυτοκολλητότητας για την τοποθέτηση των πέλματων **A5**.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα διαφημιστικά αυτοκόλλητα και τις ετικέτες από τη συσκευή και βεβαιωθείτε ότι δεν λείπει κάποιο μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τα πέλματα **A5** σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

- Ποτέ μην συνδέετε τον κονβέκτορα σε πρίζα ρεύματος πριν τοποθετήσετε τα πέλματα.
- Γυρίστε προσεκτικά τη συσκευή ανάποδα και, χρησιμοποιώντας τις τέσσερις βίδες αυτοκολλητότητας, τοποθετήστε σφιχτά τα πέλματα **A5** και στα δύο άκρα της κάτω πλευράς του κονβέκτορα, όπως φαίνεται στην εικόνα Β. Αφού τα τοποθετήσετε, βεβαιωθείτε ότι τα πέλματα **A5** είναι στη σωστή θέση και στα δύο άκρα της κάτω πλευράς του κονβέκτορα.
- Τοποθετήστε τον κονβέκτορα στη θέση λειτουργίας και ελέγξτε τη σταθερότητά του σε μια οριζόντια, στεγνή και σταθερή επιφάνεια.



Προσοχή:

Η θέση λειτουργίας του κονβέκτορα παρουσιάζεται στην εικόνα Α. Ο κονβέκτορας δεν πρέπει να συνδέεται σε πρίζα μέχρι να συναρμολογηθεί σωστά και να τεθεί στη θέση λειτουργίας σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κονβέκτορα σε μια επίπεδη, καθαρή, στεγνή και σταθερή επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Παράλληλα, βεβαιωθείτε ότι τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα.

- Στρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A4** δεξιόστροφα στη θέση MAX. Για να επιτύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα, επιλέξτε το μέγιστο επίπεδο ισχύος των θερμαντικών στοιχείων. Για να επιλέξετε τη μέγιστη ρύθμιση ισχύος, θέστε το διακόπτη **A3** στη θέση που επισημαίνεται με επίπεδα ισχύος 750 W και 1 250 W όπως φαίνεται στην εικόνα C. Όταν οι διακόπτες **A3** έχουν ρυθμιστεί στις θέσεις που επισημαίνονται στο επίπεδο ισχύος, τα θερμαντικά στοιχεία θα ενεργοποιηθούν. Αυτό υποδεικνύεται από το άναμμα των ενδεικτικών λυχνιών στους διακόπτες **A3**. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται μέγιστη απόδοση ισχύος, μπορεί να επιλεγεί χαμηλότερη ισχύς 750 W ή 1 250 W θέτοντας μόνο ένα από τους διακόπτες **A3** στη θέση που επισημαίνεται από τον αντίστοιχο επίπεδο ισχύος.



Σημείωση:

- Κατά την πρώτη χρήση ή όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να παρατηρήσετε μια ελαφριά οσμή ή να δείτε μια μικρή ποσότητα καπνού να εκλύεται από τον κονβέκτορα. Αυτό είναι εντελώς φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.
- Όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε το θερμοστάτη για να διατηρήσετε αυτήν τη θερμοκρασία. Για να ρυθμίσετε το θερμοστάτη, στρέψτε αργά τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A4** αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ και να απενεργοποιηθούν οι ενδεικτικές λυχνίες στους διακόπτες **A3**. Τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν. Ο ρυθμισμένος θερμοστάτης θα ενεργοποιεί τα θερμαντικά στοιχεία όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος μειωθεί. Όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία, τα θερμαντικά στοιχεία θα απενεργοποιηθούν ξανά. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση των θερμαντικών στοιχείων υποδεικνύεται από τις ενδεικτικές λυχνίες στους διακόπτες **A3** οι οποίες ανάβουν και σβήνουν.
- Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον κονβέκτορα στη λειτουργία προστασίας κατά του πάγου, θέστε τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A4** στη θέση MIN. Ο κονβέκτορας θα διατηρήσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο επάνω από το σημείο πήξης.
- Μόλις ολοκληρωθεί η χρήση της συσκευής, να θέσετε πάντα τον περιστροφικό διακόπτη ελέγχου θερμοκρασίας **A4** στη θέση MIN και τους διακόπτες **A3** στη θέση απενεργοποίησης και να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμική ασφάλεια που την απενεργοποιεί αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Σε τέτοιο ενδεχόμενο, απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια, αφήστε τη να κρυώσει τουλάχιστον για 15 λεπτά.
- Πριν θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία, ελέγξτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι φραγμένες.
- Αν δεν καθορίσω σε να θέσετε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή. Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά για να διασφαλίσετε ότι δεν συγκεντρώνεται σκόνη στο εσωτερικό της.
- Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί. Για να απομακρύνετε τη σκόνη από την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική σκούπα.
- Για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε σύρμα, διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί φθορά στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής ή να δημιουργηθεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος στο νερό ή σε άλλο υγρό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποθηκεύστε τη σε στεγνό και καθαρό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Αφήνετε τη συσκευή να κρυώσει πλήρως προτού την αποθηκεύσετε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομαστική τάση230 V
 Όνομαστική συχνότητα50 Hz
 Όνομαστική ισχύς 2 000 W

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάζουμε το κείμενο και τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό χώρο απορριμμάτων του δήμου σας.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ



Όταν προϊόντα ή τα πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στον κάδο των οικιακών απορριμμάτων. Για την ορθή απορρίψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε τη συσκευή σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εναλλακτικά, σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα όπου όπου την αγοράσατε και να προμηθευτείτε μια νέα συσκευή εραμύλης ποιότητας.

Η ορθή απορρίψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην εξοικονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που διαφορετικά θα επηρεάζονταν από την ακατάλληλη απορρίψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απορρίψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν θέλετε να απορρίψετε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απορρίψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή μέθοδο απορρίψης από το τοπικό δημοτικό συμβούλιο ή το κατάστημα αγοράς.



Αυτό το προϊόν πληροί τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε.