

SENCOR®

SHM 4210 / SHM 4220





ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ HOT DOG
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου




SENCOR®

SHM 4210 / SHM 4220

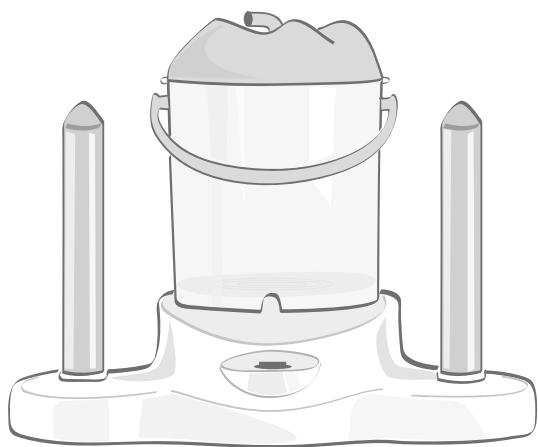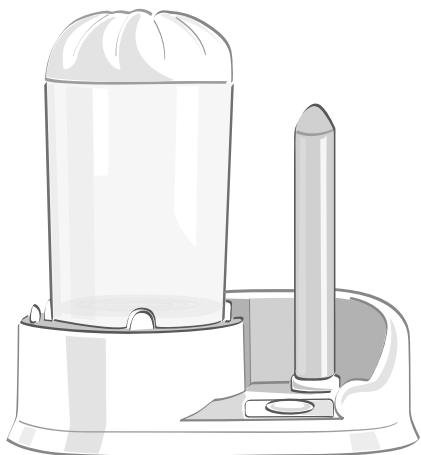


A

SHM 4210

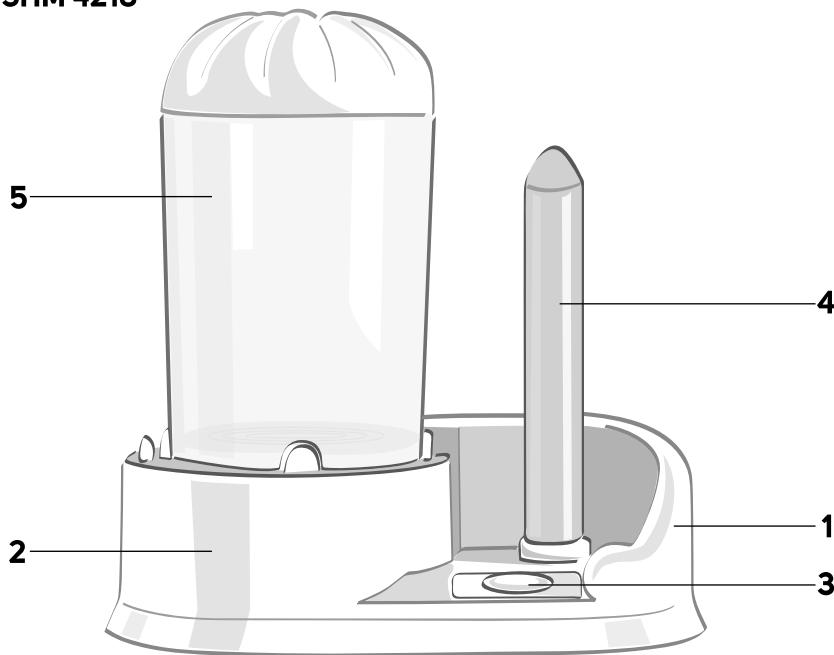

SHM 4220

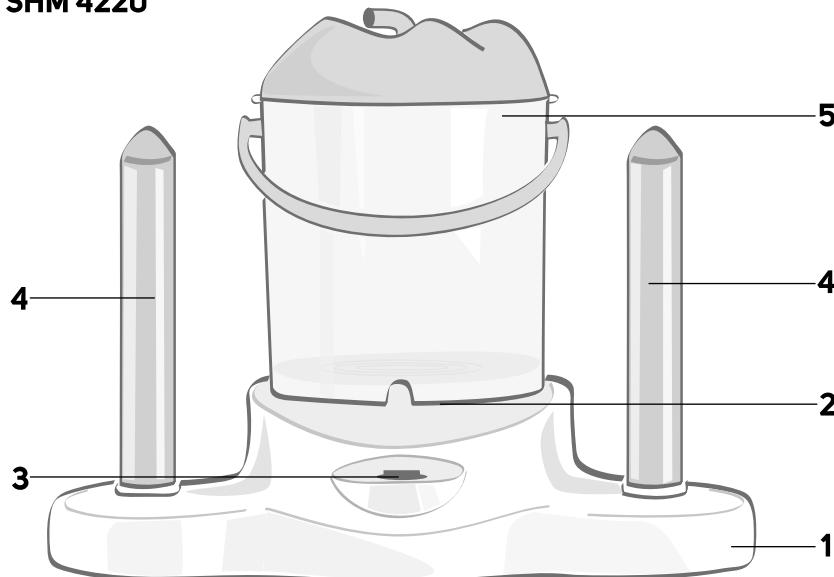

Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση του.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συσκευή και στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Στην περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
- Γεμίζετε τη συσκευή μόνο μέχρι την ένδειξη MAX. Ποτέ μην γεμίζετε το δοχείο πάνω από αυτήν την ένδειξη.
- Καθαρίζετε τις επιφάνειες και τα μέρη της συσκευής που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα σύμφωνα με τις

οδηγίες που περιέχονται στην ενότητα «Καθαρισμός και συντήρηση».

- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χειρισμό μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστηρίου.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.
Παρομοίως, η συσκευή αυτή προορίζεται για προσωπική, μη επαγγελματική χρήση σε χώρους όπως:
 - κουζίνες σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας,
 - στον γεωργικό τομέα,
 - για πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων καταλυμάτων,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην χύνετε υγρά πάνω στο φις.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο τραυματισμού.

- Η επιφάνεια του στοιχείου θέρμανσης διατηρεί υπολειπόμενη θερμότητα μετά τη χρήση.

- Προτού συνδέσετε αυτήν τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος συμφωνεί με την πλεκτρική τάση της πρίζας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά κέρια.
- Μην μεταφέρετε ή μετακινείτε τη συσκευή, ενώ λειτουργεί.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.
- Τοποθετείτε τη συσκευή σε καθαρή, επίπεδη επιφάνεια. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλική επιφάνεια όπως π.χ. σε νεροχύτη.
- Κάθε φορά που δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή την αφίνετε χωρίς επίβλεψη, και προτού την καθαρίσετε ή τη μετακινήσετε, απενεργοποιείτε την και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κοντά σε επιφάνειες με υψηλή θερμοκρασία ή πάνω σε αιχμηρά αντικέίμενα. Μην τοποθετείτε βαριά αντικέίμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Τοποθετείτε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε να μην μπορεί να το πατήσει κάποιος ή να σκοτωθάει σε αυτό.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται από την άκρη τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαφή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό ή οποιδήποτε άλλο υγρό. Μην πλένετε τη συσκευή κάτω από τρεχουμένο νερό.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ακάλυπτες φλόγες ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό της συσκευής, όταν είναι γεμάτη με καυτό νερό. Κίνδυνος εγκαύματος.

- Κατά την παρασκευή των χοτ ντογκ, μην αγγίζετε το εξάρτημα θέρμανσης για ψωμάκια, τα δοχεία/τους δίσκους στη βάση της συσκευής και τα δοχεία για χοτ ντογκ.
- Σε περίπτωση που πρέπει να μετακινήσετε τη συσκευή αμέως μετά τη χρήση, φορέστε γάντια κουζίνας και πιάστε τη συσκευή από το πλάι. Μην μεταφέρετε τη συσκευή κρατώντας την από τα εξαρτήματά της.
- Αφαιρέτε το καπάκι του δοχείου για χοτ ντογκ με ιδιαίτερη προσοχή λόγω των υδρατμών που εξέρχονται και μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας ότι στην πρίζα. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τραβώντας οπολά το φις.
- Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν αφαιρέτε τα ψωμάκια από το εξάρτημα θέρμανσης. Το εξάρτημα θέρμανσης αναπτύσσει πολύ υψηλή θερμοκρασία.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με τα γνήσια αξεσουάρ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ άλλων κατασκευαστών.
- Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς με αντικείμενα όπως εφημερίδες, χαρτοπετσέτες κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο τροφοδοσίας ή η μονάδα βάσης έχουν υποστεί ζημιές.
- Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού λόγω πληκτροληξίας. Όλες οι επισκευές και οι τροποποιήσεις πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Επιεμβαίνοντας οι ίδιοι στη συσκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, διατρέχετε τον κίνδυνο αικύρωσής της.

GR Συσκευή παρασκευής hot dog Εγχειρίδιο χρήσης

- Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένοι με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο όπους περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές μέρος για μέλλοντική αναφορά.
- Σας συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό χαρτοκιβώτιο μεταφοράς, το υλικό συσκευασίας, την απόδειξη αγοράς και την κάρτα εγγύησης τουλάχιστον για όλη τη διάρκεια της εγγύησης. Σε περίπτωση μεταφοράς, συσκευάστε το προϊόν χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την αρχική συσκευασία του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΤ ΝΤΟΓΚ

SHM 4210

- A1 Βάση
A2 Δεξιμενή νερού με αντικολλητική επιφάνεια
A3 Κεντρικός διακόπτης και επιλογέας λειτουργίας 0 – OFF
● – ενεργοποίηση λειτουργίας μαγειρέματος στον ατμό και εξαρτήματος θέρμανσης για ψωμάκια
▲ – ενεργοποίηση λειτουργίας μαγειρέματος στον ατμό
► – ενεργοποίηση εξαρτήματος θέρμανσης για ψωμάκια

- A4** Ράβδος θέρμανσης για ψωμάκια
A5 Διαφανές δοχείο με καπάκι
A6 Προέκταση παρασκευής αυγών (δεν απεικονίζεται)

SHM 4220

- A1 Βάση
A2 Δεξιμενή νερού με αντικολλητική επιφάνεια
A3 Κεντρικός διακόπτης και επιλογέας λειτουργίας 0 – OFF
I – ενεργοποίηση λειτουργίας μαγειρέματος στον ατμό
II – ενεργοποίηση λειτουργίας μαγειρέματος στον ατμό και εξαρτήματος θέρμανσης για ψωμάκια

- A4** Ράβδοι θέρμανσης για ψωμάκια
A5 Διαφανές δοχείο με καπάκι και λαβή
A6 Προέκταση παρασκευής αυγών (δεν απεικονίζεται)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΧΟΤ ΝΤΟΓΚ

Παρασκευή χοτ ντογκ:

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με κρύο νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX.
- Τοποθετήστε το διαφανές δοχείο πάνω στη δεξαμενή νερού και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο εφαρμόζει καλά στις υποδοχές στερέωσης.

SHM 4210

- Τοποθετήστε μέσα στο δοχείο έως και 6 λουκάνικα κανονικού μεγέθους. Κλείστε το δοχείο με το καπάκι.
- Κόψτε τη μια άκρη από τα ψωμάκια με μαχαίρι και περάστε το από την ράβδο θέρμανσης τοποθετώντας πρώτα την κομμένη άκρη του.
- Συνδέστε το φίς σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 0. Είτε ενεργοποιείται η λειτουργία μαγειρέματος (μαγείρεμα στον ατμό) και οι ράβδοι θέρμανσης για ψωμάκια.

μαγειρέματος (μαγείρεμα στον ατμό) και οι ράβδοις θέρμανσης για ψωμάκια.

- Ο πραγματικός χρόνος παρασκευής εξαρτάται από τον τρόπο και τον χώρο φύλαξης των λουκάνικων. Αν τα λουκάνικα ήταν αποθηκευμένα σε χαμηλή θερμοκρασία, ο χρόνος παρασκευής αυξάνεται. Ο χρόνος παρασκευής εξαρτάται επίσης από την ποσότητα και το μέγεθος των λουκάνικων. Για παράδειγμα, 6 λουκάνικα κανονικού μεγέθους χρειάζονται περίπου 6-8 λεπτά.
- Μην αγγίζετε τη ράβδο θέρμανσης όταν αντικαθιστάτε τα ψωμάκια.
- Μόλις τα λουκάνικα έχουν ζεσταθεί αρκετά, απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 0, και αποσυνδέστε τη φίς από την πρίζα. Αφαιρέστε τα λουκάνικα με παρόπιο εργαλείο. Μην προσπαθήστε να αφαιρέσετε τα λουκάνικα με τα χέρια σας! Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Σερβίρετε τα χοτ ντογκ όπως προτιμάτε, συναδένοντάς τα με κέτσαπ, μουστάρδα, ασβαρτό και λαβή.

SHM 4220

- Τοποθετήστε μέσα στο δοχείο έως και 16 λουκάνικα κανονικού μεγέθους. Κλείστε το δοχείο με το καπάκι.
- Κόψτε τη μια άκρη από τα ψωμάκια με μαχαίρι και περάστε τα από τις ράβδους θέρμανσης τοποθετώντας πρώτα την κομμένη άκρη τους. Μπορείτε να ζεστάνετε 2 ψωμάκια ταυτόχρονα.
- Συνδέστε το φίς σε κατάλληλα γειωμένη πρίζα. Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση II. Είτε ενεργοποιείται η λειτουργία μαγειρέματος (μαγείρεμα στον ατμό) και οι ράβδοι θέρμανσης για ψωμάκια.
- Ο πραγματικός χρόνος παρασκευής εξαρτάται από τον τρόπο και τον χώρο φύλαξης των λουκάνικων. Αν τα λουκάνικα ήταν αποθηκευμένα σε χαμηλή θερμοκρασία, ο χρόνος παρασκευής αυξάνεται. Ο χρόνος παρασκευής εξαρτάται επίσης από την ποσότητα και το μέγεθος των λουκάνικων. Μπορείτε να ζεστάνετε μέχρι και 16 λουκάνικα κανονικού μεγέθους για περίπου 18 λεπτά.
- Μην αγγίζετε τις ράβδους θέρμανσης όταν αντικαθιστάτε τα ψωμάκια, γιατί αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία!
- Μόλις τα λουκάνικα έχουν ζεσταθεί αρκετά, απενεργοποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 0, και αποσυνδέστε τη φίς από την πρίζα. Αφαιρέστε το προσεκτικά το καπάκι από το δοχείο. Αφαιρέστε τα λουκάνικα με παρόπιο εργαλείο. Μην προσπαθήστε να αφαιρέσετε τα λουκάνικα με τα χέρια σας! Κίνδυνος εγκαυμάτων!
- Σερβίρετε τα χοτ ντογκ όπως προτιμάτε, συναδένοντάς τα με κέτσαπ, μουστάρδα, ασβαρτό και λαβή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΥΓΩΝ

- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
- Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με κρύο νερό μέχρι την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη μέγιστης στάθμης MAX.
- Τοποθετήστε το διαφανές δοχείο μέσα στη δεξαμενή νερού και βεβαιωθείτε ότι το δοχείο εφαρμόζει καλά στις υποδοχές στερέωσης.

SHM 4210

- Τοποθετήστε ολόκληρα τα φρέσκα αυγά (έως και 3) μέσα στις υποδοχές της προέκτασης παρασκευής αυγών. Τοποθετήστε τη λαβή που αποτελεί μέρος των αξεσουάρ μέσα από το κέντρο της προέκτασης και με τη βοήθεια της λαβής χαμηλώστε προσεκτικά την προέκταση στο εσωτερικό του δοχείου.

- Συνδέστε το φίς σε κατάλληλα γειωμένην πρίζα. Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 1. Εται ενεργοποιείται η λειτουργία μαγειρέματος (μαγείρεμα στον ατμό).
- Για μαλακά αυγά, αφήστε τα για 7 λεπτά. Αν τα προτιμάτε πολύ σφιχτά, αφήστε τα για ακόμη 5 λεπτά.
- Ο πραγματικός χρόνος παρασκευής εξαρτάται από τον τρόπο και τον χώρο φύλαξης των αυγών.
- Μόλις τα αυγά είναι έτοιμα, ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 0 και αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι. Αφαιρέστε τα αυγά με μια τοιμπίδα ή με παρόδιο εργαλείο.

SHM 4220

- Τοποθετήστε ολόκληρα τα φρέσκα αυγά (έως και 5) μέσα στις υποδοχές της προέκτασης παρασκευής αυγών. Τοποθετήστε τη λαβή που αποτελεί μέρος των αξεσουάρ μέσα από το κέντρο της προέκτασης και με τη βοήθεια της λαβής χαμηλώστε προσεκτικά την προέκταση στο εσωτερικό του δοχείου.
- Κλείστε το δοχείο με το καπάκι.
- Συνδέστε το φίς σε κατάλληλα γειωμένην πρίζα. Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση I. Εται ενεργοποιείται η λειτουργία μαγειρέματος (μαγείρεμα στον ατμό).
- Για μαλακά αυγά, αφήστε τα για 7 λεπτά. Αν τα προτιμάτε πολύ σφιχτά, αφήστε τα για ακόμη 5 λεπτά.
- Ο πραγματικός χρόνος παρασκευής εξαρτάται από τον τρόπο και τον χώρο φύλαξης των αυγών.
- Μόλις βράσουν τα αυγά, ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση 0 και αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι. Αφαιρέστε τα αυγά με μια τοιμπίδα ή με παρόδιο εργαλείο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

- Μέσα στο δοχείο μπορείτε επίσης να μαγειρέψετε λαχανικά όπως μπρόκολο, παράργια κ.λπ. Προτού μαγειρέψετε τις ρόκες καλαμποκιού, θα πρέπει να προσαρμόσετε το μήκος τους ώστε να χωράνε μέσα στο δοχείο. Κόψτε το μπρόκολο σε μικρέτα κομμάτια. Όταν μαγειρέψετε λαχανικά, ακολουθήστε τις ίδιες οδηγίες όπως όταν μαγειρέψετε αυγά, όμως μποροποιείτε την προέκταση παρασκευής αυγών. Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο.

Χρόνος κατά προσέγγιση για την παρασκευή λαχανικών:

150 g μπρόκολο.....	περ. 6 min
ρόκες καλαμποκιού.....	περ. 10 min
150 g σπαράγγια	περ. 8 min

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μετά από κάθε χρήση απενεργοποιήστε τη συσκευή από τον κεντρικό διακόπτη και αποσυνδέστε το φίς από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού την καθαρίσετε.
- Μετά τη χρήση τους, πλύνετε το δοχείο, το καπάκι του και την προέκταση παρασκευής αυγών σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό τρεχουμένο νερό και στεγνώστε καλά.
- Δεν συνιστάται να πλένετε το δοχείο, το καπάκι και την προέκταση παρασκευής αυγών στο πλυντήριο πιάτων.
- Αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού. Καθαρίστε το δοχείο με υγρό ποντί και στεγνώστε καλά.
- Καθαρίστε τη βάση με καθαρό, ωντό ποντί και στεγνώστε καλά.
- Μην βιθίζετε σε καμία περίπτωση τη βάση σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό της συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

230 V ~ 50 Hz, 350 W (SHM 4210)
230 V ~ 50 Hz, 380W (SHM 4220)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε ειδικό σημείο συλλογής απορριμμάτων του δήμου σας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτές τις συσκευές στα προβλέπομένα σημεία αυλογοής.

 Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής να επιστρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράσατε. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος αυμβάλλεται στην εξουκνύμπη πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είχε η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβλαίνονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Για επιχειρήσεις με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορρίψετε πλεκτικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το κατάστημα πώλησης ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε πλεκτικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης από τον τοπικό δημοτικό φορέα ή τα κατάστημα αγοράς.



Το συγκεκριμένο προϊόν πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

FAST ČR, a.s.
U Sanitasu 1621
CZ-251 01 Říčany
www.sencor.eu