


MIKROBANGŲ KROSNELĖ

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LT

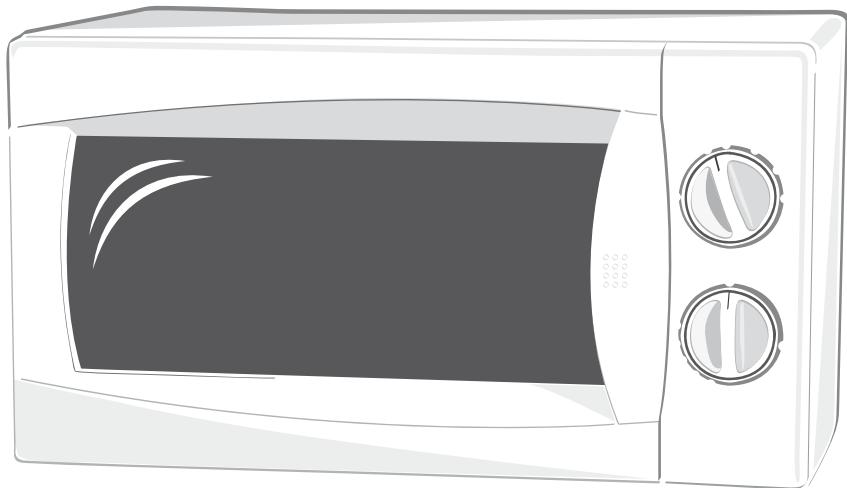

SENCOR®

SMW 2917

Prieš krosnelę instaluodami ir naudodami, atidžiai perskaitykite jos naudojimo instrukciją.
Laikykite instrukciją saugioje vietoje, kadangi jos dar gali prieikti ateityje.

MIKROBANGŲ KROSNELĖ

SMW 2917

TURINYS

Saugos priemonės, kad būtu išvengta pavojingo mikrobangų poveikio.....	2
Techniniai duomenys.....	2
Prieš kviečiant techninės priežiūros centro specialistus	3
Instaliavimas.....	3
Ižeminimo instrukcijos.....	3
Radio bangų trukdžiai.....	4
Svarbios saugos instrukcijos.....	4
Gaminimo mikrobangų krosnelėje pagrindai.....	5
Informacija dėl virtuvės indu	5
Dalių pavadinimai.....	6
Valdymo skydelis.....	6
Mikrobangų krosnelės priežiūra.....	7
Valymas	7
Panaudotos pakavimo medžiagos šalinimas.....	8
Elektrinių ir elektroninių prietaisų šalinimas	8

SAUGOS PRIEMONĖS, KAD BŪTU IŠVENGTA PAVOJINGO MIKROBANGŲ POVEIKIO

1. Labai svarbu yra nesugadinti ir niekaip nemodifikuoti užsidarančių prietaiso dalių.
2. Nedékite jokių daiktų tarp krosnelės durelių. Venkite purvo arba kokių nors valymo priemonių susikaupimo ant krosnelės sandarių paviršiu.
3. Nenaudokite krosnelės, jei ji neužsidaro. Labai svarbu, kad krosnelės durys užsidarytų tinkamai, kad nebūtų sugadintos sekancios dalyos
 - Durelės (kad nebūtų iškrypusios iš savo vietos),
 - Vyriai ir sklaščiai (kad nebūtų sulūžę ar atsilaisvinę),
 - Durelių tarpikliai ir sandarūs paviršiai.
4. Krosnelę remontuoti gali tik kvalifikuoti įgalioto techninės priežiūros centro darbuotojai.

TECHNINIAI DUOMENYS

Jtampa ir tiekiamas galingumas:	230V~50Hz, 1200 W
Galingumas:	700 W
Dažnis:	2450 MHz
Išoriniai matmenys:	262mm (aukštis) x 454mm (plotis) x 330mm (gylis)
Talpa:	17 litru
Gaminimas:	Besisukantis padėklas (245mm skersmens)
Svoris:	Apie 10,5 kg
Triukšmo lygis	58 dB (A)

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 58 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygį ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

Pastaba: aukšciau nurodyti techniniai duomenys gali būti keičiami.

PRIEŠ KVIEČIANT TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRO SPECIALISTUS

Jei krosnelė neveikia:

1. Patirkinkite ir įsitikinkite, kad ji tinkamai įjungta į elektros lizdą. Jei ne, ištraukite kištuką iš lizdo, palaukite 10 sekundžių ir iš naujo įjunkite.
2. Patirkinkite, ar neperdegę saugikliai. Jei jie veikia tinkamai, pabandykite į elektros lizdą įjungti kitą elektrinį prietaisą ir patirkinti, ar elektros lizdas tinkamai veikia.
3. Patirkinkite, ar mikrobangų krosnelė tinkamai užprogramuota, ar laikmatis gerai nustatyta.
4. Patirkinkite, ar krosnelės durelės tinkamai uždarytos, ar užsifiksavę apsauginiai fiksatoriai. Kitu atveju, mikrobangų krosnelė neveikia

Jei atlikę visus išvardintus patikrinimus, nerandate problemos, kodėl krosnelė neveikia, kreipkitės į kvalifikuotą techniką. Nebandykite reguliuoti ar remontuoti prietaiso patys.

INSTALIAVIMAS

1. Įsitikinkite, kad visos pakuočios medžiagos, tokios kaip maišeliai, polistirolas ir pan., išimtos iš mikrobangų krosnelės vidaus.
2. **Perspėjimas:** patirkinkite, ar krosnelė neturi defektų, tokius, kaip netinkamai įstatytos durelės, pažeisti durelių tarpikliai, sulūžę ar atsilaisvinę durelių viriai, jlenktos durelės ir pan. Jei yra koks nors defektas, nenaudokite krosnelės ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą..
3. Mikrobangų krosnelė turi būti padėta ant lygaus, stabilaus paviršiaus, kuris atlaikytų jos svorį ir kameruoje esantį didžiausią leistiną maisto svorį.
4. Nedékite krosnelės tokioje vietoje, kur kaupiasi karštis ar didelė drėgmė, taip pat nedékite šalia lengvai užsiidgeančių medžiagų.
5. Kad krosnelė tinkamai veiktu, turi būti pakankama ventiliacija, todėl aplink krosnelę reikia pliki pakankamus tarpus, mažiausiai 20cm virš krosnelės, 10 cm iš galo ir po 5 cm iš šonų. Neuždenkite jokių krosnelės angų, nenuimkite krosnelės kojelių.
6. **Krosnelė yra skirta naudojimui atviroje vietoje, ne kaip įmontuojamas prietaisas.**
7. Nenaudokite krosnelės, jei stiklinis padėklas, ratukai ir velenas yra ne savo vietose.
8. Įsitikinkite, kad nepažeistas maitinimo laidas ir kad jis néra padėtas po krosnele ar ant kokio nors įkaitusio ar aštraus paviršiaus.
9. Elektros lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, kad būtų galima lengvai ištraukti laido kištuką nelaimės atveju.
10. Nenaudokite mikrobangų krosnelės lauke.

ĮŽEMINIMO INSTRUKCIJOS

Prietaisas turi būti įžemintas. Šios krosnelės laidas yra su įžeminimu bei su įžeminantu kištuku. Kištukas turi būti jungiamas į tinkamai įstaliuotą ir įžemintą elektros lizdą. Įžeminimas sumažina elektros šoko riziką, kadangi yra laidas, kuriuo gali išeiti elektros srovė. Rekomenduojama, kad krosnelė turėtų atskirą tik jai skirtą elektros grandinę. Naudojant prietaisus su aukšta įtampa, kyla gaisro, nelaimingų atsitikimų ar prietaiso sugadinimo rizika

- Perspėjimas** netinkamas elektros lizdo įžeminimas gali padidinti elektros šoko riziką.
Pastaba 1. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonų dėl įžeminimo ar elektros, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ar techninės priežiūros centro darbuotoja.
2. Nei gamintojas, nei platintojas neprišiima atsakomybės, jei krosnelė sugenda ar jei susižaloja ją naudojantys asmenys, jei taip nutinka nesilaikant tinkamų elektros sujungimų nurodymų.

RADIO TRIKDŽIAI

Mikrobangų krosnelės naudojimas gali sukelti radio, televizoriaus ar panašių prietaisų trikdžius. Kai atsiranda trikdžiai, juos sumažinti ar pašalinti galima sekančiai:

1. Nuvalykite krosnelės duris ir sandarius paviršius.
2. Pasukiokite radio ar televizoriaus anteną.
3. Perdékite mikrobangų krosnelę į kitą vietą, toliau nuo radio, televizoriaus ar panašaus prietaiso.
4. Įjunkite krosnelės laido kištuką į kitą maitinimo lizdą nei televizorius ar radios.

SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinius prietaisus reikia laikytis pagrindinių saugos nurodymų, tarp jų ir sekancių:

- Šis prietaisas néra skirtas naudojimui asmenims (iskaitant ir vaikus) su fiziniais, jutiminiškais ar protiniais sutrikimais, taip pat asmenims, kuriems trūksta patirties ar žinių kaip tokius prietaisus naudoti, nebent jie būtų prizūrimi ir apmokyti už jų saugą atsakingų asmenų.
- Vaikams draudžiama su šiuo prietaisu žaisti.

PERSPĘJIMAS: Kad būtų sumažinta nusideginimo, elektros šoko, gaisro, susižeidimų ar neigiamo mikrobangų poveikio rizika:

1. Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.
2. Naudokite prietaisą tik pagal jo paskirtį, nurodytą instrukcijoje. Šios rūšies krosnelė yra skirta šildyti, gaminti ar džiovininti maistą. Prietaisas netinka komerciniam naudojimui ar naudojimui laboratorijoje. Nenaudokite bražančių chemikalų šio prietaiso valymui.
3. Nejunkite krosnelęs, kai ji tuščia.
4. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, jei krosnelė veikia netinkami, jei ji sugedo ar buvo numesta. Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeiti gamintojas ar atitinkamas techninės priežiūros centras.
5. **PERSPĘJIMAS:** jei pažeistos durelės ar durelių sandarinimo elementai, krosnelės negalima naudoti tol, kol minėti gedimai nebus sutaisyti techninės priežiūros centre.
6. **PERSPĘJIMAS:** remonto darbus, kuriu metu reikia nuimti prietaiso gaubtus, atliliki turi tik kvalifikuotas asmuo arba techninės priežiūros centro darbuotojas, kadangi jei tai darys nekvalifikuotas asmuo, tai gali būti labai pavojinga.
7. **PERSPĘJIMAS:** vaikai krosnelę naudoti gali tik su suaugusiųjų priežiūra ir gavę atitinkamas instrukcijas, kad vaikas žinotų, kaip saugiai prietaisą naudoti ir kokie pavojai kyla, jei prietaisas naudojamas netinkamai.
8. Norėdami sumažinti krosnelės kameros užsidegimo riziką:
I krosnelės kamero dėkite tik tokius indus, kurie yra tinkami naudojimui mikrobangų krosnelėse.
Kai šildote maistą plastikinėse ar popierinėse pakuočiose, dažnai tikrinkite krosnelės kamero, kad pakuočės neužsidegtų.
9. Jei pastebėsite dūmus, išjunkite krosnelę ir išjunkite laidą iš elektros lizdo, po to palikite dureles atidarytas, kad prietaiso kamera išsiivedintų.
10. Nenaudokite kameros maisto ar kitokių daiktų laikymui. Nepalikite joje popierinių pakuočių, virtuvės indų ar maisto, kai krosnelė nenaudojama.
11. **PERSPĘJIMAS:** skystis ar maistas negali būti šildomas hermetikuose induose, kadangi jie gali sprogti.
12. Šildant mikrobangų krosnelėje gérimus, jie gali užvirti pavėluotai, taigi reikia juos labai atsargiai išimti.
13. Nekepkite maisto krosnelės kameroje. Karštas aliejus gali sugadinti krosnelės dalis ir nudeginti jums odą.
14. Mikrobangų krosnelėje negalima šildyti kiaušinių su lukštais ar kietai virtų nesusmulkiintų kiaušinių, kadangi jie gali sprogti net kai krosnelė iš Jungiamama.
15. Prieš gamindami maisto produktus su odelėmis, pvz. bulves, moliūgus, obuolius ir kt. prieš tai juos nulupkite.
16. Vaikų buteliukai ar stiklainiai su maisteliu vaikams turi būti sumažyti ar supurti prieš dedant juos į mikrobangų krosnelę, o pašildžius reikia patikrinti maistelio temperatūrą, kad vaikas nenusidegintų.
17. Maisto gaminimo indai gali labai įkaisti, taigi juos išimti rekomenduojama tik apsimovus specialią pūrinę.
18. Šis gaminys yra priskiriamas Grupei 2, Klasei B ISM. Paaškinimai: Grupė 2 apima visus ISM prietaisus (pramoninius, mokslinius ir medicininius), kuriuose apgalvotai generuojama radijo-dažnių energija ir/ar kurie elektromagnetinės radiacijos forma yra naudojami medžiagų apdirbimui. Klasės B prietaisai yra tokie, kurie tinka naudojimui buityje bei kuriems reikalinga žema įtampa, kuri ir būna būtinės paskirties (žmonių gyvenamuose) namuose.

GAMINIMO MIKROBANGŲ KROSNELĖJE PRINCIPAI

1. Tinkamai sudékite maistą. Storiusius maisto sluoksnius dėkite indo kraštuose.
2. Nedékite maisto tiesiai ant sukamojo padéklo. Maistą visuomet sudékite į tinkamą indą prieš dėdami jį į mikrobangų krosnelę.
3. Stebékite gaminimo laiką. Pirmiausia nustatykite trumpiausią laiką, po to, jei dar trūksta, nustatykite dar papildomai laiko. Jei maistas per ilgai gaminamas, jis gali pradėti rūkti ar užsidegti.
4. Gaminimo metu maistą uždenkite. Šitaip maistas nesitaškys ir lygiav iškeps.
5. Gaminimo metu bent vieną kartą maistą apverskite, ypač tokį maistą, kaip viščiukas, mésainis ar kepsnys.
6. Kai gaminate tokį maistą, kaip mésos kulkulai, išpusėjus gaminimo laikui, apkeiskite juos vietomis, kad tie, kuri buvo indo centre, atsidurtų pakraščiuose.

MIKROBANGŲ KROSNELĖ

SMW 2917

LT


INDAI, TINKAMI NAUDΟJIMUI MIKROBANGŲ KROSNELĖJE

- Idealiai naudojimui mikrobangų krosnelėse tinkamios medžiagos, kurios yra pralaidžios mikrobangoms. Tokiu atveju energija praeina per indą ir šildo maistą.
- Mikrobangos neprasiskverbia per metalą, taigi metaliniai indai ar indai, su metaliniais apvadais, neturėtū būti naudojami.
- Nenaudokite perdirbtų popierinių pakuočių, kai gaminate mikrobangų krosnelėje, kadangi tokius pakuočius sudėtyje gali būti smulkūs metalo fragmentai, kurie gali sukelti kibirkštis ir/ar liepsnas.
- Apvalūs/ovalo formos indai yra labiau rekomenduojami nei kvadratiniai ar stačiakampiai, kadangi maistas indo kampuose dažnai apdega.
- Indai, kuriuos galima naudoti mikrobangų krosnelėje, turi būti naudojami pagal indų gamintojo nurodymus.

Žemiau pateiktamos sąrašas padės jums tinkamai pasirinkti virtuvės reikmenis:

Virtuvės reikmenys	Mikrobangos
Karščiui atsparus stiklas	Taip
Normalus stiklas	Ne
Karščiui atsparūs keramikiniai indai	Taip
Plastikiniai indai tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse	Taip
Virtuvinis popierius/maišelis	Taip
Metalinis padékla	Ne
Metalinės grotelės	Ne
Aluminio folija ir folijos indai	Ne

PRIETAISO DALYS

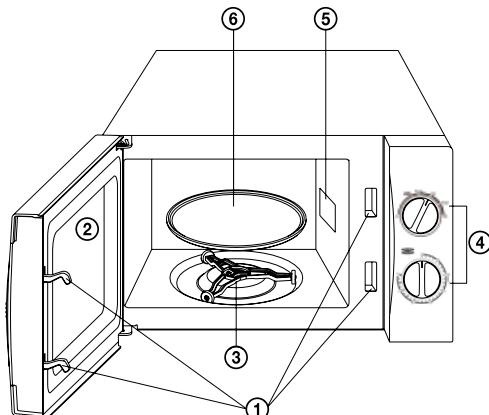


- Durelių apsauginiai fiksatoriai
- Krosnelės kameros stiklas
- Ritininis žiedas
- Valdymo skydelis
- Bangolaidis
- Stiklinis padékla

MIKROBANGŲ KROSNELĖ

SMW 2917

VALDYMO SKYDELIS

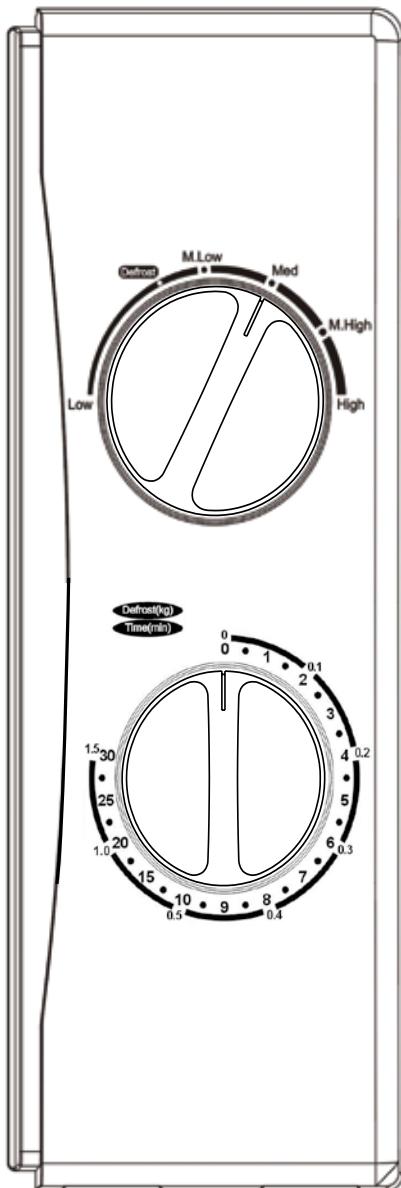

Mikrobangų krosnelės galingumo lygio nustatymui – žr. viršutinę rankenėlę paveiksle.

HIGH (didžiausias)	100%
M-HIGH (vidutiniškai didelis)	85%
MED (vidutinis)	66%
DEFROST (atitirpinimas)	48%
M-LOW (vidutiniškai nedidelis)	40%
LOW (nedidelis)	17%

Laikmatis (timer) nuo 0 iki 30 minučių – žr. apatinę rankenėlę paveiksle.



MIKROBANGU KROSNELĖ

SMW 2917

LT

MIKROBANGU KROSNELĖS PRIEŽIŪRA

Gaminimo programos nustatymas: įdėkite maisto produktus į krosnelę ir uždarykite duris.

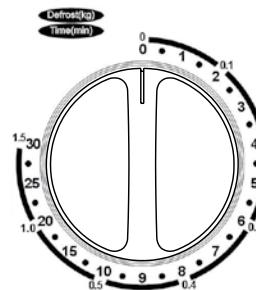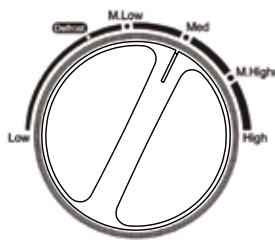

Valdymo rankenėlė galingumo lygio nustatymui

Valdymo rankenėlė norimo laiko nustatymui (nuo 0 iki 30 minučių). [Time (min)] Norėdami maistą atitirpinti, nustatykite laiką pagal maisto svorį. [Defrost (kg)].

Pirmiausia nustatykite norimą galingumo lygį, po to laiką.

Pastaba: kai nustatomas gaminimo laikas, krosnelė įsijungia. Jei norite nustatyti trumpesnį nei 5 minučių laiką, pirmiausia nustatykite rankenėlę ties 5, po to pasukite atgal iki reikiama skaičiaus.

Perspėjimas: jei išsimate maistą iš krosnelės nepasibaigus nustatytais laikais arba jei krosnelės nenaudojate, VISADA NUSTATYKITE LAIKMATĮ ATGAL TIES 0. Jei norite tik trumpam sustabdyti gaminimą (pvz. maistui apversti ar pamaišyti), paspauskite mygtuką, kad atfiksotumėte krosnelės dureles ir jas atidarykite.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Prieš valydamis, išjunkite krosnelę ir ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo.

1. Krosnelės vidus turi būti švarus. Jei maistas aptaško sieneles ar išsilieja skyssiai, krosnelės sieneles valykite drėgnu skudurėliu. Galima naudoti nebraižantį valiklį, jei krosnelės kamera ypač purvina. Venkite naudoti purškiamus valiklius ar kitus šiurkščius valiklius, kadangi jie gali subražyti ar kitaip sugadinti krosnelės vidinius paviršius.
2. Išorinius paviršius valykite drėgnu skudurėliu. Tam, kad būtų apsaugotos vidinės krosnelės dalys, reikytų vengti vandens patekimo į krosnelės vidų bei į ventiliacijos angas.
3. Abi durelių ir stiklo puses švariai nuvalykite, taip pat nuvalykite durų tarpiklius ir kitas dalis, kad neliktu jokiu išsiliejusių likučių ar démių. Nenaudokite šveitiklių ar skiediklių.
4. Neleiskite valdymo skydeliui sudrėkti. Valykite jį švelniu, drėgnu skudurėliu. Kai valote valdymo skydelį, palikite krosnelės dureles pravertas, kad netyčia krosnelės neįjungtumėte.
5. Jei krosnelės vidinė ar išorinė pusė aprūksta, valykite drėgnu skudurėliu. Šitaip paprastai nutinka, jei krosnelė naudojama drėgnoje patalpoje. Tai yra normalu.
6. Kartais reikia iš krosnelės išimti stiklinį padéklių ir jį nuplauti vandeniu, galima ir indaplovėje.
7. Ritininis žiedas iš krosnelės kameros apatinė dalis taip pat turi būti kartais valomi, kad krosnelė veiktu tyliai. Paprasčiausiai nuvalykite minėtas dalis skudurėliu, sumirkytu muiluotame vandenye, galite naudoti ir nebraižantį valiklį. Jei valydamis išsimate žiedą, po to būtinai tiksliai ji įstatykite atgal.
8. Jei norite iš krosnelės pašalinti kavpus, j dubenį, tinkamą naudojimui mikrobangų krosnelėje, j pilkite vandens išpauskite citriną ir įdėkite citrinos odelę. Tuomet įdėkite indą į krosnelę ir įjunkite krosnelę 5 minutėms. Po to krosnelę išvalykite.

MIKROBANGŲ KROSNELĖ

SMW 2917

9. Kai prisireikia pakeisti krosnelės kameros lemputę, kreipkitės į pardavėją.
10. Reguliariai krosnelę valykite pagal aukščiau pateiktas instrukcijas ir pašalinkite visus maisto likučius. Jei krosnelė nebus reguliariai valoma, gali būti pažeisti jos paviršiai, o tai gali sutrumpinti prietaiso eksplatacijos trukmę bei kelti pavojų.

Instrukcija dėl panaudotos pakuočės šalinimo

Panaudota pakuočė turi būti išmetama atliekų išmetimui skirtoje vietoje arba perduodama į makulatūros surinkimo punktą.

Nebenaudojamos elektrinės ir elektroninės įrangos šalinimas



Šis simbolis ant produkto, jo priedo ar pakuočės reiškia, kad šis produktas negali būti šalinamas kartu su buitinėmis atliekomis. Elektrinės ir elektroninės atliekos turi būti perduodamos į atitinkamus tokius atlieku surinkimo punktus, perdibimui. Europos Sajungos ir kitose Europos šalyse yra atskiros elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo sistemos. Užtikrindami tinkamą šio produkto šalinimą, jūs padėsite išvengti pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį sukeltų netinkamas šio produkto šalinimas. Medžiagų perdibimas padeda saugoti natūralius išteklius. Dėl šių priežascių nešalinkite senos elektrinės ir elektroninės įrangos kartu su butinėmis atliekomis. Daugiau informacijos apie šio produkto perdibimą galite gauti vietinėse valdžios institucijose, atliekų perdibimo tarnybose ar parduotuvėje, kurioje ši prietaisa pirkote.



Šis produktas atitinka pagrindinius ES elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.