

# Plaukų kirpimo mašinėlė

NAUDOTOJO VADOVAS

LT



**SENCOR®**

SHP 100

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame naudotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. Laikykite naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad prieikus galėtumėte pasiskaityti.

Išsaugokite originalią pakuotę, išskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prieikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite ji į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiu, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1



# Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 100

## TURINYS

SVARBUS SAUGOS PRANEŠIMAS.....	3
ĮVADAS.....	4
GAMINIO APRĀYMAS .....	4
NAUDΟJIMO INSTRUKCIJOS .....	4-5
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....	6
NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS.....	6
TECHNINIAI DUOMENYS.....	7
SENU ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMAS.....	8
NURODYMAI IR INFORMACIJA APIE NAUDOTŲ PAKAVIMO MEDŽIAGŲ IŠMETIMĄ .....	8

# Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 100

LT

## SVARBUS SAUGOS PRANEŠIMAS

- 1) Šio gaminio negalima naudoti asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėtų kvalifikotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- 2) Vaikus privalu prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- 3) Niekada nenaudokite priedų, kurie nėra pateikti su šiuo gaminiu arba nėra jam skirti.
- 4) Jokiais būdais nebandykite taisyti arba reguliuoti gaminio patys: kyla elektros smūgio pavojus! Visus remonto ir reguliavimo darbus patikėkite specializuotai bendrovei / aptarnavimo centru. Jei nesilaikysite šių nurodymų, nebus taikoma garantija.
- 5) Jokiu būdu nenaudokite šio gaminio, jeigu šlapios jūsų rankos arba kojos.
- 6) Nenaudokite ir nelaikykite gaminio šalia degių arba lakių medžiagų.
- 7) Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
- 8) Nenestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos šaltinių arba šilumos prietaisų ar įrenginių.
- 9) Šis gaminys skirtas naudoti buityje. Nenaudokite jo gamybinėse patalpose ar lauke!
- 10) Niekada nenaudokite šio gaminio su gyvūnais.
- 11) Naudokite šį gaminį tik pagal numatytają paskirtį.
- 12) Nepurkškite ant šio gaminio vandens ar kokio nors kito skysčio. Nepilkite jį ši prietaisą vandens ar kitų skysčių. Neapanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokį nors kitą skysčią.
- 13) Niekada nenaudokite šio gaminio prie vonios, prastuovo arba kitų vandens pripliltų talpyklų.
- 14) Būkite itin atsargūs, jei naudojant gaminį netoliiese yra vaikų. Laikykite šį gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- 15) Nenaudokite šio gaminio šalia atvirų žaizdų, ijjovimų, saulės nudegimui ar pūsleliui.
- 16) Laikykite šį gaminį saugiu atstumu nuo plaukų ir akių.
- 17) Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išimkite iš jo maitinimo elementus. Kitaip jie gali ištakėti gaminio viduje ir sukelti nepataisomą gedimą.
- 18) Siame gaminiumi jungti į elektros tinklą naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą adapterį. Su gaminiu jokiu būdu nenaudokite kito tipo adapterio.
- 19) Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo.

# Plaukų kirpimo mašinėlė


SHP 100

## IVADAS

Šią plaukų kirpimo mašinėlę, skirtą šlapiem ir sausiem plaukams bei barzdai kirpti, galima nustatyti į vieną iš 10 skirtinių ilgių, tam naudojant du kirpimo ilgio priedus. Šis prietaisas tinkta kirpti šlapius ir sausus plaukus. Kirpimo bloką galima lengvai nuplauti po tekančiu vandeniu.

Kirpimo sistemą sudaro keraminė medžiaga, užtikrinanti geresnį ir tikslesnį kirpimą. Ji yra itin švelni odai.

## GAMINIO APRAŠYMAS

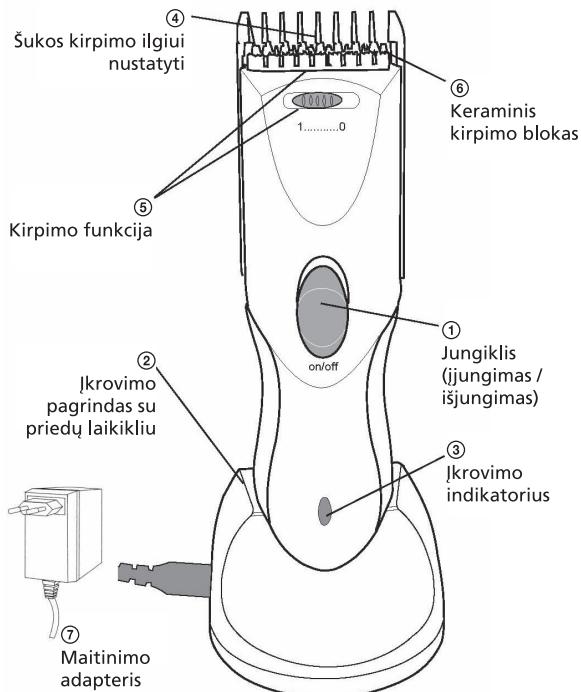

## PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖS INSTRUKCIJOS

Plaukų kirpimo mašinėlę galima naudoti prijungtą arba neprijungtą prie maitinimo tinklo.

### Maitinimo adapterio naudojimas:

Jei norite plaukų kirpimo mašinėlę naudotis nedelsdami, prijunkite maitinimo adapterį ir įjunkite jį į tinkamą maitinimo lizdą (230 V).

Jei pageidaujate tik įkrauti plaukų kirpimo mašinėlę ir naudoti vėliau, galite padėti ją ant patiekto įkrovimo stovo ir prijungti adapterį.

# Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 100

LT

## Jakraunamieji akumulatoriai:

Prieš naudojant pirmą kartą ir ateityje prietaisą reikia jkrauti 12 val.

Padékite prietaisą ant jkrovimo pagrindo ② ir prijunkite maitinimo adapterį prie maitinimo lizdo. Apie jkrovimo proceso informuoja mažas raudonas jkrovimo indikatorius ③. Visiškai jkrovus kirpimo mašinėlę, ją galima naudoti apie 50 minučių.

## Patarimas:

Siekiant užtikrinti ilgą akumuliatorių eksploataciją, prieš jkraunant reikia visiškai iškrauti prietaisą. Akumuliatorius iškraunamas naudojantis prietaisu tol, kol jis nustoja veikti.

## Naudojimas

### Veiksmai prieš pradedant naudotis plaukų kirpimo mašinėle:

Kerpmi plaukai turi būti švarūs ir sausi arba šlapū. Plaukai turi būti gerai iššukuoti, be kuokštų. Aplink kaklą apsiuoskite rankšluostį, kad plaukai nekristų už apykaklęs.

### Plaukų kirpimo mašinėlės naudojimas:

- 1) Kirpimo ilgiui nustatyti pasirinkite vieną iš dviejų skaidrių priedų su šukomis ④. Naudojantis trumpesniu priedu, galima nustatyti 4, 8, 12, 16 arba 20 mm kirpimo ilgį. Naudojantis ilgesniu priedu, galima nustatyti 24, 28, 32, 36 arba 40 mm ilgį.
- 2) Įstatykite šukų priedą į plaukų kirpimo mašinėlės šoninius korpuso bégelius ir nustatykite pageidaujamą kirpimo ilgį, naudodamiesi ovaliniu spryruokliniu saugos užraktu, įrengtu apatinėje šukų priedo pusėje: nuspauskite jį link įrenginio ir tuo pat metu perstumkite šukų priedą į pageidaujamą padėtį. Prieš pradėdami kípti plaukus, užtirkinkite, kad priedas būtų gerai prityvintas.
- 3) Perstumkite įjungimo/išjungimo jungiklį ① aukštyn į padėtį „On“ (įjungta) ir pradékite kípti.

## Patarimas:

Rekomenduojame iš pradžių nenukirpti plaukų ar barzdos per trumpai.

### Plaukų kirpimo mašinėlės funkcijos:

Pasirinkite reikiama šukų priedo ilgį ir viršutiniu slankiuoju jungikliu (5) nustatykite kirpimo funkciją. Naudojantis šią funkciją, galima sumažinti plaukų kiekį nekeičiant jų ilgio.

### Kontūrų kíptimas ir sprando skutimas:

Nuo įrenginio nuimkite šukų priedą. Keraminis kirpimo blokas ⑥ leidžia sekti kontūrus sunkiai pasiekiamose vietose ir švariai nuskusti plaukų liniją ant sprando.

Baigę naudotis plaukų kirpimo mašinėlę, perstumkite įjungimo / išjungimo jungiklį ① žemyn į padėtį „Off“ (išjungta).

## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

### Kirpimo mašinėlės korpuso valymas:

Plaukų kirpimo mašinėlės korpusą galima valyti drungnu vandeniu sudrėkinta šluoste. Nenaudokite stipriai veikiančių valymo priemonių, dažų skiediklių arba tirpiklių. Jie gali apgadinti prietaiso paviršių.

 **Atsargiai:**  
Nenardinkite plaukų kirpimo mašinėlės korpuso į vandenį, nes joje yra komponentų, kuriais teka srovė (jkraunamas akumulatorius)!

### Kirpimo galvutės valymas:

- 1) Išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo kištuką iš maitinimo lizdo.
- 2) Nuo prietaiso nuimkite šukų priedą. Nykščiu nuspauskite kirpimo bloką atgal ir ištraukite jį.
- 3) Patiektu valymo šepeteliu pašalinkite likusius plaukus nuo kirpimo galvutės.
- 4) Visiškai išdžiūvus kirpimo blokui, įstatykite jį atgal į prietaisą, apatinę kirpimo galvutės ąselę įstatydami į apatinę angą viršutinėje kirpimo mašinėlės korpuso dalyje. Tada tvirtai užspauskite kirpimo galvutę, kad pasigirstų spragtelėjimas.

 **Patarimas:**  
Kirpimo galvutę taip pat galima nuplauti po tekančiu vandeniu. Vandens temperatūra neturi viršyti 70 °C.

### Galvutės tepimas:

- 1) Nuo prietaiso nuimkite šukų priedą. Nykščiu nuspauskite kirpimo bloką atgal ir ištraukite jį.
- 2) Užlašinkite vieną ar du alyvos lašelius tarp kirpimo geležių ir tolygiai paskirstykite. Sunaudojus patieką alyvą, rekomenduojama naudoti tik alyvą, kurios sudėtyje nėra rūgščių (pvz., siuvimo mašinoms skirtą alyvą).
- 3) Šluoste nuvalykite alyvos perteklių.
- 4) Tada įstatykite kirpimo galvutę atgal į prietaisą, apatinę kirpimo galvutės ąselę įstatydami į apatinę angą viršutinėje kirpimo mašinėlės korpuso dalyje. Tada tvirtai užspauskite kirpimo galvutę, kad pasigirstų spragtelėjimas.

## NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ UTILIZAVIMAS

Su šiuo gaminiu patiekti jkraunami akumulatoriai. Panaudotų maitinimo elementų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Akumulatorius išmeskite tik nustatytuose akumuliatorių utilizavimo punktuose.

# Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 100

LT

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

### Maitinimo adapteris:

Ivesties srovė: ..... 100 - 240 V KS, 50/60 Hz

Išvesties srovė: ..... 3 V NS, 1 000 mA

Apsaugos kategorija (siejama su apsauga nuo sužalojimo elektros smūgiu): ..... II

### Kirpimo mašinėlės korpusas:

Akumuliatoriai: ..... 2 x 1,2 V Ni-MH, 600 mAh (integruoti)

Apsaugos kategorija (siejama su apsauga nuo sužalojimo elektros smūgiu): ..... II

Keliamo triukšmo lygis: ..... 68 dB (A)

Deklaruojamas šio prietaiso triukšmo emisijos lygis yra 68 dB(A). Tai atitinka garso galios A lygį ir yra siejama su 1 pW atskaitine garso galia.

### Tiekiamos dalys:

- 1) Plaukų kirpimo mašinėlė
- 2) Įkrovimo pagrindas su priedų laikikliu
- 3) Maitinimo adapteris:
- 4) 2 šukų priedai
- 5) Šukos
- 6) Žirklės
- 7) Valymo šepetėlis
- 8) Kirpimo bloko alyva
- 9) Naudotojo vadovas
- 10) Garantijos kortelė

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.

# Plaukų kirpimo mašinėlė

SHP 100

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotu elektriniu arba elektroniniu įrenginiu negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbtį ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narese arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietas pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tau soti brangius gamtinius ištaklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteraukite savo savivaldybėje arba artimiausiai atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukite išsamesnės informacijos pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas gali jau Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukite išsamesnės informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietas savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio išspėjimo ir mes pasilikame teisę daryti šiuos pakeitimus.