

Trymer 2 w 1

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SNC 100

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, nawet w przypadku, jeżeli masz już doświadczenie w posługiwaniu się podobnymi urządzeniami. Z wyrobu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W przypadku transportu zapakuj urządzenie w oryginalne opakowanie producenta, dzięki temu zapewnisz maksymalną ochronę produktu podczas jego ewentualnego transportu (np. podczas przeprowadzki lub wysyłki do serwisu).

SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
WPROWADZENIE	4
OPIS PRODUKTU	4
INSTRUKCJA UŻYCIA	5
WYMIANA WYPOSAŻENIA	5
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	6
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII	7
DANE TECHNICZNE	7
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	8
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIA SIĘ ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1) Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, psychicznych lub mentalnych lub osób o ograniczonych doświadczeniach i wiedzy, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany odpowiedni nadzór albo została im przekazana instrukcja użytkowania tego wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 2) Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić tym wyrobem.
- 3) Nigdy nie używaj wyposażenia, które nie zostało dostarczone wraz z niniejszym produktem lub nie jest do niego przeznaczone.
- 4) W żadnym razie nie naprawiaj wyrobu we własnym zakresie i nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszystkie naprawy i regulację tego wyrobu należy powierzyć specjalistycznej firmie/serwisowi. Otworzenie wyrobu w czasie okresu gwarancyjnego grozi utratą praw do napraw gwarancyjnych.
- 5) Z wyrobu nie wolno korzystać mając mokre ręce lub nogi.
- 6) Używaj i przechowuj wyrób poza zasięgiem materiałów palnych i lotnych.
- 7) Nie wystawiaj wyrobu na działanie wysokich temperatur, bezpośrednich promieni słonecznych, nadmiernej wilgoci i nie umieszczaj go w nadmiernie zakurzonej przestrzeni.
- 8) Nie umieszczaj wyrobu w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń oraz aparatów, które są źródłem ciepła.
- 9) Wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie używaj do celów przemysłowych lub na dworze!
- 10) Nigdy nie używaj tego wyrobu do strzyżenia sierści zwierząt.
- 11) Wyrób nie wolno używać do innego celu, niż jest przeznaczony.
- 12) Nie przyskaj na produkt wodą ani innymi płynami. Nie wlewaj do urządzenia wody ani innych płynów. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- 13) Nigdy nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, umywalki albo innych naczyń z wodą.
- 14) Jeśli urządzenie to będzie wykorzystywane w pobliżu dzieci, należy zachować szczególną ostrożność. Umieszczaj urządzenie zawsze z dala od dzieci.
- 15) Nie używaj tego wyrobu w okolicach otwartych ran, ran ciętych, oparzeń słonecznych lub pęcherzy.
- 16) Trzymaj wyrób w dostatecznej odległości od włosów i oczu.
- 17) Jeżeli wyrób nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. W przeciwnym razie mogą one się wylać do wnętrza wyrobu i spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie.
- 18) W wyrobie nie stosuje się akumulatorów.
- 19) W celu podłączenia urządzenia do gniazdka sieciowego używaj wyłącznie typu adaptera dostarczonego wraz z urządzeniem. Nigdy nie podłączaj do wyrobu innego typu adaptera.
- 20) Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia wyrobu i jego wyposażenia.


WPROWADZENIE

Ten trymer jest użytecznym pomocnikiem szczególnie podczas podróży.

Możesz dokonać wyboru spośród dwu nasadek.

- **Trymer do higieny uszu i nosa** usuwa małe włoski znajdujące się w uszach i w nosie.
- Za pomocą **trymera do przycinania brody** możesz przyciąć brodę do odpowiedniej długości lub sformować jej kształt.

OPIS WYROBU

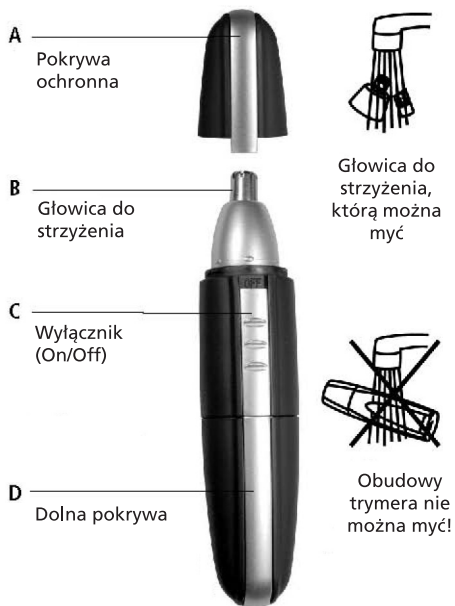

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przygotowanie do użytku:

Przed pierwszym użyciem włóż do trymera dostarczoną baterię alkaliczną:

- 1) Zdejmij dolną połowę pokrywy (D) poprzez jej przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- 2) Włóż baterię dbając o przestrzeganie właściwej polaryzacji tak, jak zostało to oznaczone wewnątrz.
- 3) Załóż ponownie pokrywę poprzez jej przekręcenie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Sposób użycia trymera do higieny uszu i nosa:

- 1) Usuń pokrywę ochronną (A) na maszynce i przesuwaj wyłącznik On/Off (C) w kierunku do góry.
- 2) Dojdzie do automatycznego zapalenia wewnętrznego oświetlenia, które oświetli przycinane miejsca.
- 3) Teraz możesz przystąpić do przycinania owłosienia w uszach i w nosie.



Ostrzeżenie:

Trzymaj urządzenie w dostatecznej odległości od oczu i nie używaj go do strzyżenia włosów na ciemieniu głowy.

Sposób użycia trymera do przycinania brody:

- 1) Poprzez przekręcenie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zdejmij z urządzenia trymer do higieny uszu i nosa.
- 2) Wyposażenie trymera do przycinania brody wkłada się również poprzez jego przekręcenie.
- 3) Następnie przesuwaj wyłącznik On/Off (C) w kierunku do góry.
- 4) Ponownie dojdzie do automatycznego zapalenia wewnętrznego oświetlenia.

WYMIANA WYPOSAŻENIA

Wymiany głowicy można dokonać w prosty sposób poprzez jej przekręcenie.

Trymer do przycinania brody
(nie można myć!)



Trymer do higieny uszu i nosa (można myć)



KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia stosuj miękką ściereczkę zwilżoną letnią wodą. Nie używaj silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników, w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.

Czyszczenie głowicy do higieny uszu i nosa:

- 1) Wyłącz urządzenie.
- 2) Obracając głowicę (B) wyjmij ją z obudowy trymera i starannie oplucz pod bieżącą wodą.
- 3) Po dokładnym wysuszeniu nałóż ponownie głowicę na obudowę trymera.
- 4) Włóż pokrywę ochronną (A).



Ostrzeżenie:

Pod wodą można myć wyłącznie głowicę, obudowy trymera nie można myć!

Czyszczenie głowicy do przycinania brody:

- 1) Wyłącz urządzenie.
- 2) Obracając głowicę (B) wyjmij ją z obudowy trymera i dokładnie wyczyść za pomocą dostarczonej szczoteczki.
- 3) Po wyczyszczeniu włóż ponownie głowicę na obudowę trymera.
- 4) Włóż pokrywę ochronną (A).



Ostrzeżenie:

Głowicy do przycinania brody nie można myć!

Smarowanie trymera do przycinania brody:

Należy wklepić jedną albo dwie krople oleju między noże do strzyżenia i rozprowadzić równomiernie. Do tego celu użyj najlepiej oleju do żyłek lub oleju bez zawartości kwasów (np. olej do maszyn do szycia). Nadmierną ilość oleju należy usunąć ściereczką.

Trymer 2 w 1

SNC 100

PL

LIKwidACJA ZużyTYCH BATERII

Częścią wyposażenia tego wyrobu są baterie alkaliczne. Zużyte baterie nie są odpadem domowym. Baterie należy przynieść do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 1x bateria 1,5V AA
Poziom hałasu: 68 dB(A)

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 68 dB(A), co stanowi poziom A mocy akustycznej w porównaniu z referencyjną mocą akustyczną 1 pW.

Wyposażenie

- 1) 1x bateria alkaliczna 1,5V AA
- 2) podpórka
- 3) wymienna głowica (trymer do przycinania brody)
- 4) szczoteczka do czyszczenia

Zastrzega się prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urządzą lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urządzą miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzą elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urządzą lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.