

Hajszárító

Használati útmutató

HU



SENCOR®

SHD 6504W / SHD 6505VT

Az eredeti útmutató fordítása

A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a berendezést az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.....	3
A TERMÉK LEÍRÁSA.....	7
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ.....	8
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA.....	8
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.....	8
MŰSZAKI ADATOK.....	9
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN	12
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE.....	12

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.

**Figyelmeztetés!**

A készüléket víz közelében ne használja.

**Figyelmeztetés!**

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.
- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a berendezéssel adóttak, vagy nem ehhez a berendezéssel szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja sem ipari, sem pedig külső környezetben!
- Ne használjon sprétet a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathoz! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!
- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/ szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ne helyezze a készülék hálózati kábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra! Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!


- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból a hálózati kábel meghúzásával – a hálózati kábel/ aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a dugaszaljzatból!
- Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használatától eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajszárító nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (élelmiszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.).

Hajszárító

SHD 6504W / SHD 6505VT

CH

A TERMÉK LEÍRÁSA

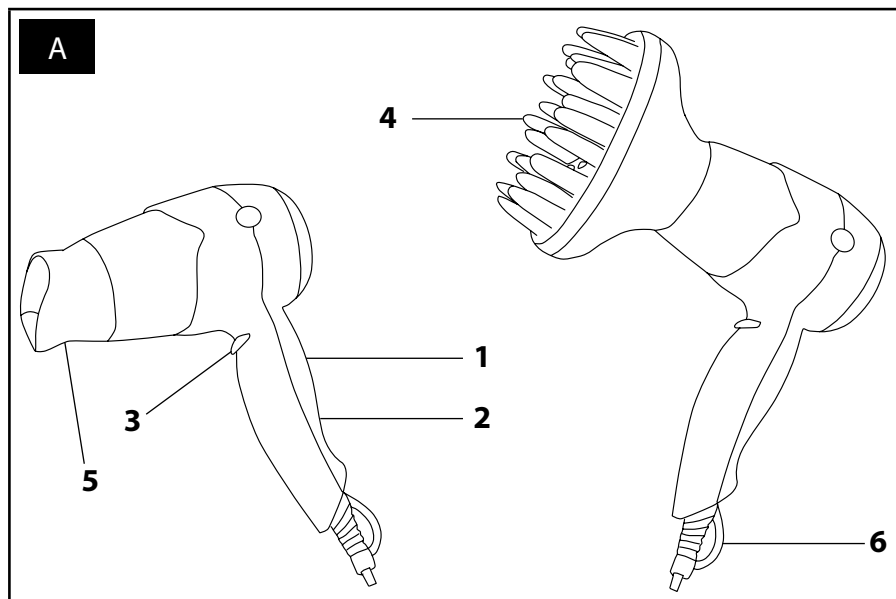

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizz meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.
- A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A1 Kapcsoló (0, 1, 2)

- 0 = kikapcsolva
- 1 = enyhe szárítás
- 2 = gyors szárítás

A2 Fogantyú

A3 Hideglevegő gomb

A4 Hajdúsító tartozék

A5 Csőszűkítő tartozék

A6 Akasztó

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Tartozékok használata

- Válassza ki a kívánt tartozékot: a csőszűkítő, vagy a hajdúsító tartozékot, melynek használatával növelheti frizurája dússágát és erősítse a hajszárítóra.

Csőszűkítő tartozék

- A csőszűkítő tartozék használata segíti a haj gyorsabb száradását.

A hajdúsító tartozék használata

- A hajdúsító segítségével a szárítás során a hajgyökereket egyenesen a fejbőrnél emeli meg, és ezzel növelheti haja terjedelmét.
- Ajánljuk, hogy használjon speciális hajkellékeket, hogy a frizurája hosszabb ideig tartsa meg a kívánt formát. (pld. hajhabot, hajzselét stb).
- Helyezze a hajdúsítót a hajára (fejbőrére) úgy, hogy a tartozék „ujjai” a fejbőrére irányuljanak.
- Enyhe mozdulatokkal forgassa a hajdúsítót kis fejterületen le és felfelé irányuló mozgással, amíg a hajdúsító ujjain a hajtincsek nem mozdulnak lassan a hajdúsító ujjain felfelé.
- Tartsa a hajdúsítót ezen a helyen, amíg a hajtincsek egészen nem száradnak meg. Folytassa a többi hajtincs szárítását is ezzel az eljárással.

Hideglevegő gomb

- A frizura megerősítésének érdekében egy rövid időre kapcsolja be a hideglevegő gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a berendezést az áramforrásból.

- A készülék tisztításához ne használjon olyan tisztítószereket, benzint, oldószereket, melyek dörzsöléseket, súrolásokat okozhatnak a készülék felületén.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség	230 – 240 V ~
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges fogyasztás	1400 W
Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen)	II
Zajszint	72 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 72 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

Hajszárító

SHD 6504W / SHD 6505VT

Hajszárító

SHD 6504W / SHD 6505VT

PH

HU-11

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országokban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élő környezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.