

Uscător păr

MANUAL DE UTILIZARE

RO



SENCOR®

SHD 6504W / SHD 6505VT

Înainte de utilizare citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu folosirea acestui tip de produs. Utilizați acest produs numai în conformitate cu instrucțiunile din manual. Păstrați manualul într-un loc sigur pentru a-l putea consulta ulterior.

Păstrați ambalajul original, certificatul de garanție și bonul, pe durata perioadei de garanție (cel puțin). Dacă doriți să expediați acest produs, împachetați-l în cutia originală pentru a-i asigura protecția maximă în timpul transportului (ex. când vă mutați sau când trebuie să îl transportați pentru reparații).

RO-1

CUPRINS

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	3
DESCRIERE	4
INTREȚINERE ȘI CURĂȚARE.....	5
SPECIFICAȚII TEHNICE.....	5
CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE	6
INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII PRIVIND RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE	6

MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

- Acest produs nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu dizabilități psihice, fizice sau fără experiență, cu excepția cazurilor în care acestea sunt instruite corespunzător, sau dacă sunt atent supravegheate de o persoană calificată, responsabilă pentru siguranța lor.
- Acordați o atenție suplimentară utilizării aparatului în preajma copiilor. Nu țineți aparatul la îndemâna copiilor. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- Acordați atenție maximă utilizării oricărui tip de aparat electrocasnic în special în ceea ce privește următoarele aspecte:
- Înainte de a introduce aparatul în priză, asigurați-vă că tensiunea specificată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea de la priză.
- Nu utilizați niciodată aparatul în vecinătatea unei căzi de baie, a dușului sau piscinei.
- Nu puneți aparatul pe pervazul geamurilor.
- Asigurați-vă că firul electric și ștecărul nu intră în contact cu apa sau umezeala.
- Nu pulverizați apă sau orice alt lichid pe aparat. Nu scufundați niciodată aparatul în apă sau în orice alt lichid.
- Acest aparat a fost creat exclusiv pentru uz casnic. Nu utilizați aparatul pentru uz industrial, sau în exterior!
- Acordați o atenție suplimentară utilizării aparatului în preajma copiilor.
- Deconectați aparatul de la priză dacă vreți să îl mutați, să îl curățați sau dacă nu îl folosiți.
- Nu puneți aparatul pe sau lângă aragazul electric sau pe gaz, sau într-un cuptor încins.
- Este interzisă folosirea aparatului dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă au fost detectate orice probleme interne de funcționare sau defecțiuni de operare.
- Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu. Întotdeauna orice reparații mecanice sau electrice unui centru service oficial.
- Asigurați-vă că firul electric nu atârâă de pe masă și nu vine în contact cu suprafețe fierbinți.
- Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecăr. Nu trageți de cablul electric.
- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele pentru care a fost creat.
- Atenție să nu blocați grilajul de admisie și emisie aer atunci când aparatul se află în funcțiune. Dacă unul dintre grilaje este blocat aparatul se va opri automat. După ce se răcește câteva minute va porni din nou automat.
- În cazul în care utilizați aparatul în baie scoateți-l din priză după ce ați terminat să îl folosiți, deoarece vă expuneți pericolelor lăsându-l în medii unde există apă chiar dacă aparatul este oprit.
- Pentru a spori siguranța, vă recomandăm instalarea unui sistem de protecție la descărcări de tensiune/tensiune reziduală cu sensibilitate de până la 30 mA. Cereți sfatul electricianului.




Nu folosiți acest aparat în apropierea băilor, dușurilor, lavoarelor sau altor recipiente ce conțin apă.

Uscător păr

SHD 6504W / SHD 6505VT

DESCRIERE

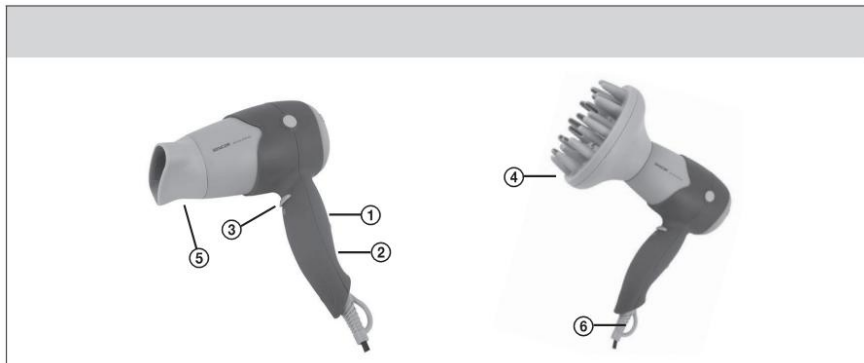

- 1 Comutator (0, 1, 2)
 - 0 = oprit
 - 1 = uscare viteză mică
 - 2 = uscare rapidă
- 2 Măner
- 3 Buton aer rece
- 4 Accesoriu pentru volum
- 5 Concentrator aer
- 6 Cârlig agățare

Utilizarea accesoriilor

- Alegeți un accesoriu: concentratorul de aer sau accesoriul pentru volum și montați-l pe uscător.

Concentratorul de aer

- Concentratorul de aer ajută la uscarea rapidă a părului.

Accesoriul pentru volum

- Utilizând accesoriul pentru volum, puteți da volum părului de la rădăcină.
- Pentru efecte de lungă durată vă recomandăm folosirea unui produs de coafare (ex. spuma de păr).
- Îndreptați accesoriul pentru volum spre cap ajutându-vă de degete care vor fi lipite de cap.
- Mișcați încet uscătorul cu accesoriul pentru volum de-a lungul unei secțiuni de păr astfel încât părul să alunece printre degete. Țineți accesoriul nemișcat până când părul se usucă. Continuați secțiune cu secțiune.

Curentul de aer rece

- Pentru a fixa o coafură, activați un interval scurt de timp butonul pentru aer rece.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului folosiți un prosop moale uscat. Nu folosiți agenți abrazivi de curățare sau solvenți.

SPECIFICAȚII TEHNICE

230 - 240 V ~ 50 Hz, 1400 W Nivel zgomot: 72 dB(A)

Nivelul declarat de zgomot pentru acest aparat este de <72 dB (A), ceea ce reprezintă nivelul A al puterii acustice raportată la puterea acustică de referință de 1 pW.

Instrucțiuni și informații referitoare la casarea ambalajelor uzate/ aparatelor ieșite din uz
Casați ambalajele/ aparatele ieșite din uz la un centru public de evacuare a deșeurilor.

INSTRUCȚIUNI ȘI INFORMAȚII REFERITOARE LA RECICLAREA AMBALAJELOR UZATE

Casați ambalajele la un centru public de evacuare a deșeurilor.

CASAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Semnificația simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la centrul de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice din zona dvs. Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteți returna produsele la distribuitorul local atunci când achiziționați un produs nou echivalent. Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale valoroase și la prevenirea impactului potențial negativ asupra mediului și al sănătății umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deșeurilor. Interesați-vă la autoritățile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deșeurilor pentru detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deșeuri poate fi sancționată prin amenzi, conform normelor naționale.

Pentru firmele din Uniunea Europeană

Dacă doriți să casați un dispozitiv electric sau electronic, solicitați informațiile necesare de la vânzător sau furnizor.

Casarea în țări din afara Uniunii Europene

Dacă doriți să casați acest produs, solicitați informațiile necesare despre metoda corectă de casare de la departamentele autorităților locale sau de la vânzător.



Acest produs îndeplinește toate cerințele legislative ale UE care îl vizează.

Pot apărea modificări aduse textului, structurii și specificațiilor tehnice fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a efectua aceste modificări.