

Úti hajszárító

Használati útmutató

UH



SENCOR®

SHD 6400B / SHD 6400V

Az eredeti útmutató fordítása

A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban leírtak szerint használja. A használati útmutatót őrizze meg, később is szüksége lehet rá. Ha a készüléket eladja vagy kölcsönadja, akkor a készülékkel együtt a jelen használati útmutatót is adja át.

A készüléket vegye ki a csomagolásból, és addig ne dobja ki a csomagolóanyagot, amíg minden tartozékot meg nem talál. Legalább a termékhiba felelősség (illetve garancia) időtartama alatt javasoljuk az eredeti csomagolás (kartondoboz és egyéb csomagolóanyagok), a pénztári bizonylat, a termékhiba felelősségre vonatkozó gyártói nyilatkozat vagy a garancialevél megőrzését. Javasoljuk, hogy szállítás esetén a készüléket az eredeti dobozába csomagolja vissza.

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	3
A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA	7
A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA	8
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	9
MŰSZAKI ADATOK	9
A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ	10
AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE	10

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.
- A készülék nem játék, azzal gyerekek nem játszhatnak.
- Tisztítást és karbantartást gyerekek nem hajthatnak végre a készüléken.
- A sérült hálózati vezetéket csak szakszerviz, vagy villanyszerelő szakember cserélheti ki. Ellenkező esetben áramütés érheti. A készüléket sérült hálózati vezetékkel használni tilos.

**Figyelmeztetés!**

A készüléket víz közelében ne használja.

**Figyelmeztetés!**

A készüléket ne használja fürdőkád, zuhanyozó, mosdó, vagy vízzel megtöltött edények közelében.

- Amennyiben a készüléket fürdőszobában használja, azt a használat után a hálózati csatlakozódugó fali aljzatból való kihúzásával feszültségmentesítse, mert a készülék vízzel való érintkezése akkor is életveszélyes, ha a készülék kapcsolója le van kapcsolva!
- Az áramütésekkel szembeni védelem érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszoba tápellátását biztosító konnektorok hálózati ágába építtessen 30 mA-nél kisebb hibaáram-érzékenységű áram-védőkapcsolót. Ezzel kapcsolatban forduljon villanyszerelő szakemberhez.

- A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzatba, bizonyosodjon meg, hogy a készülék címkéjén feltüntetett feszültség megegyezik a hálózati feszültséggel!
- Soha se használjon olyan tartozékokat, amelyek nem ezzel a berendezéssel adottak, vagy nem ehhez a berendezéssel szolgálnak.
- Győződjön meg, hogy a hálózati kábel és a dugasz nem érintkezhet vízzel vagy nedvességgel.
- Ne spricceljen a készülékre vizet vagy más folyadékot! Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket vagy annak részeit!
- A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja sem ipari, sem pedig külső környezetben!
- Ne használjon sprétet a készülék közelében!
- Ha nem használja a készüléket, húzza ki az elektromos hálózathoz! Tisztítás vagy áthelyezés előtt járjon el azonos módon!
- Ne helyezze a készüléket villamos vagy gáztűzhelyre vagy annak közelébe! Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy olyan készülékek vagy berendezések közelébe, amelyek hőt sugároznak!
- Ne használja a készüléket, ha az megrongálódott vagy ha megsérült a készülék tápkábele vagy a tápkábel villásdugója!

- Semmilyen esetben se javítsa a készüléket és ne hajtson rajta végre semmilyen változtatásokat – áramütés veszélye! A készüléken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/ szakszervizre! A jótállási idő érvényessége alatt a készülékbe való beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
- Ne helyezze a készülék hálózati kábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra! Ne tegyen a tápkábelre nehéz tárgyakat, a kábelt olyan helyre helyezze el, ahol nem lép rá vagy nem botlik el benne senki! Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, vagy hogy ne érintkezzen forró felülettel!
- Ne húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz a hálózati kábel meghúzásával – a hálózati kábel/ aljzat megsérülésének veszélye! A kábelt a hálózati kábel villásdugójának meghúzásával húzza ki a dugaszaljzathoz!
- Ne használja a berendezést a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
- Ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása után ne takarja le a szívó és fúvó nyílások rácsát.
- Ügyeljen arra, hogy soha se maradjon haj vagy fonal a hajszárító nyílásaiban.
- A gyártó nem felel a berendezés vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (élelmiszer megromlás, sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz stb.).


Úti hajszárító

SHD 6400B / SHD 6400V

CH

A HAJSZÁRÍTÓ LEÍRÁSA

A

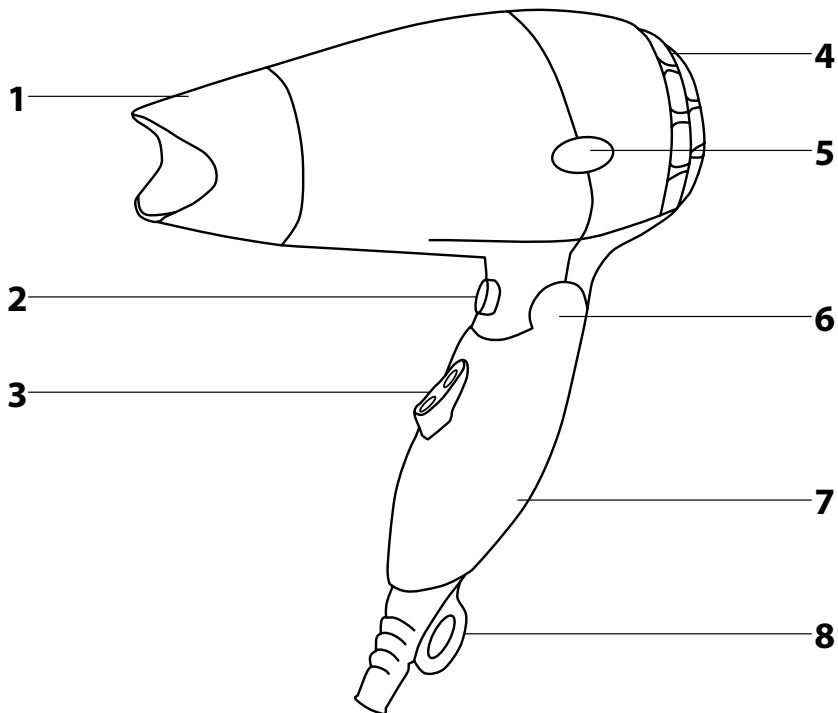

A1 Csőszűkítő tartozék

A2 Hideglevegő gomb

A3 Kapcsoló:

0 = kikapcsolva

1 = enyhe szárítás

2 = gyors szárítás

A4 Szívónyílás rácsa

A5 Oldalsó gumi védőütköző

A6 Csuklóspánt

A7 Lehajtható fogantyú

A8 Akasztó

A HAJSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA

- 1) A tápkábel dugóját ezután szúrja a hálózati aljzatba.
- 2) A hajszárító fogantyúján válassza az I. vagy II. teljesítmény-fokozatot és kb. 10 cm távolságból a fejtől kezdje meg a szárítást.

**Tipp:**

A legjobb eredmény eléréséhez a hajszárító használata előtt mossa meg a haját samponnal, törölje meg törülközővel, hogy ne legyen túl nedves és fésülje meg. Ajánlott kondicionáló vagy hajbalzsam használata, ami könnyíti a szétfésülést és az ezt követő hajszárítást.

TELJESÍTMÉNY-FOKOZATOK

I. teljesítmény-fokozat:

- enyhe légáramlás
- alacsony hőfok

II. teljesítmény-fokozat:

- erős légáramlás
- magas hőfok

Hideglevegő gomb

A hideglevegő gomb együtt használható bármelyik teljesítmény-fokozattal és a frizura ideális fi xálására szolgál a meleglevegős szárítás után.

**Figyelem:**


A hideglevegő gombot végig tartani kell; felengedése után visszaáll a meleg levegő áramlása.

Csőszűkítő tartozék

Ha hajszárítás közben formázni akarja a haját (ill. a légáramot egy helyre összpontosítani), a hajszárító kifúvó nyílására a csőszűkítő tartozékot.

Lehajtható fogantyú

Ez a hajszárító lehajtható fogantyúval rendelkezik és így minimális helyet foglaló alakba csukható utazásnál (ld kép).

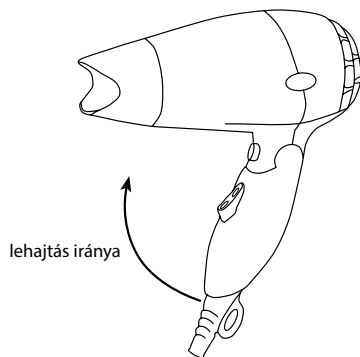B

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelem:

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.

A termék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon erős tisztítószerket, oldószereket vagy higítót, különben a termék burkolata károsodhat.

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség.....	230 V AC (váltakozó)
Névleges frekvencia	50 Hz
Fogyasztás.....	850 W
Védelmi osztály (áramütésre vonatkozóan).....	II
Zajszint	72 dB(A)

A készülék deklarált zajszintje 72 dB(A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciateljesítményre tekintettel.

Műszaki fogalmak magyarázata

Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások joga a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagot az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyen adja le.

AZ ELHASZNÁLÓDOTT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban arra hívja fel a figyelmét, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható a háztartási hulladék közé. A megfelelő ártalmatlanításhoz és újrafelhasználáshoz a terméket kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A fentiek alternatívájaként az EU országokban, illetve más európai országokban, hasonló termék vásárlása esetén az elhasznált termék az üzletben is leadható. A termék megfelelő módon történő ártalmatlanításával Ön is segíti megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzatok hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő módon történő ártalmatlanítása esetén a helyi előírások értelmében bírság szabható ki.

Az Európai Unió országaiban működő vállalkozások részére

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván ártalmatlanítani, akkor erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Ártalmatlanítás az Európai Unió országain kívül

Ez a jel az Európai Unióban érvényes. Amennyiben ezt a terméket ártalmatlanítani kívánja



A termék megfelel az adott termékekre vonatkozó összes európai uniós műszaki és egyéb előírásnak.